


说明书折叠方式，
必须保持“说明书”
在最上层。

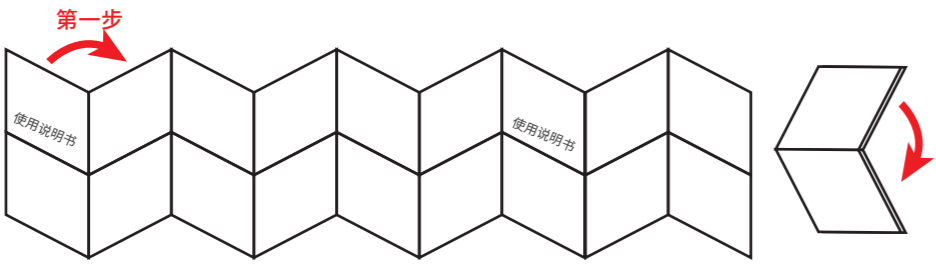

70*90mm 80g双胶纸单色印刷

英文

Машинка для стрижки тварин PETKIT 2 в 1 PET TRIMMER

Інструкція з експлуатації

Діагноза по приладу цей продукт. Будь-яка, уявно прочитайте перш використання. Зберігайте керівництво в доступному місці. Всі наведені туди для ознайомлення, фотографії шері можуть відрізнятися залежно від породи.

■ Насадки для триммера

1. Види насадок

Насадка для тіла
Використовується для стрижки більшої частини шерсті на тілі вашого вихованця. Використовуйте його разом з направляючими гребінцями, щоб обмежити довжину волосся. Для тих хто користується вперше, направляючі гребінці дозволять легко надати вашому вихованцю рівномірну стрижку без необхідності попереднього догляду.

Насадка для лап
Чудово підходить для домашніх тварин з короткою шерстю або на чутливих місцях, таких як лапи, задня частина або навушко рух. Можли також використовувати разом з насадкою для триммера для тіла для досягнення будь-якого стилю. Використовуйте його разом із направляючими гребінцями, щоб отримати рівну довжину волосся, необхідну для вашого бажаного стилю. Оскільки різка кромок менше, при використанні з направляючими це безпечніше та зручніше для тих, хто рідко приходить.

2. Кріплення та від'єднання тримерних головок

Кріплення тримерної головки
Вирініть головку тримера А з корпусом тримера В. Після вирівнювання міцно притисніть разом, доки не почуєте, як вона встає на місце.
Від'єднання головки тримера
Потягніть головку тримера А окремо від корпусу тримера В.

3. Кріплення та від'єднання головки тримера для тіла

Від'єднання головки тримера для тіла

Щоб від'єднати, витягніть пристрій і великою пальцем натисніть вгору на зубці головки тримера з напірмом, показаному на малюнку.

Щоб голова тримера не впаде на підлогу та не пошкодилася під час від'єднання, переконайтеся, що ви добре тримаєте головку тримера.

Кріплення головки тримера для тіла

Притисніть осями А на головку тримера до місця В на корпусі тримера.

Крім того, якщо ви хочете, можете натисніть на задню частину головки тримера, доки не почуєте клацання.

Примітка:
Після керування частиною може легко змазатися. Під час приєднання або від'єднання будьте обережні, щоб не пошкодити цю частину. Якщо керування частиною пошкодилася, це може привести до заклинання або втрати функціональності, і головку тримера потрібно буде замінити.

■ Чистення та обслуговування насадок для тримера

Зніма насадка тримера для тіла

Інші насадки для тіла

Використовуйте шпиту для чистення, щоб видавити волосся та сміття з корпусу тримера (стосується всіх насадок). Ви можете очистити волосся між зубцями головки тримера тіла за допомогою шпиту для чистення. Якщо натиснути його м'якими пальцями вперед, ви зможете очистити проміжки між зубцями, видаливши будь-який сміття за допомогою шпиту.

Примітка:
Не наймійте пружину з-під головки тримера, інакше її не можна буде закрити, і це доведе до виконання.
Ви повинні очистити сміття та волосся з поверхні та зубці лез тримера після кожного використання, щоб уникнути притуплення лез. Якщо ви очищате водою, обов'язково витріть її насухо, щоб уникнути корозії.

■ Направляючі гребінці

Використовуйте направляючі гребінці, щоб забезпечити рівномірну довжину підстригання. Посібники можуть допомогти вам уникнути помилок під час стрижки. Інше: якщо шерсть вашого вихованця підстригається задовго коротко. Вони також ефективно контролюють загальну довжину шерсті вашого вихованця, щоб досягти будь-якої бажаної зачіски.

Кріплення та від'єднання направляючих гребінців

● Головка тримера: 3/6 мм, направляючі гребінці 9/12 мм

Як прикріпити: Вирівняйте направляючі гребінця з каналом на кожній стороні насадки для тримера та протисніть її вгору, жаз канавки, доки не почуєте клацання. Як від'єднати: вийміть її для двох направляючих гребінців для тримера (3/6 мм, 9/12 мм) після прикріплення використовуйте обидва великі пальці, щоб натиснути на верхню частину направляючої гребінця, а потім протисніть його або вниз, щоб відкрутити до нижку. Як від'єднати: вийміть її з головки тримера обома руками і натисніть на верхню частину направляючої гребінця обома великими пальцями, потім протисніть її вперед і вийміть. Будь-яка, не натисайте задовго сильно на зубці направляючої гребінця, щоб не пошкодити їх.

● Триммер для лап: направляючі гребінця 2 мм

Як прикріпити: Вирівняйте направляючі гребінця з каналом на кожній стороні насадки тримера та протисніть її вгору, жаз канавки, доки не почуєте клацання. Як від'єднати: вийміть обома руками за головку насадки тримера і натисніть на верхню частину направляючої гребінця обома великими пальцями, а потім протисніть її вперед і вийміть. Будь-яка, не натисайте задовго сильно на зубці направляючої гребінця, щоб не пошкодити їх.

● Прич ніж використовувати тример, найкраще спочатку змити шерсть свого вихованця, висушити феном, а потім ретельно розчешіти, не забуваючи вирадити будь-які клубки в шерсті.
- Якщо шерсть вашого вихованця брудна або що-небудь потрапило в шерсть вашого вихованця, це може скоротити термін служби тримерної головки.

■ Як підстригти шерсть питомця

• Використання направляючих гребінців
Залежно від типу волосся, що підстригається, виберіть відповідну направляючі гребінця. Для того, щоб обрізати шерсть вашого вихованця, міцно вийміть на тример, направте головку тримера вперед. Помістіть тример голову на ділянку, яка має бути обрізана та продовжувати обрізку проти напрямку росту волосся, повільно і акуратно проходите по ділянці.

• Без використання направляючих гребінців
Кожен, хто не використовує направляючі гребінці під час використання цього тримера, повинен мати попередній досвід догляду. Підстригаючи шерсть вашого вихованця, ковзайте задню частину електричного тримера вгору: шерсть, відрегулюючи підстригання до потрібної довжини. (Якщо ви підстригаєте шерсть свого домашнього улюбленця без використання направляючої гребінця, довжина підстриженого волосся буде приблизно 1 см, майже повністю голіть.)

Якщо після час тримати ви спрямуєте головку для тримату до своєю вихованця, це може привести до підстригання волосся коротко, ніж перебачили, або пошкодження шкіри вашого вихованця.

Під час стрижки переконайтеся, що шерсть вашого вихованця суха. Якщо шерсть вашого вихованця задовго волога, це ускладнить підстригання та притиснути його для тримату. Під час стрижки ніколи не тисніть на головку для підстригання. Це пошкодить шкіру.

• Як підстригати тварину в різних місцях
Використовуючи насадку для тримера для лап, ви можете обрізати область навушко рух з меншим порід, задню частину та лопи.

■ Підключення зарядної кабелю / Зарядання приладу

Вийміть USB-кабель для зарядки та вставіть його до корпусу тримера. Нагадування: після покупки зарядити пристрій перш ніж використовувати! Якщо використовується несертифікований зарядний пристрій на 5 В, струм має бути 1 А. В іншому випадку не використовуйте його для зарядки пристрою.

Перевіртеся, що пристрій виведено. Підключіть зарядний кабель USB до джерела живлення. (Середній кабель USB можна під'єднати до будь-якого порту зарядки USB, зарядного пристрою для телефону, настільного комп'ютера, портативного комп'ютера або ноутбука)

Цей продукт використовує акумуляторну батарею. Якщо пристрій необхідно зарядити батарею, необхідно виконати наступні кроки: зарядити батарею повністю, а потім використовувати її безперервно в місці для переробки.

■ Світлові індикатори

Індикатори	Повна carica
Постійне біле світло	Пристрій працює, батарея заряджена
Блиме червоне світло	Низький заряд батареї

■ Примітка:

- Якщо ваші руки вологі не підіймайте та не під'єднуйте шпиту живлення, інакше не можете отримати урівняння електричним струмом.
- Не тисніть з силою адаптер живлення, інакше не може привести до уривання електричним струмом, короткого замикання або загоряння. Щоб уникнути нещасних випадків, якщо адаптер живлення вже замканий, припиніть його використання та зніміть його.
- Цей продукт не є гірником, як і його насадки та аксесури. Щоб уникнути нещасних випадків, оберніть насадки та аксесури в місці, де діти не мають до них доступу.
- Якщо ви виявите будь-які несправності в шпиту адаптера живлення, вам слід негайно припинити використання шпиту адаптера. Також може статися уривання електричним струмом, коротке замикання або загоряння.
- Цей продукт слід використовувати тільки для стрижки шерсті домашніх тварин. Будь-яка, не використовуйте цей продукт для чистки інших. Щоб уникнути травм, не використовуйте цей пристрій для підстригання волосся, яке нещодавно було заправлене або пофарбоване, або волосся, яке ще вологе.
- Для зарядки пристрою використовуйте відповідний адаптер живлення. Щоб уникнути нещасних випадків, адаптер цього продукту не слід використовувати для інших моделей.

■ Характеристики:

1. Основні:

Найменування: PETKIT 2 IN 1 PET TRIMMER
Тип батареї: Ni-MH батарея 600mAh
Час використання – 1,5 години
Номінальна потужність: 5В-1А
Час зарядки – 5 годин
Вага (разом з корпусом тримера):

Насадка для тіла: 120г
Насадка для лап: 114,4 г

Розмір:
Насадка для тіла: 155,5 мм×36,5 мм×27 мм
Насадка для лап: 165,4 мм×32,2 мм×28,8 мм

Комплектація: Направляючі гребінці (2 насадки для тіла, 1 насадка для лап), USB-кабель, гребінь для шерсті, інструкція

2. Технологічні характеристики

Безшумна тримерна головка
Спеціалізована тримерна головка. Спеціалізована В. подібна закручена кромка, де лезо контактує з шерстю домашньої тварини, яка не дринє шкіру.

Можна мити весь пристрій
Ви можете очистити весь пристрій за допомогою води, що робить обрізку чистою та безпечною.

2 змінні тримерні головки

Поставляється з тримерною головою для тіла та головою для тримера для лап, щоб задовольнити потреби підстригати будь-яку ділянку вашого вихованця.

Низький рівень шуму, низька вібрація

Двигун з низьким рівнем шуму, тихий і комфортний.

Знижена тримерна головка

Знижена конструкція тримерної головки робить очищення волосся та сміття простим і легким (тіпачи головка тримера).

Направляюча допомога при розчісуванні
Поставляється з кількома направляючими гребінцями, що дозволяють легко підстригати шерсть домашніх тварин будь-якого типу або довжини.

ГARANТИЙНИЙ ТАЛОН

Широ відомо Вас з приємною покупкою та використанням, не переживайте, обладнання гарантовано у Васі в обидва. РОЗДІЛ 1: ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про якість праці споживача та регулюються законодавством України. Особливі обслуговування обладнання не входять до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку несправності незначальності умов гарантії. РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дієсна за умов наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, країни походження фірми – продавця, а також повної інформації про компанію-виробника з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протилуку та дату готовності обладнання до експлуатації/введення в роботу.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, переобридані, мають сліди перекрашування або відсутні на обладнанні.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання робіт, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, виготовлених матеріалів, засобів для чистення матеріалів не передбачених нормативним документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією несприятливих сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.). Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликані неможливістю дотримання стандартних параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, неоноворозумних колісних шпиту та інших несприятливих факторів електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень елементів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заповодом поведінки середньої виробу сторонніх предметів, змінних засобів, різном, шпиту, комак, тощо.

УВАГА! Гарантія дієсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТТРС». Адреси сервісних центрів «ЦІТТРС» знаходяться за посиланням [http://service.cts.com.ua/](#)

КАЛЕНДАР ПЕРІОДУ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№№№	Дата	Перевірка, гарант	Прогнозування	Налич. МЗМ
1.				
2.				
3.				

Виробник: "Petkit Інтернз Технологіс (Шанхай) Ко., Лтд.", Рух 218, Будинок W1, No1000 Ченьхайська роща, Пуанон, Шенчжень, Шанхай, КНР.
WWW.PETKIT.COM
Імпортер: власний на ушкодженні.
Зроблено в КНР