

HiFuture



Pocket S

Короткий посібник користувача

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її належним чином

Функції кнопок



Тримайте 2с / Тримайте 4с



Увімкнено



Вимкнено

Автоматичне ВИМКНЕННЯ: немає з'єднання протягом 3 хвилин.

Автоматичне відключення: музика не відтворюється протягом 30 хвилин після підключення




Утримуйте протягом 2 секунд,
щоб увійти в режим сполучення




≤10 м (вільний простір)



Коли підключення успішне, Білий індикатор не горить.
Білий індикатор блимає, коли з'єднання нестабільне.




Скидання до заводських налаштувань

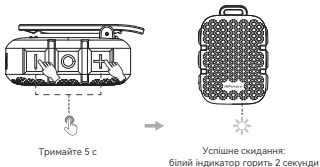


Вимкніть і знову ввімкніть колонку для створення нового сполучення.

- * Вам може знадобитися скинути налаштування Pocket S, якщо він неправильно підключений до ваших пристроїв.
- * Після скидання видаліть спарений «HiFuture Pocket S» зі свого пристрою та підключіть знову.



Інструкції щодо заряджання

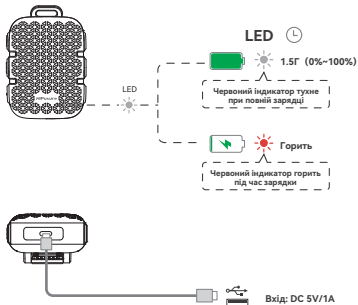



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China