




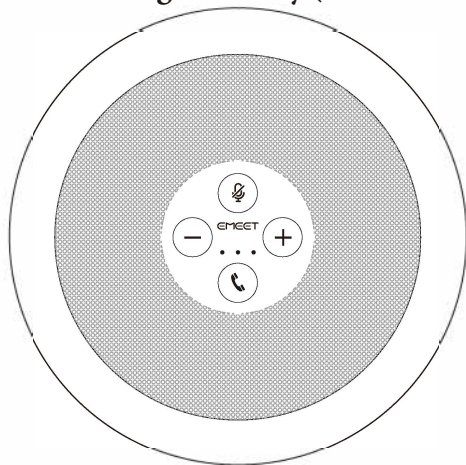


Портативний USB-спікерфон eMeet Plug-and-Play (eMeet-M1A)

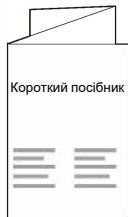

Інструкція з експлуатації

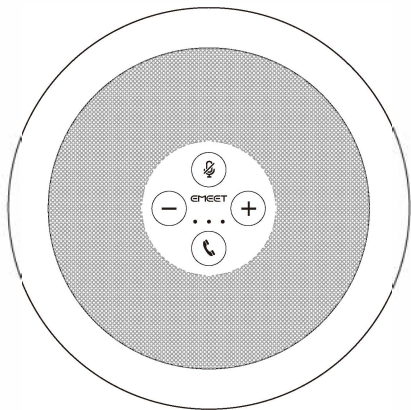


Опис пристрою

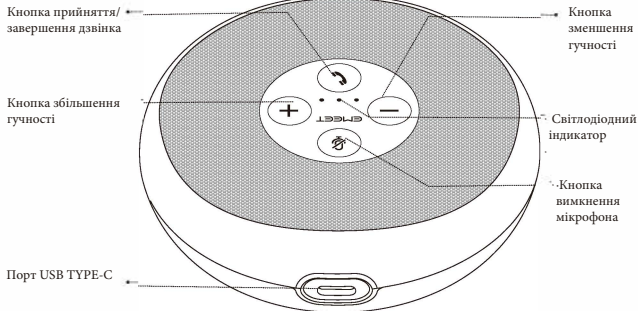

Як користуватись пристроєм?

Підключення спікерфона до комп'ютера

- Спікерфон eMeet -M1A автоматично вмикається після підключення його до комп'ютера за допомогою кабеля USB.
- Спікерфон eMeet -M1A автоматично вимикається після відключення кабеля USB від комп'ютера.

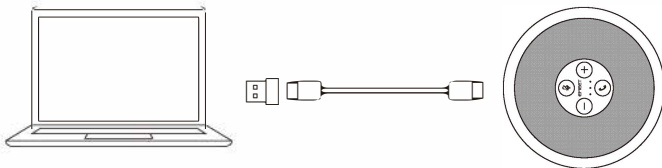

Спікерфон eMeet -M1A під час увімкнення автоматично вмикає функцію шумопоглинання.

Значення індикаторів

Стан	Індикатор	Колір
Увімкнено живлення	Три індикатора вмикаються по черзі	Синій
Під час роботи приладу	Три індикатора постійно світяться	Синій
Мікрофон вимкнено	Три індикатора постійно світяться	Червоний

Індикатори звуку

	0%		10%
	20%~30%		40%~50%
	60%~70%		80%~90%
	100%		

Технічні характеристики

Вихідна потужність динаміка	3 Вт	Співвідношення шум/сигнал	75Дб
Кількість мікрофонів	2	Направлення мікрофона	360°
Розміри	112x35.8 мм		

Посібник з усунення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Прилад не працює після підключення до комп'ютера за допомогою кабелю USB	1. Кабель USB підключено неналежним чином 2. Кабель USB пошкоджено	1. Повторно підключіть кабель до комп'ютера 2. Замініть USB-кабель
Після підключення не працює динамік	1. Неправильне використання динаміка 2. Динамік вимкнено	1. Оберіть даний пристрій в якості динаміка за замовчуванням 2. Використовуйте кнопку збільшення гучності, для збільшення гучності динаміка
Після підключення не працює мікрофон	• Неналежне використання мікрофона • Мікрофон вимкнено	• Використовуйте прилад як мікрофон за замовчуванням • Вимкніть функцію "Мікрофон вимкнено"
Якщо вищезазначені проблеми не вирішуються вказаним способом	Помилка ідентифікації драйвера приладу	Перейдіть в розділ "Диспетчер приладів" - "Контролери звука, відео та ігр" та видаліть драйвер даного приладу. Після цього повторно підключіть прилад до комп'ютера.

