

ПОРТАТИВНА БАТАРЕЯ

PROOVE HOODMAN MAGNETIC 20W 10000MAH

Керівництво користувача

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: PC вогнестійкий
Тип батареї: літій-полімер
Вхід: Type-C, Lightning
Вихід: Type-C
Стандарт Qi (бездротове зарядження)
Протоколи швидкої зарядки: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0
Ємність акумулятора: 10000mAh, 3.85V/38.5Wh
Вхідна потужність:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A
Lightning: DC 5V/2A, 9V/2A
Вихідна потужність:
Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)
Qi: 5W/7.5W/10W/15W
Максимальна потужність: 20W
Розмір продукту: 103x67x19мм
Вага: 225г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Портативна батарея x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Зона бездротової зарядки
2. Цифровий дисплей
3. Вхід/вихід Type-C
4. Вхід Lightning

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Зарядіть батарею до повного рівня перед першим використанням.
2. Для зарядки гаджетів покладіть їх на зону бездротової зарядки або підключіть до виходу Type-C.
3. Перевірте сумісність напруги і струму пристрою з параметрами батареї.
4. Переконайтеся, що батарею увімкнено (за потреби натисніть кнопку живлення).
5. Після повної зарядки зніміть гаджет або від'єднайте кабель від повербанка та пристрою.
6. Після використання тримайте батарею у сухому та прохолодному місці, щоб уникнути пошкодження.

ІНДИКАТОРИ ЖИВЛЕННЯ

100%: Повністю заряджено.

0%: Заряд закінчився. Потрібно зарядити пристрій.

Пристрій відображає рівень заряду від 100% до 0%. Коли рівень наближається до 0%, слід зарядити пристрій.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИСТРІЙ НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ?

- Перевірте, чи працюють кабель, зарядний пристрій або адаптер.
- У разі несправності використовуйте сумісні компоненти.


ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТЕЛЕФОН НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ?

- Перевірте, чи пристрій увімкнений і має залишковий заряд.
- Якщо проблема не вирішується, зверніться до місцевого продавця.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Заряджайте пристрій кожні 3 місяці, якщо не використовуєте його тривалий час;
- Під час зарядки можливе легке нагрівання (нормально до 55°C);
- Тримайте пристрій сухим і не очищуйте хімічними засобами;
- Утилізуйте пристрій в призначених для цього місцях;
- Не допускайте дітей до використання без нагляду;
- Не розбивайте, не розбирайте і не використовуйте в умовах підвищеної вологості;
- Не заряджайте пристрої з несумісними струмом і напругою.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

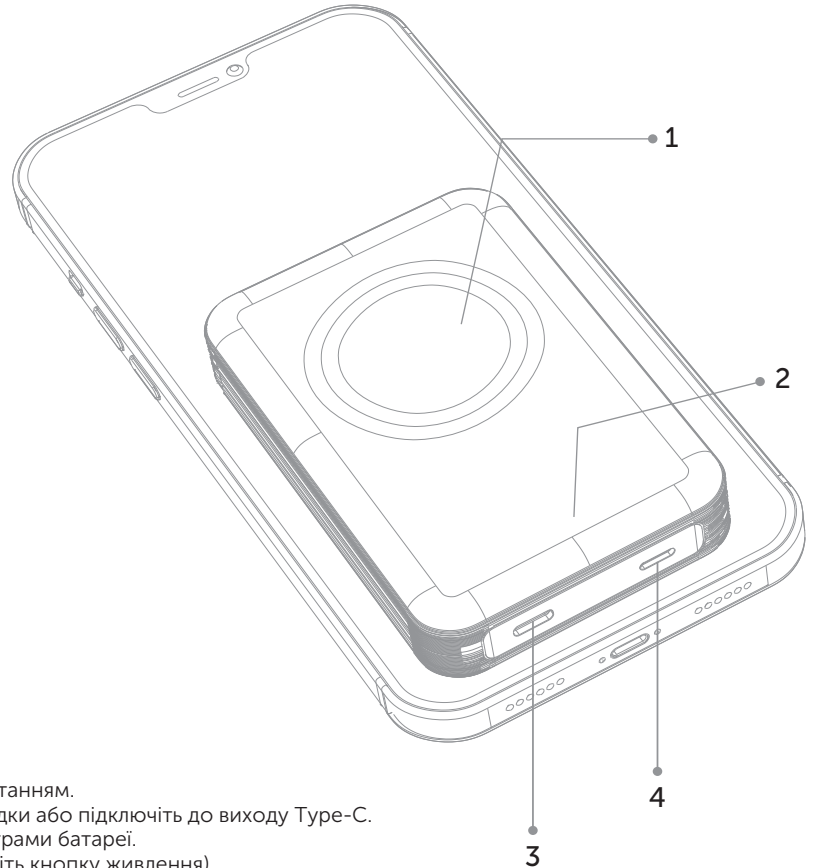

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН PROOVE

Тип пристрою:

Модель:

Дата продажу:

Найменування продавця (магазин):

Адреса продавця (магазин адреса):

Дата

Підпис покупця
М.П.