


КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Параметри

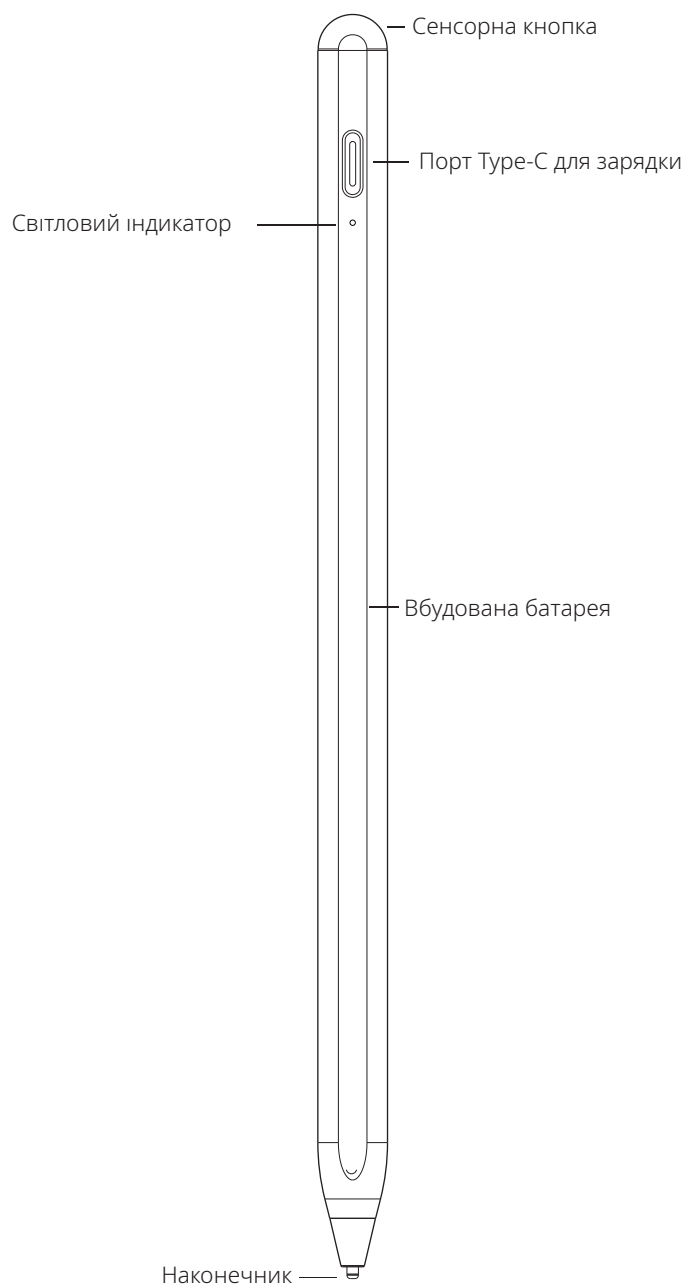


Функції

Як працює стилус?

- Для увімкнення стилуса легко торкніться сенсорної кнопки. Загориться зелений індикатор.
- Бажаєте змінити режим? Просто торкніться сенсору ще раз. Колір індикатора стане синім.
- Щоб вимкнути стилус, натисніть на сенсорну кнопку до моменту, поки індикатор не згасне.




Тепер ви можете користуватися стилусом на екрані вашого смартфона, планшета чи іншого девайсу. Стилус сумісний з більшістю пристроїв з емнісним екраном.

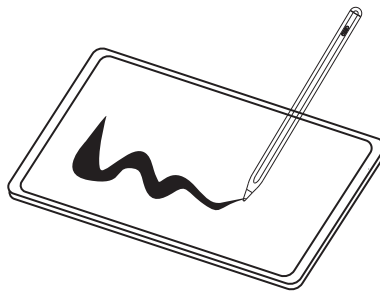

Зарядка батареї

Стилус можна заряджати через комп'ютер, мережевий зарядний пристрій або портативний акумулятор. Для цього підключіть роз'єм Type-C до стилуса, а роз'єм USB до USB-порту вашого комп'ютера, зарядного пристрою або павербанка.


Під час зарядки індикатор горить червоним.

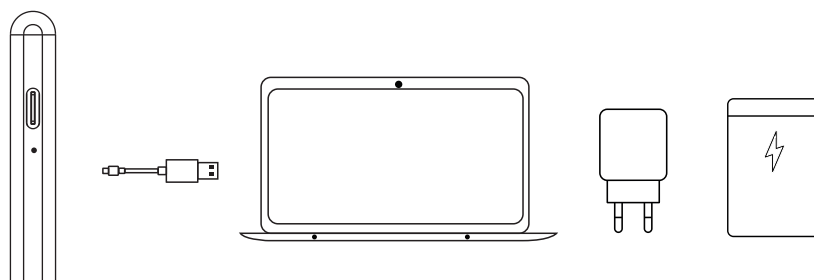


Значення світлових індикаторів



Зелений індикатор: режим роботи з iPad.
(Перемикається торканням).



Синій індикатор: режим роботи з iPhone та іншими пристроями з емнісним дисплеєм.



Під час зарядки горить червоне світло.

Параметри виробу

Матеріал	Алюмінієвий сплав (корпус)
Розмір	Довжина: 165 мм, діаметр: 9 мм
Робота без підзарядки	9 годин
Стандартні аксесуари	Кабель Type-C
Сумісний з пристроями	Гаджети з емнісними дисплеями, iPad, iPhone
Комплектація	Керівництво користувача, зарядний кабель


Можливі збої та способи виправлення

Збої	Методи виправлення
Лінія переривається	1. Перевірте, чи на місці наконечник, закріпіть його та спробуйте знову.
	2. Замініть наконечник та спробуйте знову.
	3. Можливо, пошкоджено захисну плівку пристрою або вона затовста.
	4. Перезавантажте пристрій.
Стилюс не працює	1. Перевірте, чи ввімкнено пристрій.
	2. Перевірте, чи підтримує пристрій стилус.
	3. Перевірте, чи підтримує пристрій застосунок.
	4. Перевірте налаштування: якщо активні функції "iPad Pencil" чи "Apple Pencil", вимкніть їх та спробуйте знову.
	5. Переконайтеся у коректності обраного режиму, ознайомившись з розділом "Значення світлових індикаторів".
Стилюс не вмикається	1. Перевірте, чи заряджений стилус.
	2. Переконайтеся, що заряджаєте згідно з інструкцією.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Параметры

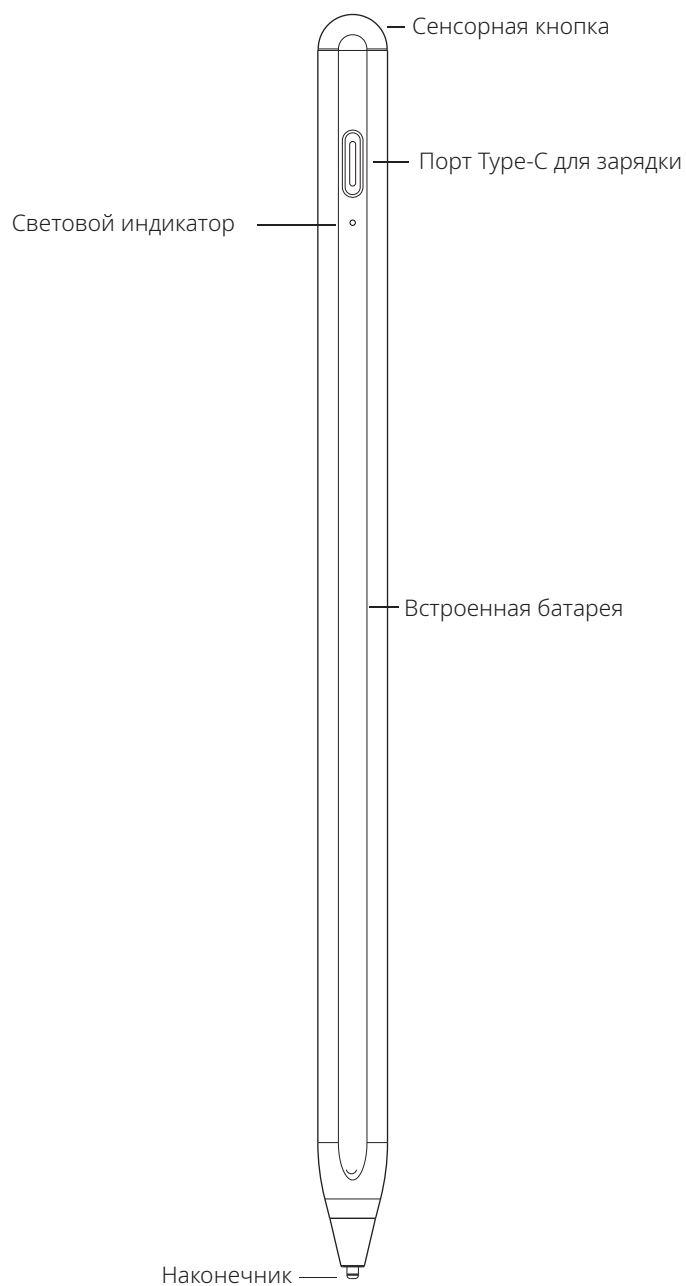


Функции

Как работает стилус?

- Для включения стилуса легко коснитесь сенсорной кнопки. Загорится зеленый индикатор.
- Хотите сменить режим? Для перехода просто коснитесь сенсора еще раз. Цвет индикатора станет синим.
- Чтобы выключить стилус, нажимайте на сенсор, пока индикатор не погаснет.




Теперь вы можете использовать стилус на экране смартфона, планшета или другого устройства. Данная модель подходит для большинства устройств с емкостным экраном.

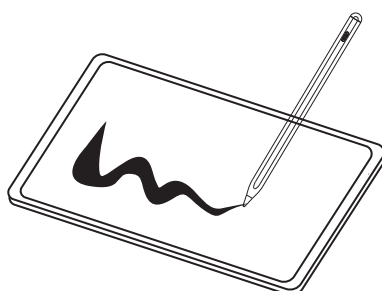

Зарядка батареи

Стилус заряжается через компьютер, сетевое зарядное устройство или портативный аккумулятор. Для этого подключите разъем Type-C к стилусу, а USB-разъем к USB-порту вашего компьютера, зарядного устройства или павербанка.


Во время зарядки индикатор на стилусе горит красным.

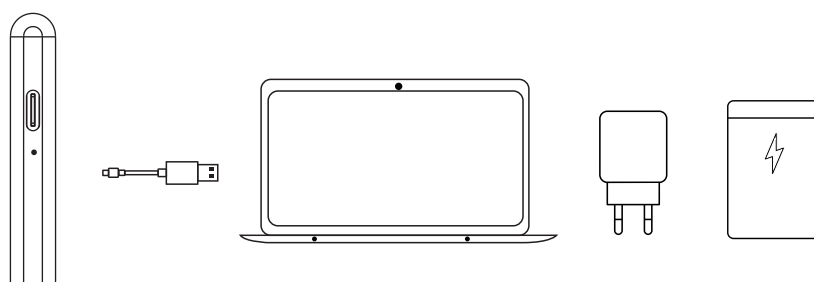


Значения световых индикаторов



Зеленый индикатор: режим работы с iPad.
(Переключается касанием).



Синий индикатор: режим работы с iPhone и другими устройствами с ёмкостным экраном.



Во время зарядки горит красный свет.

Параметры устройства

Материал	Алюминиевый сплав (корпус)
Размер	Длина: 165 мм, диаметр: 9 мм
Работа без подзарядки	9 часов
Стандартные аксессуары	Кабель Type-C
Совместим с устройствами	Гаджеты с емкостными дисплеями, iPad, iPhone
Комплектация	Руководство пользователя, зарядный кабель

Возможные сбои и способы их исправления

Сбои	Методы исправления
Линия прерывается	1. Проверьте, на месте ли наконечник, закрепите его и попробуйте снова.
	2. Замените наконечник и попробуйте снова.
	3. Возможно, повреждена защитная пленка устройства или она слишком толстая.
	4. Перезапустите устройство.
Стилус не работает	1. Убедитесь, что устройство включено.
	2. Убедитесь, что устройство поддерживает стилус.
	3. Убедитесь, что устройство поддерживает приложение.
	4. Проверьте настройки: если активны функции "iPad Pencil" или "Apple Pencil", выключите их и попробуйте снова.
	5. Убедитесь в правильности выбранного режима, ознакомившись с разделом "Значение световых индикаторов".
Стилус не включается	1. Проверьте, заряжен ли стилус.
	2. Убедитесь, что заряжаетесь в соответствии с инструкцией.

