



Електричний скейтборд. Швидкий старт.

Складові скейтборду.


VE-02

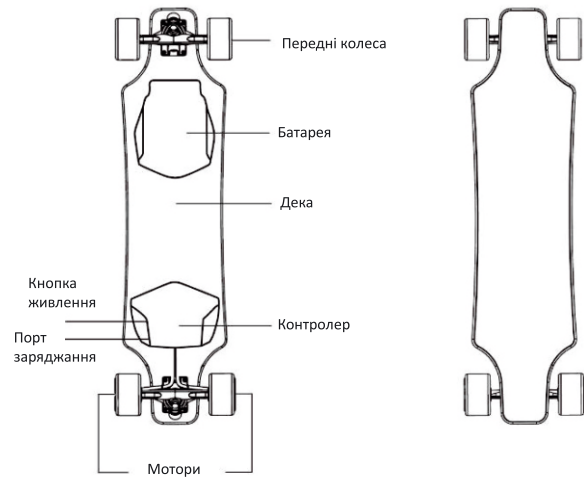

VE-03

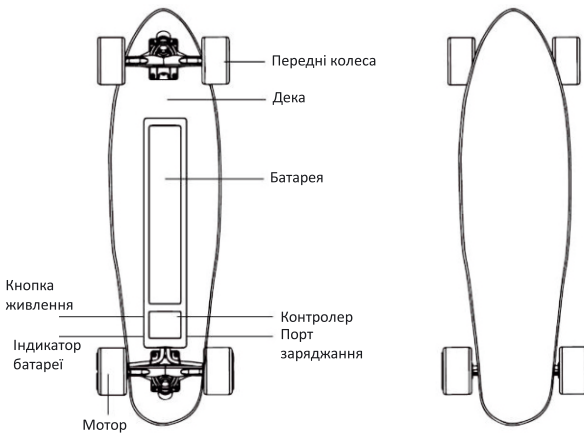

Складові пульту керування.

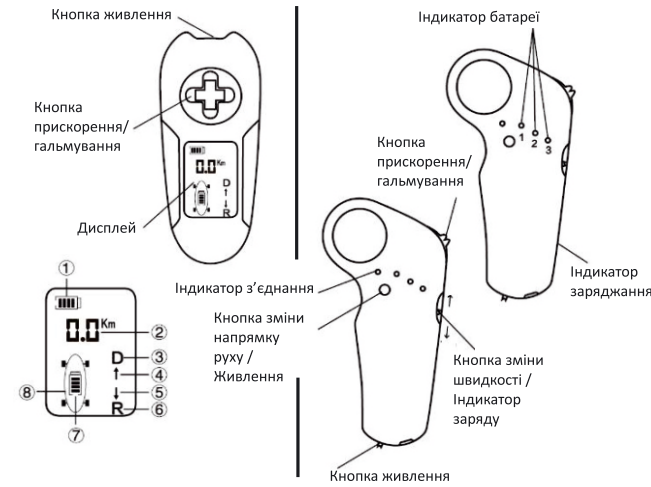

VE-02

Інструкція до дисплея


1. Індикатори батареї
2. Швидкість
3. Уперед
4. Стрілка вперед
5. Стрілка назад
6. Назад
7. Індикатор батареї
8. Стрілка з'єднання

VE-03

Опис індикаторів

1. Індикатор підсвічено під час заряджання
2. Значення сигналів індикатора пульту: Зелений – заряджено, Червоний – розряджено. Підсвічено – з'єднано.
3. Значення сигналів індикатора батареї скейта: 1 світиться – 10%, 2 – 50%, 3 – 100%
4. Індикатор заряджання світиться під час заряджання.

Заряджання пульта

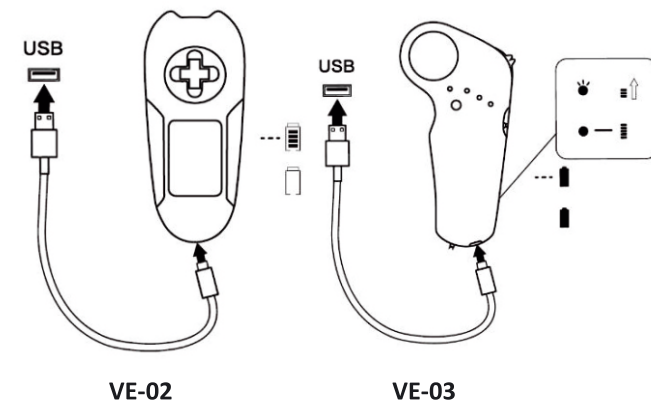

Приготування.

1. Увімкніть пульт, після чого увімкніть скейт для з'єднання.
2. Перевірте рівень заряду батареї скейта та пульта дистанційного керування.

Керування скейтом за допомогою пульта.

1. Натисніть Уперед для прискорення, Назад для гальмування.
2. Кнопка зміни напрямку:

VE-02: увімкніть пульт, D означає вперед; утримуйте кнопку живлення пульта та кнопку напрямку вертикально, протягом 3х секунд – R означає назад.

VE-03: Натискаючи кнопку зміни напрямку можна вільно змінювати напрямок руху скейта.

Обертайте вперед, або назад кнопку зміни напрямку.



Положення

Ваш скейтборд має високу потужність. Слідуйте цим порадам, щоб забезпечити безпечний досвід катання:

- Повільно натискайте кнопки керування
- Ставте ноги якомога ширше
- Змістіть центр ваги нижче
- Тягніться вперед при прискоренні
- Відхиліться назад при гальмуванні



Підказки.

- ЗАВЖДИ ВДЯГАЙТЕ ШОЛОМ.
- Знайдіть відкриту, пласку площадку з гладкою поверхнею для вашої першої поїздки.



- Уважно прочитайте попередження вище.
- Пристрій не призначений для експлуатації за умов дощу та снігу.

- ІНШЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАХИСТНЕ ОБЛАДНАННЯ.



⚠ ПЕРЕШКОДИ, ЩО МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ЗІСКОВЗУВАННЯ



⚠ ПЕРЕШКОДИ, ЩО МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ПАДІННЯ



⚠ УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЛИВЕ ЗІТКНЕННЯ



