

### ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час використання електричних приладів, особливо в присутності дітей, слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

### ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ — ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ**

Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душів, раковин або інших посудин з водою.

**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик смерті від ураження електричним струмом:

1. Завжди відключайте пристрій від мережі відразу після використання.
  2. Не використовуйте прилад під час купання.
  3. Не розміщуйте та не зберігайте прилад у місці, де він може впасти або бути зануреним у ванну чи раковину.
  4. Не кладіть і не кидайте прилад в воду чи іншу рідину.
  5. Якщо прилад впав у воду, від'єднайте його від мережі безпосередньо перед тим, як вийняти прилад. Не лізьте у воду, коли прилад під'єднано до джерела живлення.
- ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі чи травмування людей:
6. Ніколи не залишайте прилад увімкненим у розетку без нагляду. Коли прилад використовується у ванній кімнаті, вийміть його з розетки після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли прилад вимкнено.
  7. Очищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
  8. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
  9. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
  10. Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику.
  11. Для безпеки використовуйте з цим виробом виключно насадки Shark.

12. Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного відключення (RCD) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 Ма, в електричному ланцюзі, що живить ванну кімнату. Зверніться за порадою до електрика

13. Ніколи не використовуйте прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином або якщо його пошкодили чи впустили у воду, зверніться до центру обслуговування клієнтів Shark.
14. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь. Не обмотуйте шнур навколо приладу.
15. Ніколи не блокуйте вентиляційні отвори приладу та не ставте його на м'яку поверхню, таку як ліжко чи диван, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Тримайте повітряні отвори чистими від ворсинок, волосся тощо.
16. Ніколи не використовуйте прилад на сплячих людях.
17. Ніколи не кидайте та не вставляйте предмети в будь-які отвори приладу.
18. Не використовуйте на відкритому повітрі та не працюйте з приладом там, де використовуються аерозольні (розпилені) продукти або де подається кисень.
19. Не використовуйте з цим приладом подовжувачі.
20. Не направляйте гаряче повітря в очі та інші чутливі до тепла місця.
21. Насадки можуть бути гарячими під час використання. Перед зберігання приладу повністю охолодіть його.
22. Не розміщуйте прилад на поверхні, під час його роботи.
23. Під час використання приладу тримайте волосся подалі від вентиляційних отворів.
24. Не використовуйте перетворювач напруги.
25. Сумка для зберігання не є термостійкою.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 230В, 50Гц | Потужність: 1400 Вт 2022 SharkNinja Operating LLC. SHARK FLEXSTYLE  
— торгова марка компанії SharkNinja Operating LLC у Сполученому Королівстві.  
Щоб замовити аксесуари та запасні частини, відвідайте сайт [sharkclean.co.uk](http://sharkclean.co.uk)  
HD420UK\_HD440UK\_Series\_Warning\_Insert\_220901\_MV2

## Гарантія Shark®

Побутовий прилад, такий як ваш стайлер, є значною інвестицією. Ваш новий прилад повинен працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку постачає виробник, є важливим фактором і відображає, наскільки впевнений виробник у своїй продукції та якості його виробництва.

Кожен прилад Shark постачається з безкоштовними деталями та гарантією. Наша служба підтримки клієнтів (0800 862 0453) працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Зателефонуйте безкоштовно, і вас прямо направлять до представника Shark®. Ви також знайдете онлайн-підтримку на [shark-ninja.com.ua](http://shark-ninja.com.ua).

### Як зареєструвати гарантію Shark?

Ви можете зареєструвати свою гарантію в Інтернеті протягом 28 днів з моменту придбання. Щоб заощадити час, вам знадобиться наступна інформація про ваш пристрій:

- Серійний номер (на етикетці пристрою з технічними показниками).
- Дата покупки (квитанція або накладна).
- Щоб зареєструватися в Інтернеті, відвідайте сайт [shark-ninja.com.ua](http://shark-ninja.com.ua).

Продукція, придбана безпосередньо у компанії Shark реєструється автоматично.

### ВАЖЛИВО

- 24-місячна гарантія поширюється на ваш товар лише з дати придбання.
  - Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам потрібно буде скористатися вашою розширеною гарантією, нам знадобиться ваша квитанція, щоб підтвердити інформацію, яку ви нам надали. Неможливість надати дійсну квитанцію може призвести до втрати вашої гарантії.
- Які переваги реєстрації моєї безкоштовної гарантії Shark?**
- Коли ви реєструєте свою гарантію, ми отримуємо ваші дані для того, щоб ми могли зв'язатися з вами за необхідністю. Ви також можете отримати поради щодо того, як отримати найкращий результат від роботи з пилососом Shark, і почути останні новини про нові технології Shark®. Якщо ви зареєструєте свою гарантію в Інтернеті, ви отримаєте миттєве підтвердження, що ми отримали ваші дані.

### Протягом якого терміну діє гарантія на виріб Shark?

Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш новий стайлер Shark гарантія діє протягом 1 року з дня покупки.

### На що поширюється безкоштовна гарантія Shark?

Ремонт або заміна пристрою Shark (на розсуд виробника), включаючи всі деталі та роботу. Гарантія Shark® є додатком до ваших законних прав споживача.

### На що не поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

1. Звичайне зношення частин, що носяться (наприклад, аксесуари). Доступні запасні частини дможна придбати на сайті [sharkclean.co.uk](http://sharkclean.co.uk)
2. Пошкодження, спричинені неправильним використанням, зловживанням, недбалим поводженням, невиконання необхідного технічного обслуговування або пошкодження через неправильне поводження під час транспортування.
3. Пошкодження, спричинені несанкціонованим обслуговуванням від Shark.

### Що станеться, коли гарантія закінчиться?

Shark не виробляє продукцію, яка буде працювати короткий час. Ми розуміємо, що у наших клієнтів може виникнути бажання відремонтувати свої пилососи після закінчення гарантії. У цьому випадку, будь ласка, зв'яжіться з нашою безкоштовною телефонною лінією обслуговування клієнтів та поцікавтесь нашою програмою гарантії за номером 0800 862 0453.




### Де я можу придбати оригінальні запчастини та аксесуари Shark?

Запасні частини та аксесуари Shark розробляють ті самі інженери, які розробили ваш пилосос Shark. Повний асортимент запасних частин та запасних аксесуарів для всіх виробів Shark ви знайдете на сайті [shark-ninja.com.ua](http://shark-ninja.com.ua) Пам'ятайте, що використання неоригінальних запасних частин, може призвести до втрати вашої гарантії.

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального продукту. Ми постійно прагнемо вдосконалювати нашу продукцію, тому специфікації, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

## ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Вмикає та вимикає стайлер.
2. Регулює потік повітря. Натискання кнопки дозволяє вибрати низький, середній або високий потік повітря.
3. Регулює температуру. Натиснувши кнопку, ви можете вибрати без нагрівання, низьку, середню або високу температуру.
4. Натисніть і утримуйте кнопку Cool Shot, щоб створити прохолодний потік повітря, для фіксації зачіски.
5. Щоб приєднати будь-які аксесуари, що входять до вашої моделі, вставте їх у вихідний отвір насадки. Ви дізнаєтесь, що вони правильно прикріплені, коли почуєте характерний звук клацання.
6. Щоб зняти будь-які аксесуари, які входять у вашу модель, посуňte фіксатор униз і зніміть аксесуар із насадки, тримаючись за точки дотику, визначені у вашому посібнику зі стилю.
7. Щоб переключитися з режиму стайлеру для укладання в режим фена, посуňte замок вниз і поверніть насадку ліворуч. Продовжуйте обертати насадку, доки вона не стане на місце в режимі фена. Щоб переключитися з режиму фена на режим стайлера для укладання волосся, перемістіть замок вниз і поверніть насадку праворуч. Щоб отримати додаткові інструкції з експлуатації, будь ласка, зверніться до посібника зі стилю.

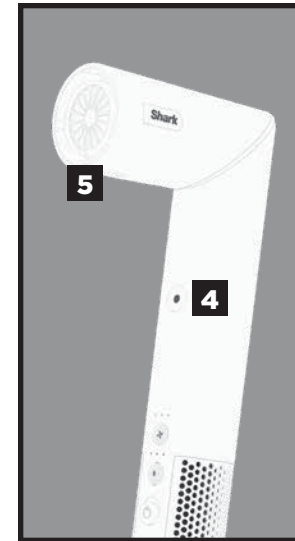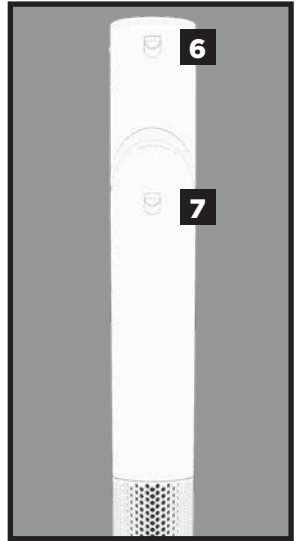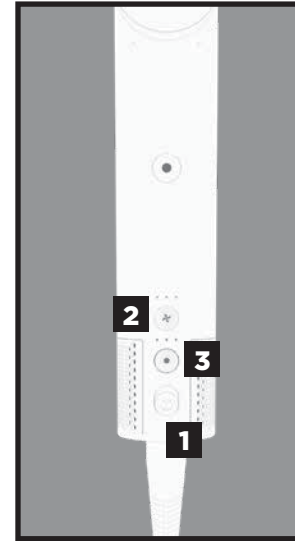

### Зберігання, безпека шнура та технічне обслуговування/очищення:

- Переконайтеся, що шнур не змотаний, не скручений і не обмотаний навколо будь-яких предметів поблизу приладу під час його використання.
- Зберігайте пристрій у сухому місці подалі від води та інших джерел тепла.
- Регулярно очищайте фільтр у нижній частині пристрою. Щоб очистити фільтр, спочатку зніміть кришку фільтра з нижньої частини пристрою. Потім скористайтеся новою зубною щіткою, щоб очистити пил або сміття з фільтра. Після очищення фільтра посуňte кришку фільтра назад на пристрій, доки вона не стане на місце, про правильне встановлення свідчитиме характерне клацання.

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК

## ОБСЛУГОВУВАННЯ/ОЧИЩЕННЯ

Зменшення потоку повітря, перегрів

Зміна повітряного потоку або потужності повітря, закупорки повітряного потоку та/або видимі накопичення на вході в нижній частині пристрою вказують на те, що ваш пристрій потрібно очистити. Ми рекомендуємо використовувати нову зубну щітку, щоб очистити фільтр у нижній частині пристрою.

## ПЕРЕГРІВ

**Фен перегрівається або вимикається.**

Цей пристрій оснащено термостатом із захистом від перегріву. Якщо з якоїсь причини ваш фен перегрівається, термостат автоматично вимкне пристрій. Щоб запобігти повторному вимкненню живлення, вимкніть фен і відкладіть його для охолодження або охолоджуйте за допомогою кнопки охолодження під час використання. Перегрів може статися, якщо пристрій увімкнено протягом тривалого часу, або може свідчити про засмічення чи накопичення пилу в отворах приладу. Ми рекомендуємо використовувати нову зубну щітку, щоб очистити фільтр у нижній частині пристрою. Якщо перегрів продовжує відбуватися, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером 0800 862 0453.

Код помилки  
перегріву



Якщо ви зіткнулися з іншим кодом помилки, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером 0800 862 0453.

SharkNinja Europe Limited,  
3150 Century Way,  
Thorpe Park, Лідс,  
LS15 8ZB, Великобританія  
Телефон: +44 (0)800 862 0453  
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,  
c/o Regus Management GmbH,  
Відмінний Бізнес Центр 10.+11. Запас,  
Westhafenplatz 1,  
60327 Франкфурт-на-Майні,  
Німеччина

