


машинка для стрижки волосся

ENCHEN

Sharp-3S

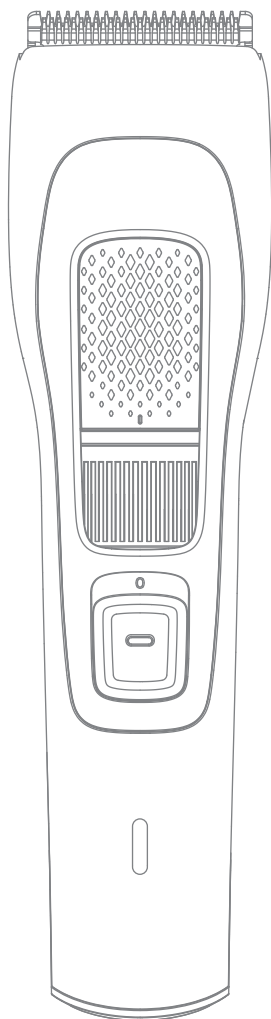

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

Посібник користувача

1. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.

2. Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або будь-яку іншу рідину, а також оберігайте електричні з'єднання від контактів з водою. Переконайтеся, що ваші руки сухі перед тим, як брати в руки електровилки або вмикати пристрій.

3. Стежте, щоб корпус машинки для стрижки волосся, адаптер та шнур живлення були сухими. Не використовуйте прилад у ванній кімнаті

4. Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.

5. Не використовуйте машинку для стрижки волосся, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабе.

Символ праворуч вказує на те, що корпус машинки для стрижки волосся не можна очищати під проточною водою.

Попередження: Завжди тримайте корпус машинки сухим.



Особливі вказівки з техніки безпеки

1. Стежте, щоб кабель живлення та прилад були сухими. Заборонено очищати прилад за допомогою води та інших рідин.

2. Перш ніж підключати шнур живлення та заряджати, прилад переконайтеся, що напруга мережі відповідає заявленій в паспорті приладу.

3. Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою, для уникнення будь-якого типу небезпеки.

4. Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 8 °C до 35 °C.

5. У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь ласка, усуньте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісного відділу нашої компанії для ремонту або заміни.

6. Не використовуйте зламаний або пошкоджений гребінець.

7. Не розбирайте самостійно корпус машинки для стрижки для заміни батареї.


8. Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку рідину.

9. Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а також в разі якщо пристрій несправний або впав.

10. Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними

11. Забороняється використовувати прилад на тваринах.

Деталі та компоненти

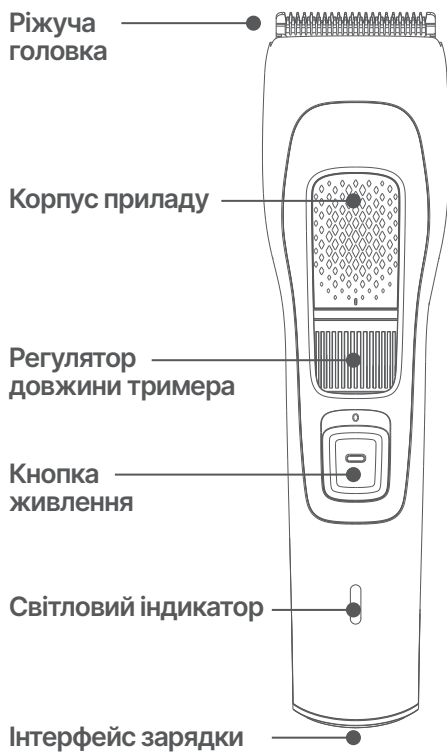


Олія для змащування




Щіточка



Шнур живлення

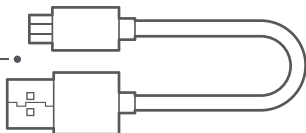

4 насадки (3-12 мм)



Використання приладу





- Зберіть насадку для стрижки.
- Відповідно до вимог стрижки, ви повинні відрегулювати насадку до відповідної довжини.
- Просуньте один кінець насадки до корпусу приладу.
- Відповідно до вимог стрижки ви можете відрегулювати насадку до бажаних відповідних розмірів.
- Використовуйте прилад на чистому вимитому сухому волоссі.
- Не від'єднуйте насадку під час роботи приладу.
- Оберіть правильне положення насадки.
- Існує положення стрижки для збереження довжини волосся від 3 мм до 12 мм.

Як підстригти волосся на маківці та з боків?

- Тримайте гребінець для підрівнювання волосся рукою, щоб нижня частина насадки завжди торкалася шкіри голови, і повільно рухайте вперед у напрямку, протилежному росту волосся, повторюйте процедуру декілька разів.
- Не рекомендується використовувати прилад на волоссі навколо тім'ячка у дітей до 3 місяців.

Як підстригти волосся на потилиці та бакенбарди?

- Використовуйте прилад проводячи знизу вгору, доки волосся на потилиці та бакенбардах не буде підстрижене до потрібної довжини.

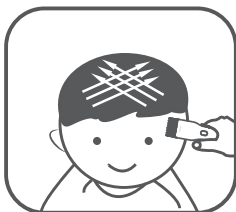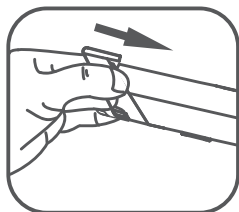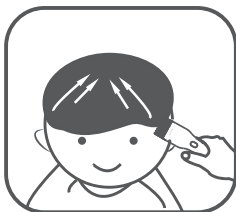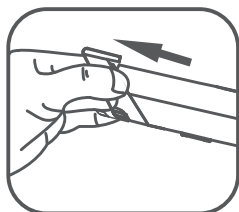

Зарядка приладу

1. Перед початком зарядки переконайтеся, що живлення машинки для стрижки волосся вимкнено
2. Машинку для стрижки слід заряджати, коли її акумулятор майже розрядиться.
3. Час зарядки машинки становить близько 1,5-2 годин. Під час зарядки індикатор зарядки горить червоним світлом. Після повного заряджання індикатор буде світитись синім кольором. Від'єднайте зарядний пристрій від корпусу машинки.


Для продовження терміну служби приладу, виймайте адаптер живлення з електричної розетки після того, як батарею буде повністю заряджено, та заряджайте прилад після повної розрядки. Не залишайте машинку для стрижки постійно підключеною до джерела живлення після того, як вона повністю заряджена.

Пристрій має функцію захисту від перезаряду, яка може автоматично відключати живлення машинки.

Ви можете заряджати машинку підключивши її до комп'ютера, портативного зарядного пристрою чи адаптера.

Час роботи приладу після повної зарядки складає 90-150 хвилин в залежності від її використання та густоти волосся.


4. Для зарядки приладу рекомендуємо використовувати адаптер в межах 5 В-2 А. Не слід використовувати адаптер, напруга якого перевищує номінальний діапазон.

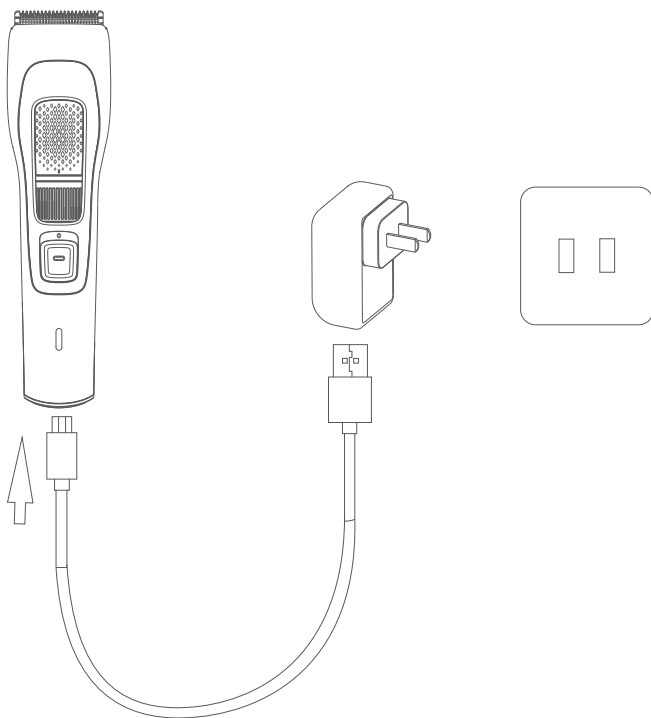

Очищення та технічне обслуговування


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад не є водонепроникним, не використовуйте воду для очищення корпусу приладу.

Перед використанням приладу леза та наконечники потрібно змастити мастилом, що входить до комплекту постачання.

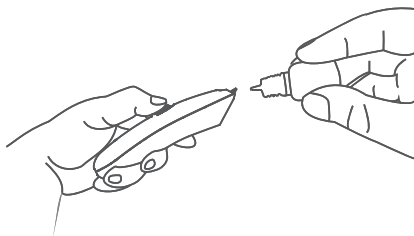


Перед очищенням вимкніть живлення та вийміть вилку адаптера живлення з розетки. Зніміть насадку та ріжучі леза.

Для того щоб зняти ріжучі леза тримайте великий палець проти них, та приклавши зусилля натисніть відповідно до напрямку стрілки.

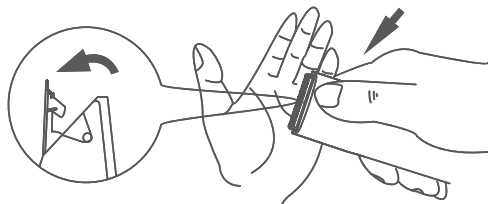

Використовуйте спеціальну щіточку для очищення, щоб очистити волосся всередині приладу.

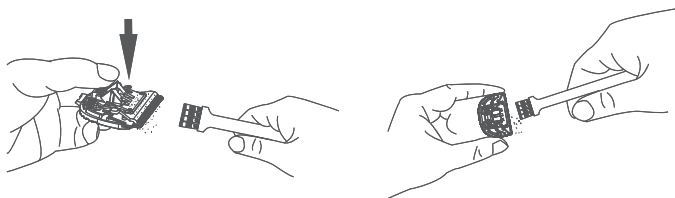

Рекомендації

Щоб не пошкодити прилад під час його розбирання однією рукою натискайте на насадки, а іншою тримайте прилад.

Термін служби приладу безпосередньо залежить від частоти використання та обслуговування.

Під час використання прилад може нагріватися - це нормальне явище, і не впливає на роботу пристрою.

Очищення та догляд

Ремонт та обслуговування ріжучої головки.

- Даний прилад містить вдосконалений двигун і високоміцну пружину.
- Якщо прилад використовується вперше, або не використовувався протягом тривалого часу, будь ласка, зніміть ріжучу головку та декілька разів посуňte нею зліва направо. Це забезпечить еластичність пружини всередині корпусу приладу.
- Ріжуча головка виготовлена зі спеціальної сталі. Рухоме лезо - це лезо високої щільності 420J2. Завжди змащуйте машинку, додаючи по дві-три краплі олії між нерухомими і рухомими лезами. Це підтримає ріжучі властивості лез, запобігатиме їх перегріванню та зменшить шум під час використання приладу.

Очищення та обслуговування лез.

- Тримайте тример передньою частиною корпусу догори та виштовхніть ріжучу головку з корпусу приладу за допомогою великих пальців обох рук.
- Використовуйте щіточку для очищення, щоб очистити леза.
- Додайте дві-три краплі олії для змащування між нерухомими та рухомими лезами.
- Леза слід очищати та змащувати щоразу після кількох використань.
- Встановлюючи ріжучу головку назад в прилад, розмістіть прилад задньою частиною корпусу догори, вставте ріжучу головку в відповідний отвір, натисніть на них, прослідкуйте за тим, щоб леза були вставлені в прилад правильно.

Користування приладом

Стрижка всього волосся.

1. За необхідності встановіть на леза відповідну насадку та відрегулюйте її довжину.
2. Розмістіть ріжучу головку якомога ближче до шкіри голови та рухайтесь нею по всій голові в напрямку знизу до верхньої частини голови.
3. За необхідності повторіть крок 2 для більш рівномірно підстриженого волосся.
4. Слідкуйте за тим, щоб волосся було підстрижено рівномірно, рухайтесь машинкою для стрижки волосся поступово, проводячи неї по всьому волоссяю.

Як підстригти волосся довколо вух?


1. Зніміть насадку, торкніться кінчиком леза шкіри та повільно рухайте лезом в напрямку стрілки.
2. Тримавши вухо рукою, обережно рухайте машинкою та зрізайте небажане волосся.
3. Підстригати волосся довколо вух тепер дуже просто, оскільки обидва кінці леза мають форму дуги.

Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Прилад не працює після ввімкнення	Кнопка увімкнення/вимкнення перестала працювати.	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Батарея розряджена	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Не працює індикатор зарядки	Збій у підключенні джерела живлення	Підключіть прилад до мережі та зарядіть акумулятор
	Зламаний індикатор	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
Надто довгий час зарядки	Термін служби батареї закінчився	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Пошкодження шнура живлення	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту

Основні характеристики

Назва продукту:	Машинка для стрижки волосся
Модель:	Shapr-3S
Номінальна напруга:	5В
Номінальна потужність:	4Вт
Час зарядки:	2 години

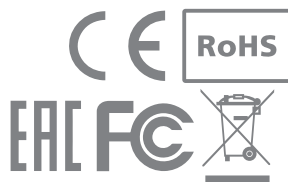

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити приладна офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА. Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згорянням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

Гарантії

1. Даний продукт виготовлено з дотриманням суворого контролю якості та процесу перевірки.
2. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона. (Акумулятор і бритвенний блок належать до витратних матеріалів, на які не поширюється гарантія, послуги щодо їх заміни та обслуговування надаються за окрему плату .) .
3. Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:
 - A. пошкодження, спричинені техобслуговуванням та модифікаціями, не схваленими нашою компанією;
 - B. пошкодження, спричинені помилками, недбалим використанням або нещасними випадками.
 - C. пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою;
 - D. пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача .
4. Цей гарантійний талон можна використовувати як гарантійний талон.

ENČHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320 Donglan Rd, район Мінхан,
Шанхай, Китай, 201102

