

SENCOR®

SHB 6551WH
SHB 6552BK



ЗАГЛИБНИЙ БЛЕНДЕР

Переклад оригінального посібника







SENCOR®

**SHB 6551WH
SHB 6552BK**





A

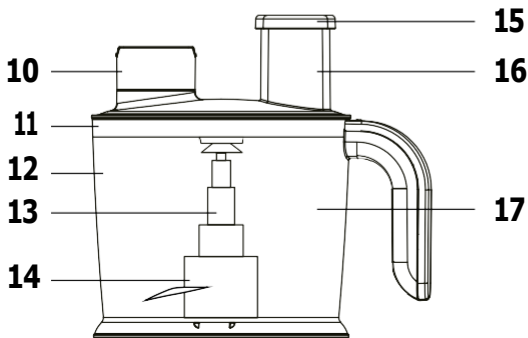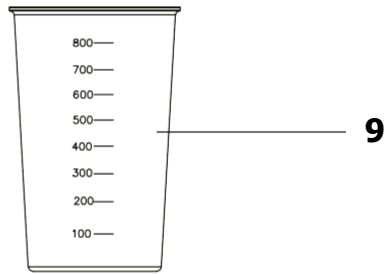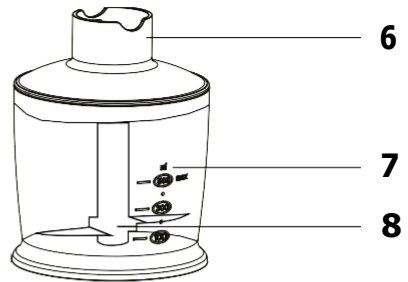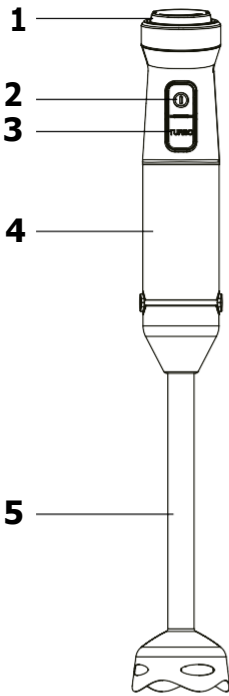


15

16


17

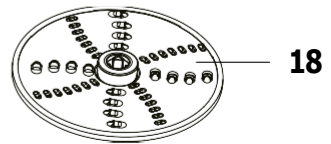


A

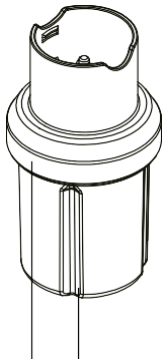

20 21

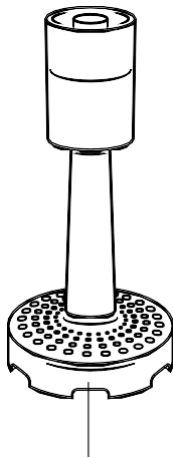


22

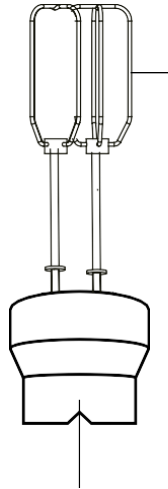

23

24



25

UK Заглибний блендер

Важливі вказівки з безпеки

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ПРО ЗАПАС.

- Цей прилад не можна використовувати дітям. Зберігайте цей прилад та його шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань за умови, що вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють потенційну небезпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування користувачем не повинні виконуватися дітьми.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, замініть його в професійному сервісному центрі, щоб запобігти небезпечну ситуацію. Забороняється використовувати прилад із пошкодженим шнуром живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Неправильне використання може призвести до травм. Будьте обережні під час поводження з ріжучими лезами, особливо під час виймання лез з контейнера, спорожнення контейнера та під час чищення.

- Під час очищення поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, дотримуйтеся інструкцій у цьому посібнику. Використовуйте тільки чисту воду з невеликою кількістю нейтрального засобу для миття посуду.
 - Завжди від'єднуйте прилад від розетки, якщо ви залишаєте його без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або чищенням.
 - Перш ніж замінювати аксесуари або доступні рухомі частини, вимкніть прилад і від'єдняйте його від джерела живлення.
-
- Перед підключенням цього приладу до електромережі переконайтеся, що номінальна напруга, зазначена на таблиці з технічними даними виробу, відповідає напрузі у вашій розетці.
 - Прилад призначений для домашнього використання і використовується для змішування, подрібнення, натирання та збивання продуктів. Не використовуйте його для обробки занадто твердої їжі, такої як кубики льоду, мускатний горіх тощо.
 - Не використовуйте прилад у промислового середовищі або на відкритому повітрі. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, крім тих, що призначені. Не ставте прилад на електричну чи газову плиту або поблизу неї, на край столу або на нестійку поверхню. Ставте прилад лише на рівну, суху та стійку поверхню.
 - Використовуйте прилад лише з оригінальними аксесуарами, що постачаються в комплекті.
 - Переконайтеся, що прилад правильно зібрано, перш ніж вводити його в експлуатацію.
 - Не торкайтеся обертових частин, які перебувають у русі під час роботи. В іншому випадку можна отримати травму.
 - Будьте особливо обережні під час поводження з гарячими рідинами та їжею. Гаряча пара або бризки гарячої рідини та їжі можуть спричинити опіки. Для додаткової безпеки дайте гарячим рідинам і їжі охолонути принаймні до 45 °C перед змішуванням.
 - Щоб прошовкнути інгредієнти через наповнювальну трубку, завжди використовуйте штовхач, що входить до комплекту. Ніколи не використовуйте руки або інші предмети.
 - Час роботи приладу становить 1 хвилину. Дайте йому охолонути принаймні від 3 до 5 хвилин, перш ніж увімкнути його знову. Якщо ви використовуєте прилад для змішування липкої або твердої їжі, припиніть роботу через 30 секунд.
 - Не вмикайте прилад, коли він порожній. Неправильне використання приладу може негативно вплинути на термін його служби.
 - Завжди вимикайте прилад і від'єдняйте його від розетки, якщо ви не будете ним користуватися і якщо ви будете залишати його без нагляду, перед складанням, розбиранням, чищенням або переміщенням.
 - Перш ніж розібрати прилад на окремі частини, переконайтеся, що блок двигуна вимкнено, від'єднано від розетки та що обертові частини зупинилися.
 - Будьте особливо обережні під час поводження з терткою, лезом блендера або подрібнювачем, особливо під час зняття терки або нового блоку, споронження контейнера та очищення, щоб уникнути травм від леза.
 - Не занурюйте блок двигуна та шнур живлення у воду чи будь-які інші рідини, а також не мийте ці деталі під проточною водою.
 - Слідкуйте за тим, щоб контакти штепсельної вилки не контактували з вологою. Не кладіть важкі предмети на шнур живлення. Переконайтеся, що шнур живлення не звисає з краю столу або не торкається гарячої поверхні.
 - Не від'єдняйте прилад від розетки, потягнувши за шнур живлення. Це може пошкодити шнур живлення або розетку. Від'єдняйте шнур живлення від розетки, потягнувши за вилку. Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином або має ознаки пошкодження.
 - Щоб запобігти небезпечним ситуаціям, не ремонтуйте та не модифікуйте прилад самостійно. Доручіть виконання всіх ремонтних робіт або налаштувань в авторизованому сервісному центрі. Втручаючись у роботу приладу, ви наражаєте себе на ризик втрати законних прав щодо неправильної роботи або гарантії на якість.

- Дякуємо, що придбали наш продукт SENCOR – сподіваємося, ви залишитеся ним задоволені.
- Перед використанням цього приладу ознайомтеся з інструкцією користувача, навіть якщо ви вже знайомі з використанням подібних типів приладів. Використовуйте прилад лише так, як описано в цьому посібнику користувача. Збережіть посібник для подальшого використання.
- Протягом терміну дії законних прав щодо неналежного виконання або гарантії на якість ми рекомендуємо зберегти оригінальну упаковку, пакувальні матеріали, чек та підтвердження відповідальності продавця або гарантійний талон. Під час транспортування приладу ми рекомендуємо знову запакувати його в оригінальну коробку, надану виробником.

ОПИС ПРИЛАДУ

Швидко набір **A1**

A2 Перемикач **1** для ввімкнення/вимкнення

Кнопка **A3** TURBO

Блок двигуна **A4**

A5 Знімна насадка для блендера

A6 Кришка контейнера подрібнювача з отвором для підключення блоку двигуна

A7 Контейнер для подрібнювача 500 мл

A8 Ножовий блок подрібнювача

A9 Контейнер для змішування та збивання 800 мл

A10 Отвір для підключення блоку двигуна **A11** Кришка контейнера для кухонного комбайна **A12** 1,5-літровий кухонний комбайн

контейнер

Вал **A13**

A14 Ріжучий блок кухонного комбайна

Штовхач **A15**

A16 Заливна трубка

A17 Ручка контейнера з решіткою

A18 Двостороння терка для тертки

A19 Двостороння терка для нарізки

A20 Ножовий блок шліфувальної насадки з отвором для підключення блоку двигуна

A21 Контейнер для подрібнення

A22 Насадка для приготування картопляного пюре

A23 Адаптер для підключення віничків або насадки для спінування молока

Вінички **A24**

A25 Насадка для спінування молока

Ручний міксер

Він підходить для приготування легкого тіста або для збивання збитих вершків, яєчних білків і кремів. Не можна використовувати для збивання густого тіста.

Кухонний комбайн

Двосторонній шліфувальний машини використовуються для подрібнення і подрібнення сирих фруктів і овочів, твердих сирів, шоколаду, твердої випічки і т.д. Ножовий блок використовується для обробки таких продуктів, як м'ясо, напівтвердий і твердий сир, сирі фрукти і овочі, горіхи, зелень.

Насадка для шліфування

Він підходить для подрібнення волоських горіхів, кавових зерен, трав і т.д.

Насадка для приготування картопляного пюре

Підходить для приготування картопляного пюре, картопляного пюре або пюре з м'яких фруктів або варених овочів. Не використовуйте його для подрібнення твердих або напівтвердих продуктів

Насадка для спінування молока

Він підходить для збивання гарячого або холодного молока та заміників молока для подальшого використання, наприклад, для приготування капучино або гарячого шоколаду. Не використовуйте його для збивання вершків і т.д.

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ

Перш ніж приступити до складання або розбирання приладу, переконайтеся, що блок живлення вимкнений, відключений від розетки і що обертів частини не знаходяться в русі. Деталі, які кріпляться до блоку двигуна, повинні бути сухими і чистими!

Заглибний блендер

- Прикріпіть насадку для блендера знизу до блоку двигуна. Клацання вказує на те, що обидві частини з'єднані.
- Змішайте їжу в контейнері, що входить до комплекту, або іншої відповідної ємності, яка призначена для контакту з їжею.
- Під час розбирання натисніть і утримуйте кнопки з боків, одночасно знімаючи насадку для блендера з блоку двигуна.
- Використовуючи паличний блендер для змішування їжі в каструлі, завжди спочатку знімайте каструлю з плити.
- Їжа, яку ви кладете в контейнер, що входить до комплекту, не повинна бути киплячою або занадто гарячою, щоб не пошкодити контейнер. Рекомендується дати їжі охолонути приблизно до 50-60 °C перед використанням заглибного блендера.

Чоппер

- Встановіть ножовий блок на центральний штифт на дні контейнера.
- Встановіть кришку контейнера подрібнювача так, щоб вал ножового блоку увійшов у центральну частину кришки, а запобіжні фіксатори з боків кришки увійшли в систему безпеки контейнера. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою до упору. Це фіксує кришку.
- Помістіть блок двигуна в отвір у кришці та злегка натисніть на нього, доки не почуєте клацання. Тепер подрібнювач зібраний.
- Щоб зняти, натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна, одночасно потягуючи блок двигуна вгору. Дійте протилежним способом до збірки подрібнювача.

Попередження:

Під час роботи з ножовим блоком будьте особливо обережні, щоб не порізатися об лезо.

ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням вийміть прилад та його аксесуари з упаковки та видавіть усі рекламні етикетки та бирки. Переконайтеся, що ні прилад, ні будь-які його компоненти не пошкоджені.
- Ретельно вийміть всі знімні аксесуари, що контактують з харчовими продуктами, теплою водою з нейтральним засобом для миття посуду. Потім промийте його чистою водою і дайте йому вільно висохнути або ретельно витріть насухо м'якою тканиною. Очищайте компоненти, оснащені системою передачі (кінець насадки для збивання, кришка подрібнювача, кришка контейнера для решітки, верхня частина насадки для подрібнення та верхня частина насадки для картопляного пюре) лише за допомогою вологою ганчіркою. Слідкуйте за тим, щоб усередити цих компонентів не витіла вода. Під час чищення насадки заглибного блендера не занурюйте верхній кінець, який кріпиться до блоку двигуна, у воду.
- Протріть блок двигуна злегка вологою ганчіркою і витріть насухо.

Попередження:

Будьте особливо обережні під час поводження з терками та ножовим блоком палички, блендера та подрібнювача, щоб не порізатися об лезо.



МЕТА ВИКОРИСТАННЯ

Заглибний блендер

Він підходить для змішування м'яких інгредієнтів і рідин. В основному використовуються для приготування дитячого харчування, різних видів коктейлів, соусів, спредів і т.д.

Чоппер

Він підходить для подрібнення таких продуктів, як м'ясо, напівтвердий і твердий сир, сирі фрукти і овочі, горіхи, зелень і т.д. Не намагайтеся обробити занадто тверду їжу, таку як кубики льоду, кавові зерна, мускатний горіх, какао-боби тощо.

Кухонний комбайн – застосування двосторонньої терки

- Встановіть вал на центральний штифт у нижній частині контейнера.
- Покладіть тертку на вал з того боку, яку ви хочете використовувати.
- Встановіть кришку кухонного комбайна так, щоб кінець валу увійшов у центральну частину кришки, а запобіжні замки з боків кришки увійшли в систему безпеки контейнера. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою до упору. Це фіксує кришку.
- Помістіть блок двигуна в отвір і злегка натисніть на нього, поки не почуєте клацання. Вставте штовхач у заливну трубку.

- Д. Щоб зняти блок двигуна, натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна, одночасно потягуючи блок двигуна вгору. Далі приступайте зворотним способом до збірки кухонного комбайна.

Кухонний комбайн – використання подрібнювального леза

- А. Обережно тримайте ніжовий блок кухонного комбайна однією рукою, а іншою рукою вставте вал вузьким кінцем у отвір ніжового блоку. Слідкуйте за тим, щоб лезо було дуже гострим.
- Б. Встановіть вал із ніжовим блоком на центральний штифт у нижній частині контейнера .
- В. Встановіть кришку кухонного комбайна так, щоб кінець валу увійшов у центральну частину кришки, а запобіжні замки з боків кришки увійшли в систему безпеки контейнера. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою до упору. Це фіксує кришку.
- Г. Помістіть блок двигуна в отвір і злегка натисніть на нього, поки не почуєте клацання. Вставте штовхач у залівну трубку.
- Д. Щоб зняти блок двигуна, натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна, одночасно потягуючи блок двигуна вгору. Далі приступайте зворотним способом до збірки кухонного комбайна.



Попередження:

Під час роботи з терками та ніжовим блоком будьте особливо обережні, щоб не порізатися об лезо.

Ручний міксер

- А. Вставте вінички в отвори адаптера до клацання. Перед використанням завжди стежте за тим, щоб вінички були правильно прикріплені.
- Б. Прикріпіть адаптер для збивання до блоку двигуна знизу. Сигнал про прикріплення подається клацанням.
- В. Збійте їжу в контейнері, що входить до комплекту, або в іншому відповідному контейнері, що контактує з їжею .
- Г. Щоб зняти, натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна, одночасно потягуючи блок двигуна вгору. Далі приступайте протилежним способом до збірки ручного міксера.

Насадка для шліфування

- А. Прикріпіть ніжовий блок шліфувальної насадки до контейнера. Переконайтеся, що він міцно сидить.
- Б. Помістіть блок двигуна в отвір і злегка натисніть на нього, поки не почуєте клацання.
- В. Щоб зняти блок двигуна, натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна, одночасно потягуючи блок двигуна вгору. Далі дійте протилежним способом до збірки шліфувальної насадки.



Попередження:

Під час роботи з ніжовим блоком шліфувальної насадки будьте особливо обережні, щоб не порізатися об лезо.

Насадка для приготування картопляного пюре

- А. Прикріпіть насадку для приготування картопляного пюре до блоку двигуна знизу. Сигнал про прикріплення подається клацанням.
- Б. Поверніть нижню частину насадки, щоб встановити потрібну структуру картопляного пюре.
- В. Щоб зняти, натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна, одночасно потягуючи блок двигуна вгору.

Насадка для спінування молока

- А. Вставте кінець насадки для спінування молока в отвір адаптера .
- Б. Прикріпіть адаптер з насадкою до блоку двигуна знизу. Сигнал про прикріплення подається клацанням.
- В. Не використовуйте насадку для спінування молока більше 1 хвилини. Потім дайте йому охолонути протягом 1 хвилини.
- Г. Під час розбирання натисніть і утримуйте кнопки з боків блоку двигуна та зніміть насадку для спінування молока з блоку двигуна .

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Виберіть тип асесорів, які ви хочете використовувати, і зберіть прилад відповідно до інструкцій у розділі Збирання та розбирання приладу.
- Підключіть вишу шнур живлення до розетки. За допомогою швидкого робота встановіть потрібну швидкість. Поверніть циферблат за годинниковою стрілкою, щоб збільшити швидкість, поверніть циферблат проти годинникової стрілки, щоб зменшити швидкість.
- Натисніть перемикач, як тільки буде встановлена бажана швидкість. Не регулюйте швидкість під час роботи приладу. Поки перемикач натиснутий, прилад буде працювати. Коли перемикач відпускатися, прилад вимикається.
- Якщо вам потрібно швидко обробити інгредієнти, натисніть кнопку TURBO, і прилад запуститься на максимальній потужності. Коли кнопка відпускатися , прилад вимикається.
- Відєднайте шнур живлення від розетки, коли закінчите ним користуватися. Переконайтеся, що обертів частини перестали обертатися, і розберіть прилад на окремі частини. Потім очистіть усі використані деталі відповідно до інструкцій у розділі «Чищення та обслуговування».



Попередження:

Максимальний час безперервної роботи приладу становить 1 хвилину. Потім дайте йому охолонути протягом 3-5 хвилини. Якщо ви використовуєте прилад для змішування ліжку або твердшу їжу, припиніть роботу через 30 секунд.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Поради та рекомендації щодо використання приладу

Блендер: тримайте лезо під водою під час використання приладу, щоб уникнути розбризкування їжі. Ви також можете запобігти розбризкуванню їжі, не переповнюючи контейнер, у якому ви її обробляєте. Ми рекомендуємо обробка їжі короткими чергами. Повільно переміщайте ніжовий блок вгору та вниз і по колу.

Подрібнювач: Наріжте їжу на шматочки однакового розміру та рівномірно розподіліть їжу в контейнері. Спочатку помістіть ріжучий блок, а потім їжу, яку ви хочете обробити. Не заповняйте контейнер подрібнювача вище максимальної позначки. Ми рекомендуємо обробляти їжу короткими чергами.

Ручний міксер: Загнурте вінички в ємність, а потім увімкніть прилад. Тримайте вінички зануреними під воду під час роботи приладу , щоб уникнути розбризкування їжі. Ви також можете запобігти розбризкуванню їжі, не переповнення ємності, в якій ви його обробляєте. Не збивайте більше 6 яєчних білків або 1 000 мл вершків .

Кухонний комбайн: Терки, що поставляються, двосторонні. Сторона, яку ви збираєтесь використовувати, повинна бути спрямована вгору. Наріжте інгредієнти таким чином, щоб вони зручно помістилися в трубку для залівки. Завжди використовуйте штовхач, що входить до комплекту , щоб проштовхнути їжу через трубку та повільно стискати її. Ніколи не стискайте їжу пальцями або іншими предметами. Регулярно перевіряйте, чи контейнер кухонного комбайна не переповнений.

Насадка для подрібнення: Вставте їжу в контейнер для насадки та надійно закрутіть ніжовий блок. Ми рекомендуємо використовувати кнопку TURBO через короткі проміжки часу (близько 10 секунд) для кращої обробки їжі. Регулярно перевіряйте стан оброблених харчових продуктів.

Насадка для приготування картопляного пюре: Поверніть нижню частину насадки, щоб встановити бажану структуру картопляного пюре. Загнурте насадку в приготувану їжу та увімкніть прилад. Повільно переміщайте насадку, поки не дійдете до потрібної конструкції.

Насадка для спінування молока: Загнурте насадку для спінування в молоко та увімкніть прилад. Перемістіть насадку в молоко і поверхні на дно, щоб провітрити молоко та створити м'яку піну. Не обробляйте більше 200 мл молока. Вимкніть прилад, перш ніж виймати насадку з молока.



Попередження:

Збираючи подрібнювач, кладіть продукти в контейнер лише після того, як помістіть ріжучий блок на центральний штифт у нижній частині контейнера. Не заповняйте контейнер вище максимальної позначки.

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК З ОБРОБКИ ІНГРЕДІЕНТІВ

Блендер на паличках

Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
Дитяче харчування	300 г	Від середнього до максимуму	45 сек
Поширюється	200 г	Від середнього до максимуму	30 сек
Фрукти та овочі (варені)	200 г	Від середнього до максимуму	45 сек
Соуси	500 мл	Від середнього до максимуму	45 сек
Коктейлі / Коктейлі	500 мл	Від середнього до максимуму	30 сек

Подрібнювач/кухонний комбайн з ножовим блоком

Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
М'ясо	150 г	Від середнього до максимуму	30 сек
Фрукти та овочі (сирі)	100 г	Від середнього до максимуму	15 сек
Тверді та напівтверді сири	100 г	Максимальна	15 сек
Тверде тісто для панірувальних сухарів	50 г	Від середнього до максимуму	20 сек
Горіхи в шкаралупі	50 г	Максимальна	15 сек
Трави	25 г	Середнє	15 сек

Спочатку наріжте більші шматки продуктів кубиками по 2 см і тільки потім обробляйте їх сапкою. Такі овочі, як цибуля, можна нарізати на четвертинки.

Ручний міксер

Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
Яєчні білки	4 шт	Максимальна	60 с
Вершки для збивання	200 мл	Максимальна	60 с
Легке тісто	500 г	Від середнього до максимуму	60 с

Завжди збивайте вершки та яєчні білки у вузькій високій ємності. При збиванні яєчних білків віночки і ємність завжди повинні бути абсолютно чистими і сухими, інакше білки можуть не збитися до твердої консистенції.

Кухонний комбайн з теркою

Тип терки	Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
Двостороння терка для натирання	Тісто для панірувальних сухарів	150 г	Від середнього до максимуму	45 сек
Двостороння терка для натирання	Фрукти та овочі	500 г	Від середнього до максимуму	40 с
Двостороння терка для нарізки	Твердий сир	200 г	Середнє	15 сек

Спочатку наріжте більші шматки продуктів так, щоб вони пройшли через заливну трубку, а вже потім обробляйте їх за допомогою терки.

Насадка для шліфування

Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
Кава в зернах	50 г	Максимальний/ТУРБО	30 сек
Горіхи в шкаралупі	50 г	Максимальний/ТУРБО	15 сек
Трави	25 г	Середнє	15 сек

Насадка для приготування картопляного пюре

Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
Картопля (варена; картопляне пюре з шматочками картоплі)	200 г	Від середнього до максимуму	45 сек
Картопля (варена; картопляне пюре)	200 г	Від середнього до максимуму	60 с
Варені овочі	200 г	Від середнього до максимуму	45 сек

Насадка для спінування молока

Інгредієнти	Число	Налаштування швидкості	Час обробки
Молоко	200 мл	Від середнього до максимуму	30 сек



Примітка:

Наведені вище терміни обробки харчових продуктів є орієнтовними. Фактичний час обробки залежить від розміру продукту, його кількості та бажаної кінцевої консистенції. Якщо потрібної консистенції не вдається досягти протягом максимального терміну роботи приладу, після того, як він охолоне, можна знову продовжити обробку їжі.

ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням від'єднайте шнур живлення від розетки та дайте приладу охолонути.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, розчинники або будь-які речовини для очищення будь-яких частин приладу, які можуть пошкодити поверхню приладу. Жоден із компонентів цього приладу не можна мити в посудомийній машині.

Попередження:

Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не занурюйте прилад, вилку чи шнур живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.



- Розберіть прилад на окремі частини. Ретельно вийміть використані аксесуари теплою водою з використанням нейтрального засобу для миття посуду. Потім промийте їх чистою водою і дайте їм вільно висохнути або ретельно витріть насухо м'якою тканиною.
- Компоненти, оснащені системою зубчастих колід (адаптер, кришка подрібнювача, кришка контейнера для решітки, блок ножів насадки для подрібнення і верхня частина насадки для пюре), можна очистити лише вологою ганчіркою. Переконайтеся, що всередині цих компонентів не протікає вода. Під час чищення насадки-палочки не занурюйте верхній кінець, який кріпиться до моторного блоку, у воду. Підходить для приготування картопляного пюре, картопляного пюре або пюре з м'яких фруктів чи варених овочів. Не використовуйте його для подрібнення твердих або напівтвердих їжі підходить для приготування картопляного пюре, картопляного пюре або пюре з м'яких фруктів або варених овочів. Не використовуйте його для подрібнення твердих або напівтвердих продуктів.
- Протріть блок двигуна злегка вологою ганчіркою і витріть насухо.
- Контейнер для змшування, контейнер для подрібнення, контейнер для кухонного комбайна, вінички, вал і терки можна мити в посудомийній машині. Інші деталі не призначені для миття в посудомийній машині.
- Ножовий блок заглибного блендера також можна очистити, зануривши його в теплу воду з додаванням засобу для миття посуду після використання та ненадовго ввішши прилад у роботу. Потім від'єднайте прилад від розетки, розберіть і промийте ножовий блок чистою питною водою та ретельно висушіть.

Попередження:

Будьте особливо обережні під час чищення терок і ножового блоку заглибного блендера, подрібнювача, кухонного комбайна або насадки для шліфування, щоб не порізатися об лезо.



Зберігання

- Якщо ви не будете використовувати прилад протягом тривалого періоду часу, від'єднайте вилку від розетки, дайте приладу охолонути та очистіть його відповідно до інструкції у розділі «Чищення та обслуговування».
- Перед зберіганням переконайтеся, що прилад і всі аксесуари ретельно чисті та сухі.
- Зберігайте прилад у сухому, чистому та добре провітрюваному місці, подалі від екстремальних температур і недоступному для дітей або домашніх тварин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон номінальної напруги	220–240 В-
Оцінений частота	50 Гц
Номінальна споживана потужність	1,500 W
Рівень шуму	75 дБ(А)

Заявлений рівень шуму приладу становить 75 дБ(А), що відповідає рівню А акустичної потужності по відношенню до еталонної акустичної потужності 1 пВт.



Клас безпеки захисту від ураження електричним струмом:
Клас II - захист від ураження електричним струмом забезпечується подвійною або надміжною ізоляцією.

Ми залишаємо за собою право змінювати текст і технічні характеристики.

ІНСТРУКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Утилізуйте використаний пакувальний матеріал у місці, призначеному для відходів у вашому муніципалітеті.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Цей символ на виробі або супровідних документах вказує на те, що використані електричні та електронні вироби не можна викидати разом із звичайними побутовими відходами.

Для належної утилізації та переробки віднесіть ці вироби до спеціальних пунктів збору. Або в деяких країнах Європейського Союзу чи інших європейських країн продукцію можна повернути місцевому роздрібному продавцю під час купівлі еквівалентного нового товару. Правильна утилізація цього продукту допомагає заощадити цінні природні ресурси та запобігти загодя шкоди навколишньому середовищу шляхом неправильної утилізації відходів. Зверніться до місцевих органів влади або пункту збору інформації для отримання більш детальної інформації. Відповідно до національних норм за неправильну утилізацію цього виду відходів можуть бути накладені штрафні санкції.

Для суб'єктів підприємницької діяльності в державах Європейського Союзу

Якщо ви хочете утилізувати електричні або електронні пристрої, запитайте у свого роздрібного продавця або постачальника необхідну інформацію.

Утилізація в інших країнах за межами Європейського Союзу

Цей символ діє на території Європейського Союзу. Якщо ви бажаєте утилізувати цей виріб, запитайте необхідну інформацію про правильний метод утилізації в місцевій раді або у свого продавця.



Цей продукт відповідає всім основним вимогам директив ЄС, які на нього поширюються.