

Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Нижченаведені вказівки щодо обслуговування призначені для того, щоб допомогти Вам правильно використовувати телефон, без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, і зберігати пристрій у робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом і чітко дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, автозаправочних станцій та інших місць, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
- Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
- Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не використовуйте телефон під час польоту.
- Вимикайте телефон під час присутності таких приладів,

як кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може вплинути робота мобільного телефону.

- Гарантія не розповсюджується на неоригінальні запчастини.
- Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У випадку необхідності зв'яжіться з сервісною службою.
- Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї. Заряджати телефон слід в добре провітреному місці та на відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.
- Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.
- Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та звернутись в сервісну службу.
- Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або пилу.
- Не мийте телефон водою і не використовуйте рідкі миючі засоби.
- Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може відобразитися на роботі приладу.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та акумулятори.
- Використовуйте прилад лише в нормальному робочому стані, так як це вказано в інструкції.
- Не кидайте батарею в вогонь!
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає

значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

- Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.

Технічні характеристики

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (miniSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	Внутрішній 2,4", кольоровий ЖК, 240*320 пікс. Зовнішній 1,77" 120*160 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG

FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 1000 мАг
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіообладнання	Bluetooth: 1.66 dBm (1.46 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 30 dBm (1 Вт).

Комплектація

Телефон – 1шт

Акумулятор – 1 шт


Зарядний пристрій – 1 шт

Кабель USB-A→USB-C – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Гарантійний талон – 1шт

Встановлення SIM-карт та картки пам'яті

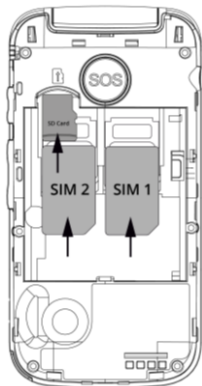

Зніміть кришку
батарейного відсіку,
вийміть батарею.
Вставте SIM-карти у
відповідні пази
згідно з малюнками
на телефоні
За необхідності
встановіть картку
пам'яті
Встановіть
акумулятор
Закрийте кришку
батарейного відсіку.

Зовнішній вигляд телефону



1	Голосовий динамік
2	Кнопки навігації
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)
4	Виклик/прийом виклику
5	Центральна клавіша
6	Права софт клавіша (ПСК)
7	Відбій/відміна/натискання та утримання - для вмикання або вимикання телефону
8	Аудіо роз'єм
9	USB Type-C роз'єм
10	Кнопка увімк/вимк ліхтарика
11	Клавіші регулювання гучності
12	Камера
13	Голосовий динамік
14	Спалах/Ліхтарик
15	LED індикатор сповіщень
16	Прийом виклику
17	Відбій виклику
18	Кнопка SOS
19	Динамік гучного зв'язку

Вмикання/Вимикання телефону


Для вмикання/вимикання телефону відкрийте кришку та натисніть і утримуйте деякий час кнопку «Відбій» до увімкнення/вимкнення телефону.



Використання зовнішніх кнопок та екрану.

Зовнішні кнопки призначені для прийому та відбою виклику, приймати виклик можна не розкладаючи телефон. На зовнішньому екрані відображається годинник (тип налаштовується), номер абонента, рівень заряду акумулятора, рівень сигналу мережі, увімкнений будильник, пропущені виклики та інше.

Позначення та функції кнопок



	Функції
 Кнопка	У режимі очікування: перегляд журналу викликів. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення

<p>Виклик</p>	<p>виклику набраного номера.</p>
<p></p> <p>Кнопка Відбій</p>	<p>Натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку. Натискання та утримання: для увімкнення/вимкнення телефону. У режимі FM-радіо натискання: для виходу з меню FM-радіо (з фоновим відтворенням).</p>
<p></p> <p>Навігаційні клавiші</p>	<p>В меню: за допомогою клавiш - щоб перейти до необхідного меню або функції. В режимі очікування: швидкий перехід до налаштованих функцій (клавiші швидкого доступу)</p>
<p></p> <p>Ліва/права софт клавiші</p>	<p>ЛСК: у режимі очікування- перехід до Меню. Для вибору опцій при налаштуванні. ПСК: У режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо для виходу з меню FM-радіо</p>

 <p>SOS</p>	<p>Натискання та утримання – активування функції SOS (телефон автоматично здійснить почерговий виклик на задані екстрені номери та надійшле SOS повідомлення</p>
	<p>Швидкий запуск Камери</p>
	<p>Швидкий запуск Нове Повідомлення</p>
	<p>Швидкий запуск FM радіо</p>
<p>0</p>	<p>Натискання: для набору "0". В режимі набору тексту – пробіл.</p>
<p>1-9</p>	<p>Натискання: для набору "1"..."9". Натискання та утримання (2-9): швидкий набір (якщо налаштовано)</p>
<p>*</p>	<p>Натискання: для набору "*", "+", "P", "W".</p>
<p>#</p>	<p>Натискання: для набору "#". Натискання та утримання: перехід в беззвучний режим/звичайний режим .</p>

Значення іконок

<i>Іконка</i>	<i>Значення</i>
	Індикатор мережі
	Рівень заряду батареї
	Непрочитане SMS-повідомлення
	Пропущений виклик
	Увімкнено будильник
	Активовано профіль «Тиша»
	Активовано профіль «Зустріч»
	Активовано профіль «На вулиці»

	Встановлена картка пам'яті
	Увімкнено Bluetooth

Основні прийоми роботи

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик" для здійснення дзвінку.



Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібного абонента.

Швидкий набір

Перейдіть в *Меню->Контакти->Опції->Налаштування->Швидкий набір*.

У даному меню можна зберегти вісім номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9

на клавіатурі телефону. Номера телефонів необхідно вибрати з телефонної книги. Натискання та утримання однієї з клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

Увага. Налаштування функції доступно лише при встановленій SIM картці

Фільтрація небажаних викликів

В телефоні є можливість налаштувати механізм фільтрації небажаних викликів, який складається з Чорного (номери, які занесені в список, не зможуть додзвонитись) або Білого (тільки ті абоненти, які занесені в список, зможуть додзвонитись) списків. Також є можливість увімкнути блокування викликів від невідомих абонентів – тих, які не занесені в телефонну книгу. Для налаштування необхідно перейти в *Меню->Виклики->Налаштування->Додатково*.

SOS виклик

Ви можете зберегти до 5 номерів для екстреного виклику. Усі налаштування функції SOS знаходяться в меню SOS

налаштування.

Натискання та утримання кнопки SOS призведе до здійснення почергових викликів (3 спроби) по списку налаштованих номерів телефонів. Можливо також додатково надсилання SMS (якщо увімкнено в налаштуваннях). Для скасування SOS виклику натисніть та утримуйте клавішу кнопку SOS

Прийом виклику

При надходженні виклику, натисніть кнопку «Виклик» для прийому вхідного дзвінка. Прийняти виклик можна не відкриваючи телефон.



Натисніть кнопку «Відбій», якщо треба відхилити вхідний дзвінок. Відхилити виклик можна не відкриваючи телефон.



Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню->Налаштування->Профілі).

Регулювання гучності розмовного

динаміку під час виклику провадиться бічними клавішами регулювання гучності.

Використання Меню телефону

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК). Для переходу між пунктами натискайте клавіші Вгору/Вниз.

Меню містить наступні пункти

Повідомлення

Вхідні SMS-повідомлення

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній частині екрану з'явиться іконка



Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

Перегляд повідомлень через меню «Вхідні».

Зайдіть в Меню->Повідомлення->Вхідні. Оберіть зі списку повідомлення, яке бажаєте переглянути, за допомогою навігаційних клавіш та натисніть Опції->Перегляд для перегляду тексту повідомлення

Функціональні операції при перегляді SMS:

Відповісти: відповісти на дане повідомлення;
Видалити: видалити обране повідомлення;
Виклик: здійснити виклик відправника повідомлення;

Переслати: переслати вибране повідомлення іншому абоненту

Додати відправника в телефонну книгу.

Написати SMS-повідомлення

Перейдіть в *Меню->Повідомлення -> Нове повідомлення.*

Введіть текст повідомлення. Примітка: для зміни методу вводу при написанні повідомлення натисніть клавішу "#". Для надсилання повідомлення натисніть *Опції->Надіслати*. Введіть номери отримувачів та натисніть *Відправити*. При необхідності зберегти повідомлення без відправки натисніть *Опції->Зберегти*.

Збереження відправлених повідомлень:

За замовчуванням відправлені повідомлення зберігаються. Щоб не зберігати надіслані повідомлення, перейдіть в меню *Повідомлення->Налаштування* - та вимкніть «Зберігати надіслані». Після цього надіслані повідомлення не будуть зберігатись в папці «Надіслані».

Налаштування повідомлень

Перейдіть в меню *Повідомлення->*

Налаштування для налаштування: центру обслуговування SMS для кожної SIM, увімкнення/вимкнення Звіту про доставку, налаштування Голосової пошти, налаштування місця зберігання повідомлень – SIM або телефон.

Контакти

Телефонна книга слугує для збереження контактів, пошуку збережених контактів, додавання нових контактів, копіювання/переміщення контактів з телефону на SIM картку та навпаки, налаштування швидкого набору та ін. В телефоні можна зберегти 500 контактів.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в журналі викликів натисніть *Опції->У контакти*

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти": *Меню->Контакти->Новий контакт*

Виклики

Перейдіть в *Меню->Виклики->Журнал* для перегляду отриманих, набраних та

пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Додати до чорного списку, Видалити.

В Налаштуваннях є можливість налаштувати:

- Чорний список
- Білий список
- Увімкнути/вимкнути автодозвон
- Увімкнути/вимкнути автоматичний запис розмови
- Режим відповіді
- Сигнал щохвилини
- Переадресацію
- Очікування виклику
- Заборону виклику

Мультимедіа

Увага: бажано використовувати наступні функції в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

Аудіоплеєр

Для увімкнення аудіоплеєра зайдіть в головному меню в *Мультимедіа*-> *Аудіоплеєр*.

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті

телефону.

Увага! Для автоматичного створення списку відтворення файли повинні знаходитись в папці *Mu Music* на картці пам'яті.

За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, оновлювати музичний список, а також обирати режим прослуховування.

Для Відтворення/Паузи використовуйте центральну клавішу.

Для переходу до наступної/попередньої пісні - використовуйте клавіші Вправо та Вліво відповідно.

Для регулювання гучності використовуйте бічні клавіші.

Камера

У головному меню перейдіть в Мультимедіа -> Камера

За допомогою Камери Ви зможете фотографувати та переглядати фотографії.

Для зйомки натисніть центральну клавішу.

Для переходу до налаштувань натисніть Опції. Можливо налаштувати Сюжетний режим (Авто, Ніч), Баланс білого, Час затримки, Розмір зображення, Якість зображення

Перегляд зображень

У головному меню перейдіть в Мультимедіа ->Галерея. Це меню дозволяє переглядати,

надсилати, видаляти, перейменувати зображення та використовувати їх в якості фону або картинки абонента

Відеокамера

Для запису відео. Перейдіть в Меню->Мультимедіа->Відеокамера. Для зйомки та зупинки зйомки натисніть клавішу 0. Для зуму використовуйте клавіші Вгору/Вниз. Для переходу до налаштувань натисніть Опції.

Відеоплеєр

Для перегляду відеофайлів. Перейдіть в Меню->Мультимедіа->Відеоплеєр.

Відеофайли мають бути збережені в папці Videos на карті пам'яті Для вибору файла перейдіть до Опції->Відкрити. Натисніть клавішу 0 для перегляду/паузи, клавішу 2 – для повноекранного перегляду.

FM-радіо

Увага! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідної гарнітури в якості антени. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та дротову гарнітуру.

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у Меню->Мультимедіа-> FM- Радіо.

Для виходу із FM-радіо натисніть кнопку

«Назад».

Для Відтворення/Паузи використовуйте центральну клавішу.

Для переходу до наступної/попередньої станції - використовуйте клавіші Вправо та Вліво відповідно.

Для регулювання гучності використовуйте бічні клавіші.

Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення/вимкнення фонового відтворення, запису радіопрограм та перегляду архіву записів

Диктофон

У головному меню перейдіть в *Мультимедіа->Диктофон*.

Для початку запису/паузи натисніть клавішу 0. За допомогою меню «Опції» можливо: почати новий запис, переглянути та прослухати вже існуючі записи, налаштувати формат файлу та місце зберігання.

SOS

Це меню призначено для увімкнення/вимкнення функції SOS та додавання номерів телефонів. Також налаштовується надсилання повідомлення та його текст

Для увімкнення/вимкнення функції натисніть *Стан*. Для додавання номерів – натисніть *SOS номери*. Номери телефонів можна додавати вручну або з телефонної книги. Для увімкнення/вимкнення надсилання SMS перейдіть до *SOS SMS—Надсилати SMS*, для редагування повідомлення – *SOS SMS—SOS SMS*. Для увімкнення/вимкнення сигналу – перейдіть до *SOS сигнал*.

Органайзер

Калькулятор

У головному меню оберіть *Органайзер->Калькулятор*, що дозволяє виконувати прості арифметичні дії. Введіть число та за допомогою навігаційних клавіш оберіть необхідну дію.

Ліхтарик

Увімкнення, вимкнення

Календар

Для переходу в меню календаря, перейдіть в головне меню в *Органайзер->Календар*. Можна створювати/переглядати/редагувати події.

Будильник

В головному меню перейдіть в *Органайзер -> Будильник*.

В цьому меню можна встановити **5**

Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, щотижня. Для редагування натисніть Редагувати (ЛСК).

Файли

В цьому меню є можливість перегляду файлів, що зберігаються на картці пам'яті. Є можливість створювати папки, перейменовувати та видаляти файли.

Налаштування

Профілі

Зайдіть до головного меню та перейдіть в Налаштування—Профілі. Є чотири попередньо налаштованих Профіля користувача: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Інших звуків. Для налаштування профілю натисніть Опції—Налаштувати. Для активування профілю натисніть Опції—Увімкнути

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова;
- Мова клавіатури;
- Налаштування екрану: вибір фонового

- малюнку, показ дати та часу, підсвітка дисплею та клавіатури, автоблокування
- Налаштування клавіш швидкого доступу. Для клавіш Вгору/Вниз можна налаштувати дії в режимі очікування, наприклад, перехід до Повідомлень, Калькулятора і т.ін.
 - Розклад автоматичного вимкнення/увімкнення
 - Розмір шрифту

Безпека

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Зміна PIN2 коду;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль;
- Зміна паролю блокування телефону

Активні SIM

В цьому меню обирається порядок використання SIM карт, є можливість увімкнути/вимкнути картку та увімкнути/вимкнути режим польоту.

Підключення

В цьому меню можна налаштувати обліковий запис мобільної передачі даних, увімкнути службу GPRS, увімкнути ручний/автоматичний вибір мережі.

Озвучка

В цьому меню можна увімкнути озвучування наступних дій: натискання на клавіатуру при наборі номеру, номера телефону при отриманні вхідного виклику, номера телефону при перегляді контакта в адресній книзі.

Скидання на заводські налаштування.

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. **Увага! Код скидання – 1122**

Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону, спробуйте знайти рішення в цьому пункті.

Проблема	Причини та вирішення
Телефон не вмикається	Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на дисплеї не з'явиться зображення. Перевірте контакти батареї. Зніміть і вставте батарею та увімкніть телефон знову. Перевірте рівень заряду акумулятора.

Не вдається підключитися до мережі	Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь поза зоною покриття мереж. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна
Погана якість звуку при розмові	Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу «Вверх» для збільшення гучності. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.
Батарея швидко розряджається	За відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій споживає багато батареї і скорочує час очікування. Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте телефон тимчасово. Встановіть новий акумулятор.
Помилка SIM карти	Переконайтеся, що SIM- карта не пошкоджена. Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна
Неможливо здійснити виклик	Переконайтеся, що набраний номер доступний і була натиснута клавіша виклику. Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на рахунку. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Впевніться, що не включена функція фіксованого набору або заборони виклику. Якщо це так, відключить ці функції.
Неможливо прийняти дзвінок	Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Перевірте налаштування переадресації викликів та заборони вихідних дзвінків.

Акумулятор не заряджається	Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону. Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура не опускається нижче 10 °C або не підіймається вище 55 °C . Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.
----------------------------	---

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей:

Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування. За замовчанням встановлений пароль 1122.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Увага. *Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.*