
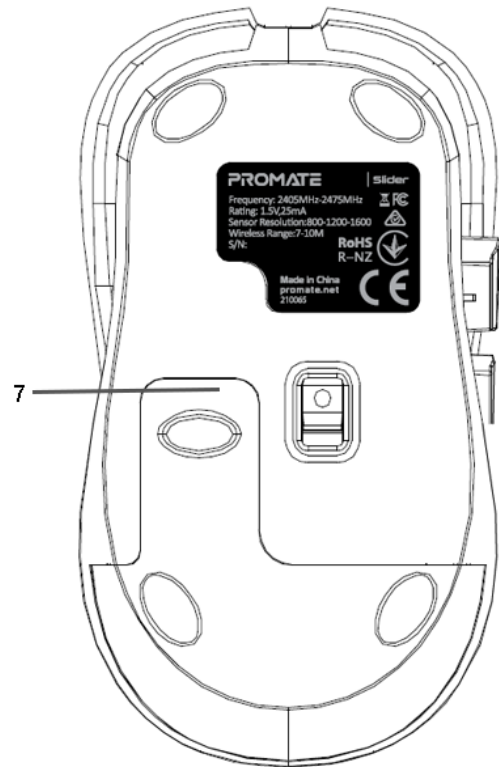


Технічні характеристики

- Радіус дії: 7-10 м
- Роздільна здатність сенсора: 800/1200/1600 dpi
- Батарейка: 1 x AA
- Частота: 2405-2475 МГц
- Живлення: 1.5 В, 25 мА


Зовнішній вигляд і опис інтерфейсу:

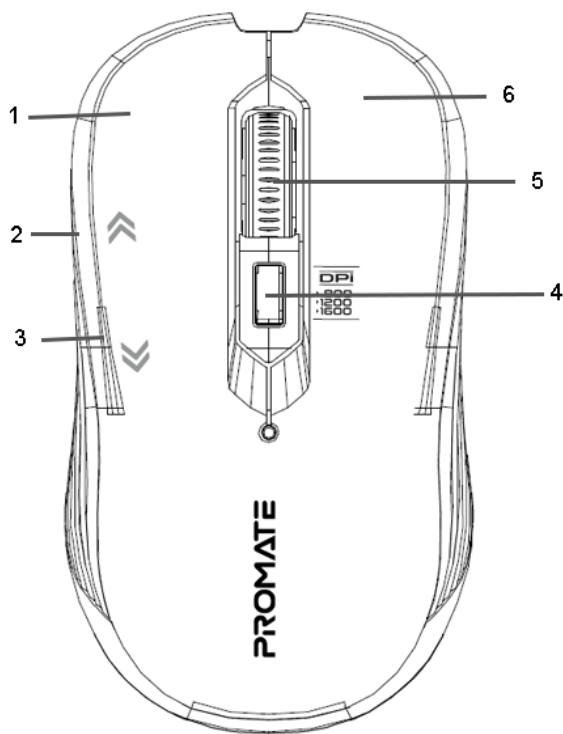


1. Ліва кнопка
2. Кнопка вперед
3. Кнопка назад
4. Кнопка перемикання DPI
5. Коліщатко прокрутки
6. Права кнопка
7. Батарейний відсік

Короткий посібник:

1. Зніміть кришку і вставте батарейку, як показано на малюнку.

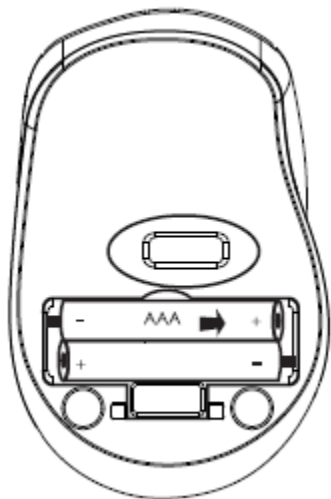

2. Вийміть приймач Nano-USB.

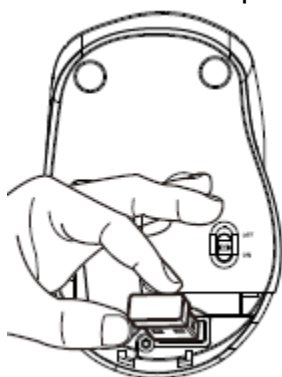

3. Вставте приймач Nano-USB в ПК або ноутбук. Драйвери завантажуються та встановлюються автоматично.

