

SONY

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення

Довідковий посібник

WH-1000XM6

Model: YY2984



https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

5-063-137-72(1)

©2025 Sony Corporation


<https://www.sony.net/>



* 5 0 6 3 1 3 7 7 2 * (1)


LDAC

A

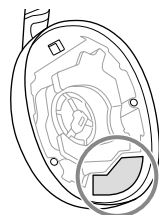

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

B

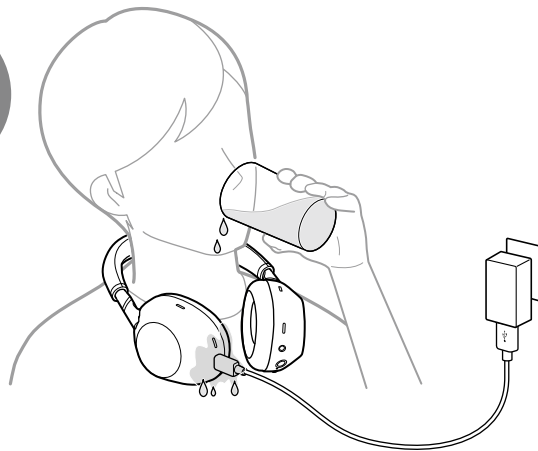

Модель: YY2984

Термін «виріб» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.

Заводська табличка і важлива інформація щодо безпеки містяться в наступних місцях: Див. малюнок **A**

Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батарейні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може призвести до перегрівання і теплового розгону.

Не розбирайте, не відкривайте та не дробіть акумулятори.

У випадку витoku акумулятора уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промийте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.

Перед використанням акумулятори необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництві виробу. Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити акумулятори декілька разів для отримання максимальної продуктивності. Утилізуйте належним чином.

Заряджання цього пристрою

Використовуйте кабель USB Type-C®, який входить у комплект, і доступний у продажу USB-адаптер змінного струму.

Підключіть USB-адаптер змінного струму до цього пристрою за допомогою кабелю USB Type-C, а потім підключіть USB-адаптер змінного струму до розетки змінного струму.

Вироблено в Малайзії

Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі: DD-MM-YYYY, де DD – це дата, MM – місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура

зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату.

Термін зберігання не встановлений.

Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Для цих навушників можна використовувати лише спеціальні кабелі, що постачаються в комплекті.

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтеся пристроєм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навоколишні звуки.

Виріб не є водонепроникним. Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

- При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.
 - При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях
 - При використанні пристрою під час потовиділення
- Якщо торкнутися виробу вологими руками або покласти його в кишеню вогкого одягу, виріб може намокнути.

Інформацію про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристроєм, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використання бездротового пристрою.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставити USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напіт тощо) або сторонні речовини на пристрої чи зарядному кабелі, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який із цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Примітка щодо статичної електрики
Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчути дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не свідчить про несправність пристрою. Щоб зменшити цей ефект, носьте одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.

ВАЖЛИВО

Згідно із заводськими налаштуваннями за замовчуванням звукові вказівки для цього продукту доступні англійською мовою. Звукові вказівки можна почути з продукту у наступних ситуаціях:

- Заряд акумулятора зменшився, рекомендується перезарядка: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Battery is empty» (Акумулятор порожній)
- При перевірці рівня заряду акумулятора, який залишився, натискаючи кнопку POWER, коли продукт увімкнений: «Battery fully charged» / «Battery about 90%» / «Battery about 80%» / «Battery about 70%» / «Battery about 60%» / «Battery about 50%» / «Battery about 40%» / «Battery about 30%» / «Battery about 20%» / «Battery about 10%» (Акумулятор повністю заряджено / Акумулятор на рівні 90% / Акумулятор на рівні 80% / Акумулятор на рівні 70% / Акумулятор на рівні 60% / Акумулятор на рівні 50% / Акумулятор на рівні 40% /

Акумулятор на рівні 30% / Акумулятор на рівні 20% / Акумулятор на рівні 10%)

- Пристрій переходить у режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- Якщо USB-порт вологий або намок під час використання гарнітури: «Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset» (У порту USB виявлено рідину. Не заряджайте гарнітуру.)
- Якщо USB-порт вологий або намок під час використання гарнітури, а рівень заряду акумулятора низький: «Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset» (У порту USB виявлено рідину. Рівень заряду акумулятора низький, але не заряджайте гарнітуру.)
- Якщо заряд акумулятора зменшився, а USB-порт висихає під час використання гарнітури: «Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset» (Рідина більше не виявляється в USB-порті. Можна приступати до заряджання гарнітури.)
- Якщо USB-кабель під'єднано до гарнітури і під час використання виникає помилка заряджання або помилка температури: «Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again» (Заряджання зупинено. Щоб продовжити заряджання, від'єднайте USB-кабель і зачекайте, перш ніж повторити спробу.)



Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіобладнання [YY2984 / Бездротово стереогарнітура з функцією шумозаглушення] відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.compliance.sony.ua/

Застереження

URL-адреса на обкладинці допоможе отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні примітки або процедури.

- Технологія BLUETOOTH®**
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрої Bluetooth:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
 - Через особливості технології Bluetooth цей виріб може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача даних. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.

- Заряджання виробу**
- Після завершення заряджання від'єднайте кабель USB Type-C.
 - При підключенні кабелю USB не потрібно надмірно тиснути на з'єднувальну частину.
 - Під'єднуючи або від'єднуючи кабель USB, не тягніть за кабель, а під'єднуйте або від'єднуйте від порту, безпосередньо тримаючи за роз'єм.
 - У випадку пошкодження або деформації роз'єму кабелю USB, негайно припиніть його використання.

Про використання пристрою під час заряджання

- Якщо така рідина, як вода чи піт, або такі сторонні частинки, як пил, пристануть до кабелю USB Type-C або порту USB, або потраплять на них, заряджання може призвести до серйозних нещасних випадків, як-от опіків або серйозних пошкоджень через горіння, ураження електричним струмом, виділення тепла чи займання, або може стати причиною несправностей. Пам'ятайте про наведене далі, використовуйте пристрій під час заряджання.

– Якщо ви помітили будь-які відхилення від нормальної роботи, негайно припиніть використання.

– Переконайтеся, що всередині немає пилу та сторонніх частинок.

– Якщо кабель або порт USB намокають під час заряджання через потраплення такої рідини, як вода або піт, негайно від'єднайте кабель USB від під'єданого пристрою, щоб зупинити заряджання (мал. **Б**).

- Примітки щодо використання виробу**
- Знімайте навушники повільно після користування ними.
 - Навушники герметично розташовуються навколо вух, і якщо ви швидко знімете їх чи із силою притиснете до вух, то ризикнете пошкодити барабанну перетинку. Під час надягання навушників діафрагма динаміка може клацнути. Це не є несправністю.

Інші примітки

- Використовуйте з виробом тільки кабель навушників із комплекту постачання. Щільно вставляйте штекер кабелю навушників.
- Щоб від'єднати кабель, тягніть за штекер, а не за сам кабель. Це може призвести до пошкодження кабелю.
- Підключаючи кабель, повністю вставте штекер у гніздо. Якщо штекер вставлений не до кінця, звук може не виводитися.
- Бережіть виріб від сильних ударів.
- Не тискайте виріб, і не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянути в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

Розташування етикетки із серійним номером

Див. мал. **А**

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

- 5 В / 1,5 А пост. струму (при використанні доступного в продажу стандартного USB-адаптера змінного струму)
- 5 В / 1,5 А і 9 В / 2,3 А пост. струму (при використанні доступного в продажу USB-адаптера змінного струму Power Delivery) або при використанні вбудованих літій-іонних акумуляторів (робоча напруга пристрою: 3,8 В пост. струму)

Робоча температура:

- від 0 °C до 40 °C

Маса:

- Прибл. 254 г

Комплект постачання:

- Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)
- Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)
- Кабель навушників (1)
- Чохол для носіння (1)
- Документи (1 комплект)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

- Специфікація Bluetooth версії 5.3

Вихід:

- Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Діапазон частот:

- Bluetooth: 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

| Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) | Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання) | Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот |
|---|--|---|
| Bluetooth® IEEE 802.15.1 | 2 400 - 2 483,5 МГц | 100 мВт |

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму:
Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 1,5 А або більше.

Доступний у продажу адаптер змінного струму, який підтримує технологію USB PD (USB Power Delivery):
Рекомендується використовувати адаптер з вихідними параметрами 5 В / 2 А або 9 В / 3 А. Ми не гарантуємо правильну роботу з будь-яким пристроєм, який підтримує USB PD.

Торговельні марки

- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® – це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими торговельними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афільюваних осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані торговельні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, припинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.