




«РОЗУМНА» РОЗЕТКА З ПІДТРИМКОЮ WI-FI SP 112



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

У разі виникнення будь-яких проблем звертайтеся до компанії Gosund у мережі Facebook або безпосередньо до нашої служби підтримки

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

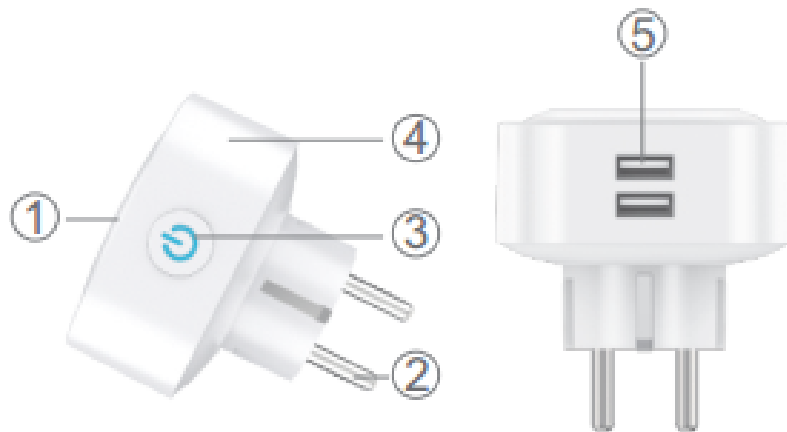

- (1) Панель розетки
- (2) Штепсель
- (3) Кнопка увімкнення/вимкнення
- (4) Вогнестійкий матеріал
- (5) USB-роз'єм, 2 шт.

Примітка: Кнопка увімкнення/вимкнення може застосовуватись у якості кнопки відновлення налаштувань – тривалим натисканням на цю кнопку ви можете змінити швидкість блимання індикатора і відновити заводські налаштування. Виконуйте цю операцію лише тоді, коли ви впевнені в тому, що ви бажаєте видалити усі налаштування.

ПАРАМЕТРИ

№ моделі:	SP 112
Номинальна напруга:	230 В
Номинальний струм:	16 А (макс.)
Частота мережі змінного струму:	50/60 Гц
Струм USB-роз'єму:	2,1 А (макс.)
Частота WiFi:	2,4 ГГц

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ GOSUND APP

1. Ви можете знайти застосунок Gosund App у магазині застосунків Apple App Store або Google Play, або ж відсканувавши наведений нижче QR-код для завантаження застосунку.



Gosund

2. Увійдіть у інтерфейс реєстрації/входу, введіть свій номер телефону для отримання коду підтвердження щоб зареєструвати свій обліковий запис.

Безкоштовний застосунок працює на усіх мобільних пристроях, що підтримують операційні системи iOS 8.0 і вище або Android 4.4 і вище.

ПРИВ'ЯЗКА РОЗЕТКИ ДО ЗАСТОСУНКУ

Примітка:

1. Будь-ласка, використовуйте лише офіційний застосунок Gosund App для створення облікового запису у системі Gosund App.
2. Оберіть WiFi-мережу з частотою 2,4 ГГц для першого з'єднання.
3. Для вибору доступні 2 режими: Легкий режим і AP режим. Легкий режим рекомендується використовувати у якості основного, але, якщо ви не можете його активувати, використовуйте AP режим.

Легкий режим

1. Оберіть «Додати пристрій» (Add Device) або «+» (у верхньому правому куті).
2. Оберіть «Електрична розетка» (Electrical outlet).
3. Переконайтесь, що індикатор швидко блимає, після чого натисніть «Підтвердити» (Confirm).
4. Введіть код для підключення до своєї домашньої WiFi-мережі, переконавшись, що він є правильним, після чого підтвердіть підключення.
5. Дочекайтесь встановлення з'єднання.
6. Після успішного з'єднання ви можете перейменувати свою розетку за власним бажанням.

AP режим


1. Оберіть «Додати пристрій» (Add Device) або «+» (у верхньому правому куті). Оберіть «Електрична розетка» (Electrical outlet). Оберіть AP режим (у правому верхньому куті сторінки).
2. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення на корпусі розетки, поки не побачите, що індикатор почне блимати повільно, після чого натисніть «Підтвердити» (Confirm) у застосунку.
3. Оберіть свою домашню WiFi-мережу, введіть пароль для підключення у застосунку, і підтвердіть.
4. Натисніть «Підключитись зараз» (Connect Now)

5. Після цього ви можете увійти у налаштування Wi-Fi-мережі і обрати точку доступу з назвою «SmartLife-xxx».
6. Після цього поверніться до застосунку Gosund App; ви побачите напис «Здійснюється підключення» (Connecting Now). Дочекайтесь встановлення з'єднання.
7. Після успішного встановлення з'єднання ви можете перейменувати свою розетку на власний вибір та за власним бажанням..

ЗНАЙОМСТВО ІЗ ЗАСТОСУНКОМ GOSUND APP

А. Пристрої

Ви можете додавати пристрої зі списку шляхом натискання на значок «+» у верхньому правому куті сторінки.

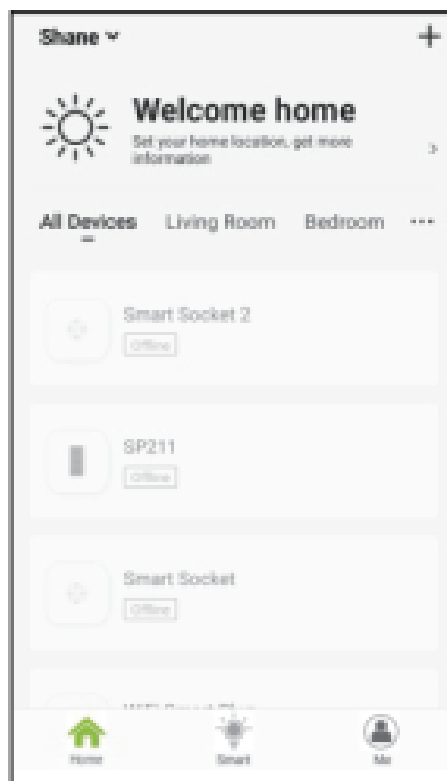

1. Перемикачі

Перемикачі дозволяють вмикати/вимикати ваші пристрої, які знаходяться у вас вдома. Натисніть на піктограму у правому верхньому куті сторінки, щоб мати змогу змінити назву пристрою або навіть створити групу, якщо у вас є кілька пристроїв. Тобто, ви можете одночасно вмикати або вимикати декілька пристроїв.

2. Робота за розкладом

Ви можете налаштувати увімкнення або вимкнення вашої розетки за розкладом; Наприклад, автоматичне увімкнення освітлення, коли ви повертаєтесь додому, або просто автоматичне увімкнення/вимкнення освітлення у вас, щоб сторонні особи думали, що у квартирі або будинку є господар.

3. Таймер

Ви можете налаштувати увімкнення або вимкнення пристрою після завершення попередньо встановленого проміжку часу за допомогою цієї функції.

4. Електричні параметри

Ви можете перевіряти в режимі реального часу і ретроспективно показники споживання електроенергії, якщо ваш пристрій оснащений функцією моніторингу споживання електроенергії.



В. Сцени або сценарії

Завдяки цій функції ви можете створювати різні сценарії та характеристики роботи пристрою за власним вподобанням.

С. Профіль

Модуль «Профіль» дозволяє користувачам редагувати та в цілому керувати персональною інформацією.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Даний пристрій рекомендований для використання у приміщеннях та у сухих місцях. Електрична розетка повинна використовуватись у строгій відповідності до зазначених у цій інструкції параметрів живлення.

Якщо при транспортуванні розетку було пошкоджено, будь-ласка, зверніться до продавця за заміною.

Будь-ласка, дотримуйтесь правил належного підключення вашої розетки до електромережі і не дозволяйте дітям користуватись нею без вашого нагляду.

Будь-ласка, пам'ятайте про необхідність забезпечення надійного контакту при підключенні розетки.


Не розбирайте і не вносьте зміни у розетку, оскільки це може призвести до її пошкодження або до загрози для вашого здоров'я.

ВИКОРИСТАННЯ РОЗЕТКИ РАЗОМ ІЗ ПРИСТРОЄМ AMAZON ECHO

Переконайтесь, що пристрій Amazon Echo з'єднаний із вашим обліковим записом Amazon Alexa і що у вас є діючий обліковий запис у системі Gosund.

А. Активуйте наші «Навички» у застосунку Alexa

Увійдіть у свій обліковий запис Amazon Alexa, оберіть пункт «Навички/Skill» у панелі налаштувань, після чого у полі пошуку введіть Gosund. Після завершення пошуку оберіть знайдений пункт Gosund і натисніть «Активувати» (Enable).

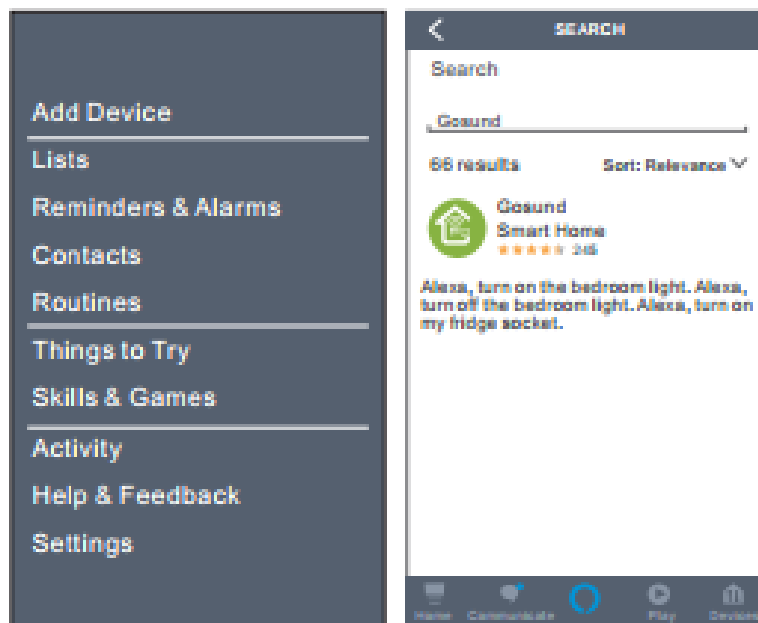

Введіть свій логін та пароль, які ви використали при реєстрації у застосунку Gosund App. Якщо пароль та логін правильні, ви перейдете на праву сторінку, що свідчитиме про з'єднання вашого облікового запису Amazon Alexa з вашим обліковим записом Gosund.

В. Голосове управління «розумною» розеткою

1. Після прив'язки облікового запису Alexa до вашого запису Gosund ви можете управляти роботою та функціями розетки за допомогою Amazon Echo.

Для пошуку пристроїв просто скажіть «Ехо (Echo) (або Алекса (Alexa)) знайди мій пристрій». Ви також можете обрати пункт «Додати пристрій» (Add device) для пошуку своєї «розумної» розетки. Echo почне шукати ваш пристрій, який є у списку у застосунку Gosund App. Для виведення результатів необхідно приблизно 20 сек. Або ви можете, у застосунку Alexa натиснути на пункт «Знайти пристрої» (Discover devices) і одразу побачите на екрані список доступних пристроїв.

Примітка: «Ехо» (Echo) - одне із слів, які використовуються для пробудження пристрою; двома іншими словами є «Алекса» (Alexa) і «Амазон» (Amazon).

2. Список функцій, що підтримуються

Ви можете управляти пристроями, віддаючи наступні вказівки:

«Алекса, увімкни/вимкни *** (назва «розумної» розетки)

«Алекса, увімкни лампу».

«Алекса, вимкни лампу».

Примітка: Назва пристрою повинна відповідати назві вашої розетки у застосунку Gosund App. Рекомендується використовувати прості назви, що легко вимовляються англійською мовою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ ТА ГАРАНТІЯ

Усі вироби компанії Gosund постачаються із обмеженою гарантією виробника тривалістю 24 місяців з дня продажу. У нашій компанії є професійна команда з підтримки користувачів, які розглядає та реагує на ваші звернення або питання стосовно нашої продукції.

У разі виникнення подібних запитань просимо вас звертатись до нас за адресою: service.eu@gosund.com або за допомогою нашої офіційної сторінки у Facebook: <https://www.facebook.com/gosund.official>.

Ми готові зробити все можливе для того, щоб допомогти вам вирішити будь-які проблеми, з якими ви можете зіткнутись при використанні наших виробів. Ми цінуємо вашу довіру, підтримку та готовність працювати разом.



Інформація про утилізацію електричного та електронного устаткування



Належна утилізація цього виробу. Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів. Для повернення відпрацьованого виробу використовуйте відповідні системи збору і повернення, або зв'яжіться із продавцем цього виробу. Він може забрати цей виріб для подальшої безпечної переробки.

Технічне регулювання.



Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіоблагоднання: (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіоблагоднання; повний

текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
- Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
- Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
- Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.citrus.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1				
2				
3				
4				