

Акваскутер Subblue White Shark Mix \ Pro

Інструкція Користувача



Рекомендації

Під час використання пристрою для перших тем, використовуйте посібник користувача, щоб дізнатись про особливості та його заходи безпеки.

Підтримка

Користувач може отримати відповіді на запитання та відповіді, Посібник з експлуатації, в структурі та ін. сервісі та підтримці за допомогою наступного методу:

Website: <https://www.citrus.ua/>

Увага!

Цей пристрій не можна використовувати як рятувальне обладнання.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з Посібником користувача перед тим, як користуватися пристроєм, щоб дізнатися про всі дії та заходи безпеки.

Переконайтеся, що у вас є супутник при використанні пристрою.

Неповнолітні до 16 років не повинні використовувати цей пристрій. Перш ніж використовувати пристрій, будь ласка, ретельно перевірте виріб, щоб перевірити нормальні функції акумулятора, подвійного гвинта тощо.

Будь ласка, перевірте акваторію, яку збираєтеся ввести, перш ніж використовувати пристрій. Переконайтеся, що ви перебуваєте на дайвінгу чи дайвінгу у відповідній акваторії та що керівник акваторії погоджується на використання пристрою.

Будьте пильні про навколишнє середовище та будьте обережні, щоб не стикатися зі шпін або іншими шпінками.



Для забезпечення безпеки в будь-який час надягайте жилет безпеки або рятувальне обладнання.



Під час транспортування або при перевезенні пристрою в літаку, будь ласка, вийміть акумулятор та тримайте акумулятор відповідно до відповідних правил.



Не кладіть палець у гвинт. Не піднімайте одяг чи інший предмет поблизу гвинта.



Не носіть вільний одяг або обладнання, яке може бути легко всмоктується в гвинт.



Одягайте шапку, яка користується пристосуванням, і будьте обережні для людей з довгим волоссям у випадку, якщо довге волосся застрягло в гвинті.



Перевірте акумулятор від часу до часу та поверніться до берега до виснаження акумулятора. волосся застрягли в гвинті.



Не допускайте, щоб ваше обличчя не було безпосередньо в задній частині гвинта.

Зауважте

Перед його використанням повністю зарядіть пристрій

Не використовуйте цей пристрій після вживання алкоголю або прийому ліків.
Використовуйте цей пристрій у відкритій воді. Не діставайте одяг бур'ян дріт сітки

піски або інший сторонній предмет потрапляють у гвинт у разі небезпеки
Не міняйте акумулятор під водою. Замініть акумулятор на сухе оточення
пристрій і ваші руки завжди сухі.
Не керуйте пристроєм у неводному середовищі більше

захищають витривалість двигуна. У разі виникнення порушень (наприклад
запаленого запаху відпустіть кнопку негайно зупиніть пристрій та негайно
відключіть живлення
Не використовуйте пристрій на пляжі у випадку, якщо пісок, снаряд чи
потрапити в гвинт.

Тримайте пристрій подалі від бензину, гумових розчинів чи іншого човна:
має значення. Тримайте пристрій подалі від гострих предметів.
Не кладіть важкі предмети на пристрій.

Не кидайте акумулятор у вогонь.
Уникайте прямих сонячних променів під час зберігання цього пристрою. Висока
температура

акумулятор, що викликає вибух або витік.
Не використовуйте цей пристрій нижче його максимальної глибини (40 м).
Достатнє освітлення потрібно при використанні цього пристрою в темних водах або на г
Не використовуйте цей пристрій у піщаній воді або у водах з подібними фізичними
властивостями!

Не використовуйте цей пристрій, коли виникає помилка.
На плавучість цього продукту впливає географічне положення, температури
глибина та водяний струм Вивільнення продукту може призвести до його протікання.
Не використовуйте пристрій із води, коли не користуєтесь ним
Несанкціонована особа не повинна ремонтувати цей пристрій у разі протікання, пошкодження,
пожежі або ураження електричним струмом.

**Прочитайте та зрозумійте посібник користувача
та всі інші інструкції з техніки безпеки
перед використанням цього
обладнання.**



Пояснення символу:

* Примітка (Детальне
пояснення) 4s попередження

Огляд

Короткий вступ

Seabow, ще один нещодавно запущений підводний скутер після WhiteShark Mix, призначений в основному для любителів дайвінгу.

Завдяки ергономічній формі лука, швидкості та міцності, він має подвійний гвинтовий тяга, високу ефективність системи руху, швидкість три передачі і може реалізувати операцію однією рукою.

На корпусі машини є дві точки кріплення, які ви можете оснастити спортивною камерою, освітлювальним світлом, вагою (у поєднанні з вагами, регулюючи плавучість) тощо. Seabow має 1,5-дюймовий OLED-екран, на якому відображається така інформація, як положення передач, час роботи, енергія, що залишається, стан сповіщення тощо.

У разі низької потужності подвійна функція тривоги ("вібрація машини + мерехтіння екрана") надасть вам інтимне нагадування, яке безпечніше використовувати.

За допомогою інтелектуального з'єднання APP ви можете керувати пристроєм, контролювати стан, попередньо встановити тощо. Максимальна глибина дайвінгу Seabow - 40 метрів, звідки відкривається найкращий вид на синє море від душі.

Особливості продукту

Компактний і зручний

На 50% легше, ніж традиційні товари

Про походження

Користувачі можуть швидко освоїти прості методи роботи.

Багатшвидкісна та потужна потужність

Існує 3 ступеня швидкості, що забезпечує плавний та надшвидкий підводний досвід.

Швидка зміна акумулятора

Унікальна запатентована технологія герметизації акумулятора дозволяє змінювати акумулятор за 5 секунд.

Різні захисні засоби

Мікропозитивна конструкція плавучості дозволяє автоматично плавати при відриві від користувача. Блмання та вібрація акумулятора; Аварійна зупинка для блокування пропелера.

® Багатий на користь та ін Рациональність

Час використання, швидкість, акумулятор, режим роботи, стан бездротового з'єднання тощо.

- o Операція однією рукою
- o Режим роботи в одній руці був розроблений на основі звичок користувачів, дозволяючи користувачам випустити одну руку під водою, подібно до використання професійного DPV.

Розширення

Знизу переднього торця було встановлено місце кріплення спортивної камери. А отвір для установки підводного пристрою на 1 / 4 "розміщено у верхній частині переднього кінця для інших подовжувачів.

Контролювання додатком

Додаток може реалізувати налаштування функцій, включаючи синхронізацію інформації про пристрої, самоочищення, блокування безпеки, перемикач режиму роботи тощо.

* Мікропозитивна плавучість існує лише у морській воді без додаткових від'ємників розширення плавучості (наприклад, камера, вага противаг та ін.). Водне середовище та додаткові розширення змінюють плавучість і навіть можуть виникнути негативні наслідки.

Користувач не повинен використовувати цей пристрій, якщо він чи вона не збирається підводними методами дайвінгу, не знайомиться одним ручним керуванням в Посібнику користувача Seabow і не знаходяться в абсолютно безпечній акваторії.

Огляд

1 Основний пристрій



2 Сумка



Зарядний кабель



3
Ремень безпеки



4
Адаптер



6
Зарядний пристрій



7
Батарея

1 Перш ніж використовувати цей продукт будь ласка уважно перевірте вищевказаний предмет. За відсутніх товарів зв'яжіться з Цитрус.
2 Перевірте чи є пошкодження нового пристрою.

Найменування компонентів



1. Циліндр гвинта
2. Задня кришка
3. Передня кришка
4. OLED-дисплей
5. Багатофункціональний вимикач
6. Ручка
7. Кнопка запуску

8. Плавець
9. Кришка акумулятора
10. Відсік для акумуляторів
11. Точка кріплення Gopro
12. 1 / 4 "Фіксований отвір для гвинта
13. Пряжка ремінця
14. Ущільнювальна площадка

1 Перевірка

Будь ласка, перевірте деталі після відкриття пакета. Зверніться до SUBBLUE або до авторизованого сервісного центру після виявлення таких проблем, як перелом, розпушування захисної сітки, руйнування лопатки гвинта, проблема з кришкою акумулятора, збільшений акумулятор або витік, руйнування ущільнювальної колодки акумулятора та інші проблеми, які серйозно впливають на використання цього виробу.

2 Прочитайте Посібник користувача


Перш ніж користуватися цим продуктом, уважно прочитайте Посібник користувача та ознайомтеся з експлуатацією та запобіжними засобами.

3 Заряджайте пристрій

Підключіть зарядний пристрій до електропостачання (100-240В-АС, 50/60 Гц).



Розетка

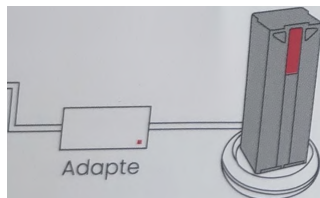

Підставка для зарядки
та акумулятор



* Дно підставки
для зарядки

- Зарядка
- Зарядка завершена

4 Завантажте SubblueG o APP



Для IOS

Для Android

Під час першого використання пристрою, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у розділі "Підключення вперше" SubblueGo APP - це мобільний додаток, спеціально розроблений з метою використання пристрою. Користувач може завантажити додаток за допомогою сканування QR-коду або за допомогою пошуку "SubblueGo" в магазині додатків.

* Про оновлення APP не буде повідомлено. Завантажте останню версію та перевірте наявність оновлень.

* SubblueGo потребує системи вище IOS 10.3 або Android 5.0.

5 Підключіть пристрій

Скануйте QR-код на пристрої або першій сторінці посібника із використання програми через додаток SubblueGo та підключіть пристрій відповідно до посібника з додатка.

Значок додатка Скануйте QR-код на пристрої

Старт

Тепер ви можете взяти свій Seabow, щоб дослідити підводний світ.

Не використовуйте пристрій, що використовується в усьому світі, ви дотримуетесь всіх функцій, а також з урахуванням цих питань, і ви знаходитеся в зоні, де вони знаходяться.



Операція

Ліва кнопка запуску



Права кнопка запуску

Багатофункціональний вимикач

Операція

Увімкнення Натисніть та утримуйте багатофункціональний перемикач протягом 1 секунди

Вимкнення Натисніть і утримуйте багатофункціональний перемикач протягом 3 секунд

Подвійне управління рукою Двома руками натисніть кнопку запуску

Швидкість 1 Натисніть і негайно відпустіть багатофункціональний вимикач

Швидкість 2

1. Натискайте кнопки старту обома руками та підтримуйте роботу пристрою.
2. Відпустивши праву руку, швидко двічі торкніться правої кнопки гт та двічі утримуйте її

Примітки

1. Швидкість встановлена на "БЕЗКОШТОВНО" за замовчуванням.
2. Жест увімкнення за замовчуванням "LR"

1. "БЕЗКОШТОВНО" -v, СПОРТ "- ^" TURBO "- 'FREE"
2. Коли акумулятор опуститься нижче 50%: "FREE" - * "SPORT" -B »FREE" *

1. "FREE"-*"SPORT"-»TURBO "—*"FREE"
 2. Коли акумулятор опуститься нижче 50%: "FREE" -> "SPORT" - »" FREE "
- * Діє лише для режиму подвійної роботи

Пристрій

Рука
Операція
Режим
Вимикач

Коли пристрій увімкнено під час роботи, натисніть ліву кнопку гґ двічі та відпустіть її

Двічі



1. "LR" > "R" -> "L" - "LR"
2. Після перезавантаження пристрою режим за замовчуванням "LR".
3. Для налаштувань програми зверніться до Посібника користувача SubblueGo.

Ліва рука
Операція

1. Обидві руки натисніть на кнопки старту.
2. Відпустіть праву руку під час роботи пристрою.



1. Ця операція ефективна лише в режимі роботи лівою рукою. Будь ласка, встановіть режим за допомогою додатка SubblueGo заздалегідь.
2. Користувач повинен зрозуміти потенційні ризики цього режиму, перш ніж прийняти цей режим.

Права рука
Операція

1. Обидві руки натисніть на кнопки старту.
2. Відпустіть ліву руку під час роботи пристрою.



1. Ця операція ефективна лише в режимі правої руки. Будь ласка, встановіть режим за допомогою додатка SubblueGo заздалегідь.
2. Користувач повинен зрозуміти потенційні ризики цього режиму перед прийняттям цього режиму.

1. Коли акумулятор опуститься нижче 50%, швидкісний режим TURBO буде заборонений.
2. Користувач не повинен використовувати цей пристрій, використовуючи пристрій для підводного дайвінгу, отримує знайомство з оглядом рук в Посібнику користувача Seabow і знаходиться в абсолютно безпечній водній зоні.
3. Без жодної операції пристрій автоматично вимикається за 20 хвилин.

Пристрій

Відображення Пояснення

1. Індикатор стану

Предмети	Значок	Правила
Вітальна сторінка		
Акумулятор		1. Battery is displayed H 6 blocks 2. When battery drops below 50%,TURBO speed mode will be banned
Швидкість	FREE	Низька швидкість 1м / с
	SPORT	Середня швидкість 1,5м / с
	TURBO	Висока швидкість 2м / с я! Підраховується лише під час використання
Час використання		2. Тим, що буде видалено після перезавантаження
Бездротовий З'єднання	*	Бездротове з'єднання
		З'єднано з мобільним додатком. Підключено
	LR	успішно до режиму роботи подвійної руки
Hand Operation Mode	R	мобільного додатка
	s	Режим роботи однією рукою - Права рука
		Режим роботи однієї руки - Ліва рука

* Швидкість лише тестова величина, на неї впливають різні фактори, такі як користувач, температура, глибина, струм води; розширення, одяг та обладнання користувача тощо.

2. Стан пристрою та сигнал тривоги *

Низький заряд батареї Сигналізація	1. Коли акумулятор опуститься нижче 30%, пристрій надішле тривогу акумулятора 2. Піктограма індикатора акумулятора буде постійно блимати 3. Пристрій видаватиме вібросигнал тричі, коли акумулятор знизиться 30%
Надзвичайно низький Сигналізація акумулятора	1. Коли акумулятор опуститься нижче 20%, пристрій надішле надзвичайно низьку тривогу акумулятора 2. Піктограма індикатора акумулятора швидко почне блимати безперервно 3. Прилад видасть вібросигнал шість разів коли акумулятор опускається нижче 20%
Прибирання Сейфа	1 Чорна точка буде кружляти навколо під час самоочищення " 2. Самоочищення триватиме 3 хвилини
Запобіжник	1. Жодна операція не може бути виконана, якщо ввімкнено запобіжний замок. Піктограма запобіжника буде блимати безперервно! 2. Розблокуйте пристрій через мобільний додаток, перш ніж його знову запустити.
Оновлення прошивки	Стрілка буде блимати постійно, і число вказує на хід оновлення

* Час від часу перевіряйте акумулятор і вчасно повертайтеся на берег.

* У разі виникнення помилки, негайно припиніть користуватися цим пристроєм і зв'яжіться з SUBBLUE або уповноваженим центром післяпродажного обслуговування для вирішення.

Вступ

Ця батарея - високоефективна літєва батарея, спеціально розроблена для підводного скутера Subblue™ Seabow ємністю 10670mAh. Високопродуктивний акумуляторний елемент забезпечує достатнє джерело живлення для Seabow.

1 Цей акумулятор можна заряджати лише призначеним зарядним пристроєм. Підпункт передбачає, що немає

відповідальності за наслідки використання неофіційних зарядних пристроїв (включаючи зарядні пристрої для інших продуктів Subblue).



2. Seabow використовує літєву батарею. Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор, перш ніж використовувати Seabow.

3. Для повної зарядки акумулятора потрібно 3,5 год.

Зарядка акумулятора

Підключіть зарядний пристрій до джерела живлення (100-240В-змінного струму, 50 / 60Гц).

Заміна акумулятора

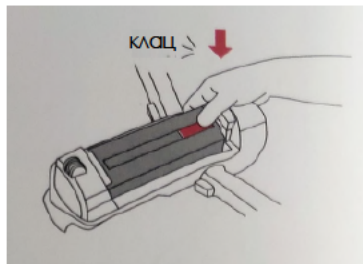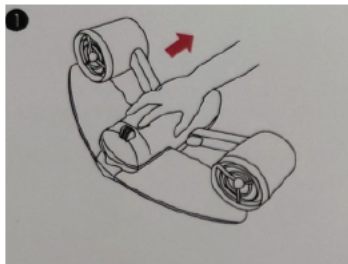

Зберігання та обслуговування акумулятора

Виймайте акумулятор, коли не використовуєте пристрій. Температура зберігання для акумулятор - 25 ± 5 °C. А вологість зберігання становить $65 \pm 20\%$ відносної вологості. Зберігайте акумулятор у прохолодному та добре провітрюваному місці з 30-60% енергії, що залишилася.

Не зберігайте акумулятор під прямими сонячними променями або в гарячих місцях (наприклад, біля мікрохвильової печі). Перегрів може спричинити вибух.

Не кидайте акумулятор у вогонь, щоб запобігти вибуху.

Не заряджайте акумулятор біля джерела тепла чи вогню.

Не кидайте, не стискайте та не пробивайте акумулятор у разі короткого замикання або перегріву. 0 Не розбирайте та не змінюйте акумулятор у разі витoku чи вибуху.

Не зберігайте акумулятор у недоступному для дітей місці.

Не заряджайте акумулятор, коли температура навколишнього середовища нижче 0С.

При використанні акумулятора нижче рівня 0С витривалість різко знизиться.

В цілях безпеки, будь ласка, утримуйте низький заряд акумулятора під час транспортування. Будь ласка перед транспортуванням розрядити акумулятор приблизно до 30%.

Не використовуйте пошкоджені акумулятори.

Коли електроліт потрапляє в очі негайно промийте свіжою водою і шукайте одразу для медичної сестрини. Несвоєчасне лікування може завдати шкоди очам.

Для тривалого зберігання орендуйте акумулятор кожні 6 місяців та заряджайте акумулятор до 60%.

Використання пристрою

*Перевірте, перш ніж
використовувати*

1. Перевірте пристрій

Перевірте пристрій, щоб перевірити, чи є на пристрої будь-яка дамба, послаблення безпечної сітки, фрагмент лопаті гвинта, подряпини або пошкодження акумулятора, наприклад, килимок, акумулятор або витік щоразу перед тим, як гріх. g - пристрій.



2. Перевірте функції

Перевірте акумулятор, дві стабільні кнопки та перемикач функціонування. Перевірте, чи не рухається гвинт, чи потрібний пристрій. Перевірте, чи швидкості швидкості не сверблять, чи немає літрів.

Початок


Не використовуйте цей пристрій, що використовується у вас, ви маєте необхідність керувати роботою цього пристрою і знаходитесь в цій зоні, в якій так легко.

Використання пристрою

2. Перемикач швидкості

I • Перемикайте швидкість за допомогою функціонального перемикача

Натисніть та негайно відпустіть перемикач функцій. Після успішного перемикання швидкості, на дисплеї з'явиться значок швидкості, який відображатиметься декілька моментів.

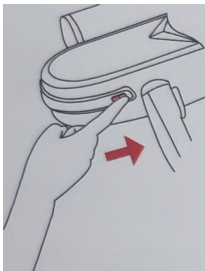

* Перемикайте швидкість за допомогою кнопок запуску

Двома руками натискайте кнопку **rt** та продовжуйте роботу пристрою. Відпустивши праву руку, швидко двічі торкніться правої кнопки запуску (інтервал: 0,5 сек), а потім утримуйте її


* Застосовується лише для режиму подвійної роботи.



Використання пристрою

3. Сигналізація, що залишається від акумулятора та низького рівня заряду

- Залишок акумулятора

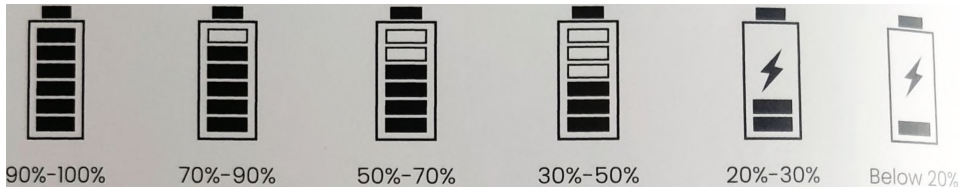

- Сигналізація низького рівня заряду

Коли акумулятор опуститься нижче 30%, пристрій надішле тривогу з низьким рівнем заряду. Акумулятор піктограма індикатора буде постійно працювати. Пристрій видає тривогу вібросигналом, коли акумулятор опуститься нижче 30% за перший час.

Коли акумулятор падає нижче 20%, пристрій надсилатиме надзвичайно низький рівень тривожної батареї. піктограма індикатора акумулятора швидко і постійно. Пристрій видасть вібросигналізацію шість годин, коли акумулятор вперше знизиться до 20%.

Будь ласка, перевірте акумулятор від часу до часу та поверніться до берега вчасно.

4. Знос та аварійне ослаблення запобіжного повідця


Якщо ви надягаєте запобіжний повідець, ви швидко використовуєте розпушування, щоб відокремити себе та пристрій, щоб уникнути надзвичайних ситуацій у надзвичайних ситуаціях.

5. Налаштування плавучості


Плавучість цього пристрою буде змінюватися в навколишньому водному середовищі. Якщо потрібне коригування плавучості для оптимального використання досвіду, будь ласка, дотримуйтесь цього

Інструкції нижче.

Встановіть одну противагу з восьми бруском (до отвору посередині). Дотримуйтесь наведеної нижче схеми для встановлення. З кожною з доданих восьми бар необхідно ввести пристрій у воду і витягнути пристрій, щоб перевірити, чи очікується плавучість очікувань. Додайте більше противаг з восьми бар, поки плавучість не виправдає вашим сподіванням.

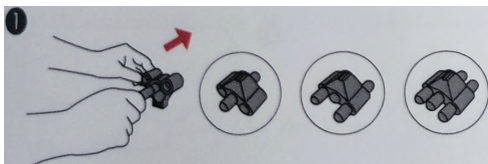

Спершу встановіть вагу противаг

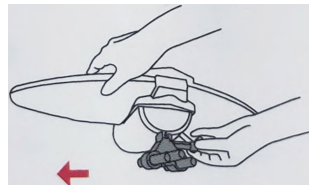

Встановіть утримувач ваги для противаг


Будь ласка, забувайте лише про плавучість у безпечній зоні, якщо пристрій грішить.
2. Регулювання може призвести до негативної плавучості, і пристрій може затонути, якщо ви відпустите його.

Операція однією рукою

1. Тим, що не вдається, не буде цього, що не буде, але це може призвести до даного підводного дайвінгу, ге ці і фа м ілія рв - гріх г о д р о в і в Користувача Seabow Посібник і знаходитись в зоні, що стосується вас.
2. Будь ласка, просимо БЕЗКОШТОВНО про використання та пристрій.
3. Ш и к у г и г е д у в і т е р а, п о л о в о с т о р о в і з о б o m a р у к a m и я л и н к и † К о л и в е п o x y т е н н я б і з е с і м е гріх л e x a d a л a d a л я С т р a ш і т ь т e, п o в і л ь н o в і д п у с т і т ь і н ш у р у к у і п o в е р н і т ь її, щ o б гріш и т и її.




Встановіть кільце D перетворювач

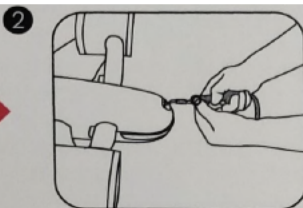


Підключіть шнурок для однієї руки




З'єднайте пояс з талією на водолазному костюмі

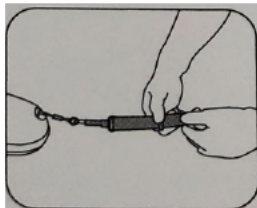

Відрегулюйте одинарний шнурок до оптимальної довжини

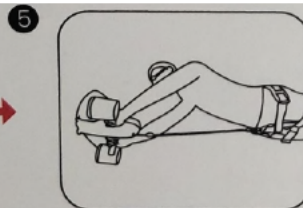

Працюйте обома руками, поки не випрямляється шнур однієї руки

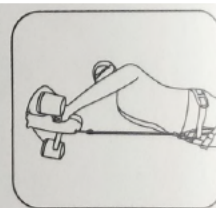

Після стабілізації перемкніть на операцію однією рукою

Посібник користувача
Subblue
Рекомендації щодо обслуговування та
чистки вашого акваскутеру



Дякуємо Вас за придбання акваскутеру Subblue у мережі Цитрус.

Спочатку почнемо з того, що акваскутери Subblue призначені для використання в прісній і морській воді.

Перед початком роботи обов'язково перевірте стан акваскутера Subblue. При наявності будь-якого відхилення від норми (таких як тріщини, неприємний запах і т.д.) настійно не рекомендується використовувати акваскутер в воді. Просимо невідкладно звернутися в сервісний центр мережі Цитрус для подальшого огляду техніки фахівцями, і його ремонту. Якщо ви помітили проблему, але продовжили користуватися акваскутером Subblue - це може привести до виходу з ладу акваскутера.

Чищення та обслуговування

Після кожного використання необхідно обслуговування акваскутера:

- 1) Потрібно взяти ємність, в яку ми залемо чисту воду.**
- 2) Кладемо акваскутер Subblue у ємність з водою та тримаємо його там 30 хвилин.**



3) Натискаємо на кнопки запуску двигунів.



Тримаємо кнопки 3 секунди та повторюємо 5-10 разів.
Це дозволить очистити двигуни від піску та інших речовин.

4) Вийміть акваскутер Subblue з води



5) Протирання акваскутера від води

Зніміть кришку батареї акваскутеру, покладіть на суху поверхню та почніть протирати сухою ганчіркою кришку батареї, вийміть батарею та протріть її. Позбавте води й корпус під батареєю.





Не допускайте попадання води на ці 2 контактних доріжки.


6) Чистка двигунів і лопатей від різних предметів





Легкознімні лопаті з ротором виймаються, якщо злегка потягнути.

7) Помістити лопаті та сіточки у воду, та за допомогою щітки (наприклад зубної) прочистити від піску та інших речовин.

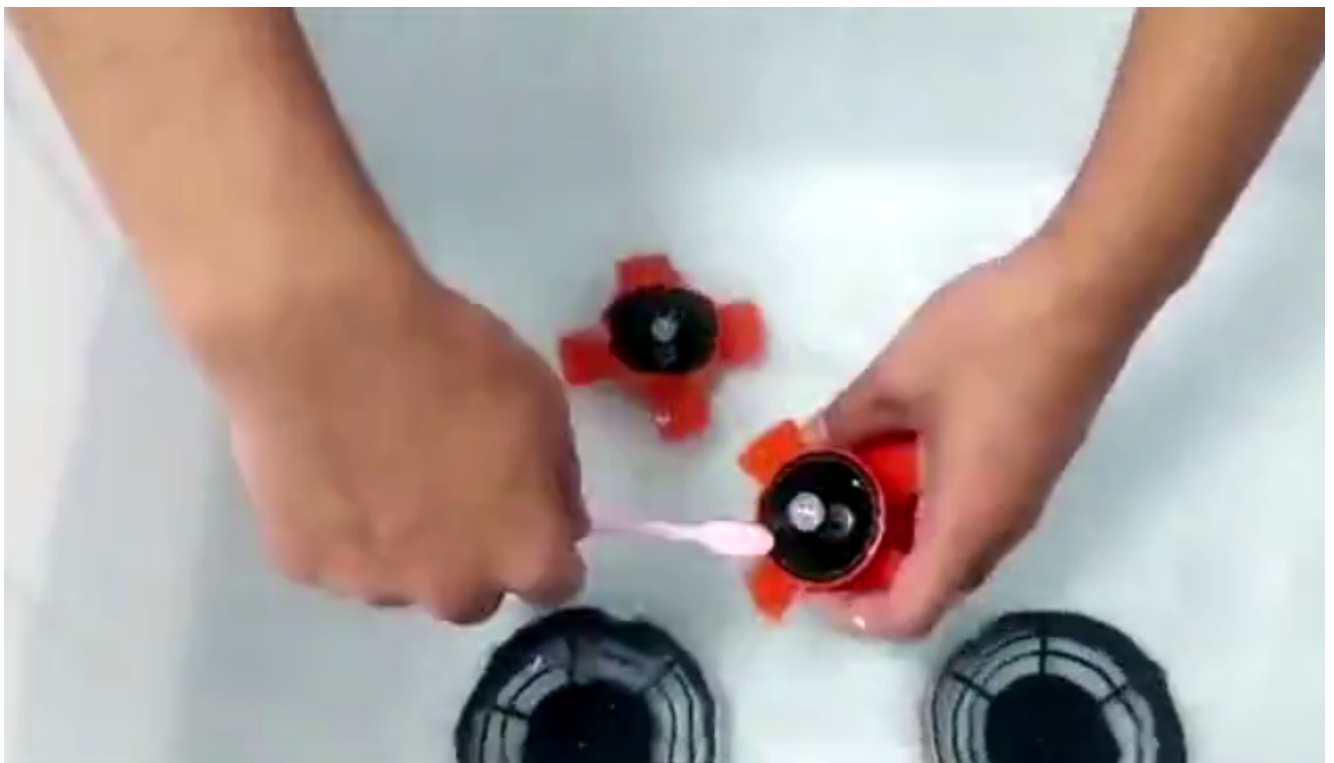





8) Залиште усі запчастини в провітрюваному приміщенні або на вулиці і дайте висохнути

Після усіх процедур зберіть акваскутер Subblue згідно з інструкцією в зворотньому порядку.

Обмежена гарантія.

Будь ласка, зберігайте документи, які підтверджують купівлю виробу (наприклад чек) для забезпечення вимог обмеженої гарантії.

Обмежена Гарантія:

1). Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею, витратні матеріали, елементи пластику корпусу.

2). Гарантійний термін батареї становить 6 місяців. Шини, камери, лампи накаливання виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.

3) Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі.

*Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою.

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

1). Несправність, яка виникла через неправильне використання.

2). Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.

3). Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.

4). Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.

5). Пошкодження поверхонь виробу.

6). Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.

7). Пошкодження або несправності, які викликані довгими поїздками під дощем або по калюжам.

8 обслуговування. 9). Несправності які виникли через аварії, падіння, тощо.

