

• **Kadar napravu** uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izključite, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, kadar je naprava izključena.

• Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

• Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblašeni servis ali ustrezno usposobljena oseba.

• Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center:
- v primeru padca naprave na tla,
- če ne deluje pravilno,
- Naprava je opremljena s sistemom toplotne zaščite. V primeru pregretega (zaradi zamislive zadnje rešetke) se naprava avtomatsko zaustavi: obrnite se na pooblašeni servis.
- Napravo morate izključiti z omrežnega napajalnjapred čiščenjem in vzdrževanjem, v pri-meru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
- Ne potapljajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je z vlažnimi rokami.
- Ne držite je za obilje, ki je vroče, ampak za ročaj.
- Ne izključita je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtičak.
- Na uporabljajte električnega podaljška.
- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
- Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.

• **Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei reprezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit...**

• Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupraveheați.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.

• Nu utilizați aparatul dumneavoastră și contactați un centru de service autorizat dacă: aparatul dumneavoastră a căzut, dacă acesta nu funcționează normal.
• Aparatul este echipat cu un sistem de siguranță termică. În caz de supraîncălzire (dato-rea de exemplu infundării grilajului din spatele aparatului), aparatul se va opri automat: contactați serviciul ost-vânzare.
• Aparatul trebuie scos din priză: Înainte operațiunile de curățare și întreținerie, în caz da funcționare anormală, imediat după ce ati terminat utilizarea acestuia.
• Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.
• Nu scufundați aparatul în apă și nu-l treceți sub apă nici măcar pentru curățare.
• Nu țineți aparatul cu mâinile ude.
• Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți de cablul de alimentare, trageți de ștecher.
• Nu utilizați un prelungitor electric.
• Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
• Nu utilizați aparatul la o temperatură sub 0°C și peste 35°C.

GARANȚIE:

Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

3. RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA

In mod normal est necesar un timp de acomodare (2 - 3 săptămîni) înainte de o stăpîni la perfecțiune utilizarea acestuia.

PROTECȚIA PERILOR:

Pentru a păstra eficacitatea periloror, după fiecare utilizare, reazează-le neapărat în pro-tecțiile lor (E).

MONTAREA ȘI DEMONTAREA PERILOR DIN APARAT (7):

ATENȚIE: Peria (C/D) se încălzește foarte mult în timpul utilizării. Fiți atenți când o îndepăr-tați.

TEMPERATURA / TREPTELE DE VITEZĂ ALE AERULUI (A):

ATENȚIE: poziția pentru aer rece servește la fixarea coafurii la finalul uscării.

SENSUL DE ROTĂȚIE (B):

Acestă funcție vă permite înfășurarea automată a șuviței de păr în jurul periei, pentru o coafare fără efort.

- Pentru a pune în funcțiune peria, acționați selectorul (B) în sensul dorit (dreapta sau stînga)

- Mențineți presiunea în timpul perierii

- Pentru a opri rotația periei, eliberați selectorul (B).

USCARE ȘI COAFARE SIMULTANE!

SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI!

• Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau re-ciclabile.

• Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com.

SL	Pred vasko uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo ter varnostne navete.
-----------	---

1. SPOŠNOI OPIS

A – Gumb za vklop/sklopko, nastavitelj hitrosti in temperature zravnega toka
B – Selektor smeri vrtenje krtac
C – Krtaca majhnega premera (*u zavisnosti od modela)
D – Krtaca velikega premera (*odvisno od modela)
E – Štitnik za četke
F – Gumb za zaklepanje/odklepanje ščetke

2. VARNOSTNI NASVETI

-Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje...).
- Med uporabo se pribor naprave zelo segreje, izogibajte se stiku s kožo. Pazite, da napajalni kabel nikoli ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Preverite ali napajalna napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti naprave.
• Napajalna priključitev na omrežje lahko povzroči neopravilna škoda, ki ni vključena v garancijo.

• V električnem tokokrogu kopalneice, katerega delovni diferenčni tok ne presega 30 mA, za dodatno varstvo priporočamo vgradnjo naprave na diferenčni tok (RCD). Za nasvet vprašajte monterja.

• Nevarnost opeklin. Napravo shranjujete izven dosega majhnih otrok, še posebej med uporabo in ohlajanjem naprave.
• Ko je naprava priključena v električno omrežje, je nikoli ne pustite brez nadzora.
• Napravo s pomočjo stojala (če je priloženo) vedno položite na trdno ravno podlago, ki je odporna na vročino.
• Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.

• **OPOZORILO:** ne uporabljajte te naprave v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov in ostalih posod, ki vsebujejo vodo.

• Naprava ni predvidena za uporabo s strani ose (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjša-nimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznaajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.

• Aparat mora da bude izključen iz mreže: pre čiščenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcionisanja, nakon korišćenja.
• Ne koristite ako je kabl oštećen.
• Ne uranjajte niti stavlajte pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne držite za kućstvo, koje je vruće, već za ručku aparata.
• Ne isključujte iz utičnice povlačenjem kabla, već utikača.
• Ne koristite električni produžni kabl.
• Ne čistite grubim abrazivnim sredstvima.
• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA:

Vaš aparat namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu. On ne može da se koristi za profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

3. UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Neophodno je da ga koristite 2-3 puta pre nego što potpuno ovladate njime.

ŠTITNICI ZA ČETKE:

- Za očuvanje efikasosti četki, obavezno ih vraćajte u njihove štitnike (E) nakon svake upotrebe.

KAKO DA POSTAVITE I SKINETE ČETKE NA APARATU (7):

PODSEĆANJE: Priključak sa četkom (C/D) postaje veoma vruć tokom upotrebe. Pazite pri-likom demontiranja.

TEMPERATURA / BRZINA VAZDUHA (A):
PAŽNJA: pozicija za hlađen vazduh služi da učvrsti kosu nakon sušenja.

SMER ROTACIJE (B):
Navedena funkcija omogućava Vam da uvijete kosu u oba smera (pagodno i za levoruke i za desnoruke).

- Ukoliko želite da uvijete kosu, pritisnite taster (B) za željeni smer (unutra ili spolja).
- Držite taster sve vreme tokom stilizovanja kose.
- Ukoliko želite da zaustavite rotaciju, pustite taster.

BRZINA ROTACIJE

UČESLJUIMO U ZAŠTITI OKOLINE !

• Vaš aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se recikliraju.
• Odnesite ga u centar za recikliranje takvih proizvoda.

HR	Pročitati pažljivo način uporabe kao i sigurnosne upute prije bilo kakve uporabe.
-----------	---

Ove instrukcije nalaze se i na našoj web stranici www.rowenta.com

HR	Pročitati pažljivo način uporabe kao i sigurnosne upute prije bilo kakve uporabe.
-----------	---

1. OPĆI OPIS

A – Tipka za uključivanje/isključivanje, podešavanje brzine i temperature protoka zraka
B – Birač smjera rotacije četke
C – Četka malog promjera Četka od prirodne dlake (*ovisno o modelu)
D – Četka velikog promjera Četka od prirodne dlake (*ovisno o modelu)
E – Štitnik za četke
F – Izbornik za zaključavanje/otključavanje ščetnike (E).

2. SIGURNOSNE UPUTE

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).
- Dijelovi uređaja postaju jako vrući tijekom uporabe. Izbjegavajte dodir s kožom. Pobrinite se da priključni vod nikad ne bude u dodiru s vrućim dijelovima uređaja.
- Provjerite odgovora li napon vaše električne mreže naponu vašega uređaja.
• Svaka greška u priključivanju može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.

• Za dodatnu zaštitu, poželjno je u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (FID - diferencijalna sklopka) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Za savjet pitajte električara.

• Opasnost od opeklin. Držite uređaj izvan dohvata male djece, posebice tijekom uporabe i hlađenja.
• Uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora kad je priključen na strujno napajanje.
• Uređaj uvijek stavite s postoljem, ako postoji, na vatrotalnu, stabilnu i ravnu površinu.
• Instalacija uređaja i njegova uporaba moraju u svakom slučaju biti sukladni s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** ne rabite ovaj uređaj u blizini kade, tuš-kabine, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili oo strane osoba koje nisu upućene u osnove rada ure đaja, osim ako su primile odgovarajuće upute od osoba zaduženih za njihovu sigurnost.

• Kada uređaj rabite u kupaonici, nakon uporabe ga isključite iz napajanja jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.

• Ovaj uređaj smiju rabiti djeca starosti 8 i više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili im se daju upute za rad s uređajem na siguran način te razumiju s time povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

• Ako je priključni vod oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.

• **UPOZORENJE:** nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš-kabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

• Nije predviđeno da aparat koriste deca, hendikepirane osobe kao ni lica koja ne poznaju rad aparata.Mogu ga upotrebljavati samo u prisutvii njihove osobe zadužene za njihovu bezbe-dnost, a koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu. Decu treba stalno nadzirati da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.

- Ne rabite svoj uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom centru:
- ako je vaš uređaj doživio pad,
- u slučaju neispravnog rada.
• Uređaj je opremljen sustavom za toplinsku sigurnost. U slučaju pregrijavanja (zbog, prim-jerice, začepljenosti stražnje rešetke), uređaj te se automatski zaustavi: obratite se ovlas-tenome servisu.
• Uređaj mora biti isključen iz mreže:
- prije čišćenja i održavanja,
- u slučaju neispravnog rada,
- neposredno nakon prestanka s uporabom.
• Nemojte rabiti uređaj ako je priključni vod oštećen.
• Ne uranjajte niti stavlajte uređaj pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite uređaj vlažnim rukama.
• Ne držite uređaj za kućstvo, koje je vruće, nego za ručku.
• Ne isključujte iz mreže povlačenjem za priključni vod, nego povlačenjem za utičnicu.
• Ne čistite produžni priključni vod.
• Ne čistite abrazivnim ili korozivnim sredstvima.
• Ne rabite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

JAMSTVO:

Ovaj proizvod je namijenjen isključivo kućnoj uporabi. Bilo kakva profesionalna, neprim-erjena ili uporaba koja nije u skladu s uputama za uporabu oslobađa proizvođača svake odgovornosti i jamstvo prestaje biti važeće.

3. UPUTE ZA UPORABU

Jedno uvježbavanje (od 2 do 3 postupka) je obično dovoljno da se sasvim ovlada upo-rabom.

ŠTITNICI ZA ČETKE:

- Za očuvanje efikasnosti četki obvezatno ih vraćajte u njihove štitnike (E), nakon svake uporabe.

KAKO DA POSTAVITI I SKINUTI ČETKE NA UREĐAJU (7):

NAPOMENA: Nastavak s četkom (C/D) postaje jako vruć tijekom uporabe. Pažnja kod nje-govog skidanja.

TEMPERATURA / BRZINA ZRAKA (A):

OPREZ: funkcija hladan zrak služi za popravljanje kose nakon sušenja.

SMJER ROTIRANJA (B):
Ova funkcija vam omogućava da automatski uvijete pramen kose oko četke, te do obavite češkanje bez napora.

- Ako želite pokrenuti rotiranje, pritisnite tipku (B) u željenom smjeru (lijevo ili desno).

- Držite pritisnuta tijekom češkanja

- Ako želite zaustaviti rotiranje, otpustite pritisak

ISTOVREMENO SUŠENJE I OBLIKOVANJE!

SUDJELUJIMO U ZAŠTITI OKOLIŠA

• Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koje je moguće reciklirati i ponovno uporabiti.
• Odnesite ga na mjesto namijenjeno odlaganju sličnog otpada.

BS	Prije prve upotrebe, pažljivo pročitajte upute za upotrebu, kao i sigurnosne upute.
-----------	---

Ove upute dostupne su i na našoj web stranici www.rowenta.com.

BS	Prije prve upotrebe, pažljivo pročitajte upute za upotrebu, kao i sigurnosne upute.
-----------	---

1. OPĆI OPIS

A – Tipka za uključivanje/isključivanje, podešavanje brzine i temperature protoka zraka
B – Tipka za odabir smjera rotacije četki
C – Četka malog promjera (*ovisno o modelu)
D – Četka velikog promjera (*ovisno o modelu)
E – Zaštitni omoti (2) za četke
F – Tipka za blokiranje/deblokiranje četke

2. SIGURNOSNE UPUTE

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).
- Dijelovi aparata postaju jako vrući tokom upotrebe. Izbjegavajte dodir s kožom. Osigurajte se da kabl za napajanje nikad ne bude u dodiru s vrućim dijelovima aparata.
• Provjerite da li napon vaše električne instalacije odgovara naponu vašeg aparata.
• Svaka greška prilikom priključivanja, može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obu-hvaćena garancijom.

• Radi dodatne zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.

• Opasnost od opekotina. Držite aparat van dohvata male djece, posebno tokom upotrebe i hlađenja.
• Kada je priključen na strujno napajanje, aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora.
• Aparat s postoljem, ako postoji, uvijek stavite na vatrotalnu, stabilnu i ravnu površinu.
• Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju biti u skladu s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte koristiti ovaj aparat u blizini kade, tuš-kabine, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

• Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.

• Kada aparat možete koristite u kupatilu, nakon upotrebe prekinite napajanje energijom jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.

• Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili detaljna uputstva kako da koriste aparat na siguran način i ako shvataju opasnosti do kojih bi moglo da dođe. Djeca ne smiju da se igraju s aparatom. Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

• Ako je kabal za napajanje oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.

• Ne koristite svoj aparat i obratite se ovlaštenom servisnom centru ako: je vaš aparat ispaao, ako ne funkcinira ispravno.
• Aparat je opremljen sistemom za toplotnu sigurnost. U slučaju pregrijavanja (npr, u slučaju začepljenosti stražnje rešetke), aparat će automatski prestati sa radom: obratite se ovlaštenom servisu.
• Aparat mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funk-cioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
• Ne koristite aparat ako je kabal oštećen.
• Ne isključujte aparat u vodu i ne stavljajte ga pod mlaz vode, čak ni prilikom čišćenja.
• Ne držite aparat vlažnim rukama.
• Ne držite aparat za kućstvo, koje je vruće, nego za dršku.
• Ne isključujte aparat iz mreže povlačenjem za kabal, već povlačenjem za utikač.
• Ne koristite električni produžni kabal.
• Ne čistite aparat abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne koristite aparat na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA:

Vaš aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u profesio-nalne svrhe. U slučaju neispravne upotrebe, garancija se poništava.

3. UPUTE ZA UPOTREBU

Obično je potrebno određeno vrijeme upotrebe (2 do 3 puta) za potpuno usvajanje njegove upotrebe.

ZAŠTITNI OMOTI ZA ČETKE:

- Da biste očuvali efikasnost četki, obavezno ih vraćajte u njihove zaštitne omote (E), nakon svake upotrebe.

POSTAVLJANJE I ODVAJANJE ČETKE (7):
UPOZORENJE: Priključak s četkom (C/D) postaje veoma vruć tokom upotrebe. Vodite računa prilikom odvajanja.

TEMPERATURA / BRZINA ZRAKA (A):

PAŽNJA: pozicija za hlađen zrak služi da učvrsti kosu nakon sušenja.

SMJER ROTACIJE (B):

Ova funkcija vam omogućava da automatski obmotate pramen kose oko četke, da biste učinkovito sušili i oblikovali vašu kosu.

- Za pokretanje rotacije, pritisnite tipku (B) u željenom smjeru rotacije (desno ili lijevo).

- Državajte pritisak tokom češkanja.

- Da biste zaustavili rotaciju, otpustite tipku.

ISTOVREMENO SUŠENJE I OBLIKOVANJE!


5. UČESTVUJIMO U ZAŠTITI OKOLIŠA!

• Vaš aparat sadrži mnoge vrijedne materijale koji se mogu se reciklirati.
• Odnesite ga na za to predviđeno mjesto.

BS	Prije prve upotrebe, pažljivo pročitajte upute za upotrebu, kao i sigurnosne upute.
-----------	---


Ove upute nalaze se također i na našoj web stranici www.rowenta.com

FR	RU
EN	UK
DE	ET
NL	LT
IT	LV
ES	PL
PT	CS
EL	SK
TR	HU
NO	BG
SV	RO
DA	SL
FI	SR
AR	HR
FA	BS

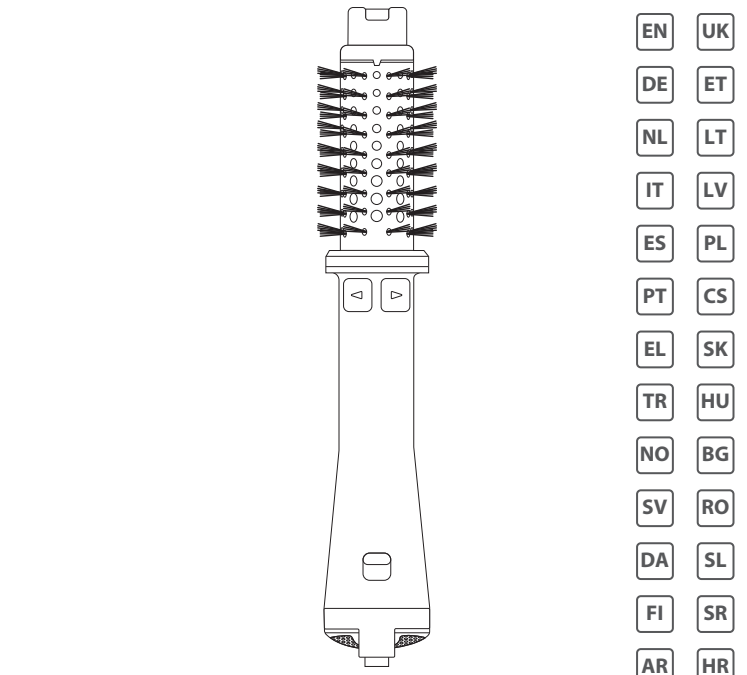

ROTATING BRUSH	820008130
-----------------------	------------------

www.rowenta.com	820008130
------------------------	------------------

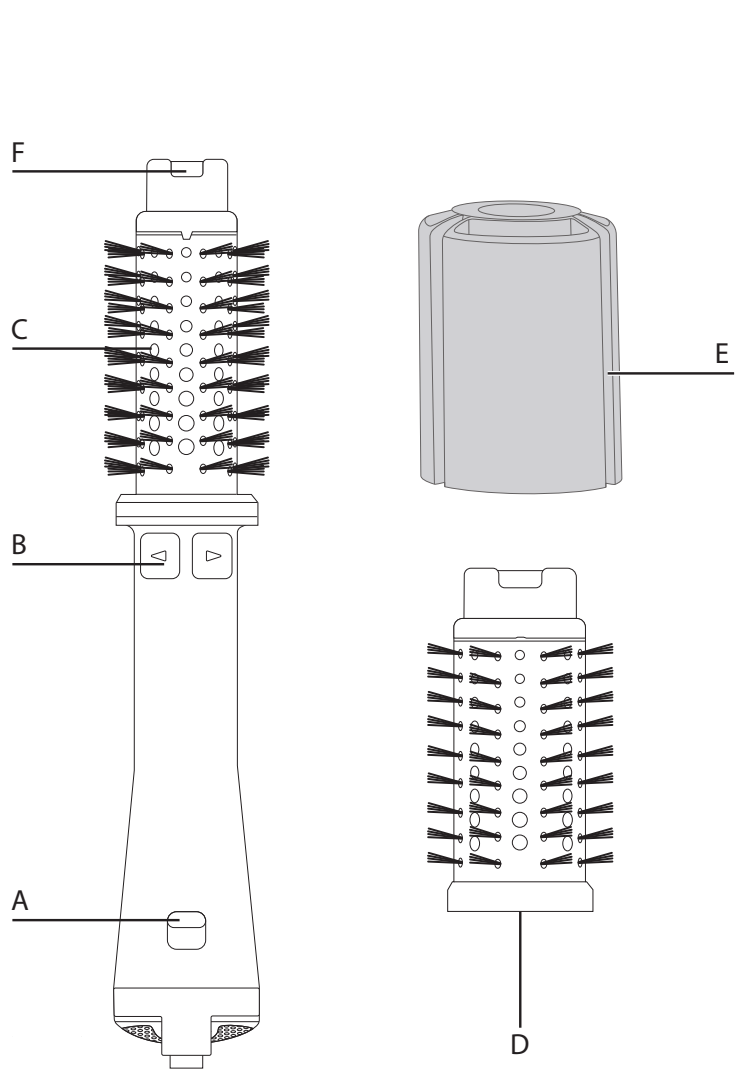

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata pročitajte bezbednosno i uputstvo za upotrebu
-----------	--

SR	Pre upotrebe aparata
-----------	----------------------