



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА з експлуатації мобільного телефону

2



Загальні відомості про пристрій



Увага! Зовнішній вигляд, розміщення клавш та/або камери може відрізнятися в залежності від обраної моделі.

Перед початком використання, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.



Перше використання пристрою

При першому ввіключенні пристрою відкриється посібник з налаштування, який допомагає налаштувати основні параметри, увійти до деяких облікових записів і персоналізувати пристрій.


Ви також зможете завантажити установки Інтернету або Wi-Fi®. **Щоб відкрити посібник з налаштування пізніше, використовуйте меню параметрів.**

Включення пристрою

1 Натисніть і утримуйте клавшу живлення.

2 При появі запиту введіть PIN-код SIM-карти і підтвердіть.

3 Дочекайтеся закінчення запуску пристрою.

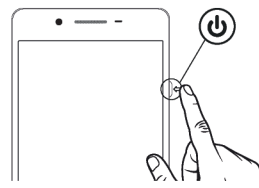

4 Дочекайтеся закінчення запуску пристрою.

Відключення пристрою

1 Натисніть клавшу живлення і утримуйте її, поки не відкриється меню функцій.

2 В меню функцій виберіть Відключити живлення.

3 Натисніть ОК. Виконання пристрою може зайняти деякий час.

Зарядка пристрою

Акумулятор пристрою при його покупці частково заряджений. Під час зарядки можна користуватися пристроєм

1 Підключіть зарядний пристрій до розетки.

2 Підключіть один кінець кабелю USB до зарядного пристрою (Або до порту USB на комп'ютері).

3 Підключіть інший кінець кабелю до порту Micro USB на пристрої (із позначкою USB). Індикатор сповіщення загориться, коли почнеться зарядка.

4 Коли пристрій повністю зарядиться, від'єднайте кабель, потягнувши за нього.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може пройти кілька хвилин, перш ніж загориться індикатор повідомлень і з'явиться значок зарядки.

Увага! Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозних пошкоджень мобільного телефону. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою і супутніх аксесуарів.

3



Основи

Використання сенсорного екрана

Натискання

• Відкриття або вибір елемента.

• Установа або зняття прапорця, вибір або відміна вибору функції.

• Введення тексту з допомогою екранної клавіатури.



Утримання

• Переміщення об'єкта.

• Відкриття меню об'єкта.


• Включення режиму виділення, наприклад для вибору кількох елементів зі списку.




Гортання

• Швидко прокрутити, наприклад, список або веб-сторінку.

• Зупинити прокрутку можна натисканням на екран.

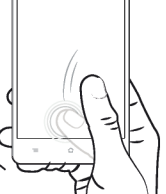

Проведення пальцем

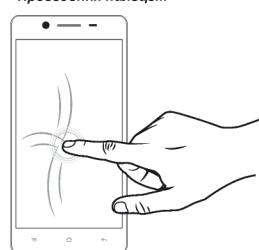

• Прокрутка списку вгору або вниз.


• Прокрутка ліво або вправо, наприклад для переходу між панелями початкового екрана.

4



Виклик рядка стану

З рядка стану відкривається швидкий доступ до всіх перемикачів бездротових інтерфейсів, для цього вам потрібно провести пальцем з верхньої частини екрана вниз. Коротке натискання на перемикач вмикає / відключає інтерфейс, а довге відкриває його налаштування.

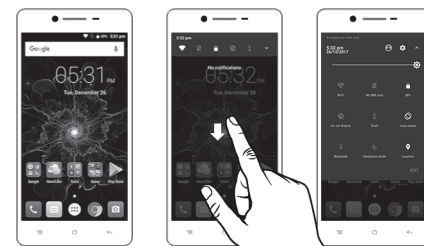

Введення тексту

Екранна клавіатура

Відображення екранної клавіатури і введення тексту

• Доторкніться поля введення тексту.

1 Видалення символу перед курсором.

2 Введення символу повернення каретки або підтвердження введеного тексту.

3 Введення пробілу.

4 Персоналізація клавіатури.

5 Відображення цифр і символів. Щоб показати більше символів, натисніть.

6 Перемикання між нижнім регістром, щоб включити його.



Камера

1. Фотозйомка
2. Режим запису відео
3. Налаштування камери
4. Перемикання між камерами
5. Параметри спалаху
6. Параметри ефекту HDR
7. Режим звичайної зйомки
8. Режим зйомки в русі
9. Режим розпізнавання осіб
10. Режим панорамної зйомки

5



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП'ЮТЕРА

Ви можете підключити телефон до комп'ютера за допомогою доданого кабелю USB, таким чином, Ви можете передавати файли.

ЗМІНА ШПАЛЕР ДЛЯ РОБОЧОГО СТОЛУ

Натисніть і утримуйте палець в будь-якому порожньому просторі на робочому столі, і ви побачите під-меню, ви можете вибрати шпалери з галереї, живі шпалери або інші шпалери.

WI-FI

Wi-Fi може бути використаний тільки при з'єднанні з Wi-Fi домашньою точкою доступу або безкоштовною гарячою точкою Wi-Fi. У відповідному полі натисніть "Wi-Fi", щоб включити його.

МУЗИКА

Після завантаження музики в телефон, натисніть на ярлик музики, щоб відкрити музичний програвач. Ви можете вибрати пісні виконавця, альбому, пісні або плейлисти. Натисніть, щоб вибрати.

6



ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ

1) Уважно і повністю прочитайте інструкції з використання.

2) Вимикайте телефон в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

3) Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.

4) Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку.

5) Уникайте попадання вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть пошкодити електросхеми телефону або інші важливі компоненти.

6) Не замикайте контакти.

7) Не намагайтеся застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції.

8) Дотримуйтесь інструкцій виробника мобільного пристрою для використання USB-кабелю.

7

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

1) Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених чи брудних місцях. Пил може призвести до збоїв у роботі телефону.

2) Не кладіть телефон на похилі поверхні або розташовані високо полки. Падіння може пошкодити пристрій.

3) Слід уникати потрапляння на телефон прямого сонячного проміння.

4) Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів. Вплив магнітних полів може призвести до збоїв у роботі телефону або розрядці акумулятора, а так само виходу з ладу електросхем.

5) Обережно поведіться з SIM-картками і картками пам'яті. Не виймайте картку при розмові, передачі та отриманні даних це може призвести до пошкодження картки або пристрою.

6) Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати і модифікувати телефон. Будь-які зміни в конструкції апарату тягнуть за собою припинення дії гарантії виробника. При порушенні нормальної роботи телефону зверніться до авторизованого сервісного центру.





7) Забороняється проливати рідину на прилад, це може призвести до пошкодження обладнання.

Правила техніки безпеки при використанні батарей живлення

УВАГА: У разі виникнення необхідності замінити батарею - замініть тільки на таку ж або аналогічного типу, рекомендованого виробником обладнання. Утилізація використаних батарей відповідно до інструкцій виробника.

8) Умови зберігання:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв – від 1 м;
- температура повітря від 0° C до +40° C;
- відносна вологість повітря 60 – 65%.

РОЗПАКОВКА

Насамперед, відкрийте коробку і перевірте комплектність поставки. Якщо який-небудь предмет відсутній або пошкоджений, будь ласка, зверніться до продавця або дилера відразу. Крім того, зберіть коробку та пакувальні матеріали на випадок необхідності відправки пристрою в майбутньому.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Мобільний телефон – 1 шт.
2. Зарядний пристрій – 1 шт.
3. USB-кабель – 1 шт.
4. Посібник користувача та гарантійний талон – 1 шт.

ВІДОМОСТІ ПРО НЕОБХІДНІ ДІЇ СПОЖИВАЧА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ ТА СТРОКУ СЛУЖБИ:

1. Не використовувати товар після закінчення зазначених строків.
2. Утилізація товару має відбуватися окремо від побутових відходів.
3. Не спалювати.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ДІЙ:

якісні показники та показники безпеки продукції можуть погіршуватися. Строк служби товару: 2 роки.



Скидання налаштувань (Factory Data Reset)

У разі нестабільної роботи пристрою рекомендується здійснити скидання і повернутися до первинних налаштувань.

Для цього:

- 1) Відкрийте меню «Налаштування» через значок на головному екрані робочого столу, або відкрийте меню «Налаштування» через меню «Всі додатки»;
- 2) Увійдіть у розділ «Резервування та скидання»;
- 3) Виберіть пункт «Скидання налаштувань» і підтвердіть дію.

Переконливо просимо Вас акуратно використовувати даний функціонал, так як вся особиста інформація буде видалена.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в основні властивості та технічні характеристики товару. Детальну інформацію дізнайся у виробника.



WWW.MI.COM

Служба сервісної підтримки клієнтів Xiaomi
0(800)303123

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

П.Б./підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер plombіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця



Компанія Xiaomi висловлює подяку за Ваш вибір та гарантує високу якість та бездоганне функціонування даного виробу за умов дотримання правил його експлуатації.

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення знів буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих, впровадження гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вільно заповненого талону, наявності чеку та за умов, що Ваш телефон був призначений для продажу на території Європи та України, що можливо перевірити на сайті офіційного дистрибутора <http://cifrotech.ua/check-imei/>

- 1.1. Гарантійний термін на продукцію вказується у Таблиці 1.
- 1.2. Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв - 2 (два) роки.
- 1.3. Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За даними звертайтеся до Служби сервісної підтримки клієнтів Xiaomi 0(800)303123.
- 1.4. Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливим непорозумінням, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкція з експлуатації, гарантійний талон).
- 1.5. Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього коштів.
- 1.6. Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вистом тиску;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схеми технічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
- Відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або відповідних технічних норм у роботі електричних, телекомунікаційних та кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2. Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)



3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1. Нз за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прайвий або несприятливий збиток (або збитки), виниклий, але не обмежувачи, утисну виду: атрау або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або дані, збитки, викликані перевисами в комерційній, виробничій або іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2. Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарантію вільні руки, заглибки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремінь, шпиль для перенесення), документи, що додаються до виробу та інше.
- 3.3. Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частини у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корупційні елементи в переносних виробів.
- 3.4. Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1. Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2. Ушкодження, спричинені недбалістю, нехайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані двома чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3. Використання нестандартних і/або неякісних витратних матеріалів, приладдя, запчастин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включючи, але не обмежувачи, аудіо-та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті), програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником.
- 4.4. Дія програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою
- 4.5. Випади, коли число битих пікселів не перевищує 0,0050% від загальної кількості пікселів, що відповідає висоті 150 92x1 303.
- 4.6. Якщо на пристрої стіт, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (якч електронні).

5. ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ПРИСТРОЮ І ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ТАКІ ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ:

5.1. Гарантійний термін на продукцію (Таблиця 1)

ВИРІБ	ОСНОВНИЙ ВИРІБ	ГАРАНТ. ТЕРМІН
Смартфони Планшети Ноутбуки Телевізори та смарт-приставки Техніка категорії «Розумний Дім» Побутова техніка Електротранспорт Радіокеровані пристрої (іграшки)	Основний виріб	12 місяців гарантії



АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ПЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: The Rainbow City of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China.

Виробник: Сяомі Коммунікейшн Ко., ЛТД.
Адреса: Рейн-бю Сіті Чайна Ресорес, № 68, Цинхе Мідл Стріт, Гайдан Дістрікт, м. Пекін, Китай.

