


# ENCHEN

Триммер для носа та вух

**Xiaomi ENCHEN**


**Mocha N**

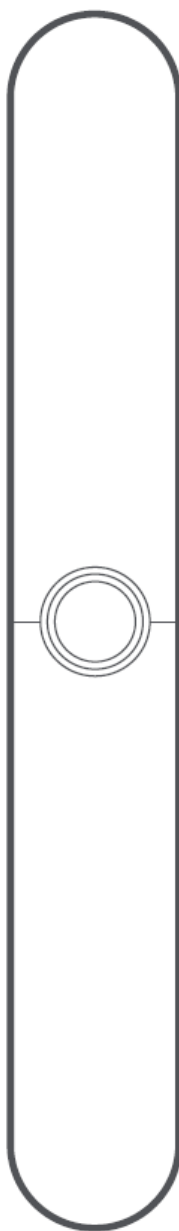

Посібник користувача

**Попередження:** Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, оскільки недотримання інструкцій може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

### Деталі та компоненти

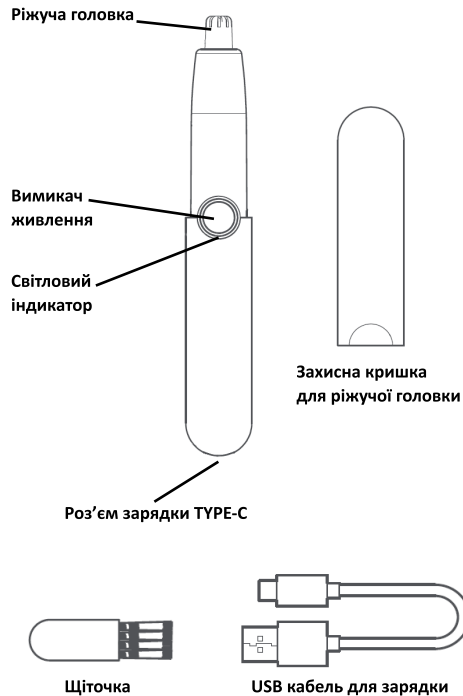

### Важливі вказівки з техніки безпеки!

**Попередження:** Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

1. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для

аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.

2. Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.

3. Не використовуйте прилад, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабе.

4. Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

### Застереження

1. Перш ніж заряджати прилад, переконайтеся, що USB-кабель підключений до USB-розетки з напругою 5 В.

2. Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою, для уникнення будь-якого типу небезпеки.

3. Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 5 °C до 35 °C.

4. У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь ласка, усуньте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісного відділу нашої компанії для ремонту або заміни.

5. Не докладайте надмірних зусиль під час використання приладу в ніздрях чи частинах слухового проходу. Уникайте безпосереднього контакту приладу зі шрами або пошкодженою шкірою.

6. Не розбирайте корпус приладу для заміни батареї.

7. Не використовуйте солону воду, та гарячу воду вище 60°C, розчинники, бензин, спирт або інші хімікати для очищення тримера.

8. Очищайте пристрій за допомогою води лише після того, як від'єднаєте його від зарядки.

9. Не стукайте приладом та не кидайте цей пристрій. В разі його пошкодження внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.

10. Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними.

### Використання приладу

1. Даний прилад призначений як для вологого так і сухого використання. 2. Натисніть кнопку на корпусі пристрою, щоб увімкнути/вимкнути живлення.

3. Натисніть і утримуйте кнопку на корпусі протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути функцію дорожнього, після чого пристрій буде заблоковано.

4. Розмістіть тример в безпосередній близькості до ніздрів і вушного отвору,

повільно вставте його в ніздрю або вушний отвір і підріжте довге волосся в носі і вухах.

5. Після використання вимкніть живлення, очистіть і висушіть ріжучу головку та належним чином зберігайте пристрій.

Операція	Реакція
Натисніть кнопку живлення	Увімкнути / вимкнути
Тривале натискання	У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, біле світло блиматиме протягом 3 секунд, і функцію блокування під час подорожі буде увімкнено/вимкнено.
	У ввімкненому стані натисніть і утримуйте клавішу блоку живлення протягом 3 секунд, білий індикатор блиматиме протягом 3 секунд, функцію дорожнього блокування буде ввімкнено, і пристрій буде вимкнено.

Статус	Опис
Увімкнене живлення	Горить біле світло
Низька потужність	Червоне світло блимає
Стан зарядки (не повний)	Блимає біле світло
Стан зарядки (повний)	Горить біле світло
Дорожній замок розблоковано	Натисніть кнопку живлення, білий індикатор почне блимати протягом 3 секунд, і пристрій буде заблоковано, його неможливо буде увімкнути.
Дорожній замок заблоковано	Настиність на кнопку живлення.

Поверніть ріжучу головку проти годинникової стрілки, щоб зняти її. Поверніть ріжучу головку за годинниковою стрілкою, щоб встановити її.

#### Зарядка пристрою

Обов'язково зарядіть прилад перш ніж використовувати його вперше.

Низька напруга: блимає червоний індикатор, якщо напруга нижча за 3 В, індикатор не буде не світитись.

Заряджання: блимає білий індикатор. Заборонено використовувати прилад під час зарядки.

Час зарядки: близько 90 хвилин.

Після повного заряджання засвітиться білий індикатор.

#### Способи зарядки

Підключіть шнур USB до порту USB на комп'ютері та зарядіть прилад напряму або використовуйте USB-адаптер 5 В для безпосереднього заряджання приладу.

Примітка. Щоб захистити прилад, уникайте заряджання за допомогою адаптера з напругою вище 5 В, зарядка приладу має здійснюватися за допомогою адаптера постійного струму 5 В або порту USB на комп'ютері.

#### Очищення та технічне обслуговування

##### Очищення аксесуарів

Перед чищенням пристрою вимкніть живлення.

Зніміть ріжучу головку, встановлену в корпус пристрою, і очистіть волосся з кожної ріжучої головки за допомогою щітки для очищення або промийте її водопровідною водою. Після очищення встановіть ріжучу головку назад в корпус

пристрою та обертайте її за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується.

Попередження: очищення насадки водопровідною водою можливе виключно після від'єднання приладу від електромережі.

#### Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Прилад не працює	Пошкоджено перемикач	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Низький заряд батареї	Вчасно заряджайте прилад
	Тример пошкоджено	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту

#### Технічні характеристики

Найменування: Тример для волосся в носі

Модель: Mocha N

Номинальна напруга: 3,7 В

Номинальна потужність: 1 Вт

Рівень водонепроникності: IPX7


Час заряджання: 90 хвилин

Якщо ви не плануєте користуватись приладом протягом тривалого часу, заряджайте його приблизно кожні три місяці, для продовження ефективності його роботи.

#### Гарантії

1. Даний продукт виготовлено з дотриманням суворого контролю якості та процесу перевірки.
2. У разі виникнення будь-якої несправності продукту під час його нормального використання споживачі можуть користуватися безкоштовним обслуговуванням, наданим продавцем або центром технічного обслуговування нашого заводу відповідно до вмісту гарантійного талона. ( Акумулятор і бритвенний блок належать до витратних матеріалів, на які не поширюється гарантія, послуги щодо їх заміни та обслуговування надаються за окрему плату).

#### Зняття/встановлення ріжучої головки

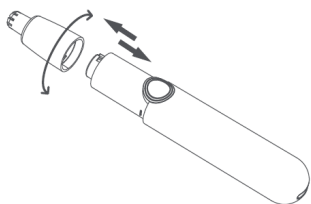

3. Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:

A. пошкодження, спричинені техобслуговуванням та модифікаціями, не схваленими нашою компанією:

B. пошкодження, спричинені помилками, недбалим використанням або нещасними випадками.

C. пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою:

D. пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача .

4. Цей гарантійний талон можна використовувати як гарантійний талон.

Охорона навколишнього середовища та переробка

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити приладна офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

Зняття акумулятора

1. Повертайте вимикач тримера до тих пір, доки тример не припинить роботу та не розрядиться акумулятор.

2. Зніміть корпус за допомогою викрутки, переріжте дроти та вийміть акумулятор.

3. Перед тим, як розбирати тример та виймати батарею, необхідно вимкнути вимикач та відключити живлення.

4. Забороняється підключати тример до зарядного пристрою після зняття батареї. Уникайте короткого замикання під'єднуючи позитивну та негативну клеми акумулятора.

**УВАГА.** Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згорянням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

## Гарантійний талон продукту

Назва виробу	Тример	Гарантійний період
Модель виробу		Один рік з дати покупки
Дата придбання	Рік ,місяць, день	Рік ,місяць, день
Адреса клієнта		

## ENČHEN

Шанхай Qiaopusi Smart SciTech Development Co., Ltd.

Адреса: Кімната 103, 3-й корпус, № 320 Donglan Rd,

Район Мінхан, Шанхай, Китай

### Гарантія - 12 місяців

#### Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів. ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м. Київ, вул. Машинобудівна 41, +38 (067) 654-32-86 - сервіс, \*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.