

БІГОВА ДОРІЖКА

KINGSMITH WalkingPad Treadmill

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію, а потім зберігайте її в безпечному місці.



Виробник: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. (Бейджін Кінгсміт
Технолоджі Ко., Лтд). Адреса: Поверх 4, Будинок 25, Район 18, АВР
Park, Фентай, Пекін, Китай

Імпортёр вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР

Модель: *TRMC21F*

WalkingPad

KING SMITH



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Прилад призначений для домашнього використання.



НЕБЕЗПЕКА - Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом: Завжди від'єднуйте цей прилад від електричної розетки одразу після використання та перед чищенням.



УВАГА-Щоб зменшити ризик опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей:

- 1) Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений в розетку. Від'єднуйте вилку від розетки, коли вона не використовується, а також перед тим, як вставляти або знімати частини.
- 2) Необхідний ретельний нагляд, коли цей прилад використовується дітьми, інвалідами чи особами з обмеженими можливостями або поблизу них.
- 3) Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником.
- 4) Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином, якщо його впустили, пошкодили або впустили у воду. Поверніть прилад до сервісного центру для перевірки та ремонту.
- 5) Не переносьте цей прилад за шнур живлення та не використовуйте шнур як ручку.
- 6) Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- 7) Ніколи не кидайте та не вставляйте предмети в будь-які отвори.
- 8) Не використовуйте на вулиці.
- 9) Не працюйте там, де використовуються аерозолі (розпилювачі) або де подається кисень.
- 10) Щоб від'єднати пристрій, переведіть усі елементи керування у вимкнене положення, а потім вийміть вилку з розетки.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ



УВАГА

1. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

2. Правильна утилізація цього продукту. Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: тримайте маленьких дітей подалі від цієї машини. Контакт з рухомою поверхнею може призвести до сильних опіків від тертя.

1. ІЕС: Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу відповідальною особою. для їхньої безпеки (цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо користування пристроєм у безпечному місці).

2. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм (діти не повинні гратися з пристроєм, діти не повинні проводити очищення та технічне обслуговування без нагляду)

ЗМІСТ

1. Виріб та аксесуари 02

2. Функціональна схема 03

3. Посібник для новачків 07

4. Як користуватися біговою доріжкою 09

5. Торгова марка та юридичне повідомлення 12


6. Заходи безпеки 13

7. Технічне обслуговування та налаштування 16

8. Заміна та утилізація 17

ВСТУП

Дякуємо, що вибрали бігову доріжку Kingsmith WalkingPad, надалі бігову доріжку. Він має вишуканий, простий та інноваційний загальний дизайн, і ви можете вести якісне та здорове життя, займаючись вдома. Цей продукт призначений лише для домашнього використання, а не для комерційного використання, наприклад для бізнесу, оренди чи громадського використання.

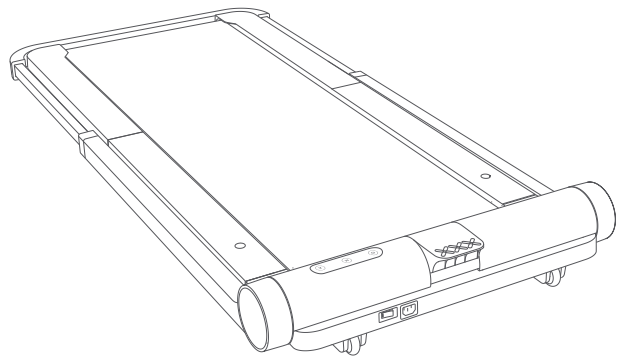


Параметри	Одиниці
Відповідний вік	14-60 років
Діапазон швидкості	Режим ходьби: 0,5-6 км/год Режим бігу: 0,5-10 км/год
Бігова зона	440x1200 мм
Максимальне навантаження	110 кг
Частота	50/60 Гц
Напруга	220-240В~
Потужність вхідна	918 Вт
Вага нетто	37,5 кг
Розмір у розгорнутому вигляді	1455x700x1070 мм
Розмір у складеному вигляді	1025x700x155 мм
Режим роботи	Режим бігу/режим ходьби

Bluetooth: діапазон частот: 2400-2483,5 Мгц;
максимальна потужність випромінювання 4дБм.

1. Виріб та аксесуари

Будь ласка, уважно перевірте, чи предмети пакувальної коробки повні та цілі. Якщо щось бракує або пошкоджено.

Будь ласка, зв'яжіться з продавцем.

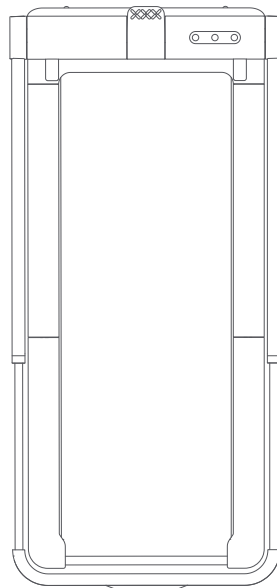

Бігова доріжка

Аксесуари



Шнур живлення




Пульт



Шнурок для пульта



Г-подібний шестигранний ключ




Тримач для мобільного телефону



Запобіжник



Силіконова олія




Керівництво користувача

2. Функціональна схема

1. Режим ходьби


Коли підлокітник опущений, він знаходиться в режимі ходьби, а максимальна швидкість може досягати 6 км/год. Ви також можете використовувати ручний режим (М) і автоматичний режим (А).

При першому використанні пристрою буде встановлено обмеження швидкості 3 км/год в автоматичному режимі (А). Після проходження інструкцій для новачків у програмному забезпеченні «KS fit» ви можете розблокувати пристрій до 6 км/год, а також можете самостійно встановити обмеження швидкості в програмному забезпеченні.

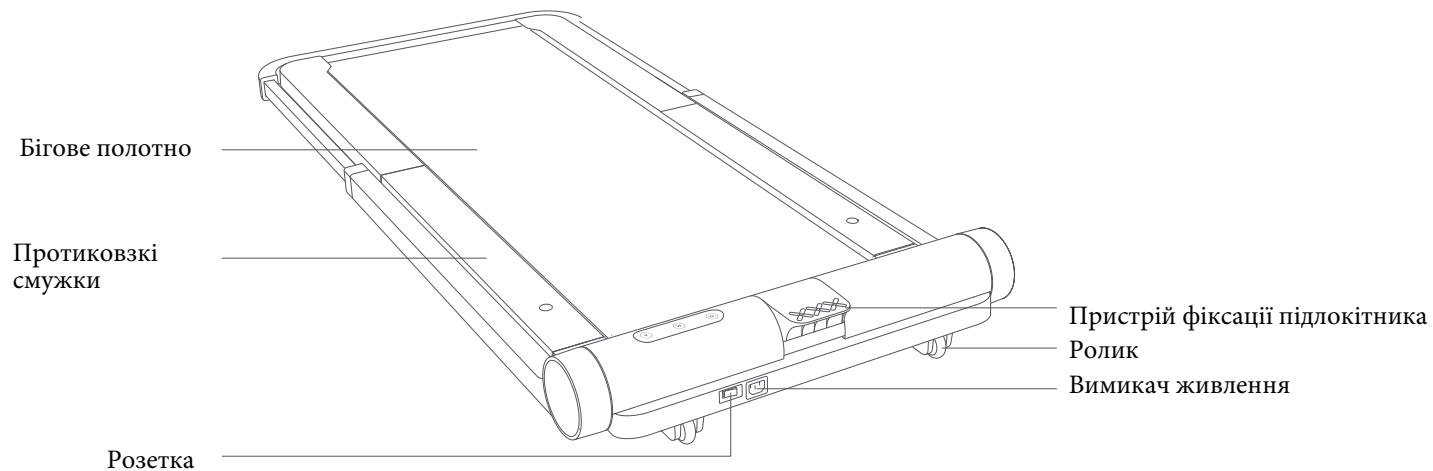

2. Режим бігу

Коли підлокітник піднятий, він знаходиться в робочому режимі. Максимальна швидкість в цьому режимі становить 10 км/год. Ви також можете використовувати ручний режим (М). З метою безпеки режим роботи не підтримує автоматичний режим (А).

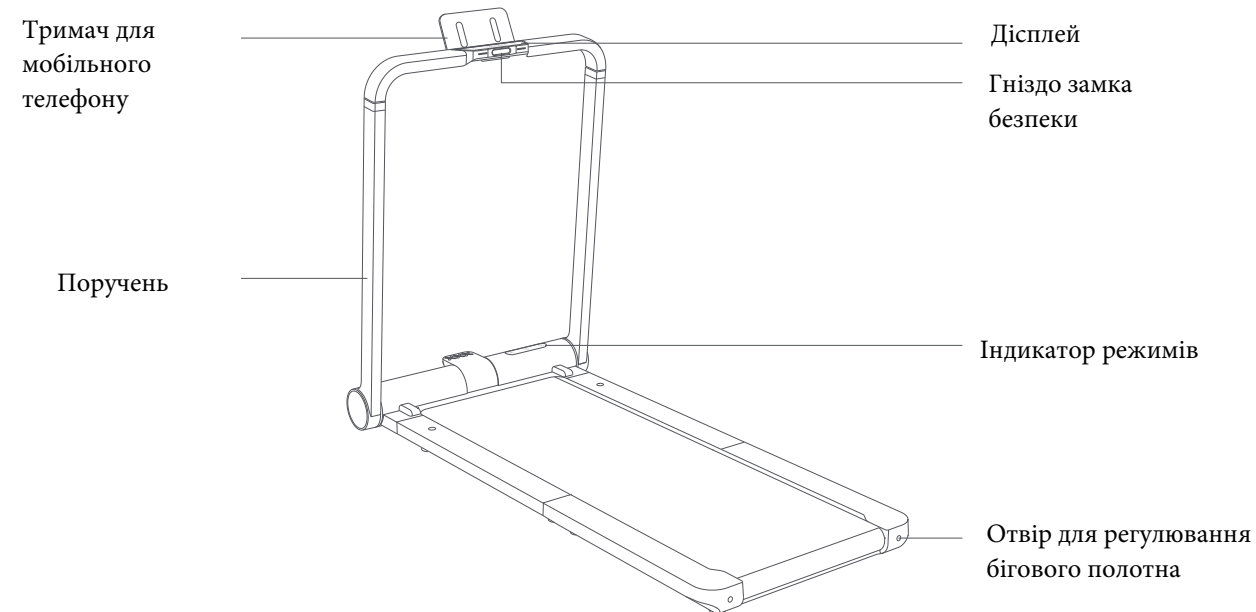


3. Ознайомлення з функціями панелі дисплея




4. Індикатор режимів




5. Пульт

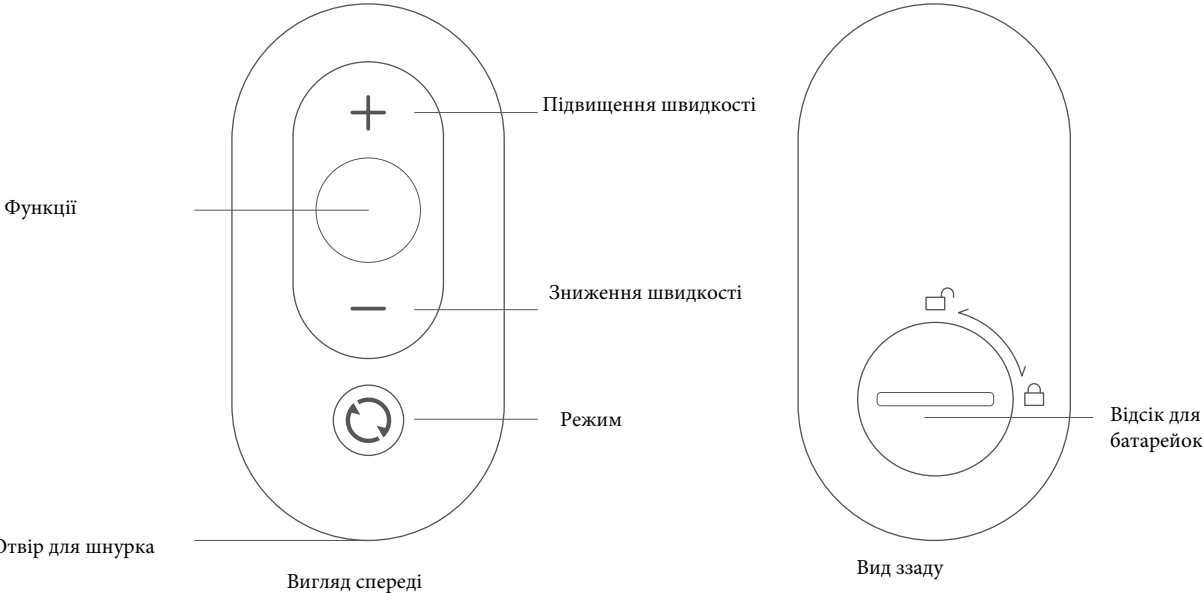


3. Посібник для новачків

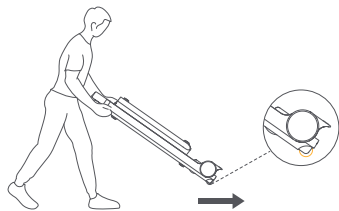


1. Під час штовхання та витягування переконайтеся, що підніжка заблокована, і покладіть її на рівну землю.

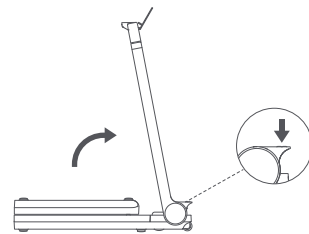


2. Потягніть фіксатор підножки, щоб розблокувати підніжку, і повільно вирівняйте її.

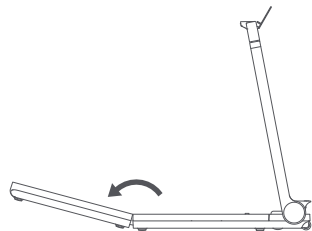

3. Розкладіть бігову доріжку, відрегулюйте бігове полотно в центральне положення, повільно розгорніть його та допоможіть натиснути на нього, щоб зробити його повністю плоским, або поверніть нижню підкладку для вирівнювання.

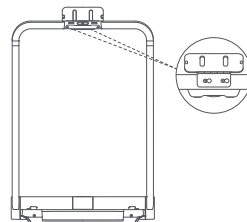


4. Вийміть тримач для мобільного телефону з коробки з аксесуарами, вставте два великих отвори на кріпильні болти на нижній стороні підлокітника, потім натисніть їх у напрямку маленьких отворів і затисніть.

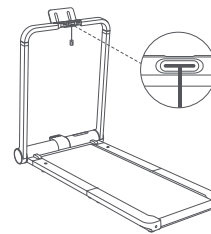


5. Вийміть запобіжний замок із коробки для аксесуарів і вставте його в гніздо запобіжного замка посередині підлокітника.



7. Відскануйте QR-код вище або знайдіть у магазині додатків «KS fit» і завершіть встановлення та реєстрацію.

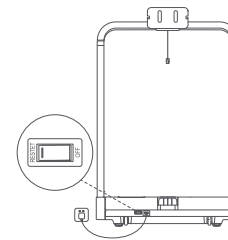

6. Після підключення шнура живлення увімкніть перемикач бігової доріжки.

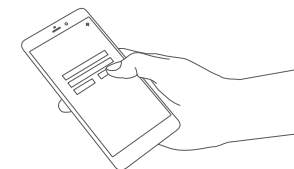

8. Відкрийте додатки мобільного телефону, додайте та зв'яжіть бігову доріжку з мобільним телефоном відповідно до підказок. Настав час використовувати бігову доріжку

4. Як користуватися біговою доріжкою

1. Опис режимів



Режим очікування

Світиться індикатор режиму очікування, двигун і датчик перестають реагувати.



Ручний режим

Світиться індикатор ручного режиму, а швидкість руху контролюється пультом або APP



Автоматичний режим

Індикатор автоматичного режиму світиться, а швидкість автоматично контролюється за допомогою інтелектуальних алгоритмів.

*Система обладнання буде регулярно оновлюватися та оптимізуватися, а деякі операції можуть бути скориговані.

2. Інструкція з керування режимом очікування



Режим очікування

У режимі очікування ви можете коротко натиснути кнопку режиму на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути бігову доріжку та перейти в ручний режим за замовчуванням. Коли бігова доріжка не працює, утримуйте кнопку режиму на пульті дистанційного керування, щоб перейти в режим очікування.




Пульт дистанційного керування
Коротке натискання: перемикач режимів
Тривале натискання: перехід у режим очікування (незапущений стан)

3. Керування ручним режимом (режим для початківців)



Ручний режим

У цьому режимі пульт дистанційного керування можна використовувати для керування біговою доріжкою. Початківцям рекомендується спочатку використовувати ручний режим, а потім використовувати автоматичний режим після того, як навчиться користуватися біговою доріжкою.

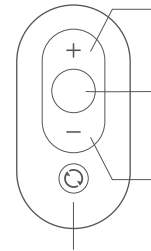

коротке натискання кнопки прискорення: збільшення швидкості на 0,5 км/год

коротке натискання функціональної кнопки: запуск або зупинка бігової доріжки

коротке натискання кнопки уповільнення: швидкість зменшується на 0,5 км/год

кнопку режиму
Коротке натискання: перемикач режимів;
Тривале натискання: перехід у режим очікування (незапущений стан)

4. Опис автоматичного керування режимом (розширений режим)



Автоматичний режим

Цей режим є розширеним, яким важко керувати, і його можна використовувати без пульта дистанційного керування. Рекомендується використовувати бігову доріжку досвідченим людям.

Пульт дистанційного керування запускається та вимикається, і в цьому режимі діє кнопка перемикавання режимів.

Автоматичний режим доступний лише тоді, коли бігова доріжка перебуває в режимі ходьби.



5. Торгова марка та юридичне повідомлення

Патенти, пов'язані з серією продуктів Kingsmith WalkingPad Treadmill, вироблені компанією Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. і належать компанії. Жодна організація чи окрема особа не має права копіювати, поширювати весь або будь-яку частину цього посібника без письмового дозволу Kingsmith, а також не має права використовувати ці патенти без дозволу.

Під час друку цього посібника ми розмістили в ньому різні функціональні описи та інструкції, наскільки це було можливо.

Однак у зв'язку з постійним удосконаленням функцій продукту та змінами дизайну все ще можуть виникати розбіжності з продуктами, які ви придбали. Через оновлення продукту цей посібник може відрізнятися від фактичного продукту щодо кольору, зовнішнього вигляду тощо. Зверніться до фактичного продукту.

5. Інструкції з підключення пульта дистанційного керування

Якщо пульт дистанційного керування не реагує або ви замінили пульт дистанційного керування, вам потрібно з'єднати його знову. Спосіб сполучення: перезавантажте, натисніть і утримуйте кнопку режиму на пульті дистанційного керування протягом 5 секунд.

6. Індикатор підключення

Не підключено до APP: миготітиме

Підключено до APP: вимкнено

7. Індикатор несправності

E01: Перевантаження по струму програмного забезпечення

E02: Перевищення струму апаратного забезпечення

E03: Перегрів модуля IPM

E04: Захист від зниженої напруги

E05: Захист від перенапруги

E06: Захист від втрати фази двигуна

E07: Захист двигуна від блокування ротора

E08: Збій датчика

E09: Двигун не запускається


E12: Захист двигуна від перевантаження по струму

E13: Захист від перевантаження


E14: сигнал Холла відсутній

E15: Проблема зв'язку


6. Техніка безпеки

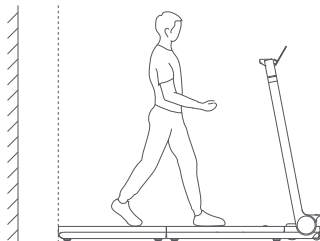


Відстань за біговою доріжкою повинна бути більше 2000 мм. Ви можете міцно триматися за поручень, щоб підтримувати своє тіло, і стрибнути з бігової доріжки

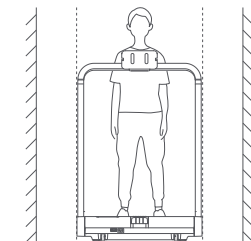


Відстань з кожного боку бігової доріжки має бути не менше 500 мм

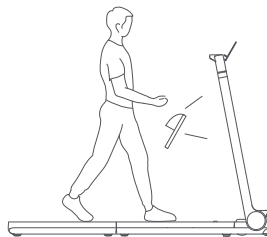


Користуючись біговою доріжкою, будь ласка, одягайте спортивне взуття та одяг і займайтеся помірними фізичними вправами. Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час бігу, будь ласка, негайно припиніть і зверніться до лікаря. Інакше ви можете отримати травми.

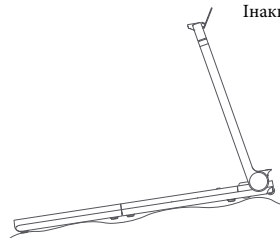


Не використовуйте бігову доріжку у вологих або мокрих місцях. Не використовуйте його на нерівній землі.

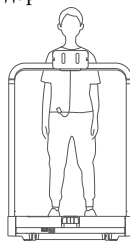


Перед використанням бігової доріжки перевірте безпечний замок. Під час бігу на біговій доріжці закріпіть кінець безпечного замка на своєму одязі. У разі несподіваної ситуації зніміть безпечний замок, щоб негайно зупинити бігову доріжку.

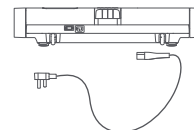


Будь ласка, вийміть шнур живлення, коли він не використовується.

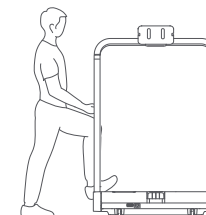


Не наступайте на основу бігової доріжки

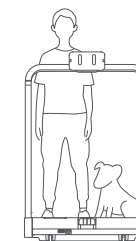


Не беріть з собою домашніх тварин під час використання бігової доріжки.

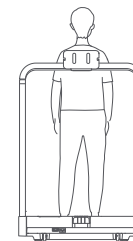


Не використовуйте бігову доріжку в положенні спиною або вбік.

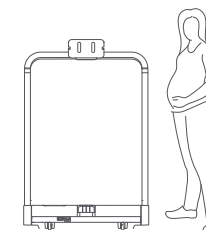


Літнім людям, дітям і вагітним жінкам слід бути обережними під час використання бігової доріжки.

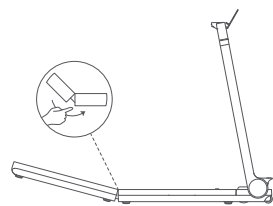


⚠ Стежте за руками

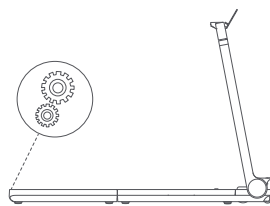

⚠ Бережіть свої речі.

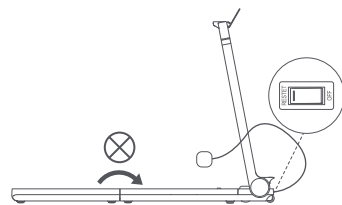

⊗ Не складайте до вимкнення живлення.

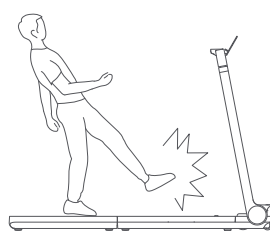


⊗ Не вставляйте та не виходьте з бігової доріжки під час роботи.

7. Технічне обслуговування та налаштування


1. Очистіть бігову доріжку



2. Проковзування та корекція бігового полотна

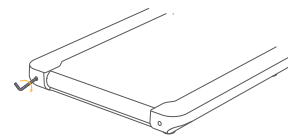

3. Змащення бігового полотна

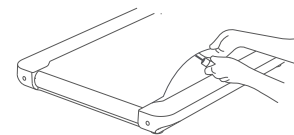

- * Перед чищенням бігової доріжки від'єднайте всі джерела живлення.
- * Додайте невелику кількість м'якого миючого засобу на 100% бавовняну тканину. Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на бігове полотно та не використовуйте кислотні та корозійні засоби для чищення.
- * Не протирайте під біговим полотном.
- * Після тривалого тренування на задній частині підлоги можуть з'явитися пил і плями. Це нормально, і його можна просто витерти.

- Одночасно натисніть і утримуйте кнопку режиму та кнопку збільшення швидкості на пульті дистанційного керування понад 3 секунди, доки пристрій не запуститься.
- * На передній панелі буде показано «CALL» і продовжуватиметься швидкість 3 км/год.
- * Бігове полотно рухається ліворуч: поверніть лівий гвинт регулювального отвору за годинниковою стрілкою на 1/4 оберту.
- * Бігове полотно рухається праворуч: поверніть правий гвинт регулювального отвору за годинниковою стрілкою на 1/4 оберту.
- * Бігове полотно ковзає: поверніть лівий і правий регулювальні гвинти за годинниковою стрілкою на 1/2 оберту одночасно.
- * Після кожного регулювання бігова доріжка повинна працювати протягом 1-2 хвилин, щоб перевірити налаштування. За потреби відкоригуйте ще раз.
- * Натисніть функціональну клавішу, щоб зупинити бігову доріжку.
- ОБЕРЕЖНО: НЕ НАТЯГУЙТЕ РЕМІНЬ СИЛЬНО. БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРІГАЙТЕ ОРИГІНАЛ ЗАВОДУ НАТЯГ РЕМНЯ. НАДМІРНИЙ НАТЯГ РЕМНЯ ПРИЗВОДИТЬ ПОШКОДЖЕННЯ ДВИГУНА.**

- * Вимкніть бігову доріжку та вийміть шнур живлення.
- * Підніміть край бігового полотна та змастіть внутрішню поверхню силіконовою олією.
- * Запустіть бігову доріжку зі швидкістю 3 км/год (2 милі/год) на 10-20 секунд.
- * Для кожного змащування потрібно 5-10 мл силіконового масла. Надлишок силіконової олії може спричинити ковзання та вплинути на нормальне використання.
- * Змащуйте бігове полотно кожні три місяці

8. Заміна та утилізація



Акумулятор, що міститься в цьому приладі, необхідно вийняти для утилізації.

Під час заміни батареї використовуйте лише оригінальну батарею, яку можна придбати в нашому інтернет-магазині запчастин.

Батарейний відсік розташований на задній панелі приладу. Відкрийте відсік, викрутивши гвинт у кришці за допомогою відповідної викрутки, а потім натисніть нижній кінець фіксатора на роз'ємах. Таким чином обидві сторони з'єднання можна розділити, роз'єднавши їх.

Вставляючи нову батарею, зіштовхніть разом два роз'єми та переконайтеся, що фіксатор зафіксовано на упорі.

Ніколи не викидайте стару батарею разом із побутовим сміттям, а лише через відповідні громадські пункти збору. Це також стосується акумулятора несправних приладів.



Пристрої, позначені цим символом, слід утилізувати окремо від побутових відходів, оскільки вони містять цінні матеріали, які можна переробити. Правильна утилізація захищає навколишнє середовище та здоров'я людей. Ваші місцеві органи влади або роздрібний торговець можуть надати інформацію з цього питання.

9. Декларація про відповідність

Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіобладнання бігова доріжка торгівельної марки Kingsmith модель **TRMC21F** відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctr.com.ua/deklaraciya-sootvetstviu

10. Умови зберігання та термін експлуатації

Зберігати в сухому місці.

Термін експлуатації за умов дотримання техніки безпеки та умов зберігання: 10 років.

Гарантійний термін при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації: 12 місяців.

11. Умови транспортування

Прилад повинен транспортуватися згідно маніпуляційним знакам, зазначеним на упаковці. Не допускається піддавати прилад ударним навантажкам при вантажно-розвантажувальних роботах.

12. Авторизовані сервісні центри

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctr.com.ua/>

13. Гарантія

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені,

що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

Для позначок сервісної служби

№п\п	Зміст звернення	Підпис співробітника