

Инструкция по эксплуатации

ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой

Модель №


TX-40FSR500

TX-49FSR500

Русский

Українська

Қазақша

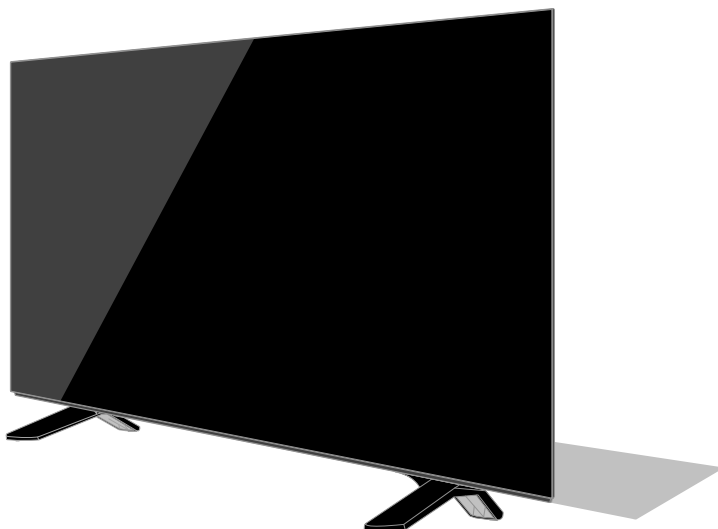

(Изображение: TX-40FSR500)



Для получения более подробных инструкций см. [eHELP]
(Встроенная инструкция по эксплуатации).

- Использование [eHELP] ➔ (стр. 17)

Благодарим Вас за покупку изделия компании Panasonic.

Перед эксплуатацией данного изделия внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для последующих ссылок.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с разделом этого руководства "Меры предосторожности".

Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для пояснительных целей.



ETS

TQB4GC1970



- Для получения информации о товарных знаках см. [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

В этом руководстве используется изображение TX-40FSR500, если не указано иное.

Изображения могут различаться в зависимости от модели.

Содержание

Обязательно прочитайте

Важная информация	2
Меры предосторожности	4
Дополнительные принадлежности	6
Установка телевизора	7
Установка настенного кронштейна	9
Соединения	10
Идентификация элементов управления	14
Первоначальная автонастройка	16
Просмотр телевизора	17
Использование eHELP	18
Часто задаваемые вопросы	19
Уход	20
Технические характеристики	21

Примечание относительно функций DVB/передачи данных по каналам телевизионного вещания/IPTV

- Данный телевизор разработан в соответствии со стандартами (по состоянию на август 2017 г.) цифровых наземных служб DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), цифровых кабельных служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)) и цифровых спутниковых служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)).

Проконсультируйтесь с вашим местным дилером по вопросам доступности служб DVB-T/T2 или DVB-S в вашем регионе.

Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг кабельного телевидения по вопросу доступа к службам DVB-C для этого телевизора.

- Если сигнал не отвечает стандартам DVB-T/T2, DVB-C или DVB-S, данный телевизор может работать неправильно.
- В зависимости от страны, региона, вещательной компании, поставщика услуг, спутника и характеристик сети могут быть доступны не все функции.
- С данным телевизором не все модули CI работают надлежащим образом. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг по вопросам работы модуля CI.
- Данный телевизор может работать ненадлежащим образом с модулем CI, который не был утвержден поставщиком услуг.
- В зависимости от поставщика услуг может взиматься дополнительная плата.
- Не гарантируется совместимость со службами, запуск которых планируется в будущем.

Интернет-приложения предоставляются соответствующими поставщиками услуг, которые обладают правом изменить приложения, ограничить доступ к ним или прекратить предоставление приложений. Компания Panasonic не несет ответственности и не гарантирует доступность и непрерывную поддержку служб.

Компания Panasonic не гарантирует работу и функционирование периферийных устройств сторонних производителей и отказывается от любой ответственности за повреждение, возникшее в результате работы и/или функционирования таких периферийных устройств сторонних производителей.

Обработка информации о клиентах

Телевизор оснащен функцией интернет-подключения. Если пользователь выразил согласие с условиями предоставления услуг / политикой конфиденциальности Panasonic (здесь и далее: «условия, положения и пр.»), в ходе использования функции интернет-подключения могут осуществляться сбор и дальнейшее использование информации об эксплуатации клиентом телевизора. Это происходит в соответствии с условиями, положениями и пр.

Сведения об условиях предоставления услуг/политике конфиденциальности см. в [eHELP] (Поиск по функциям > Сеть > Настройки сети > Условия предоставления услуг и настройки).

Вещательная компания или поставщик приложений могут выполнять запись личных данных клиента в телевизоре. Перед ремонтом телевизора, передачей другому лицу или утилизацией сотрите информацию, записанную в телевизоре. Для этого выполните следующие действия.

[eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Начальные установки)

Поставщик может собирать информацию о клиентах при помощи установленных на телевизоре или находящихся на веб-сайте приложений, предоставленных сторонними организациями. Предварительно подтвердите свое согласие с условиями, положениями и пр., установленными поставщиком.

- Компания Panasonic не несет ответственности за сбор информации о клиентах при помощи установленных на телевизоре или находящихся на веб-сайте приложений, предоставленных сторонними организациями.
- Указывайте номер кредитной карты, свое имя и другие данные только при условии полной уверенности в надежности поставщика.
- Введенные данные могут сохраняться на сервере или в другом расположении под управлением поставщика. Перед ремонтом телевизора, передачей другому лицу или утилизацией сотрите информацию в соответствии с условиями и положениями, установленными поставщиком.

Для записи и воспроизведения контента на этом или другом устройстве может потребоваться разрешение владельца авторских прав или прочих прав, относящихся к этому контенту. Panasonic не имеет прав и не предоставляет вам это разрешение, а также открыто отказывается от любых прав, возможности или намерения получить такое разрешение от вашего имени. Вы несете ответственность за то, что использование вами этого или других устройств соответствует применимому законодательству об авторских правах в вашей стране. Для получения дополнительной информации о соответствующих законах и нормах обратитесь к этому законодательству или к владельцу прав, контент которого вы хотите записать или воспроизвести.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфелю AVC для личного и некоммерческого использования потребителем с целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC ("Видео AVC") и/или (ii) декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеoinформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными другими целями, прямо или косвенно, не разрешается.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC.

См. <http://www.mpegla.com>.

Класс защиты II

Данный продукт предназначен для просмотра ТВ-программ в бытовых условиях.



Эта метка указывает на то, что продукт работает под напряжением переменного тока.



Эта метка указывает на класс защиты II и используется в случае, если продукт спроектирован с двойной изоляцией и не требует электрического заземления.

Транспортируйте только в вертикальном положении.

Не допускайте падения телевизора, а также не подвергайте его воздействию сильной вибрации или сильным ударам о другие объекты во время транспортировки.

Храните изделие внутри помещения в сухом месте.

Утилизируйте в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Условия и положения продажи не устанавливаются производителем, они должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны продажи товара.


Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

■ Сетевой шнур и штепсельная вилка

Внимание

При ненормальном функционировании телевизора немедленно отсоедините штепсельную вилку!



Примечание

- Сетевой шнур и штепсельная вилка могут различаться в зависимости от модели и страны.

- Данный телевизор следует подключать к сети электропитания переменного тока $\sim 220-240$ В, 50 / 60 Гц.
- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку.
- Для полного отключения устройства требуется извлечь штепсельную вилку из сетевой розетки.

Следовательно, штепсельная вилка должна всегда находиться в открытом доступе.

- Отсоедините штепсельную вилку от сети электропитания до очистки телевизора.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками.



- Не повреждайте шнур питания.

- Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы.



- Не размещайте сетевой шнур возле источников высокой температуры.



- Не тяните за шнур питания. Держитесь за корпус штепсельной вилки при отсоединении шнура питания.



- Не перемещайте телевизор со шнуром питания, подсоединенным к сетевой розетке.

- Не переключайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.

- Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.

- Следите за тем, чтобы телевизор не раздавил шнур питания.

- Используйте только шнур питания, поставляемый с этим телевизором.

■ Соблюдайте осторожность

Внимание

- Не снимайте крышки и не вносите модификации в телевизор самостоятельно, поскольку возможно поражение электрическим током при контакте с внутренними деталями устройства, находящимися под напряжением. Пользователь не может отремонтировать детали, размещенные внутри.



- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или чрезмерной влажности. Над телевизором нельзя размещать сосуды, содержащие жидкость, например вазы. Не подставляйте ТВ под каплющую или текущую воду.



- Не допускайте, чтобы через вентиляционные отверстия в телевизор попадали посторонние предметы.

- Если телевизор используется в местах, где насекомые могут легко залезть в телевизор.

Такие насекомые, как мелкие мухи, пауки, муравьи и т. д. могут залезть в телевизор и стать причиной его повреждения, а также застрять в видимой области на телевизоре, например на экране.

- Если телевизор используется в пыльной и задымленной среде.

Пыль или частицы дыма могут попасть в телевизор через вентиляционные отверстия во время его работы и застрять внутри устройства. Это может привести к перегреванию, неисправности, снижению качества изображения и т. д.

- Не используйте подставку или крепежное оборудование сторонних производителей. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения настройки или установки с использованием рекомендованных кронштейнов для крепления на стену.

- Не подвергайте дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам.

- Не разрешайте детям взбираться на телевизор.

- Не устанавливайте телевизор на наклонных или неустойчивых поверхностях, а также убедитесь, что край телевизора не свисает.



Внимание

Не устанавливайте телевизор на неустойчивую поверхность. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Во избежание травм, главным образом, детских, соблюдайте следующие простые меры предосторожности.

- Производители телевизора рекомендуют использовать шкафы или стойки.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно удерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не выходит за края мебели, на которой он установлен.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, стенной или книжный шкаф) без надежного закрепления мебели и телевизора на подходящей поверхности.
- Не помещайте под телевизор тканевые и прочие материалы при установке его на тумбу.
- Оповещайте детей об опасных последствиях лазания по мебели в целях достать телевизор или пульт управления.

Если ваш телевизор был перемещен в другое место, следует так же применять вышеуказанные меры предосторожности.

- Данный телевизор предназначен для установки на стол.

- Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.



**Для предотвращения
месте. пожара никогда
не оставляйте свечи
или другой источник
открытого огня вблизи
телевизионного
приемника**



■ Опасность удушения

Внимание

- Упаковка этого продукта может вызвать удушение, а некоторые мелкие детали могут представлять опасность удушения для детей. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

■ Подставка

Внимание

- Не разбирайте и не модифицируйте подставку.

Предостережение

- Используйте только ту подставку, которая поставляется с этим телевизором.
- Не используйте подставку, если она искривлена или физически повреждена. Если это произошло, немедленно обратитесь к ближайшему дилеру Panasonic.
- Во время установки убедитесь в том, что все винты надежно завинчены.
- Во время установки на подставку не допускайте ударов по телевизору.
- Не разрешайте детям взбираться на подставку.
- Установка телевизора на подставку и снятие с нее должно осуществляться силами не менее двух людей.
- Установка телевизора и его снятие с подставки должны выполняться с соблюдением указанной инструкции.

■ Радиоволны

Внимание

- Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или в местах с медицинским оборудованием. Радиоволны могут вызывать помехи для медицинского оборудования, что может привести к несчастным случаям в результате неисправности.
- Не используйте телевизор вблизи оборудования с автоматическим управлением. Например, автоматические двери или пожарная сигнализация. Радиоволны могут вызывать помехи для оборудования с автоматическим управлением, что может привести к несчастным случаям в результате неисправности.
- Если вы носите кардиостимулятор, держитесь от телевизора на расстоянии не менее 15 см. Радиоволны могут вызвать помехи в работе кардиостимулятора.
- Не разбирайте телевизор самостоятельно.

■ Встроенный модуль беспроводной локальной сети


Предостережение

- Не используйте встроенный модуль беспроводной локальной сети, чтобы подключиться к беспроводной сети (SSID*), для доступа к которой у вас нет прав доступа. Эти сети могут отображаться в результатах поиска. Тем не менее, их использование может рассматриваться как несанкционированный доступ.
*SSID — это имя для определения конкретной беспроводной сети для передачи данных.
- Не подвергайте встроенный модуль беспроводной локальной сети воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или влаги.
- Данные, получаемые и передаваемые через радиоволны, могут отслеживаться и перехватываться.
- Встроенный модуль беспроводной локальной сети использует частоты 2,4 и 5 ГГц. Во избежание возникновения неисправности или медленного отклика, вызванных помехами радиоволн при использовании встроенного модуля беспроводной локальной сети, держите телевизор вдали от устройств, которые используют сигналы 2,4 и 5 ГГц (например, устройства с модулем беспроводной локальной сети, микроволновые печи и мобильные телефоны).
- При возникновении проблем из-за статического напряжения телевизор может завершить работу в целях самозащиты. В этом случае выключите переключатель питания вкл. / выкл. телевизора, а затем снова включите его.

■ Вентиляция

Предостережение

Вокруг телевизора должно быть достаточное свободное пространство (минимум 10 см) для отвода избытка тепла; в противном случае возможен быстрый выход некоторых электронных компонентов из строя.



- Не препятствуйте вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти и шторы.
- Независимо от того, используется подставка или нет, всегда проверяйте, что вентиляционные отверстия в нижней части телевизора не заблокированы и что имеется достаточное свободное пространство для надлежащей вентиляции.



■ Перемещение телевизора

Предостережение

Отсоедините все кабели до перемещения телевизора.

- Для перемещения телевизора требуется по крайней мере два человека.

■ При длительном неиспользовании

Предостережение

Этот телевизор все еще будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка подсоединена к действующей сетевой розетке.

- Отсоедините штепсельную вилку от настенной розетки, если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени.

■ Чрезмерная громкость

Предостережение

- Не делайте слишком громкий звук в наушниках. Это может привести к необратимому повреждению слуха.
- При возникновении в ушах шумов от вибрации уменьшите громкость или временно прекратите пользоваться наушниками.



■ Батарейки пульта дистанционного управления

Предостережение

- Неправильная установка может стать причиной утечки электролита из батареек, коррозии и взрыва.
- Заменяйте только такими же или равноценными батарейками.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте аккумуляторные никель-кадмиевые батареи (Ni-Cd и т. п.).
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
- Не допускайте чрезмерного нагревания батареек, например, солнечными лучами, огнем и т. п.
- Утилизируйте батарейки правильно.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени извлеките батарейки, чтобы предотвратить утечку электролита, коррозию и опасность взрыва.

Дополнительные принадлежности

Стандартные принадлежности

Дистанц. управление


- ➔ (стр.14)
- N2QAYB001180 или N2QAYB001211




Подставка

- ➔ (Стр.7, 8)

Модель 40 дюйма

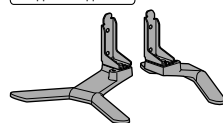


Модель 49 дюйма

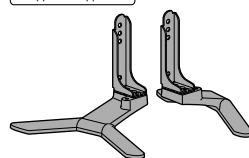


Шнур питания

- ➔ (стр. 10)

Модель 49 дюйма



Модель 40 дюйма



Батарейки (2)

- R6
- ➔ (стр.15)



Инструкция по эксплуатации

Гарантия

- Принадлежности могут быть размещены отдельно. Проследите за тем, чтобы не выбросить их непреднамеренно.

Примечание

- Иллюстрации выше могут различаться в зависимости от модели и страны.

Установка телевизора

Сборка / отсоединение подставки

Модель 40 дюйма

Модель 49 дюйма

А Сборочный винт (4)



M5 × 15


В Сборочный винт (4)



M4 × 12

Модель 40 дюйма

С Кронштейн (левое)



Модель 49 дюйма


С Кронштейн (2)




Д Кронштейн (правое)



Е Основание (левое)



Ф Основание (правое)



Подготовка



Извлеките подставку и телевизор из упаковки. Затем расположите устройство экраном вниз на рабочем столе, накрытом чистой и мягкой тканью (одеяло и т. д.).

- Используйте плоский и твердый стол большего размера, чем телевизор.
- Не держите телевизор за экран.
- Убедитесь, что экран не поцарапан и не разбит.


Модель 40 дюйма

Сборка подставки


1

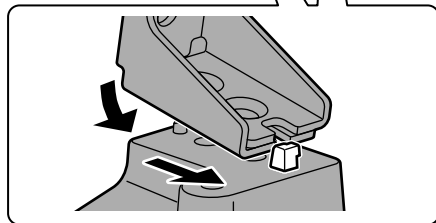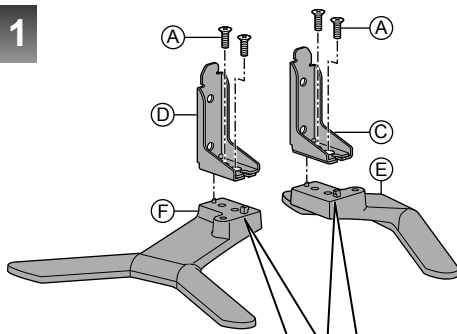

2


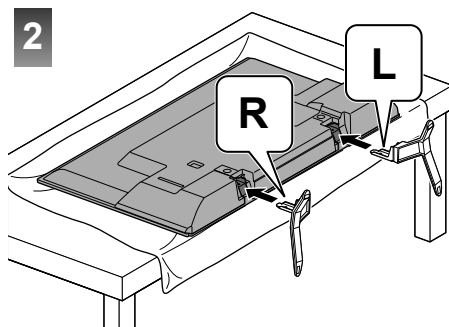


3

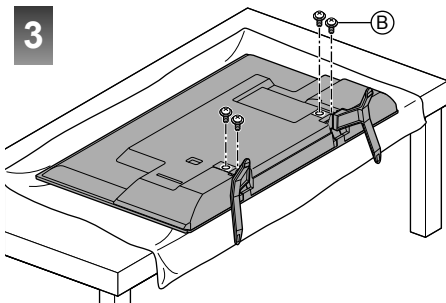


■ Сборка подставки


1

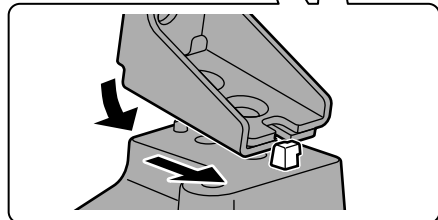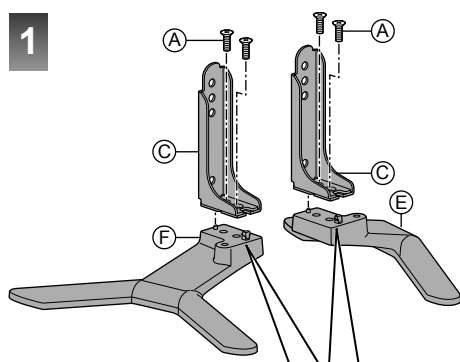

2

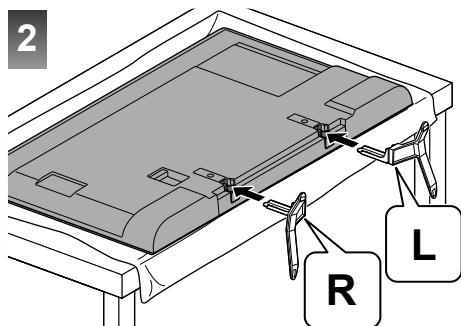

3

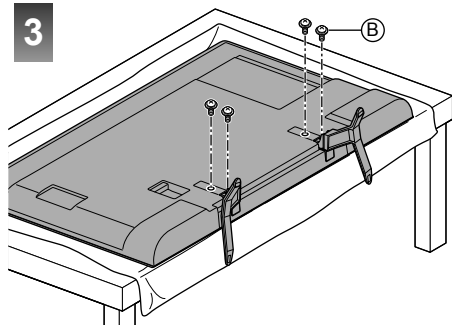

Отсоединение подставки от телевизора

В случае использования настенного кронштейна или повторной упаковки телевизора обязательно отсоедините подставку нижеуказанным образом.

- 1 Расположите телевизор экраном вниз на рабочем столе, накрытом чистой и мягкой тканью.
- 2 Извлеките сборочные винты ⑥ из телевизора.
- 3 Отсоедините подставку от телевизора.
- 4 Извлеките сборочные винты ① из кронштейна.


Установка настенного кронштейна

Для приобретения рекомендованного настенного кронштейна обращайтесь к местному дилеру Panasonic.

Модель 40 дюйма

Модель 49 дюйма

- Отверстия для крепления [вид сбоку] настенного кронштейна

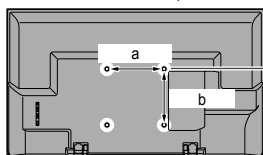

Модель 40 дюйма

a: 200 мм


b: 200 мм

Модель 49 дюйма

a: 400 мм

b: 200 мм

(вид сбоку)



Длина шурупа

Модель 40 дюйма

минимум: 8 мм

максимально: 11 мм

Модель 49 дюйма

минимум: 10 мм

максимально: 19 мм

Диаметр: M6

Шуруп для крепления телевизора на настенном кронштейне (не поставляется с телевизором)


Внимание

- Если Вы используете другие настенные кронштейны или устанавливаете настенный кронштейн самостоятельно, существует опасность получения травмы или повреждения изделия. Для обеспечения функционирования аппарата и безопасности обязательно обратитесь к Вашему дилеру или к квалифицированному специалисту по строительству, чтобы закрепить кронштейн для крепления на стену. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине установки неквалифицированным специалистом.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, входящими в комплект поставки дополнительных принадлежностей, и примите все необходимые меры по предотвращению падения телевизора.
- Во время установки аккуратно обращайтесь с телевизором во избежание повреждения изделия.
- Будьте осторожны при закреплении настенных кронштейнов на стене. Перед подвешиванием кронштейна всегда проверяйте, что в стене нет никаких электрических кабелей или волноводов.
- Для предотвращения падения и травмы снимите ТВ с его подвесной опоры, если Вы не будете им пользоваться в течение продолжительного времени.

Соединения

- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.
- Перед присоединением или отсоединением любых шнуров убедитесь, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.
- При подключении убедитесь в использовании правильных типов разъемов и кабельных вилок.
- Используйте полнопроводной HDMI-совместимый кабель.
- Держите телевизор вдали от электрооборудования (видеооборудование и т. д.) и от оборудования с инфракрасным датчиком. В противном случае это может привести к искажению изображения/звука, а также может быть нарушена работа этого оборудования.
- Прочитайте также, пожалуйста, руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.

Разъемы

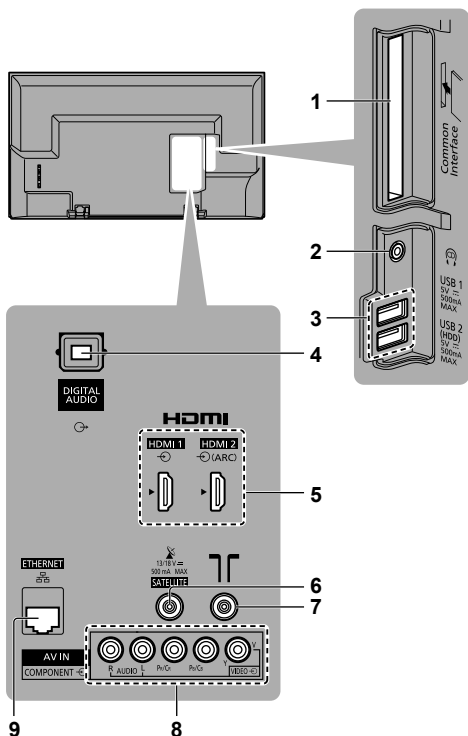

- 1 Слот CI ➔ (стр. 13)
- 2 Гнездо для наушников ➔ (стр. 12)
- 3 Порт USB 1 - 2
--- Этот символ указывает на работу под напряжением постоянного тока.
- 4 DIGITAL AUDIO
- 5 HDMI1 - 2 ➔ (стр. 11, 12)
- 6 Спутниковый терминал ➔ (стр. 10, 11)

- 7 Клемма наземной антенны/кабеля ➔ (стр. 11)
- 8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (стр. 12)
- 9 Разъем ETHERNET ➔ (стр. 12)

Основные подсоединения

Шнур питания




Плотно вставьте штепсельную вилку на место.

- При отсоединении шнура питания сначала обязательно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Антенна

Телевизор

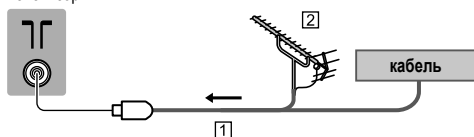


- 1 Кабель RF
- 2 Наземная антенна
 - Для DVB-C, DVB-T, Аналоговый

Спутниковая тарелка

DVB-S

Телевизор

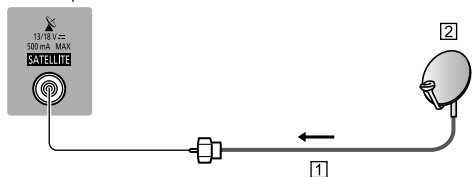

- 1 Кабель спутникового сигнала
- 2 Спутниковая тарелка
 - Чтобы убедиться, что спутниковая тарелка установлена надлежащим образом, обратитесь к местному дилеру. Также для получения дополнительной информации свяжитесь с компаниями спутникового вещания.


Подключение DVB-via-IP

Этот телевизор оснащен функцией DVB-via-IP и может быть подключен к серверу DVB-via-IP или совместимым серверам SAT>IP для получения широкоэмитательной трансляции.

- Подключаться к серверу DVB-via-IP рекомендуется с помощью кабеля LAN.


■ Проводное соединение

Телевизор

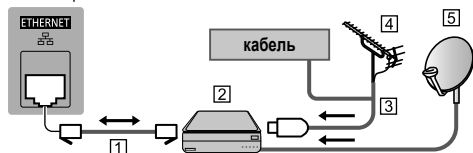

- Кабель LAN (экранированный)
 - Используйте кабель LAN с экранированной витой парой (STP).
- Сервер DVB-via-IP
- Кабель RF
- Наземная антенна
- Спутниковая тарелка

■ Беспроводное соединение

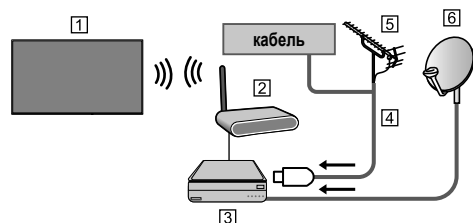


- Встроенный модуль беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)
 - Точка доступа
 - Сервер DVB-via-IP
 - Кабель RF
 - Наземная антенна
 - Спутниковая тарелка
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от состояния сети и вещания.
 - Информацию о подключении см. в инструкции по эксплуатации сервера DVB-via-IP.
 - Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > DVB-через-IP).

Устройства AV

■ Записывающее устройство DVD/записывающее устройство Blu-ray и т. д.


Телевизор

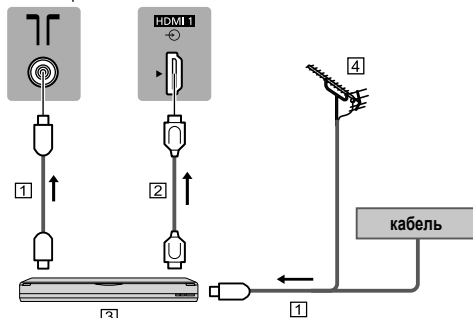

- Кабель RF
- Кабель HDMI
- Записывающее устройство DVD/записывающее устройство Blu-ray и т. д.
- Наземная антенна

■ Спутниковый приемник

Телевизор

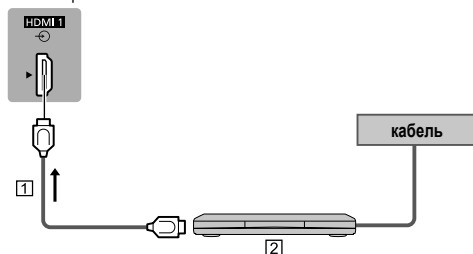

- Кабель HDMI
- Спутниковый приемник

Подключение к HDR-совместимому оборудованию

- При поддержке формата HDR невозможно максимально увеличить яркость панели телевизора.
- Возможность отправки сигнала, отличного от 4K HDR, через HDMI полностью зависит от проигрывателя.
- Для большинства дисков Blu-ray 4K телевизор должен поддерживать HDCP2.2 для воспроизведения HDR, при этом вход HDMI на данном телевизоре должен поддерживать только HDCP1.4; поэтому не все содержимое HDR будет воспроизводиться на телевизоре.


Сеть

Для использования интернет-служб требуется наличие широкополосной сети.

- Если вам не предоставлены службы широкополосной сети, обратитесь к продавцу для получения помощи.
- Подготовьте интернет-окружение для проводного и беспроводного соединений.
- При первом использовании телевизора запустится настройка подключения к сети. ➔ (стр.16)

■ Проводное соединение


Телевизор

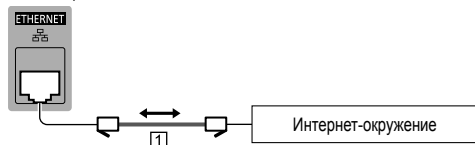

1 Кабель LAN (экранированный)

- Используйте кабель LAN с экранированной витой парой (STP).

■ Беспроводное соединение

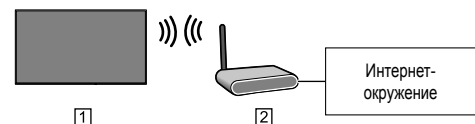

1 Встроенный модуль беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)


2 Точка доступа

Прочие соединения

■ DVD плеер

(оборудование с разъемом COMPONENT)

Телевизор

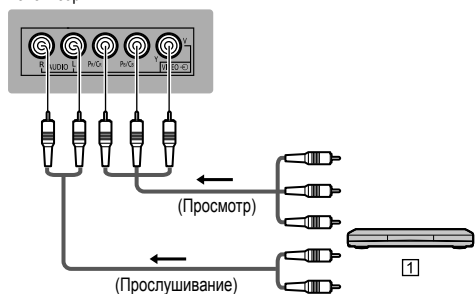


1 DVD плеер

■ Видеокамера / Игровая приставка

(оборудование с разъемом VIDEO)

Телевизор

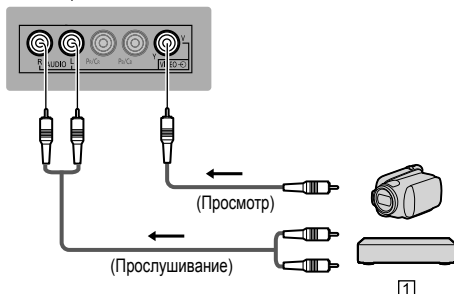


1 Видеокамера / Игровая приставка

■ Усилитель (прослушивание через внешние динамики)

- Используйте кабель HDMI2 для подключения телевизора к усилителю, оснащенного функцией ARC (функция обратного аудиоканала).
Для подключения усилителя без функции ARC используйте разъем DIGITAL AUDIO.
- Для прослушивания многоканального звучания с внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1кан) подсоедините оборудование к усилителю. Информацию о подключении см. в инструкции по эксплуатации оборудования и усилителя.

Телевизор

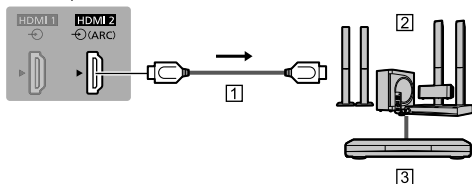

1 Кабель HDMI


2 Усилитель с системой громкоговорителей

3 Внешнее оборудование (DVD плеер и т. д.)

■ наушников

- Для получения информации о настройках громкости см. [eHELP] (Поиск по функциям > Настройки > Звук).

Телевизор

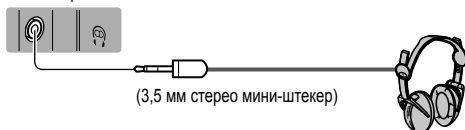

(3,5 мм стерео мини-штекер)

■ Обычный интерфейс


- Каждый раз при подсоединении или отсоединении модуля CI выключайте переключатель питания вкл./выкл. телевизора.
- Если смарт-карта и модуль CI поставляются в комплекте, сначала подключите модуль CI, а затем вставьте в него смарт-карту.
- Установите или извлеките полностью модуль CI в правильном направлении, как показано на рисунке.
- Появятся обычно закодированные каналы. (Просматриваемые каналы и их функции зависят от модуля CI.)

Если зашифрованные каналы не отображаются

➡ **[Обычный интерфейс] в «Меню установок»**

- На рынке могут быть представлены модули CI со встроенными программами более поздних версий, не обеспечивающими полное взаимодействие с этим новым телевизором CI+ v1.4. В этом случае обратитесь к поставщику содержимого.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Обычный интерфейс), прочтите руководство по эксплуатации модуля CI или обратитесь к поставщику содержимого.
- Обязательно извлеките карту модуля CI и т. п. перед ремонтом, транспортировкой или утилизацией телевизора.

Телевизор

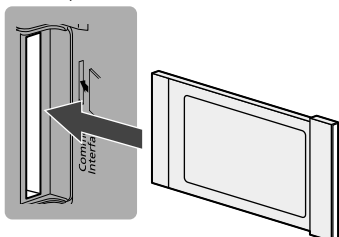

Модуль CI

■ USB HDD (для записи)


- Используйте порт USB 2 для подключения USB HDD.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Запись).

■ VIERA Link

- Используйте HDMI1 - 2 для соединения VIERA Link.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > VIERA Link "HDAVI Control™").

Идентификация элементов управления

Дистанц. управление

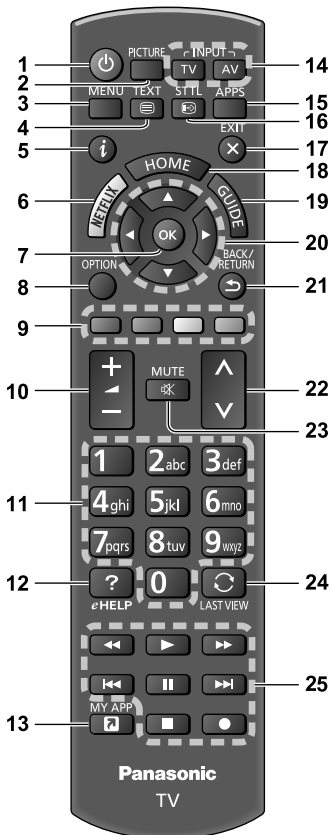

- 1 **[P]:** Включает телевизор или переводит в режим ожидания
- 2 **Изображение**
 - Изменение режима просмотра.
- 3 **[Главное меню]**
 - Нажмите для получения доступа к «Изображение», «Звук», «Сеть», «Таймер», а также к меню установки и справки.
- 4 **Кнопка телетекста**
- 5 **Информация**
 - Отображает информацию о канале и о программе.
- 6 **Netflix**
 - Прямой доступ к службе NETFLIX.
 - Для использования этой функции в полной мере требуется наличие широкополосной сети.
 - Работа этой службы может быть остановлена или изменена без уведомления.

7 ОК

- Подтверждает выбор и вариант.
- Нажмите после выбора позиций каналов, чтобы быстро изменить канал.
- Отображает список каналов.

8 [Дополнительное меню]

- Удобная дополнительная настройка просмотра, звука и т.д.

9 Цветные кнопки

(красный-зеленый-желтый-синий)

- Используются для выбора, навигации и управления различными функциями.

10 Громкость больше / меньше

11 Цифровые кнопки

- Изменяет канал и страницы телетекста.
- Устанавливает символы.
- В режиме ожидания включает телевизор.

12 [eHELP]

- Отображает [eHELP] (Встроенная инструкция по эксплуатации).

13 [Мое приложение]

- Назначение приложения в качестве избранного. После установки нажмите эту кнопку для быстрого запуска приложения.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Дома > Приложения)

14 Выбор режима входа

- TV - переключение на DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Аналоговый.
- AV - переключает в режим входа AV из списка "Выбор входа".

15 APPS

- Отображает [Приложения] (список приложений).

16 ПРИЛОЖЕНИЯ

- Отображает субтитры.

17 Выход

- Возвращает к экрану нормального просмотра.

18 HOME

- Отображает экран [Дома].
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции).

19 ТВ Гид

- Отображает электронную программу передач.

20 Кнопки курсора

- Осуществляет выбор и регулировку.

21 Возврат

- Возвращает к предыдущему меню / странице.

22 Номер канала больше / меньше

23 Включение / выключение приглушения звука

24 Предыдущий просмотр

- Переключает на предыдущий канал или режим входа.


25 Операции для контента, подключенного оборудования и т. д.

■ Установка/удаление батареек



Панель индикаторов/управления

- При нажатии кнопок 4, 5, 6 указание панели управления отображается в правой части экрана в течение 3 секунд для подсветки нажатой кнопки.

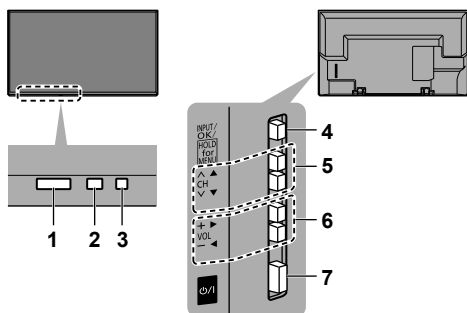

Задняя панель телевизора

Примечание

- Расположение индикаторов может различаться в зависимости от модели.

1 Приемник сигнала дистанционного управления

- Не помещайте никакие предметы между приемником сигнала дистанционного управления телевизора и пультом дистанционного управления.

2 Датчик освещенности

- Отслеживает яркость для регулирования качества изображения, когда параметр [Датчик освещенности] в Меню изображения задан со значением [Вкл.].

3 Индикатор питания

Красный:

Режим ожидания

Зеленый:

Вкл.

Оранжевый:

Режим ожидания с некоторыми активными функциями (запись и т. д.)

- Светодиод мигает, когда телевизор принимает команду с пульта дистанционного управления.

4 Выбор режима входа

- Нажимайте повторно до тех пор, пока не появится нужный режим.

[Главное меню]

- Для отображения главного меню нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

OK (в системе меню)

5 Номер канала больше / меньше

- Перемещение курсора вверх / вниз (в системе меню)

6 Громкость больше / меньше

- Перемещение курсора влево / вправо (в системе меню)

7 Переключатель включения / выключения сетевого питания

- Используется для включения и выключения сетевого питания.
- Для полного отключения устройства требуется извлечь штепсельную вилку из сетевой розетки.
- [⏻/⏻]: Режим ожидания / Включение

Первоначальная автонастройка

При первом включении телевизора начинается автоматический поиск доступных каналов, а также предлагаются варианты настройки телевизора.

- Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена Вашим местным дилером.
- Перед запуском автонастройки завершите соединения (стр. 10 - 13) и настройку (при необходимости) подключенного оборудования. Относительно информации о настройке подсоединенного оборудования прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

1 Подключите телевизор к действующей сетевой розетке и включите питание



- Для отображения требуется несколько секунд.



2 Выберите следующие элементы

Настройте каждый элемент с помощью следующих инструкций экранной подсказки.

Пример:



■ Использование пульта дистанционного управления



Переместите курсор



Перейдите к элементу / сохраните настройку

BACK/
RETURN



Вернитесь к предыдущему элементу (при наличии)

Выберите язык

Выберите [Дома]

Выберите [Дома] для использования телевизора дома.

- Условия просмотра [В магазине] предназначены для витрин магазина.
- Чтобы изменить условия просмотра позже, вам потребуются инициализировать все настройки путем доступа к начальным установкам.

Настройка сетевого соединения

Выберите вашу страну

Выберите режим телевизионного сигнала, который требуется настроить, и затем выберите функцию начальной автонастройки [Начать автонастройку]

☒ : настроить (поиск доступных каналов)

☐ : пропустить настройку

- Экран автонастройки зависит от страны и выбранного режима сигнала.

- [Настройки сети DVB-C]

В обычных случаях [Частота] и [Сетевой ID] установите на [Авто].

Если [Авто] не отображается или если необходимо, с помощью цифровых кнопок введите значения для [Частота] и [Сетевой ID], которые Вы получите от Вашего поставщика услуг кабельного телевидения.

**Теперь автоматическая установка
завершена, и ваш телевизор готов для
просмотра.**

Если настройка завершилась неудачей, проверьте подключение кабеля спутникового сигнала, кабеля RF и сетевое соединение, а затем следуйте инструкциям экранной подсказки.

Примечание

- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 4 часов не выполняется никаких операций, а для функции [Авто Режим ожидания] в меню таймера установлен параметр [Вкл.].
- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 10 минут не получен сигнал и не выполняется никаких операций, а для функции [Откл.пит.при отсут.сигн] в меню таймера установлен параметр [Вкл.].
- Повторная настройка всех каналов
➔ [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню установок)
- Добавление доступного режима телевизионного сигнала
➔ [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки] (меню установок)
- Инициализация всех настроек
➔ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)

Просмотр телевизора

1 Включите питание

⏻ (Телевизор)

или



(Дистанц. управление)

- Переключатель питания вкл. / выкл. должен быть включен.
(стр.15)

Отображение информационной панели внизу экрана в течение нескольких секунд.

- Для получения информации о работе и настройках см. [eHELP]. (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции)

2 Выберите режим

TV

Выбор ТВ
DVB-S
DVB-C
DVB-T
DVB-через-IP
Аналоговый

- Выбираемые режимы зависят от сохраненных каналов.

3 Выберите канал



↑ — вверх

↓ — вниз

или



- Для выбора позиции канала с 2 цифрами и более. Например, 399

3 def 9 мур 9 мур

Использование eHELP

[eHELP] — это подробные инструкции по эксплуатации, встроенные в телевизор, предоставляющие подробное пояснение для наилучшего понимания работы каждой функции.

1 Отображение [eHELP]



или

MENU





[Справка]



[eHELP]

- Если к [eHELP] обращались ранее с тех пор, как был выключен телевизор, отобразится экран подтверждения для выбора перехода к первой странице [Первая страница] или к последней просмотренной странице [Страница, которую просматривали последней].

2 Выберите меню

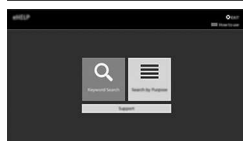

- Для доступа к [Как использовать] (зеленый)

[Поиск по ключевым словам]:

Поиск содержимого eHELP по ключевому слову.

[Поиск по функциям]:



Поиск содержимого eHELP для каждого элемента.

[Поддержка]:

Открытие сведений о поддержке (часто задаваемые вопросы и т. д.).

3 Выберите пункт

Пример:

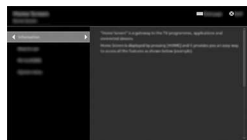

- Для возврата к предыдущему экрану/полю

BACK/
RETURN



- Для перелистывания описания (если больше одной стр.)

Если описание выделено



- Для открытия экрана справки ( →)



- Для отображения меню, относящегося к описанию (только для некоторых описаний)



(красный)

- Проверка функций данного телевизора

Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции

Часто задаваемые вопросы

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, выполните эти простые советы, чтобы разрешить проблему.

- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поддержка > Часто задаваемые вопросы).

Телевизор не включается

- Убедитесь в том, что шнур питания вставлен в телевизор и сетевую розетку.

Телевизор переходит в Режим ожидания

- Функция автоматического перехода в режим ожидания активирована.

Пульт дистанционного управления не работает или работает с перебоями

- Правильно ли установлены батарейки? ➡ (стр.15)
- Включен ли телевизор?
- Возможно, разрядились батарейки. Замените их новыми образцами.
- Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на приемник сигнала дистанционного управления (примерно на расстоянии 7 м и под углом 30 градусов к приемнику сигнала).
- Расположите телевизор так, чтобы солнечный свет или другие источники яркого света не светили на приемник сигнала дистанционного управления телевизора.

Изображение не отображается

- Убедитесь в том, что включен телевизор.
- Убедитесь в том, что шнур питания вставлен в телевизор и сетевую розетку.
- Проверьте правильность выбора входного режима.
- Проверьте настройку [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в меню [Выбор входа]. Она должна совпадать в сигналом, поступающим от внешнего оборудования.
- Не установлены ли параметры [Подсветка], [Контраст], [Яркость] или [Цвет] в Меню изображения на минимальные значения?
- Проверьте, что есть все необходимые кабели и соединения надежно выполнены в нужных местах.

Отображается необычное изображение

- Этот телевизор оснащен встроенным модулем самотестирования. Выполняет диагностику проблем отображения или звука.
➡ [Самотестирование] (меню справки)
- Выключите переключатель питания Вкл. / Выкл. телевизора, а затем снова включите его.
- Если проблема не устраняется, верните все начальные установки.
➡ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)

Части телевизора становятся горячими

- Части телевизора могут стать горячими. Такое повышение температуры не представляет проблем относительно производительности или качества.

При нажатии пальцем дисплейная панель слегка перемещается и создает шум

- Вокруг панели есть небольшой зазор для предотвращения ее повреждения. Это не является неисправностью.

Сведения о получении справки

- Обратитесь к местному дилеру Panasonic для получения помощи.

Если при обращении к нам вы находитесь не рядом с телевизором, мы не сможем предоставить необходимую информацию касательно содержимого, так как требуется визуальное подтверждение подключения, каких-либо действий и т. п.

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Экран, корпус, подставка

Регулярный уход:

Аккуратно протрите поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов грязи и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений:

- (1) Сначала очистите пыль с поверхности.
- (2) Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды).
- (3) Хорошо отожмите ткань. (Избегайте попадания жидкости внутрь телевизора, поскольку это может привести к его неисправности.)
- (4) Аккуратно соберите влагу и удалите грязь.
- (5) Удалите остатки влаги.

Предостережение

- Не используйте жёсткую ткань и не трите поверхность слишком сильно. В противном случае возможно появление царапин на поверхности.
- Не позволяйте телевизору контактировать с средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
- С поверхностью экрана следует обходиться особенно осторожно, поскольку она может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
- Не позволяйте поверхности телевизора и подставки контактировать с резиной или ПВХ-содержащими веществами длительное время. Это может испортить поверхность.

Сетевой шнур и вилка

Регулярно протирайте шнур и штепсельную вилку сухой и мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Технические характеристики

■ Телевизор

Модель №

Модель 40 дюйма : TX-40FSR500

Модель 49 дюйма : TX-49FSR500

Расчетное потребление электроэнергии

Модель 40 дюйма

77 Вт

Модель 49 дюйма

117 Вт

Энергопотребление в режиме работы / область экрана

Модель 40 дюйма

0,011 Вт / см²

Модель 49 дюйма

0,012 Вт / см²

Потребление электроэнергии в режиме ожидания*1

0,50 Вт

Энергопотребление в выключенном состоянии

0,30 Вт

Размер экрана (диагональ)

Модель 40 дюйма

100 см / 40 дюймов

Модель 49 дюйма

123 см / 49 дюймов

Габаритные размеры (Ш × В × Г)

Модель 40 дюйма

902 мм × 569 мм × 239 мм (с подставкой)

902 мм × 521 мм × 88 мм (только телевизор)

Модель 49 дюйма

1106 мм × 697 мм × 239 мм (с подставкой)

1106 мм × 644 мм × 80 мм (с подставкой)

Масса

Модель 40 дюйма

Нетто 8,5 кг (с подставкой)

Нетто 8,0 кг (только телевизор)

Модель 49 дюйма

Нетто 14,0 кг (с подставкой)

Нетто 13,0 кг (только телевизор)

Источник питания

220-240 В переменного тока, 50 / 60 Гц

Разрешение отображения

1920 (Ш) × 1 080 (В)

Экран

ЖК-экран со светодиодом

Звук

Выход динамиков

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

наушников

Стерео мини гнездо (3,5 мм) × 1

Соединительные гнезда

Вход AV (COMPONENT/VIDEO)

VIDEO

Контактный разъем × 1

1,0 В [двойная амплитуда] (75 Ω)

AUDIO L - R

Контактный разъем × 2

0,5 В [среднеквадрат.]

Y

1,0 В [двойная амплитуда] (включая синхронизацию)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 В [двойная амплитуда]

Вход HDMI 1 / 2

Разъем типа A

HDMI1:

Тип содержания

HDMI2:

Тип контента, функция обратного аудиоканала

- Этот телевизор поддерживает функцию "HDAVI Control 5".

Слот для карты

Слот обычного интерфейса (соответствует CI Plus) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

Порт USB 1 / 2

Пост. ток $\approx$ 5 В, макс. 500 мА [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

Выход DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, Волоконно-оптический кабель

Системы приема / название диапазона

DVB-S / S2

Цифровые спутниковые службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

Диапазон частот приемника - от 950 МГц до 2150 МГц

DiSEqC - версия 1.0

DVB-C

Цифровые кабельные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифровые наземные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

Воспроизведение кассет NTSC с некоторых видеомagnetофонов (BKM) PAL

M.NTSC

Воспроизведение с видеомagnetофонов (BKM) M.NTSC

NTSC (только аудио / Видеовход)

Воспроизведение с видеомagnetофонов (BKM) NTSC

Входной сигнал спутниковой тарелки

Гнездовой разъем, тип F 75 Ω

Вход антенны

УВЧ / ОВЧ

Условия эксплуатации

Температура

0 °C - 35 °C

Влажность

20% - 80% (отн. влажность, при отсутствии конденсации)

Встроенный модуль беспроводной локальной сети

Соответствие стандартам и диапазон частот*2

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ГГц - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц - 2,4835 ГГц

Безопасность

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)


WEP (64 бит/128 бит)

*1: Когда телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления и нет активных функций.

*2: Частота и канал отличаются в зависимости от страны. Относительно диапазона частот обратитесь к нормам вашей страны.

Примечание

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанный вес и габаритные размеры являются приблизительными величинами.
- Для получения информации об открытом программном обеспечении см. [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

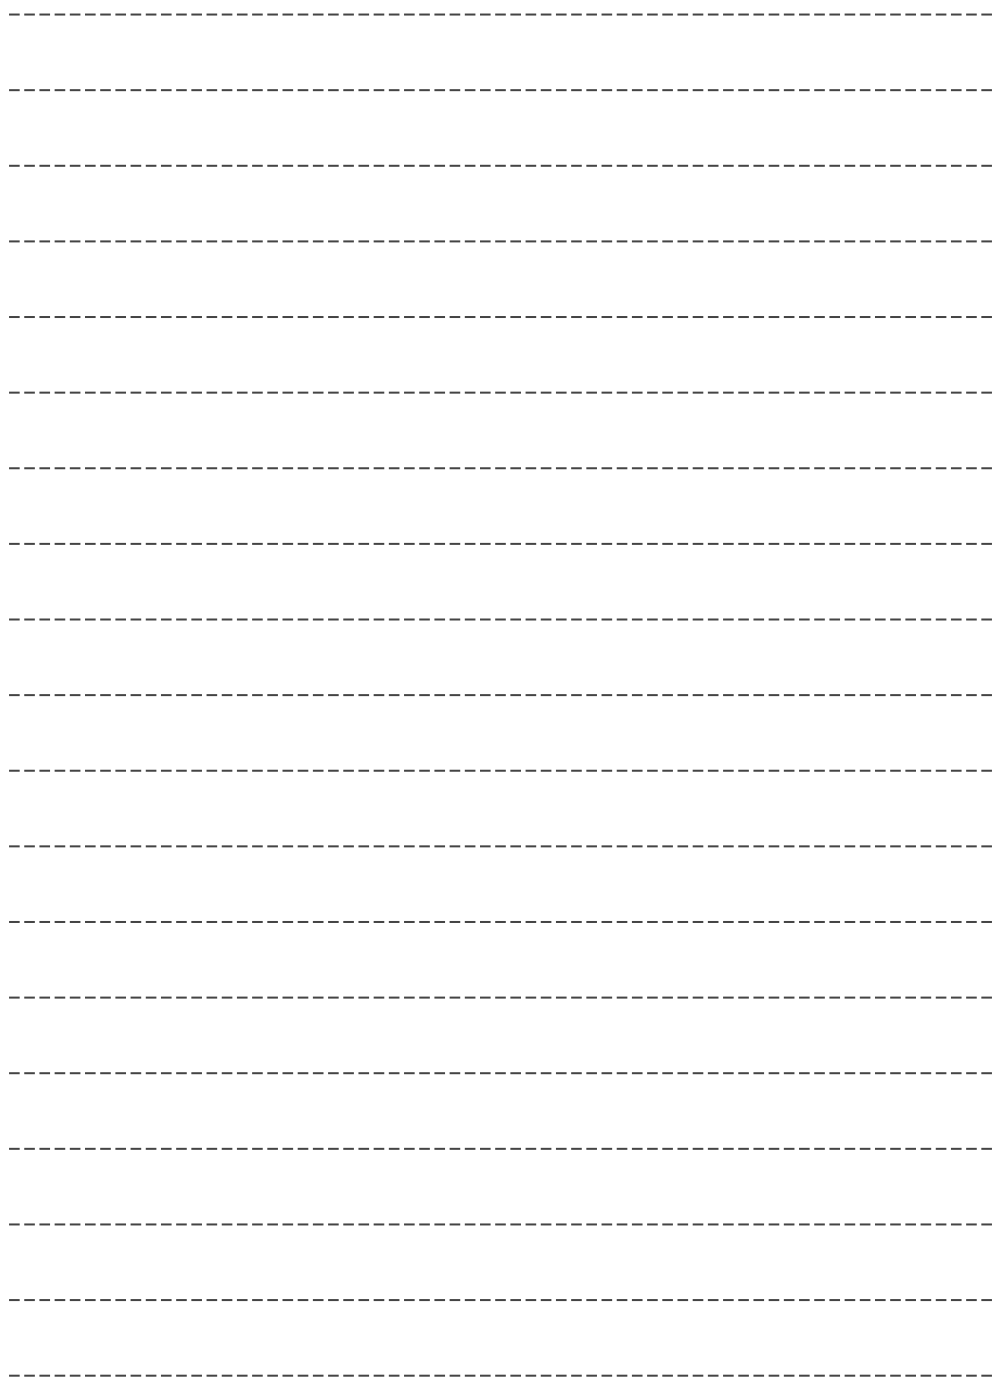

- Частотный диапазон в соответствии со стандартами IEEE 802.11, IEEE 802.15: (2400–2483,5) и/или (5150–5350 и 5650–5725) МГц.
- Выходная мощность передатчика составляет до 100 мВт.

Информационный центр Panasonic
 Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86
 Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
 Бясплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
 Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
 Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
 Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.
 Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:
 8-800-0-809-809
 Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
 Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Памятка покупателя

Номер модели и серийный номер этого изделия можно найти на задней панели. Этот серийный номер следует записать в отведённом для этого месте внизу и сохранить данную инструкцию вместе с квитанцией об оплате в качестве документов, подтверждающих покупку телевизора, для облегчения поиска в случае кражи или потери, а также для гарантийного технического обслуживания.

Номер модели

Серийный номер

Panasonic Corporation

Русский

Веб-сайт: <http://www.panasonic.com>

Інструкція з експлуатації


РК телевізор із світлодіодним підсвічуванням

Українська

Модель №

TX-40FSR500

TX-49FSR500

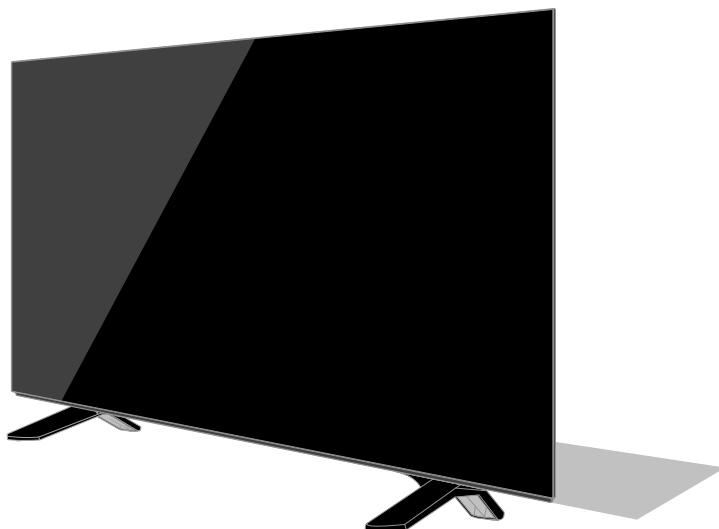

(зображення: TX-40FSR500)



Для отримання докладніших інструкцій див. електронну довідку [eHELP]
(Вбудована інструкція з експлуатації).

- Як користуватися електронною довідкою [eHELP] ➔ (стор. 17)

Дякуємо за придбання виробу Panasonic.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації виробу та збережіть її на майбутнє.

Перед початком користування телевізором уважно ознайомтеся з розділом «Застережні заходи».

Зображення, показані в цій інструкції, призначені лише для ілюстрації.



- Для отримання докладнішої інформації про торгові марки див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

У чинному посібнику використовується ілюстрація до TX-40FSR500, якщо не зазначено інше.
Ілюстрації можуть відрізнятися в залежності від моделі.

Зміст

Обов'язково прочитайте

Важлива інформація!	2
Застережні заходи	4
Додаткові аксесуари	6
Встановлення телевізора	7
Встановлення настінного кронштейна	9
Підключення	10
Визначення елементів керування	14
Перша автонастройка	16
Перегляд телевізійних програм	17
Як користуватися електронною довідкою eHELP	18
Питання та відповіді	19
Обслуговування	20
Технічні характеристики	21

Примітка щодо функцій DVB/передачі даних каналами телевізійного мовлення/IPTV

- Конструкція цього телевізора відповідає (станом на серпень 2017 р.) стандартам цифрових наземних служб DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)), цифрових кабельних служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)) та цифрових супутникових служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)).

Проконсультуйтеся зі своїм місцевим дилером із питань доступності служб DVB-T/T2 та DVB-S у вашому регіоні.

Проконсультуйтеся з Вашим постачальником послуг кабельного телебачення з питання доступу до служб DVB-C для цього телевізора.

- Якщо сигнал не відповідає стандартам DVB-T / T2, DVB-C або DVB-S, телевізор може працювати неналежним чином.
- Залежно від країни, регіону, станції мовлення, постачальника послуг, супутника та характеристик мережі можуть бути доступні не всі функції.
- З цим телевізором не всі модулі CI працюють належним чином. Проконсультуйтеся з Вашим постачальником послуг з питань роботи модуля CI.
- Цей телевізор може працювати неналежним чином з модулем CI, який не був затверджений постачальником послуг.
- Залежно від постачальника послуг може стягуватися додаткова плата.
- Не гарантується сумісність зі службами, запуск яких планується в майбутньому.

Інтернет-програми надаються їх відповідними постачальниками послуг і вони можуть бути змінені, перервані або припинені в будь-який час. Компанія Panasonic не несе відповідальності та не дає жодних гарантій щодо наявності або безперервності надання цих послуг.

Компанія Panasonic не гарантує роботу й функціонування периферійних пристроїв сторонніх виробників і відмовляється від будь-якої відповідальності за ушкодження, що виникло в результаті роботи та/або функціонування таких периферійних пристроїв сторонніх виробників.

Обробка інформації про користувача

Використовуючи функцію підключення до Інтернету цього телевізора, після погодження з умовами надання послуг / політикою конфіденційності компанії Panasonic (надалі — умови), інформація про користувача цього пристрою може бути зібрана та використана відповідно до умов.

Докладніше про умови надання послуг/політику конфіденційності див. в електронній довідці [eHELP] (Поиск по функциям > Сеть > Настройки сети > Условия предоставления услуг и настройки).

Особиста інформація Користувача може бути записана на цьому телевізорі телерадіоорганізацією або постачальником додатків. Перш ніж ремонтувати, передати іншим або утилізувати цей телевізор, видаліть всю записану на ньому інформацію відповідно до наведеної нижче процедури.

[eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Начальные установки)

Інформація про користувача може бути зібрана провайдером через програму, надану сторонніми особами на цьому телевізорі або на веб-сайті. Підтвердіть умови провайдера задалегідь.

- Компанія Panasonic не несе відповідальності за збирання або використання інформації про користувача через програму, надану третьою стороною на цьому телевізорі або на веб-сайті.
- При введенні номеру, імені та інших даних вашої кредитної картки, звертайте особливу увагу на надійність постачальника.
- Зареєстрована інформація може бути зареєстрована в сервері провайдера. Перш ніж ремонтувати, передати іншим або утилізувати цей телевізор, не забудьте видалити інформацію відповідно до умов провайдера.

Для запису та відтворення вмісту за допомогою цього (чи будь-якого іншого) пристрою може знадобитися дозвіл від власника авторських прав або аналогічних прав на вміст. Компанія Panasonic не має повноважень надавати такий дозвіл і не дає зазначений дозвіл. Компанія Panasonic у явній формі відмовляється від будь-яких прав, можливості чи наміру отримати такий дозвіл від вашого імені. Ви несете особисту відповідальність за те, щоб користування цим (або будь-яким іншим) пристроєм відповідало чинному законодавству вашої країни, що стосується авторських прав. Ознайомтеся з відповідним законодавством, щоб отримати докладнішу інформацію про чинні законодавчі акти та регламенти. Ви також можете звернутися до власника прав на вміст, який ви бажаєте записати чи відтворити.

Цей продукт випускається по ліцензії згідно з патентним портфелем AVC для особистого та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування відеозаписів відповідно до стандарту AVC («Відео AVC») та/або (ii) декодування відеозаписів AVC, закодованих споживачем під час особистої некомерційної діяльності та/або отриманих від провайдера, який має дозвіл надавати відеозаписи AVC. Жодної ліцензії, безпосередньої чи побічної, на використання з будь-якою іншою метою не надається. За додатковою інформацією звертайтеся у компанію MPEG LA, LLC.

Див. <http://www.mpegla.com>.

Клас захисту II

Даний продукт призначений для домашнього перегляду ТВ-програми.



Ця позначка означає, що виріб працює від змінного струму.



Цей знак означає клас II або подвійну ізоляцію електричного приладу у випадках, де виріб не потребує заземлення.

Переміщуйте виріб строго у вертикальному положенні.

Під час транспортування не допускайте падіння, надмірної вібрації або зіткнення з іншими предметами.

Зберігайте в сухому місці в приміщенні.

Утилізуйте згідно з національним та/або місцевим законодавством.

Умови і положення продажу не встановлені виробником; вони мають відповідати національному та/або місцевому законодавству країни продажу виробів.


Застережні заходи

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі, пошкоджені і травм, дотримуйтесь зазначених нижче заходів обережності:

■ Мережевий кабель і штепсельна вилка

Попередження

У разі ненормального функціонування телевізора негайно від'єднайте штепсельну вилку!




Примітка

- Типи штепсельної вилки й електричного дроту розрізняються залежно від моделі та країни

- Цей телевізор слід підключати до мережі електроживлення змінного струму $\sim 220-240$ В, 50 / 60 Гц.
- Вставляйте штепсельну вилку до розетки живлення до кінця.
- Щоб повністю вимкнути прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки живлення до кінця.
Відповідно, до штепсельної вилки має весь час забезпечуватися легкий доступ.
- Від'єднайте штепсельну вилку від мережі електроживлення до очищення телевізора.
- Не торкайтесь штепсельної вилки вологими руками.



- Не пошкоджуйте шнур живлення.
 - Не ставте на шнур живлення важкі предмети.

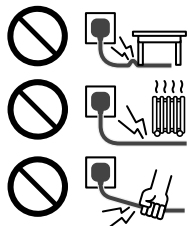

- Не розміщуйте мережевий кабель біля дрелер високої температури.
- Не тягніть за шнур. При витягненні штекера міцно тримайте його за корпус.
- Не пересувайте телевізор, коли його шнур живлення підключено до розетки живлення.
- Не перекручуйте, не згинайте та не розтягуйте шнур.
- Не використовуйте пошкоджені штепсельні вилки або розетки живлення.
- Стежте за тим, щоб телевізор не роздав шнур живлення.
- Не використовуйте інші шнури живлення, крім того, що постачається в комплекті з цим телевізором.

■ Дотримуйтеся обережності

Попередження

- Не знімайте кришки і не вносьте модифікації в телевізор самостійно — можливе ураження електричним струмом при контакті з внутрішніми деталями пристрою, що перебувають під напругою. Всередині знаходяться деталі, котрі користувач не в змозі відремонтувати.



- Не піддавайте телевізор впливу дощу або надмірної вологості. Не ставте на телевізор посудини з рідиною, наприклад, вази; на телевізор також не повинні потрапляти каплі або бризки води.



- Не допускайте, щоб через вентиляційні отвори у телевізор потрапляли будь-які предмети.
- Якщо телевізор використовується в середовищі, де до нього можуть легко потрапити комахи.

Існує вірогідність, що до телевізора потраплять комахи, такі як невеликі мухи, павуки, мурахи та ін. Це може призвести до пошкодження телевізора або блокування комах в області, видимій у телевізорі, наприклад всередині екрана.

- Якщо телевізор використовується в середовищі, де є пил або дим.

Існує вірогідність, що під час роботи телевізора через вентиляційні отвори до нього потраплять частки пилу/диму, які можуть залишитися всередині пристрою. Це може призвести до перегрівання, несправності, погіршення якості зображення та ін.

- Не використовуйте підставку або кріпильне обладнання інших виробників. Обов'язково звертайтеся до місцевого дилера Panasonic для проведення налаштувань або установи з використанням рекомендованих кронштейнів для кріплення на стіну.

- Не піддавайте панель дисплея будь-яким сильним зовнішнім впливам або ударам.

- Не дозволяйте дітям ставати на телевізор.

- Не розміщуйте телевізор на вологих та нестійких поверхнях і забезпечте, щоб він не звисав над краєм поверхні.



Попередження


Ніколи не розміщуйте телевізор у місцях із нестійкою поверхнею. У цьому разі телевізор може впасти, що може спричинити тяжкі травми чи навіть смерть. Більшості травм (особливо дитячих) можна уникнути, виконуючи прості застережні заходи.

- Виробник телевізора рекомендує розміщувати його в шафі або на підставці.
- При цьому слід використовувати меблі, що здатні надійно підтримувати телевізор.
- Переконайтеся, що телевізор не виступає за край елемента меблів, на якому він стоїть.
- Якщо ви бажаєте розмістити телевізор на високих меблях (наприклад, на серванті чи книжковій шафі), обов'язково закріпіть як сам телевізор, так і елемент меблів до придатної для цього опори.
- Коли ставите телевізор на опорний елемент меблів, не підкладайте під телевізор вироби з тканини чи інших матеріалів.
- Поясніть дітям, що залазити на меблі, аби дістатися телевізора чи його елементів керування, небезпечно.

Якщо ви збираєтесь перемістити телевізор в інше місце на зберігання, слід дотримуватися усіх заходів безпеки, перелічених вище.

- Цей телевізор призначений для установки на стіл.

- Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла.



Для запобігання пожежі зберігайте її поза зоною доступу дітей. Ніколи не залишайте свічки чи інші джерела відкритого вогню біля телевізора



■ Небезпека задушення / забиття дихальних шляхів

Попередження

- Упаковка цього виробу може спричинити задушення. Деякі деталі є достатньо дрібними, що створює небезпеку забиття дихальних шляхів, якщо дитина проковтне їх. Ці частини зберігайте за межами доступу маленьких дітей.

■ Підставка

Попередження

- Не розбирайте та не модифікуйте підставку.

Застереження

- Не використовуйте інші підставки, крім тієї, що постачається в комплекті з цим телевізором.
- Забороняється використовувати підставку, якщо вона деформована або має пошкодження. Якщо це сталося, негайно зверніться до найближчого дилера Panasonic.
- Під час монтажу перевірте, щоб усі гвинти були щільно закручені.
- Під час установки на підставку не допускайте ударів по телевізору.
- Не дозволяйте дітям підніматися на підставку.
- Установка телевізора на підставку і зняття з неї має здійснюватися силами не менше двох людей.
- Установка телевізора і його зняття з підставки мають проводитися з дотриманням зазначеної інструкції.

■ Радіохвилі

Попередження

- Не користуйтеся телевізором в медичних закладах або в інших місцях, де розміщено медичне обладнання. Радіохвилі можуть створювати завади для медичного обладнання, що може призвести до нещасних випадків через несправність такого обладнання.
- Не користуйтеся телевізором поблизу апаратури автоматизованого контролю, наприклад поблизу автоматичних дверей чи пожежної сигналізації. Радіохвилі можуть створювати завади для апаратури автоматизованого контролю, що може призвести до нещасних випадків через несправність такого обладнання.
- Якщо ви носите кардіостимулятор, не наближайтеся до телевізора ближче, ніж на 15 см. Радіохвилі можуть створювати завади для роботи кардіостимулятора.
- У жодному разі не розбирайте і не змінюйте конструкцію телевізора будь-яким чином.

■ Вбудована бездротова локальна мережа


Застереження

- Не використовуйте вбудовану бездротову локальну мережу для підключення до будь-якої бездротової мережі (SSID*), для доступу до якої у вас немає належних прав. Такі мережі можуть відображатися серед результатів пошуку. Водночас користування цими мережами може розцінюватися як протизаконне.
- *SSID є іменем, що ідентифікує певну бездротову мережу для передачі.
- Не піддавайте вбудовану бездротову локальну мережу дії високих температур, прямих сонячних променів чи вологи.
- Дані, що передаються та отримуються за допомогою радіохвиль, можуть перехоплюватися та відслідковуватися.
- Вбудована бездротова локальна мережа використовує частотні діапазони 2,4 ГГц та 5 ГГц. Щоб уникнути несправностей чи зниження швидкості передачі даних, спричинених перешкодами від радіохвиль під час використання вбудованої бездротової локальної мережі, розташуйте телевізор подальше від пристроїв, які використовують сигнали частотою 2,4 ГГц і 5 ГГц, зокрема від інших пристроїв бездротової локальної мережі, мікрохвильових печей і мобільних телефонів.
- При виникненні проблем, спричинених статичним зарядом тощо, телевізор може зупинити роботу в цілях безпеки. У цьому разі вимкніть телевізор за допомогою перемикача живлення від мережі, після чого знову увімкніть його.

■ Вентиляція

Застереження

Навколо телевізора має бути достатньо вільного простору (не менше 10 см) для відведення надлишку тепла; в іншому випадку можливий швидкий вихід деяких електронних компонентів з ладу.



- Не перешкоджайте вентиляції, згинаючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини й штори.
- Незалежно від того, використовується підставка чи ні, завжди перевіряйте, щоб вентиляційні отвори в нижній частині телевізора не були заблоковані і щоб було достатньо вільного простору для належної вентиляції.



■ Переміщення телевізора

Застереження

- Від'єднайте всі кабелі до того, як переміщати телевізор.
- Переміщувати телевізор мають не менше двох людей.

■ У разі тривалого невикористання

Застереження

Телевізор споживає невелику кількість енергії, навіть якщо він вимкнений, але під'єднаний до розетки живлення.

- Вийміть штекер шнура живлення з настінної розетки, якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу.

■ Надмірна гучність

Застереження

- Не піддавайте свої вуха надто голосному звуку з навушників. Це може призвести до невідновлюваного пошкодження слуху.
- При виникненні у вухах шумів від вібрації зменшіть гучність або тимчасово припиніть користуватися навушниками.



■ Батареїки пульта дистанційного керування

Застереження

- Неправильна установка може стати причиною витоку електrolіту з батарейок, корозії та вибуху.
- Заміняйте тільки батарейками такого ж або рівноцінного типу.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї.
- Не використовуйте різні типи батарей разом (наприклад лужні та марганцеві батареї).
- Не використовуйте акумуляторні нікель-кадмієві батареї (Ni-Cd тощо).
- Не паліть та не розкривайте батареї.
- Не піддавайте батарейки надто сильному нагріванню, такому як, наприклад, сонячне проміння, вогонь тощо.
- Утилізуйте батарейки належним чином.
- Вийміть батарею з пристрою, якщо не користуватиметеся ним тривалий час, щоб уникнути витоку електrolіту з батареї, корозії та вибуху.

Додаткові аксесуари

Стандартні приладдя

Пульт дистанційного керування

➔ (стор. 14)


- N2QAYB001180 або N2QAYB001211




Підставка

➔ (стор. 7, 8)

Модель з діагоналлю 40 дюймів



Модель з діагоналлю 49 дюймів

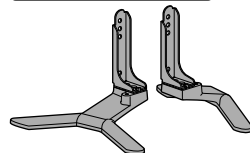

Шнур електричного живлення

➔ (стор. 10)

Модель з діагоналлю 49 дюймів



Модель з діагоналлю 40 дюймів



Батареїки (2)

- R6

➔ (стор. 15)



Інструкція з експлуатації

Гарантія

- Приладдя може розміщатися окремо. Стежте за тим, щоб не викинути їх ненавмисно.

Примітка

- Ілюстрації, показані вище, можуть розрізнятися залежно від моделі та країни.

Встановлення телевізора

Монтаж/від'єднання підставки

Модель з діагоналлю 40 дюйми

Модель з діагоналлю 49 дюйми

A Монтажні гвинти (4)



M5 × 15


B Монтажні гвинти (2)



M4 × 12

Модель з діагоналлю 40 дюйми

C Кронштейн (лів.)



Модель з діагоналлю 49 дюйми


C Кронштейн (2)




D Кронштейн (прав.)



E Основа (лів.)



F Основа (прав.)



Підготовка



Вийміть підставку з телевізором з упаковки. Покладіть телевізор на робочий стіл, застелений чистою м'якою тканиною (наприклад, ковдрою), екранною панеллю донизу.

- Стіл повинен бути рівним, міцним і більшим за телевізор.
- Не тримайтеся за екранну панель.
- Слідкуйте за тим, щоб телевізор не подряпався та не розбився.


Модель з діагоналлю 40 дюйми

Монтаж підставки


1

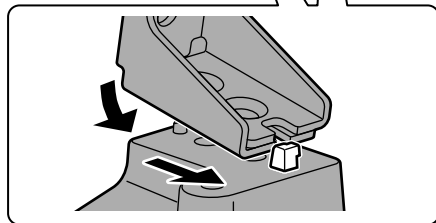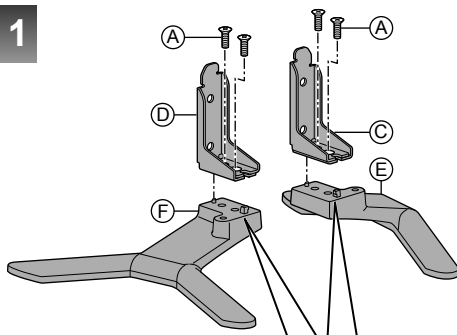

2


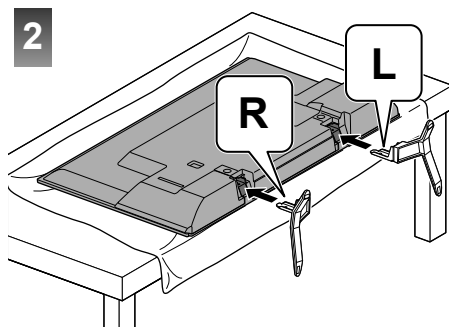


3

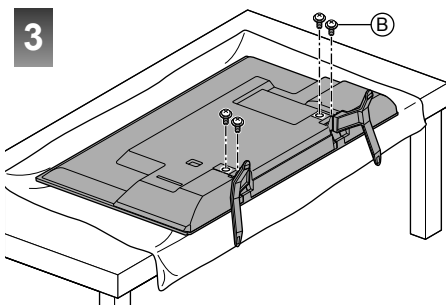


■ Монтаж підставки


1

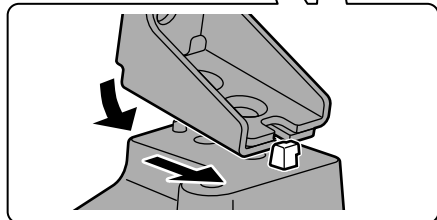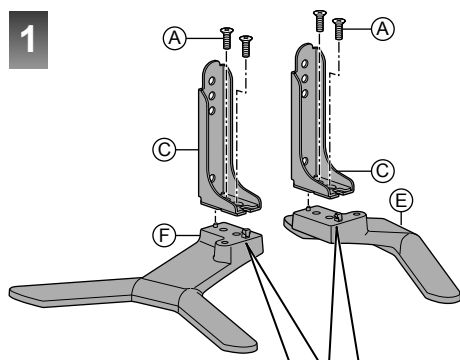

2

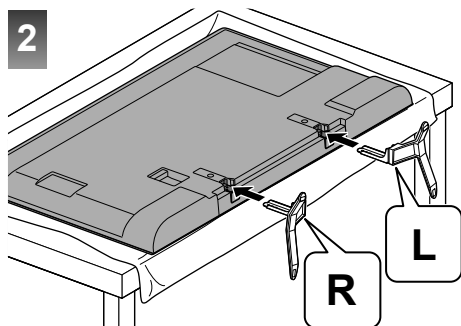

3

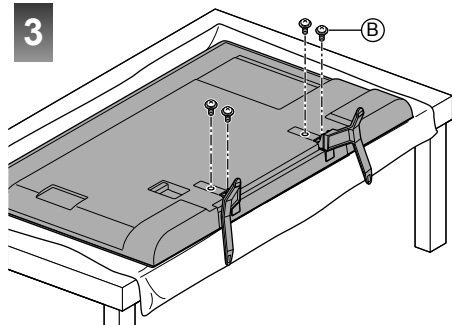

Від'єднання підставки від телевізора

У випадку використання настінного кронштейна або повторного пакування телевізора обов'язково від'єднайте підставку нижченаведеним чином.


- 1 Покладіть телевізор на робочий стіл, застелений чистою м'якою тканиною, екранною панеллю донизу.
- 2 Витягніть монтажні гвинти (B) з телевізора.
- 3 Від'єднайте підставку від телевізора.
- 4 Витягніть монтажні гвинти (A) з кронштейна.

Встановлення настінного кронштейна

Будь ласка, зверніться до місцевого представника компанії Panasonic для придбання рекомендованого настінного кронштейна.

Модель з діагоналлю 40 дюйми Модель з діагоналлю 49 дюйми

- Отвори для кронштейна для настінного встановлення
Задня панель телевізора

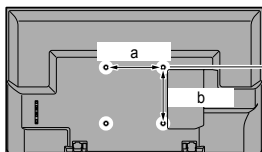

Модель з діагоналлю 40 дюйми

a: 200 мм


b: 200 мм

Модель з діагоналлю 49 дюйми

a: 400 мм

b: 200 мм

(Вид збоку)



Глибина входження шурупа

Модель з діагоналлю 40 дюйми

мінімум: 8 мм

максимум: 11 мм

Модель з діагоналлю 49 дюйми

мінімум: 10 мм

максимум: 19 мм

Діаметр: M6

Шуруп для монтажу телевізора на кронштейн для настінного встановлення (не входить в комплект)


Попередження

- Якщо Ви використовуєте інші кронштейни для настінної установки або встановлюєте кронштейн для настінної установки самостійно, існує небезпека отримання травми або ушкодження виробу. Щоб забезпечити нормальну роботу та безпеку пристрою, обов'язково запросіть дилера чи ліцензованого підрядника закріпити настінний кронштейн. Гарантія не поширюється на ушкодження, що виникли внаслідок монтажу некваліфікованим фахівцем.
- Уважно ознайомтеся з інструкціями, що входять до комплекту додаткових аксесуарів, та виконуйте всі застережні заходи, аби не допустити падіння телевізора.
- Обережно поведіться з телевізором при його встановленні, оскільки удари чи дія інших сил можуть спричинити його пошкодження.
- Будьте обережні під час закріплення настінних кронштейнів на стіні. Завжди перевіряйте, щоб у стіні не було електричних кабелів чи труб, перш ніж встановлювати кронштейн.
- Якщо телевізор не використовується тривалий час, демонуйте його з навісної опори, щоб запобігти його падінню та травмам.

Підключення

- Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до комплекту поставки телевізора.
- Будь ласка, перед тим як підключати або відключати будь-які кабелі, впевніться, що пристрій відключений від розетки живлення.
- При підключенні переконайтеся у використанні правильних типів гнізд і кабельних вилок.
- Застосовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
- Стежте за тим, щоб телевізор перебував якнайдалі від електронного обладнання (відеообладнання тощо) або обладнання з інфрачервоним датчиком. Інакше може виникнути викривлення зображення/звук або можуть з'явитися проблеми в роботі іншого обладнання.
- Будь ласка, прочитайте також інструкцію до обладнання, яке Ви підключаєте.

Роз'єм

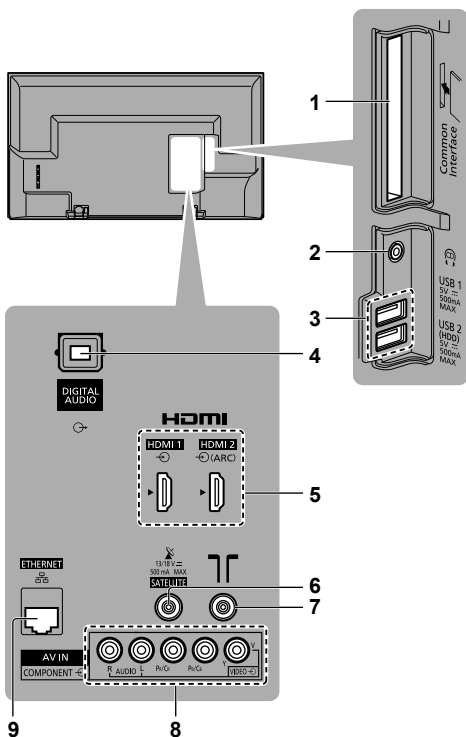


- 1 Слот CI ➔ (стор. 13)
- 2 Гніздо для навушників ➔ (стор. 12)
- 3 USB-порт 1-2
⚡ Цей символ означає роботу під постійним струмом.
- 4 DIGITAL AUDIO
- 5 HDMI1 - 2 ➔ (стор. 11, 12)
- 6 Супутникове гніздо ➔ (стор. 10, 11)

- 7 Клема наземної антени/кабелю ➔ (стор. 11)
- 8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (стор. 12)
- 9 Гніздо ETHERNET ➔ (стор. 12)

Основні підключення

Шнур електричного живлення

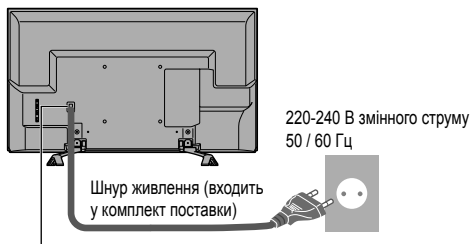


Щільно вставте штепсельну вилку на місце.

- Від'єднуючи шнур живлення, обов'язково переконайтеся, що спочатку витягнули штепсельну вилку з розетки живлення.

Антенa

Телевізор

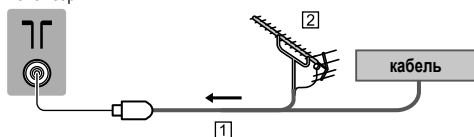


- 1 РЧ- кабель
 - 2 Ефірна антена
- Для DVB-C, DVB-T та аналогового сигналу

Супутникова антена

DVB-S

Телевізор

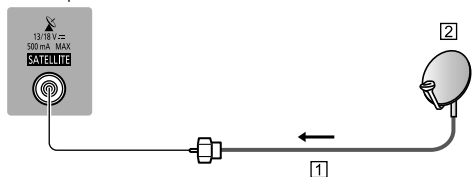

- 1 Супутниковий кабель
 - 2 Супутникова антена
- Проконсультуйтеся зі своїм місцевим дилером щодо правильності встановлення супутникової антени. Також для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся з компаніями супутникового телебачення.


Підключення клієнта «DVB-через-IP»

Цей телевізор оснащено функцією клієнта «DVB-через-IP». Його можна підключати до сервера «DVB-через-IP» або до серверів, сумісних із SAT>IP, щоб дивитися потокові трансляції.

- Рекомендовано підключатися до сервера «DVB-через-IP» за допомогою кабелю локальної мережі.

■ Кабельне підключення

Телевізор

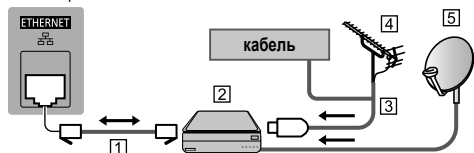

1 Кабель локальної мережі (екранований)

- Використовуйте кабель локальної мережі з екранованою звитою парою (STP).


2 Сервер «DVB-через-IP»

3 PC- кабель

4 Ефірна антена

5 Супутникова антена

■ Бездротове підключення

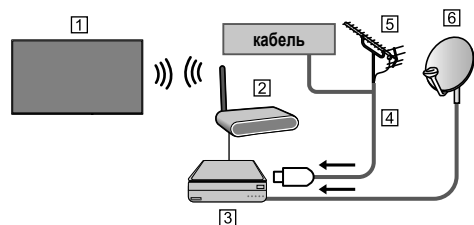

1 Вбудована бездротова локальна мережа (Задня панель телевізора)

2 Точка доступу

3 Сервер «DVB-через-IP»

4 PC- кабель

5 Ефірна антена


6 Супутникова антена

- Ця функція може бути недоступною залежно від стану мережі та трансляції.
- Для отримання докладнішої інформації про підключення див. посібник до сервера «DVB-через-IP».
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > DVB-через-IP).

Пристрої AV

■ DVD-рекордер / Blu-ray-рекордер та ін.

Телевізор

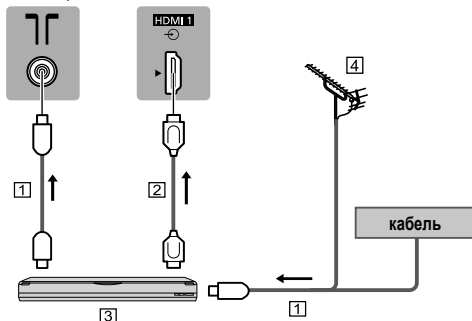

1 PC- кабель


2 Кабель HDMI

3 DVD-рекордер/Blu-ray-рекордер та ін.

4 Ефірна антена

■ Приставка

Телевізор

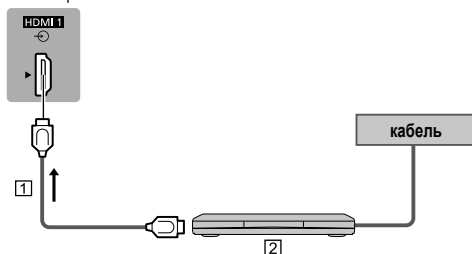

1 Кабель HDMI

2 Приставка

З'єднання для обладнання, сумісного з HDR

- Підтримка HDR не збільшує максимальну яскравість телевізійної панелі.
- Можливість відправляти через HDMI сигнал іншого типу, ніж 4K HDR, повністю залежить від пристрою для відтворення.
- Більшість дисків Blu-ray 4K потребують наявності HDCP2.2 на телевізорі для відтворення HDR, тоді як вхід HDMI на цьому телевізорі підтримує лише HDCP1.4. Відповідно, HDR-вміст може бути відтворений на телевізорі не в повній мірі.


Мережа

Щоб користуватися інтернет-послугами, потрібна широкосмугова мережа.

- Якщо ви не можете підключитися до широкосмугової мережі, зверніться по допомогу до вашого роздрібного постачальника.
- Підготуйте інтернет-середовище для кабельного чи бездротового підключення.
- Налаштування мережного підключення розпочнеться одразу при першому ввімкненні телевізора. ➔ (стор.16)

Кабельне підключення

Телевізор

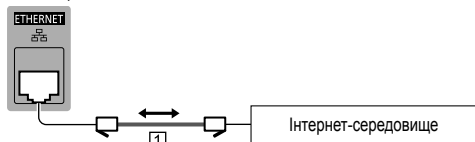

1 Кабель локальної мережі (екранований)

- Використовуйте кабель локальної мережі з екранованою звитою парю (STP).

Бездротове підключення



1 Вбудована бездротова локальна мережа (Задня панель телевізора)


2 Точка доступу

Інші підключення

DVD-програвач

(Обладнання COMPONENT)

Телевізор

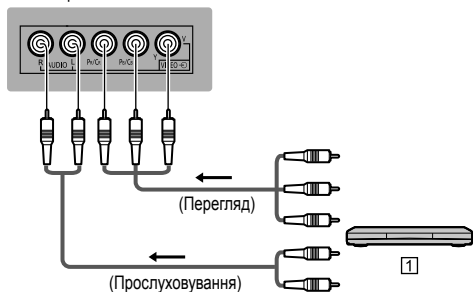


1 DVD-програвач

Відеокамера / Ігрова приставка

(Обладнання для VIDEO)

Телевізор

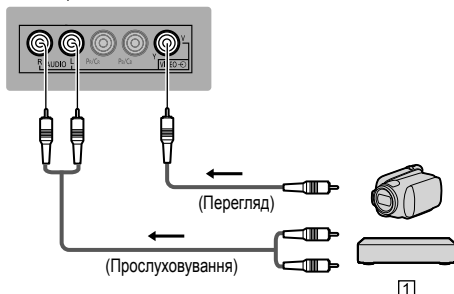

1 Відеокамера / Ігрова приставка


Підсилювач (прослуховування звуку через зовнішні динаміки)

- Використовуйте роз'єм HDMI2 для підключення телевізора до підсилювача, оснащеного функцією зворотного аудіоканалу (ARC).

Для підключення підсилювача без функції ARC використовується роз'єм DIGITAL AUDIO.

- Щоб насолоджуватися багатоканальним звуком із зовнішнього обладнання (наприклад, Dolby Digital 5.1-канальний) підключіть обладнання до підсилювача. Інформацію про з'єднання можна знайти в інструкціях до обладнання та підсилювача.

Телевізор

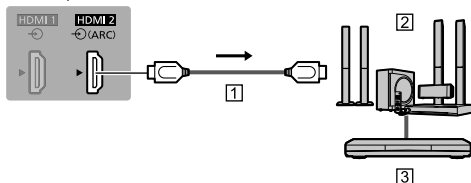

1 Кабель HDMI


2 Підсилювач з акустичною системою

3 Зовнішнє обладнання (DVD-програвач тощо)

Наушники

- Для отримання докладнішої інформації про налаштування звуку див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Настройки > Звук).

Телевізор

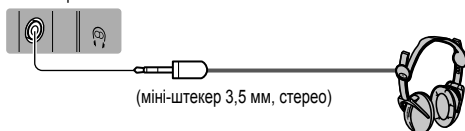

(міні-штекер 3,5 мм, стерео)

■ Обычный интерфейс


- Вимикайте телевизор за допомогою перемикача живлення «Увімк./Вимк.» щоразу при вставленні або вийманні модуля CI.
- Якщо смарт-картка та модуль CI постачаються в комплекті, спочатку потрібно вставити модуль CI, а потім вставити в цей модуль смарт-картку.
- Вставляйте чи діставайте модуль CI до кінця в напрямку, який вказано стрілкою.
- Звичайно закодовані канали стають доступними. (Канали, які можна переглядати, та їхні функції залежать від конкретного модуля CI.)

Якщо зашифровані канали не відображаються

➡ **[Обычный интерфейс] в меню установок**

- У продажу можуть бути деякі модулі CI, застарілі версії мікропрограм яких лише частково сумісні з цим новим телевизором CI+ 1.4. У цьому випадку зверніться до вашого постачальника вмісту.
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Обычный интерфейс), прочитайте посібник із використання модуля CI або зверніться до постачальника вмісту.
- Перед ремонтом, передачею іншим або утилізацією обов'язково вийміть карту модуля CI.

Телевізор

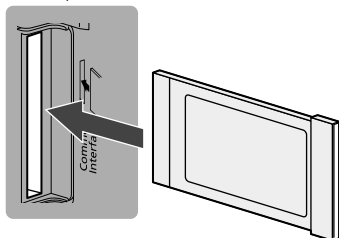

Модуль CI

■ Жорсткий USB-диск (для запису)


- Для підключення жорсткого USB-диска використовуйте USB-порт 2.
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Запись).

■ VIERA Link

- Для підключення VIERA Link використовуйте HDMI 1 - 2.
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > VIERA Link "HDAVI Control"™).

Визначення елементів керування

Пульт дистанційного керування

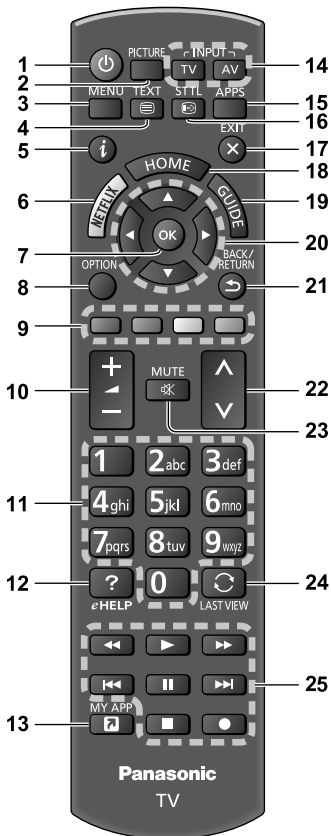

- 1 [П]: Вмикає телевизор або режим очікування
- 2 Зображення
 - Змінює режим перегляду.
- 3 [Главное меню]
 - Натисніть, щоб увійти до меню «Зображення», «Звук», «Мережа», «Таймер», «Установки», «Довідка» тощо.
- 4 Кнопка телетексту
- 5 Інформація
 - Відображає інформацію про канал та програму.
- 6 Netflix
 - Безпосередній доступ до послуг NETFLIX.
 - Для повноцінного користування цією функцією потрібна широкосмугова мережа.
 - Надання зазначених послуг може бути призупинено або змінено без повідомлення.

7 ОК

- Натисніть для підтвердження вибору.
- Натисніть після вибору позицій каналів, щоб швидко змінити канал.
- Відображає список каналів.

8 [Дополнительное меню]

- Зручне додаткове налаштування перегляду, звуку тощо

9 Кольорові кнопки

(червона-зелена-жовта-синя)

- Застосовуються для вибору, навігації та виконання різноманітних функцій.

10 Збільшення / зменшення гучності

11 Цифрові кнопки

- Зміна програм і сторінок телетексту.
- Установити символи.
- Якщо ввімкнений режим очікування, вмикають телевизор.

12 Електронна довідка [eHELP]

- Відображає електронну довідку [eHELP] (вбудовані інструкції з експлуатації).

13 [Мое приложение]

- Призначає улюблену програму. Після налаштування програма легко запускається при натисканні на цю кнопку.
- Для отримання додаткової інформації див. [eHELP] (Поиск по функциям > Дома > Приложение)

14 Вибір режиму вхідного сигналу

- TV - вмикає режим DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / Аналоговий.
- AV - вмикає режим AV зі списку «Выбор входа».

15 APPS

- Відображає [Приложения] (список програм).

16 Субтитри

- Відображення субтитрів.

17 Вихід

- Повертає звичайний режим перегляду.

18 HOME

- Відображає [Дома].
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции).

19 ТВ Гид

- Відображає електронну програму передач.

20 Кнопки керування курсором

- Вибір параметрів і налаштувань.

21 Повернення

- Повернення до попереднього меню/сторінки.

22 Наступна / попередня програма


23 Увімкнення та вимкнення звуку

24 Попередній перегляд

- Перемикає на попередній канал або вхідний режим.


25 Операції з вмістом, підключеним обладнанням тощо

■ Встановлення / виймання батарейок

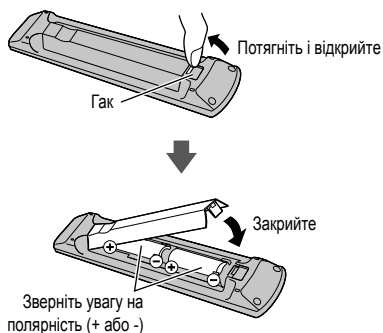

Панель індикаторів/керування

- При натисканні кнопок 4, 5, 6 вказівка панелі управління відображається в правій частині екрана протягом 3 секунд для підсвічування натиснутої кнопки.

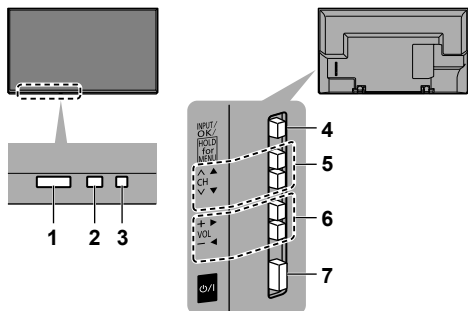

Задня панель телевізора

Примітка

- Розташування індикаторів може відрізнятися залежно від моделі.
- 1 Сенсор сигналу з пульта ДК**
 - Не кладіть ніякі предмети між приймачем сигналу ДК телевізора та пультом ДК.
 - 2 Датчик освещенности**
 - Визначає яскравість для регулювання якості зображення, коли для функції [Датчик освещенности] в меню зображення встановлено значення [Вкл.].
 - 3 Індикатор живлення**
 - Червона:**
Режим очікування
 - Зелений:**
Вкл.
 - Оранжевий:**
Режим очікування з деякими активними функціями (наприклад, запис тощо)
- Світлодіод мигає, коли телевізор приймає команду з пульта дистанційного керування.

4 Вибір режиму вхідного сигналу

- Натискайте, доки не досягнете необхідного режиму.

[Главное меню]

- Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд для відображення головного меню.

ОК (при навігації в системі меню)

5 Наступна / попередня програма

- Переміщення курсора вгору/вниз (при навігації в системі меню)

6 Збільшення / зменшення гучності

- Переміщення курсора ліворуч/праворуч (при навігації в системі меню)

7 Перемикач живлення Увімк./Вимк.

- Використовується для вмикання та вимикання живлення.
- Щоб повністю вимкнути прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки живлення до кінця.
- [⏻/⏻]: Режим очікування/увімкнення

Перша автонастройка


При першому ввімкненні телевізора він автоматично шукатиме доступні телевізійні канали та відобразить опції настройки телевізора.

- Виконувати ці кроки не обов'язково, якщо налаштування виконувалося технічним персоналом місцевого представника.
- Здійснити з'єднання (стор. 10 - 13) та встановити параметри (за необхідністю) підключеного обладнання перед запуском функції Автонастройка. Докладну інформацію про налаштування підключеного обладнання шукайте у посібнику до обладнання.

1 Повністю вставте штепсельну вилку в розетку та увімкніть живлення



- Для відображення необхідно декілька секунд.

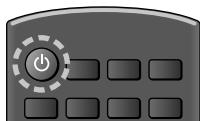

2 Виберіть наступні пункти

Налаштуйте кожен пункт, виконуючи інструкції, наведені на екрані.

Приклад:



■ Користування пультом ДК



Переміщення курсора



Доступ до пункту / зберігання налаштування



Повернення до попереднього пункту (якщо доступно)

Виберіть мову

Виберіть режим [Дома]

Оберіть середовище перегляду [Дома] для використання телевізора вдома.

- Умови перегляду [В магазині] призначені для демонстрації телевізора на вітрині магазину.
- Щоб змінити середовище перегляду пізніше, відновіть всі налаштування телевізора, виконавши Начальные установки.

Установка мережного підключення

Виберіть країну

Виберіть режим телевізійного сигналу, який потрібно настроїти, і виберіть опцію [Начать автонастройку]

☒ : налаштувати (пошук доступних каналів)

☐ : пропустити налаштування

- Екран автоналаштування залежить від країни та обраного режиму сигналу.

- [Настройки сети DVB-C]

Звичайно встановлюйте [Частота] та [Сетевой ID] на [Авто].

Якщо [Авто] не відображається або якщо необхідно, за допомогою цифрових кнопок уведіть значення для [Частота] та [Сетевой ID], які Ви отримали від Вашого постачальника послуг кабельного телебачення.

Автоматичне настроювання завершено, та телевізор готовий до перегляду.

Якщо налаштування завершилося невдачею, перевірте підключення супутникового кабелю, РЧ-кабелю та стан мережного підключення, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Примітка

- Якщо для параметра [Авто Режим ожидания] в меню таймера вибрано значення [Вкл.], після 4 годин відсутності дій із телевізором він перейде до режиму очікування.
- Якщо для параметра [Откл.пит.при отсут.сигн] в меню таймера вибрано значення [Вкл.], телевізор перейде до режиму очікування, якщо він не отримуватиме сигнал і якщо з ним не здійснювати жодні операції протягом 10 хвилин.
- Для переналаштування всіх каналів
 - ➔ [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню установок)
- Щоб додати режим для доступного сигналу телевізора пізніше,
 - ➔ [Добавить Тв-сигнал] у [Меню настройки] (меню установок)
- Для повернення всіх початкових настройок
 - ➔ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)

Перегляд телевізійних програм

1 Увімкніть живлення

⏻ (TV)

або



(Пульт дистанційного керування)

- Перемикач живлення Увімк./Вимк. повинен бути ввімкненим. (стор.15)

Відображає інформаційну панель внизу екрана протягом декількох секунд.

- Для отримання докладнішої інформації щодо експлуатації та налаштувань див. [eHELP]. (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции)

2 Виберіть режим

TV



- Доступні для вибору режими відрізняються залежно від каналів, що зберігаються.

3 Виберіть канал



вгору

вниз

або



- Вибір положення каналу, що складається з 2 або більше цифр (наприклад, 399)



Як користуватися електронною довідкою eHELP

Електронна довідка [eHELP] — це докладні інструкції з експлуатації, вбудовані до телевізора, що надають детальне пояснення для кращого розуміння роботи з кожною з функцій.

1 Відкрийте електронну довідку [eHELP]



або





[Справка]



Електронна
довідка
[eHELP]

- Якщо після ввімкнення телевізора електронна довідка [eHELP] вже відкривалася, відобразиться екран підтвердження для вибору переходу на [Первая страница] чи на [Страница, которую просматривали последней].

2 Вибір меню

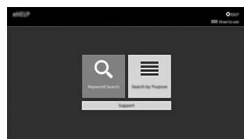

- Для доступу до [Как использовать] (зелений)

[Поиск по ключевым словам]:

Пошук по вмісту електронної довідки eHELP за ключовим словом.

[Поиск по функциям]:


Пошук по вмісту електронної довідки eHELP для кожного пункту.

[Поддержка]:

Доступ до інформації підтримки (Питання та відповіді тощо).

3 Вибір пункту

Приклад:

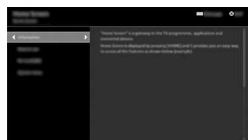

- Повернення до попереднього екрана/поля

BACK/
RETURN



- Прокручування опису (якщо він складається більше ніж з 1 сторінки)

При виділенні опису



- Відкриття екрана довідки ( →)



- Відображення меню, пов'язаного з описом (лише для деяких описів)



(Червона)

- Перевірка функцій телевізора

Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции

Питання та відповіді

Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих вказівок.

- За докладнішими відомостями див. електронну довідку [eHELP] (Піддержка > Часто задаваемые вопросы).

Телевізор не вмикається

- Переконайтеся, що шнур живлення вставлений у телевізор і розетку живлення.

Телевізор перемикається в Режим очікування

- Функція автоматичного переходу до режиму очікування активована.

Пульт ДК не працює або працює з перервами

- Чи правильно вставлені батареї? ➡ (стор.15)
- Чи увімкнений телевізор за допомогою вимикача?
- Можливо, розрядилися батарейки. Замініть їх на нові.
- Направте пульт ДК безпосередньо на приймач сигналів пульта ДК телевізора (в межах близько 7 метрів під кутом у 30 градусів до приймача сигналів).
- Встановіть телевізор якнайдалі від зони потрапляння променів сонця або інших джерел яскравого світла, щоб вони не потрапляли на приймач сигналів пульта ДК, який встановлений на телевізорі.

Зображення не відображається

- Переконайтеся, що телевізор включений.
- Переконайтеся, що шнур живлення вставлений у телевізор і розетку живлення.
- Перевірте правильність вибраного режиму входу.
- Виберіть налаштування [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в меню [Выбор входа], щоб настроїти телевізор на прийом сигналу від зовнішнього обладнання.
- Можливо, параметри [Подсветка], [Контраст], [Яркост] або [Цвет] в меню зображення встановлені на мінімальні значення?
- Перевірте, чи всі необхідні кабелі та з'єднання надійно під'єднані.

Відображається незвичне зображення

- Цей телевізор оснащено вбудованою системою самотестування. Виконує діагностику проблем відображення або звуку.
➡ [Самотестирование] (меню довідки)
- Вимкніть телевізор перемикачем живлення Увімк./Вимк., потім знову його увімкніть.
- Якщо проблему не усунуто, відновіть всі налаштування.
➡ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)

Частини телевізора стають гарячими

- Частини телевізора можуть ставати гарячими. Таке зростання температури не створює жодних проблем для продуктивності та якості роботи телевізора.

Якщо торкнутися панелі дисплея, вона злегка рухається й видає звук

- Панель кріпиться зі збереженням невеликого вільного проміжку для запобігання її ушкодження. Це не є несправністю.

Про запит

- Зверніться за допомогою до свого місцевого дилера компанії Panasonic.

Якщо ви робите запит із місця, де відсутній цей телевізор, ми не зможемо надати відповідь стосовно контенту, який вимагає візуального підтвердження зв'язку, ефектів, тощо на даному телевізорі.

Обслуговування

Спочатку вийміть штепсельну вилку з розетки живлення.

Дисплей, Корпус, Підставка

Регулярний догляд:

Обережно видаліть бруд або відбитки пальців з поверхні панелі дисплея, корпусу або підставки за допомогою м'якої тканини.

Сильне забруднення:

- (1) Спочатку видаліть пил з поверхні.
- (2) Змочіть м'яку тканину чистою водою або розведеним нейтральним миючим засобом (1 частина миючого засобу на 100 частин води).
- (3) Викрутіть тканину, як слід. (Ретельно слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила всередину телевізора, оскільки це може призвести до його несправності.)
- (4) Ретельно протріть залишки вологості та сильного забруднення.
- (5) Викрутіть тканину та протріть поверхню, а потім протріть поверхню насухо.

Застереження

- Не використовуйте жорстку тканину і не тріть поверхню занадто сильно. У іншому випадку можлива поява подряпин на поверхні.
- Не піддавайте поверхню телевізора дії засобів від комах, розчинників, розріджувачів, та інших летючих речовин. Це може пошкодити поверхню екрана або призвести до відшарування спеціального покриття.
- Поверхня панелі екрану спеціально оброблена і її можна легко пошкодити. Будьте обережні, щоб не вдарити або не подряпати екран нігтями або іншими предметами.
- Запобігайте тривалому контакту корпусу телевізора і підставки з гумовими або поліхлорвініловими речовинами. Це може погіршити якість поверхні.

Вилка живлення

Регулярно протирайте вилку живлення сухою тканиною. Волога та бруд можуть стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

Технічні характеристики

■ Телевізор

Модель №

Модель з діагоналлю 40 дюйми : TX-40FSR500

Модель з діагоналлю 49 дюйми : TX-49FSR500

Розрахункове споживання електроенергії

Модель з діагоналлю 40 дюйми

77 Вт

Модель з діагоналлю 49 дюйми

117 Вт

Споживання електроенергії в увімкненому стані / ділянка екрана

Модель з діагоналлю 40 дюйми

0,011 Вт / см²

Модель з діагоналлю 49 дюйми

0,012 Вт / см²

Споживання електроенергії в режимі очікування*1

0,50 Вт

Споживання електроенергії у вимкненому стані

0,30 Вт

Розмір екрана (діагональ)

Модель з діагоналлю 40 дюйми

100 см / 40 дюйми

Модель з діагоналлю 49 дюйми

123 см / 49 дюйми

Розміри (Ш × В × Г)

Модель з діагоналлю 40 дюйми

902 мм × 569 мм × 239 мм (із підставкою)

902 мм × 521 мм × 88 мм (тільки телевізор)

Модель з діагоналлю 49 дюйми

1106 мм × 697 мм × 239 мм (із підставкою)

1106 мм × 644 мм × 80 мм (тільки телевізор)

Вага

Модель з діагоналлю 40 дюйми

Нетто 8,5 кг (З підставкою)

Нетто 8,0 кг (Лише для телевізора)

Модель з діагоналлю 49 дюйми

Нетто 14,0 кг (З підставкою)

Нетто 13,0 кг (Лише для телевізора)

Джерело живлення

220-240 В змінного струму 50, / 60 Гц

Роздільна здатність відображення

1920 (Ш) × 1080 (В)

Екран

РК-екран зі світлодіодом

Звук

Вихід динаміка

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Навушники

Міні-штекер (3,5 мм) стерео × 1

Гнізда для з'єднання

Вхід AV (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

Контактний роз'єм 1 шт.

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Контактний роз'єм 2 шт.

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (включаючи синхронізацію)

Рв/Св, Рr/Сr

±0,35 V[p-p]

Ввод HDMI 1 / 2

Гніздо ТИП А

HDMI1:

Тип вмісту

HDMI2:

Тип вмісту, зворотній аудіоканал

- Цей телевізор підтримує функцію «HDAVI Control 5».

Слот для карток

Слот загального інтерфейсу (відповідає CI Plus) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

Порт USB 1/2

Постійний струм $\approx$ 5 В, макс. 500 мА [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

Вихід DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, Волоконно-оптичний

Системи прийому / Назва полоси частот

DVB-S / S2

Цифрові супутникові служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265))

Частотний діапазон приймача: 950 - 2150 МГц

DiSEqC - версія 1.0

DVB-C

Цифрові кабельні служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифрові наземні служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

Відтворення стрічки NTSC з деяких відеомagnetofonів PAL (Відеомagnetofон)

M.NTSC

Відтворення з відеомagnetofonів M.NTSC (Відеомagnetofон)

NTSC (тільки вхід AV)

Відтворення з відеомagnetofonів NTSC (Відеомagnetofон)

Вхід супутникової антени

Тип F (гніздо) 75 Ω

Вхід антени

ДВЧ / УВЧ

Умови експлуатації

Температура

0 °C - 35 °C

Вологість

20 % - 80 % відносна вологість (без конденсації)

Вбудована бездротова локальна мережа

Відповідність стандартам та частотний діапазон*2

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ГГц - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц - 2,4835 ГГц

Безпека

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)


WEP (64/128 біт)

*1: коли телевізор вимкнено за допомогою пульта дистанційного керування і немає активних функцій

*2: Частота і канал відрізняються залежно від країни. Виконуйте регламенти вашої країни, що стосуються частотного діапазону.

Примітка

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватись без повідомлення. Зазначені маса та розміри приблизні.
- Для отримання докладнішої інформації про програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

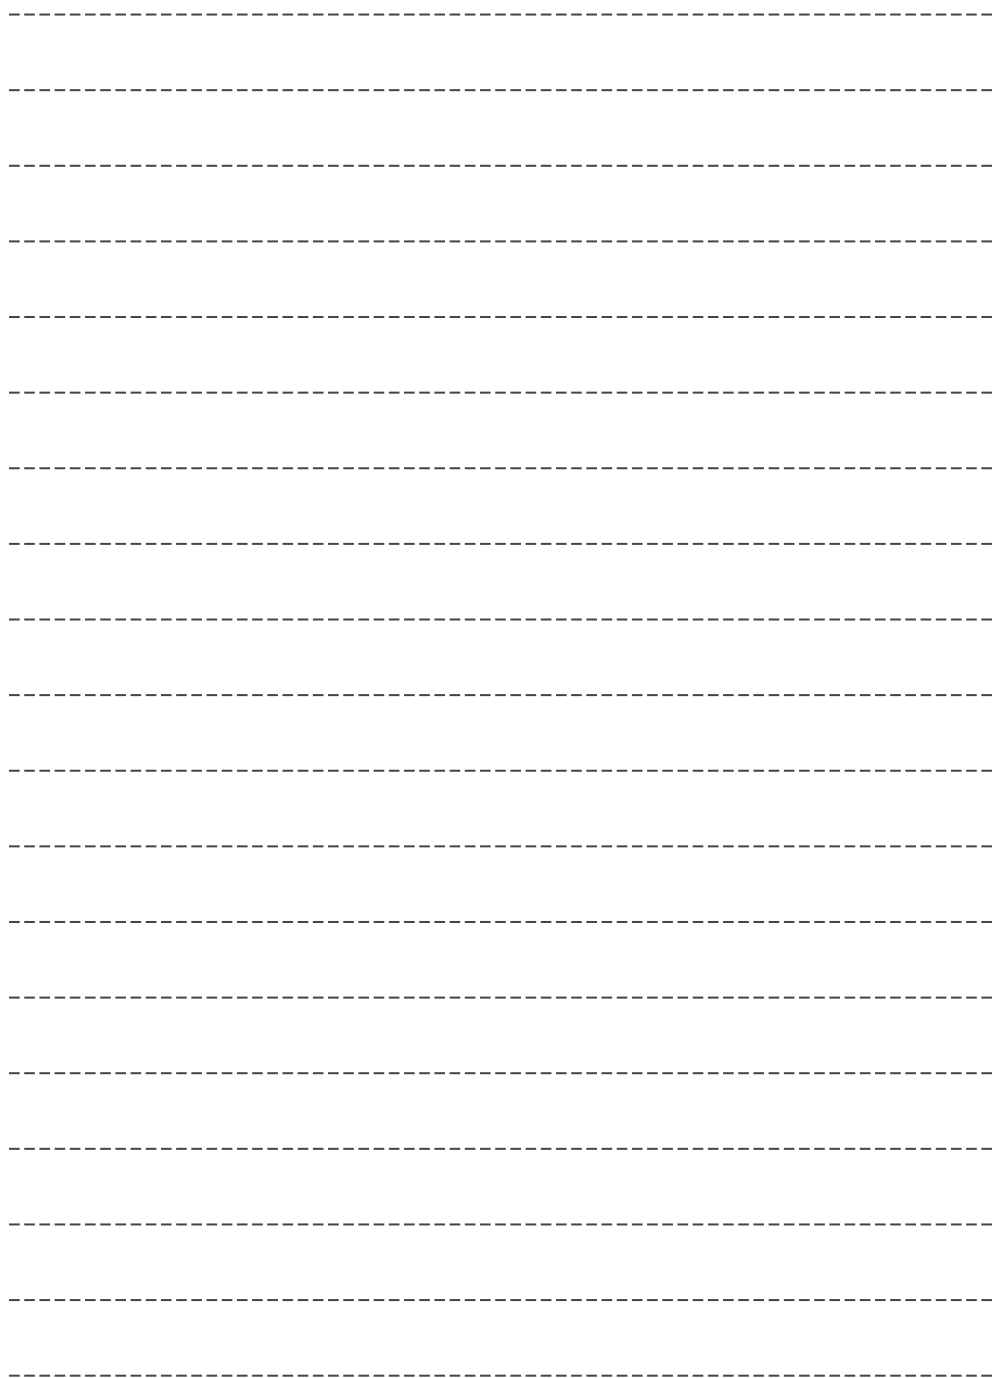

- Частотний діапазон, який використовується у стандартах IEEE 802.11, IEEE 802.15:
(2400 - 2483,5) та/або (5150 - 5350 і 5650 - 5725) МГц
- Вихідна потужність передавача становить до 100 мВт.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бесплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:
8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Регистрация покупки

Номер моделі та реєстраційний номер цього приладу можна знайти на його задній панелі. Цей серійний номер слід записати в полі, виділеному нижче, та зберігати цю книгу разом із товарним чеком як постійне свідчення вашої покупки, що допоможе ідентифікувати виріб у разі крадіжки або втрати, а також у цілях гарантійного обслуговування.

Номер моделі

Реєстраційний номер

Panasonic Corporation

Українська

Веб-сайт: <http://www.panasonic.com>

- IEEE 802.11, IEEE 802.15 стандарттарында пайдаланылатын жиілік ауқымы:
(2400 - 2483,5) және/немесе (5150 - 5350 және 5650 - 5725) МГц.
- Таратқыштың шығыс қуаты: 100 мВт-қа дейін.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бесплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:
8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Тұтынушының жазбасы

Осы өнімнің үлгі нөмірі мен сериялы нөмірін оның артқы панелінен табуға болады. Осы сериялық нөмірді төмендегі берілген орынға ескертпе жазыңыз, осы кітапты, онымен қоса сатып алу хабарламасын, ұрлану мен жоғалу оқиғасында жеке мәліметтерді тез іске қосу аумағы ретінде және Кепілдік қызметі үшін сатып алудың тұрақты жазбасын сақтаңыз.

Үлгі нөмірі

Сериялық нөмірі

Panasonic Corporation

Қазақша

Веб-сайты: <http://www.panasonic.com>