


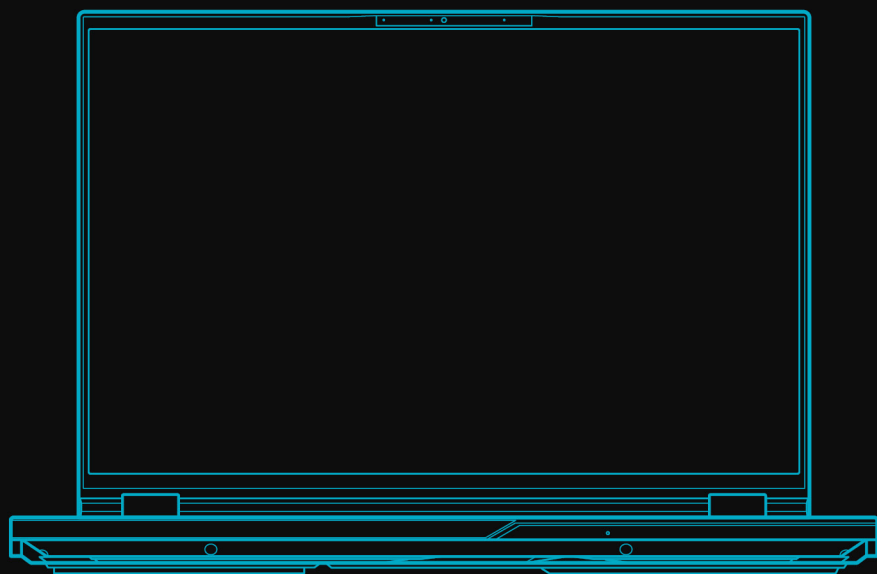

PREDATOR HELIOS 18 AI

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

© 2026. Усі права захищено.

Predator Helios 18 AI

Поширюється на: PH18-I71

Це редакція: 04/2026



Важливо

Даний посібник містить інформацію, яка захищена законами про авторські права. Інформація, яка міститься в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення. Деякі функції, описані в цьому посібнику, можуть не підтримуватися залежно від версії операційної системи. Зображення, представлені тут, представлені тільки для довідки і можуть містити інформацію або функції, які не відносяться до вашого комп'ютера. Acer Group не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи упущення, які містяться в цьому посібнику.

Модель номер: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

Місце покупки: _____



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

ЗМІСТ

Спочатку про головне	6	Робочий стіл ОС Windows	32
Ваші посібники	6	Використання високоточної	
Основні відомості про догляд за комп'ютером і поради по роботі з ним	7	сенсорної панелі	34
Вимкнення комп'ютера	7	Жести на сенсорній панелі	34
Догляд за комп'ютером	8	Зміна налаштувань сенсорної панелі	36
Догляд за адаптером змінного струму	8	Відновлення	38
Чищення і технічне обслуговування	9	Створення резервної копії банку файлів	38
Інструкції з безпечного використання акумулятора	9	Відновлення вашого комп'ютера	40
Внутрішній акумулятор	13	Скинути цей ПК та зберегти мої файли	40
Турбота про зір	13	Скинути цей ПК та видалити все ...	44
Примітки щодо використання 3D-зображень	14	Використання Bluetooth-з'єднання	47
Знайомство з ноутбуком		Увімкнення та вимкнення Bluetooth	47
Predator	15	Увімкнення Bluetooth та додавання пристрою	47
Вигляд екрану	15	Підключення до Інтернету	50
Вигляд клавіатури	16	Підключення до бездротової мережі	50
Вигляд зліва	18	Підключення до бездротової локальної мережі	50
Інформація про USB типу A	18	Підключення за допомогою кабелю	54
Вигляд справа	19	Функція вбудованої мережі	54
Інформація про USB типу A	20	Acer My Key	55
Вигляд знизу	20	Налаштування Acer My Key	55
Вигляд ззаду	21	PredatorSense	57
Інформація про USB типу C	22	Головний екран PredatorSense	57
Використання клавіатури	23	Віджети	58
Гарячі клавіші	23	Налаштування PredatorSense	60
Спеціальні клавіші	24	Обліковий запис і підтримка	60
Посібник із встановлення комплекту для модернізації системи охолодження	26	Веб-сайт Planet9	61
Конфігурація пам'яті та регулювання швидкості	30	Сценарій	62
Огляд та конфігурація розташування слотів пам'яті	30	Профілі сценаріїв	62
Ручне регулювання швидкості	30	Режим системи	66
Механізм відновлення для налаштування швидкості пам'яті..	31	Управління вентилятором	67
Зависання системи (неможливість завантаження)	31	Освітлення Pulsar	68
Нестабільність системи (синій/чорний екран)	31	Регулювання розширених налаштувань	74
Список схвалених постачальників Acer	31	Особисті налаштування	75
		Перевірка	81
		Моніторинг	84
		Центр програм	85
		Зона досвіду	86

Безпека вашого комп'ютера	88	HDMI	107
Використання замка безпеки комп'ютера	88	Пристрій читання SD карт	108
Використання паролів	88	Запитання й відповіді	111
Введення паролів	89	Звернення за технічною підтримкою	114
Утиліта BIOS	90	Поради та підказки щодо використання ОС Windows	115
Послідовність початкового завантаження	90	Чи можна відключити сповіщення?	115
Настройка паролей	90	Чи можна персоналізувати екран блокування?	115
Управління живленням	91	Чи можна змінити роздільну здатність екрану?	116
Енергозбереження	91	Де мої програми?	116
Акумулятор	93	Що таке Microsoft ID (обліковий запис)?	117
Характеристики акумулятора	93	Як перевірити наявність оновлень для ОС Windows?	118
Заряджання акумулятора	93	Де можна отримати додаткову інформацію?	118
Оптимізація терміну служби акумулятора	94	Виправлення неполадок	119
Перевірка рівня заряду акумулятора	95	Підказки по виправленню неполадок	119
Попередження про низький рівень заряду акумулятора	95	Повідомлення про помилки	119
Подорож з комп'ютером	97	Інтернет та безпека в мережі	121
Від'єднання робочого столу	97	Перші кроки в мережі	121
Переїзд і що взяти з собою	97	Захист вашого комп'ютера	121
Універсальна послідовна шина (USB)	100	Вибір постачальника послуг Інтернет	121
USB-порт типу C	102	Мережеві підключення	123
Порт Thunderbolt 5	103	Робота в Інтернеті!	125
Дисплеї	103	Програмне забезпечення для безпеки в Інтернеті	126
Роз'єми для відео та звуку	105		
Підключення монітора	105		
Навушники і мікрофон	105		

Початок роботи...

У цьому розділі ви знайдете наступні відомості:

- Корисна інформація про поводження з комп'ютером і захист вашого здоров'я
- Де знаходяться кнопка живлення, порти і роз'єми
- Огляд інтерфейсу Windows 11
- Поради та підказки щодо використання сенсорної панелі та клавіатури
- Як створювати резервні копії для відновлення
- Інструкції з підключення до мережі та використання Bluetooth
- Інформація з використання комплектного програмного забезпечення Predator

СПОЧАТКУ ПРО ГОЛОВНЕ

Дякуємо вам за вибір цього комп'ютера Predator для вирішення обчислювальних завдань в мобільному режимі.



Увага

Цей продукт не призначений для використання у майнінгу криптовалют. Пошкодження продукту, що виникли внаслідок майнінга криптовалюти або пов'язаної з цим діяльності, виключаються з гарантії вашого продукту.

Ваші посібники

Ми розробили ряд посібників, які допоможуть вам у роботі з ноутбуком Predator:

Насамперед, **Посібник зі встановлення** допоможе вам налаштувати основні параметри комп'ютера та познайомить вас з основними характеристиками і функціями вашого нового комп'ютера.

Щоб дізнатися більше як зробити ваш комп'ютер більш ефективним, див. **Посібник користувача**. Цей посібник містить докладну інформацію про системні функції, відновлення даних, можливості розширення і усуненні несправностей.

Після підключення до Інтернету ви можете завантажити оновлення для свого комп'ютера з:

<http://go.acer.com/support>

1. За посиланням відкриється веб-сторінка Predator [Support] (Підтримка).
2. Прокрутіть вниз до *[Drivers and Manuals]* (Драйвери и Руководства) та знайдіть вашу модель, вставивши або ввівши вручну її серійний номер, серійний номер ідентифікатора пристрою (SNID) чи модель продукту.
3. На цій сторінці ви можете також завантажити і встановити утиліту ідентифікації Predator, яка буде автоматично визначати серійний номер вашого комп'ютера і серійний номер ідентифікатора пристрою

[SNID] та дозволить вам скопіювати його в буфер обміну.

4. Будь-які оновлення або документи будуть відображені у списку після того як ви знайдете свою модель продукту.

Основні відомості про догляд за комп'ютером і поради по роботі з ним

Вимкнення комп'ютера

Щоб вимкнути живлення, виконайте такі дії:

- Використовуйте команду завершення роботи в Windows: Натисніть *клавішу Windows* або виберіть *кнопку [Start] [Пуск] Windows*, виберіть **[Power] [Живлення] > [Shut down] [Завершення роботи]**.
- Клацніть правою кнопкою *кнопку [Start] [Пуск] Windows* > **[Shut down or sign out] [Завершення роботи або вихід] > [Shut down] [Завершення роботи]**.

Якщо хочете ненадовго завершити роботу комп'ютера, але не вимикати повністю його живлення, то переведіть його в *[Sleep] [Сну]*, виконавши наступне:

- Натисніть кнопку живлення.
- Натисніть гарячу клавішу режиму сну.
- Натисніть *клавішу Windows* або виберіть *кнопку [Start] [Пуск] Windows*, виберіть **[Power] [Живлення] > [Sleep] [Сну]**.
- Клацніть правою кнопкою *кнопку [Start] [Пуск] Windows* > **[Shut down or sign out] [Завершення роботи або вихід] > [Sleep] [Сну]**.



Примітка

Якщо не вдається відключити електроживлення комп'ютера звичайним способом, то натисніть і утримуйте кнопку живлення не більше десяти секунд, щоб комп'ютер завершив роботу. Якщо ви вимкнули комп'ютер і хочете знову включити його, то перед повторним увімкненням живлення зробіть паузу не менше двох секунд.

Догляд за комп'ютером

Ваш комп'ютер буде добре служити, якщо ви будете за ним правильно доглядати.

- Для живлення пристрою використовуйте тільки адаптер, який поставляється разом з пристроєм, або адаптер, схвалений компанією Acer.
- Не піддавайте комп'ютер впливу прямого сонячного світла. Не ставте його поряд з джерелами тепла, такими як батарея опалення.
- Не піддавайте комп'ютер впливу температур нижче 0 °C [32 °F] або вище 50 °C [122 °F].
- Не піддавайте комп'ютер впливу магнітних полів.
- Не допускайте попадання комп'ютера під дощ або у вологу атмосферу.
- Не проливайте воду або рідину на комп'ютер.
- Не піддавайте комп'ютер сильним ударам або вібрації.
- Оберегайте комп'ютер від пилу і бруду.
- Щоб не пошкодити комп'ютер, ніколи не кладіть на нього предмети.
- Закриваючи комп'ютер, не хлопайте кришкою.
- Не кладіть комп'ютер на нерівну поверхню.

Догляд за адаптером змінного струму

Тут наведено кілька рекомендацій по догляду за адаптером змінного струму:

- Не приєднуйте до адаптера ніякі інші пристрої.
- Не наступайте на шнур живлення та не ставте на нього важкі предмети. Прокладайте шнур живлення і кабелі подалі від місця де ходять люди.
- Щоб від'єднати шнур живлення від розетки, тягніть за вилку, а не за шнур.
- При використанні подовжувального шнура сумарна сила струму обладнання, підключеного за його допомогою, не повинна перевищувати номінальне значення сили

струму цього шнура. Крім того, сумарна сила струму всіх пристроїв, підключених до однієї розетки електроживлення, не повинна перевищувати номінал запобіжника.

Чищення і технічне обслуговування

При чищенні комп'ютера виконайте наступні дії:

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Від'єднайте адаптер змінного струму.
3. Використовуйте м'яку, вологу тканину. Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення.

Якщо ваш комп'ютер впав або має видимі пошкодження чи не працює нормально, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру Acer.

Інструкції з безпечного використання акумулятора



Увага

При використанні візка для зарядки або у невеликому просторі, щоб одночасно заряджати або керувати кількома пристроями, у цій області повинна бути хороша вентиляція і температура від 0 °C (32 °F) до 35 °C (95 °F), а заряджання акумулятора має бути припинено при досягненні 100% ємності. Безперервне заряджання може привести до деформації або пошкодження акумулятора чи пристрою.

Запобіжні заходи під час заряджання акумуляторів

На відповідний термін служби акумулятора негативно впливають такі дії:

- Постійне заряджання акумулятора чи пристрою, коли він вже заряджений.
- Заряджання акумулятора чи пристрою при температурі вище 35 °C (95 °F) або нижче 0 °C (32 °F).

Щоб уникнути пошкоджень, дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Припиніть заряджання акумулятора, коли його ємність досягне 100%. Регулярне або часте зарядження повністю зарядженого акумулятора протягом тривалого часу може викликати деформацію або пошкодження акумулятора. Ми рекомендуємо заряджати пристрій, коли рівень заряду акумулятора впаде нижче 70% ємності.
- Не заряджайте акумулятор при температурі вище 35 °C (95 °F) або нижче 0 °C (32 °F). Зарядка при аномально високих або аномально низьких температурах може привести до деформації або пошкодження акумулятора.
- Порт зарядки повинен бути чистим та незасміченим і має використатись тільки з зарядним обладнанням Acer. Використання акумулятора або зарядного обладнання не фірми Acer може привести до пошкодження виробу і втрати гарантії.
- Якщо ви плануєте зберігати пристрій протягом тривалого періоду часу, вимкніть пристрій, вимкніть живлення і зберігайте продукт при кімнатній температурі (від 0 °C до 35 °C) у сухому (вологість: 45% – 80%), добре вентильованому приміщенні. Уникайте впливу прямого сонячного світла, високої температури і високої вологості. Не залишайте акумулятор вашого пристрою повністю розрядженим протягом тривалого періоду часу, це може привести до деформації або пошкодження акумулятора. Ми рекомендуємо перевіряти та заряджати акумулятор приблизно на 50% ємності кожні 6 місяців.
- **ЗАРЯДЖАЙТЕ АКУМУЛЯТОР ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ, ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНОМУ МІСЦІ.**



Увага

При неправильному поводженні з акумулятором він може вибухнути.

Не можна розбирати або кидати акумулятори у вогонь.

Не замикайте зовнішні контакти, не натискайте, не проколюйте або іншим способом не псуйте акумулятор. Тримайте акумулятори в недоступному для дітей місці.

Утилізуйте акумулятори, які відпрацювали свій термін, відповідно до місцевих правил.

Запобіжні заходи при заміні акумулятора

Неправильна заміна або використання може призвести до пошкодження акумулятора, спричинити перегрів, травму, а також збільшити ризик виникнення пожежі або вибуху.

- Пристрій з вбудованим акумулятором: Заміна вбудованого акумулятора має виконуватись в авторизованому сервісному центрі. Не намагайтеся замінити або видалити акумулятор самостійно.
- Пристрій зі знімним акумулятором: Заміна акумулятора має проводитись тільки за допомогою запасних частин, затверджених компанією Асег. Не замінюйте акумулятор за допомогою будь-яких інших запасних частин, окрім затверджених.

У цьому ноутбучі використовується літєвий акумулятор. Не використовуйте акумулятор у місцях із підвищеною вологістю або в умовах, які спричиняють корозію. Не розташовуйте, не зберігайте і не залишайте пристрій поруч із джерелом тепла, у місцях із високою температурою, під прямими сонячними променями, у мікрохвильовій печі або в контейнері під тиском, не піддавайте його впливу температури вище 50 °C (122 °F).

Недотримання цих рекомендацій може призвести до витоку електроліту з акумулятора, нагріванню, вибуху або загоряння, а також заподіяти травму і/або шкоду здоров'ю. Не протикайте, не розкривайте і не розбирайте корпус акумулятора. Якщо на шкіру потрапить електроліт, який протік з акумулятора, то ретельно промийте шкіру

водою й негайно зверніться по медичну допомогу. З міркувань безпеки, і, щоб подовжити термін служби акумулятора, зарядка не буде відбуватися при температурі нижче 0 °C (32 °F) або вище 35 °C (95 °F).

Повна продуктивність нового акумулятора досягається після двох або трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор розрахований на кілька сотень циклів заряджання і розряджання, але згодом його продуктивність погіршується. Якщо час роботи стає помітно менше звичайного, дізнайтесь у авторизованого продавця, як придбати новий акумулятор.

Використовуйте акумулятор лише за призначенням. Забороняється використовувати пошкоджений акумулятор або зарядний пристрій. Не замикайте коротко контакти акумулятора. З'єднання позитивного (+) і негативного (-) контактів акумулятора металевим предметом, наприклад монетою, скріпкою або ручкою, може спричинити коротке замикання. [Контакти акумулятора зроблені у вигляді металевих смужок.] Це може трапитися, наприклад, якщо носити запасний акумулятор у кишені або сумці. Замикання контактів акумулятора може призвести до пошкодження акумулятора або контактуючого з ним предмета.

Ємність та термін служби акумулятора знижуються при зберіганні акумулятора в жарких або холодних місцях, наприклад, в закритому автомобілі влітку або взимку. Зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (59 °F до 77 °F). Пристрій із нагрітим або охолодженим акумулятором може не працювати протягом деякого часу, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Термін служби акумулятора особливо зменшується при температурі нижче нуля.

Не кидайте акумулятор у вогонь, бо він може вибухнути. Пошкоджений акумулятор також може вибухнути. Акумулятори необхідно утилізувати відповідно до місцевих правил. Здавайте акумулятори на переробку, якщо це можливо. Не викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям.

Бездротові пристрої можуть бути чутливі до перешкод, створених акумулятором, що може вплинути на ефективність.



Примітка

Для отримання товаросупровідних документів для акумулятора, звертайтеся на сайт www.acer.com.

Внутрішній акумулятор

- Не намагайтеся замінити вбудований акумулятор, який можна перезаряджати. Заміна батареї повинна проводитися в ремонтній майстерні, яка авторизована компанією Асер.

Зарядіть акумулятор, дотримуючись інструкції в документації по продукту.

Турбота про зір

Якщо довго дивитися на монітор, носити неправильно підібрані окуляри або контактні лінзи, використовувати яскраве світло або працювати за столом з блискучою поверхнею, погано відрегулювати різкість екрану, використовувати дрібний шрифт або недостатньо контрастний дисплей, то очі будуть сильно втомлюватися. У наступних розділах наводяться поради, як зменшити надмірну напругу очей.

- Очі
 - Надавайте очам відпочинок протягом 5 -10 хвилин кожну годину під час використання продукту.
 - Періодично відводьте очі від монітора і дивіться на який-небудь віддалений предмет.
 - Часто блимайте, щоб очі не пересихали.
- Перегляд
 - Тримайте дисплей в чистоті.
 - Ваша голова повинна знаходитися вище нижнього краю дисплея, щоб при перегляді зображення в центрі дисплея очі дивилися зверху вниз.

- Відрегулюйте яскравість та/або контраст дисплея так, щоб текст було легко читати, а графіка відображалася чітко.
- Зменшіть мерехтіння і відображення:
 - встановіть дисплей так, щоб його бік був звернений до вікна або джерела освітлення,
 - зменшіть світло в приміщенні за допомогою фіранок, штор або жалюзі,
 - включайте освітлення на робочому місці,
 - відрегулюйте кут огляду дисплея,
 - використовуйте антивідблисковий фільтр,
 - встановіть на верхньому краї дисплея сонцезахисний козирок, наприклад, картонну смужку.
 - Не дивіться на дисплей з незручного місця.
 - Не дивіться на джерела яскравого світла протягом тривалого часу.


Примітки щодо використання 3D-зображень

- Під час або після перегляду 3D-зображень у вас може виникнути відчуття захитування, наприклад, зовнішні ознаки або надмірна втома, залежно від вашої статури або фізичного стану. Якщо ви відчуваєте нездужання або втому, негайно припиніть використання та відпочиньте.
- Якщо ліве і праве око мають різний зір або ви звикли роздивлятися речі одним оком, буде важко побачити чіткі 3D-зображення і ви легко відчуєте втому. Добре відпочивайте та звертайте увагу на свій фізичний стан.

ЗНАЙОМСТВО З НОУТБУКОМ PREDATOR

Після завершення налаштування, як показано в Посібнику зі встановлення, давайте ближче познайомимося з вашим новим комп'ютером Predator.

Вигляд екрану

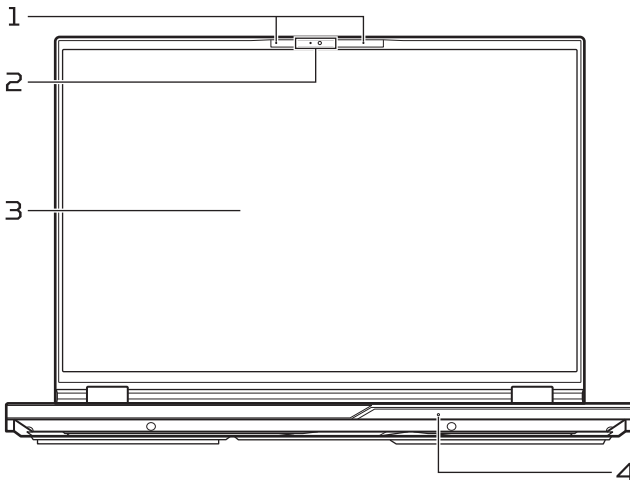

#	Пікто-грама	Елемент	Опис
1		Мікрофони	Внутрішній цифровий мікрофон для запису звуку.
2		ІЧ-камера	Вбудована інфрачервона камера використовує інфрачервоне зображення для розпізнавання обличчя та підтримує Windows Hello.
3		Екран	Вивід зображення, яке передає комп'ютер.


#	Пікто-грама	Елемент	Опис
4		Мікрофон	Внутрішній цифровий мікрофон для запису звуку з функцією зменшення шуму за допомогою ШІ.



Примітка

Цей монітор використовує панель з низьким рівнем синього світла. Коли монітор має налаштування за умовчанням (Режим попереднього налаштування: [Standard] [Стандартний]), він працює відповідно до TÜV Rheinland. Функція [Low Blue Light] [Низький рівень синього світла] на дисплеї призначена для мінімізації синього світла, що випромінює дисплей, для кращого комфорту очей.

Вигляд клавіатури

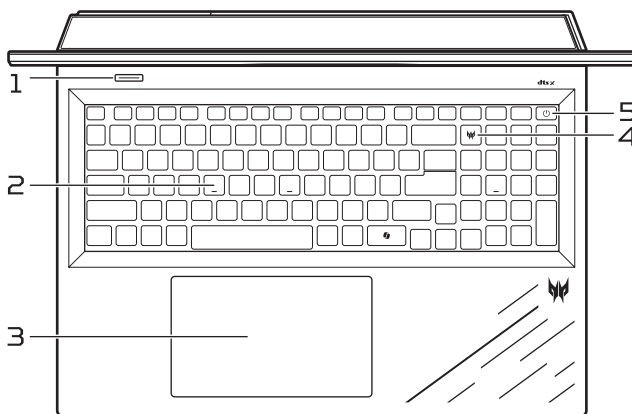


Примітка

Клавіша Copilot : Доступність функцій залежить від ринку, див. aka.ms/copilotpluspcs

#	Пікто- грама	Елемент	Опис
1		Клавіша перемикачання режимів	По черзі перемикає у різні режими.
2		Клавіатура	Служить для введення даних в комп'ютер. <i>Див. "Використання клавіатури" на стор. 23.</i>
3		Тачпад	Чутливий до дотиків вказівний пристрій. <i>Кнопки сенсорної панелі та кнопки вибору утворюють єдину поверхню.</i> <i>З зусиллям натисніть на поверхню сенсорної панелі, щоб виконати клацання лівою кнопкою миші.</i> <i>З зусиллям натисніть на нижньому правому куті, щоб виконати клацання правою кнопкою миші.</i>
4		Клавіша PredatorSense	Запускає програму PredatorSense.
5		Кнопка живлення	Вмикає та вимикає комп'ютер.

Вигляд зліва




#	Пікто- грама	Елемент	Опис
1		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</i>
2		Порт Ethernet (RJ-45)	Служить для підключення до мережі Ethernet 10/100/1000 Mbit/c/2,5 Gbit/c.
3		Порт USB	Служить для підключення USB-пристроїв.
4		Пристрій читання карт SD	Можна вставити одну карту Secure Digital (SD або SDHC). <i>Одночасно може використовуватися тільки одна карта.</i>
5		Гніздо навушників/динаміка	Служить для підключення звукових пристроїв (наприклад, динаміків, навушників) або гарнітури з мікрофоном.

Інформація про USB типу A

- Сумісний порт(и) USB 3.2 Gen 1: синій.
- Сумісний з пристроями з портами USB 3.2 Gen 1 і попередніх стандартів.

- Для забезпечення оптимальної продуктивності використовуйте пристрої, сертифіковані за стандартом USB 3.2 Gen 1.
- Відповідає стандарту USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Вигляд справа




#	Пікто- грама	Елемент	Опис
1		Індикатор рівня заряду акумулятора	Відображає стан заряду акумулятора комп'ютера. <i>Горить жовтим під час зарядки акумулятора. Горить синім коли повністю заряджений (з підключеним адаптером змінного струму).</i>
2		Індикатор живлення	Відображає стан живлення комп'ютера.
3		USB порт з вимкненням живлення заряджання	Служить для підключення USB-пристроїв.
4		Порт USB	Служить для підключення USB-пристроїв.
5		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</i>
6		Роз'єм замка типу Kensington	Підключення до замку безпеки типу Kensington.

Інформація про USB типу A


- Сумісний порт(и) USB 3.2 Gen 2: синій.
- Сумісний з пристроями з портами USB 3.2 Gen 2 і попередніх стандартів.
- Для забезпечення оптимальної продуктивності використовуйте пристрої, сертифіковані за стандартом USB 3.2 Gen 2.
- Відповідає стандарту USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB).

Вигляд знизу

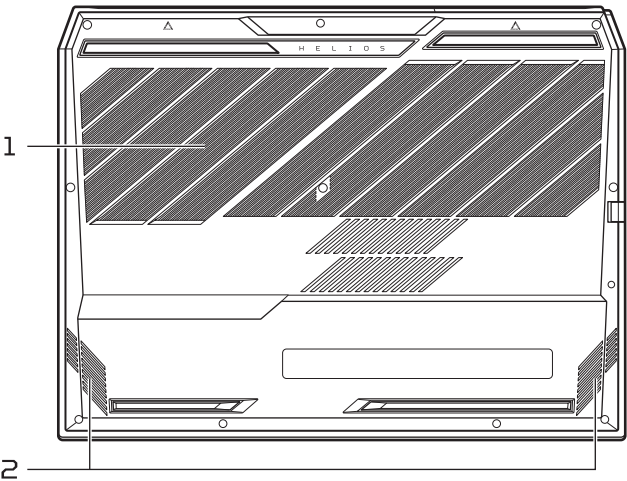

#	Пікто- грама	Елемент	Опис
1		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</i>
2		Динаміки	Використовуються для виведення стереозвуку.

Вигляд ззаду

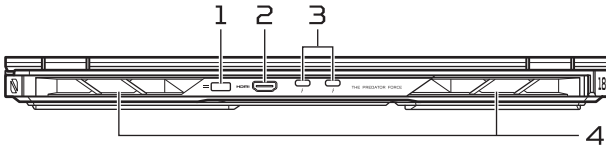

#	Пікто- грама	Елемент	Опис
1		Гніздо для підключення живлення DC-in	Служить для підключення адаптера змінного струму.
Примітка: Адаптер змінного струму вставте з натисканням в отвір роз'єма живлення. Ви відчуєте клацання, яке вкаже на те, що він під'єднаний. Потім перевірте, що під час зарядки індикатор акумулятора світиться жовтим.			
2		Порт HDMI 2.1	Підтримує підключення до джерел цифрового відео високої чіткості.
3		USB-порт типу C / порт Thunderbolt 5	Підключення до пристроїв USB із роз'ємом USB типу C. Підтримує Thunderbolt™ 5 та дисплеї.
4		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</i>

Інформація про USB типу C

- USB 3.2 Gen 2 із передаванням швидкості до 10 Гбіт/с.
- Підтримує аудіо/відео виходи DisplayPort™.
- Сумісний із Thunderbolt™ 5.
- Постачає до 3 А при 5 В постійного струму для зарядки по USB.
- DC-in: потрібен адаптер живлення або джерело живлення, яке забезпечує 100 Вт при 20 В.



Примітка

Щодо заряджання через USB типу C

- *USB-порт типу C приймає вхідну напругу до 20 В / 100 Вт.*
- *Заряджання через USB типу C призначене лише для базової роботи системи.*
- *Продуктивність системи може бути обмежена під час живлення від USB типу C.*
- *Жодних гарантій щодо ігрової продуктивності, повної функціональності системи, можливостей док-станції або підтримки зовнішніх дисплеїв 2K/4K під час використання зарядки через USB типу C не надається.*
- *Якщо акумулятор повністю розряджений (0%), для початку заряджання може знадобитися стандартний адаптер змінного струму DC-in.*
- *Для досягнення оптимальної продуктивності, використовуйте сертифікований Aсег адаптер живлення або пристрій передавання живлення по USB.*
- *Характеристики відрізняються в залежності від моделі або операційної системи.*

Використання клавіатури

На клавіатурі розташовані повнорозмірні клавіші, цифрова клавішна панель, окремі клавіші управління курсором, клавіші блокування, клавіша Windows та гарячі клавіші.

Гарячі клавіші

Для використання комбінації клавіш спочатку натисніть клавішу Fn, а потім, не відпускаючи її, натисніть другу клавішу цієї комбінації.

Примітка: Щоб переключатись між швидкими клавішами та спеціальним пріоритетом клавіш для клавіш F1 – F12, натисніть Fn + esc (FnLock ).

Гар. клавіша	Пікто- грама	Функція	Опис
Fn + F1		Перемикання динаміків	Вмикає та вимикає динаміки.
Fn + F2		Зменшення гучності	Зменшення рівня гучності звуку.
Fn + F3		Збільшення гучності	Підвищення рівня гучності звуку.
Fn + F4		Перемикач мікрофона	Вмикає та вимикає мікрофон.
Fn + F5		Зменшення яскравості	Зменшення яскравості екрана.
Fn + F6		Підвищення яскравості	Збільшення яскравості екрана.
Fn + F7		Перемикання дисплея	Перемикає вихід дисплея або на екран дисплея, або на зовнішній монітор (якщо він підключений), та на обидва одночасно.

Гар. клавіша	Пікто- грама	Функція	Опис
Fn + F8		Блокування вашого комп'ютера	Блокує комп'ютер, щоб захистити інформацію. Ви можете ввести пароль, щоб продовжити свою роботу.
Fn + F9		Режим "У літаку"	Вмикає та вимикає мережеві модулі комп'ютера.
Fn + F10		Перемикання сенсорної панелі	Вмикає та вимикає вбудовану сенсорну панель.
Fn + F11		Зменшення підсвічування клавіатури	Зменшує інтенсивність підсвічування клавіатури.
Fn + F12		Збільшення підсвічування клавіатури	Збільшує інтенсивність підсвічування клавіатури.
Fn + Delete	Ins	Вставити	Вмикає або вимикає функції Вставити.
Fn + 		Перемикач блокування клавіш Windows	Вмикає/вимикає блокування клавіш Windows.


Спеціальні клавіші

На клавіатурі комп'ютера є клавіші, які активують спеціальні функції. Функція кожної клавіші чітко позначена на піктограмі.


Пікто- грама	Функція	Опис
	Acer My Key	Натисніть, щоб виконати налаштовану дію. Тривале натискання запустить програму Acer My Key для налаштування.

Пікто- грама	Функція	Опис
PrtSc	Знімок екрану	Робіть швидкі знімки екрана.
⏮	Попередній	Повернення до попереднього медіафайлу.
▶/⏮	Відтворити/ Призупинити	Відтворення або призупинення відтворення вибраного медіафайлу.
⏭	Наступний	Перехід до наступного медіафайлу.


ПОСІБНИК ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ

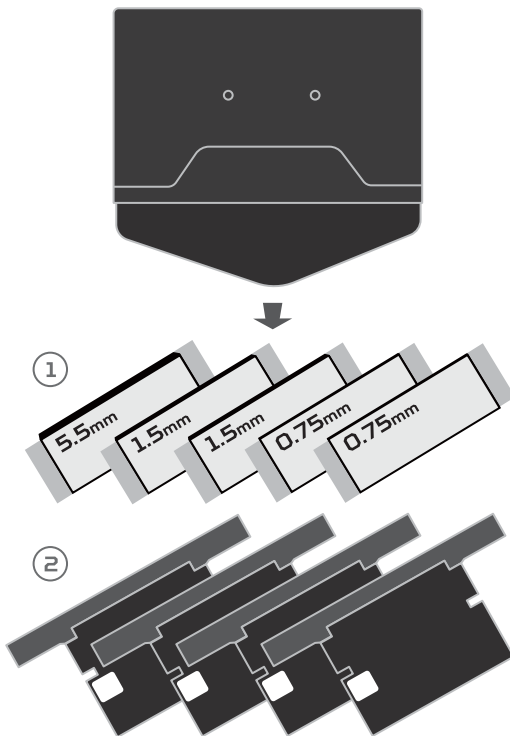


Термопрокладка *4 (тільки для 16 ГБ)

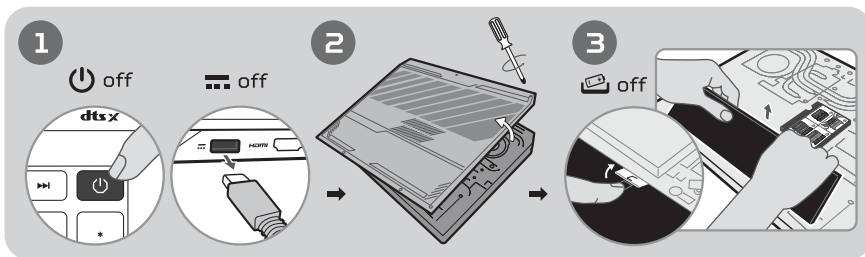

Термопрокладка лише для пам'яті 32 ГБ/48 ГБ

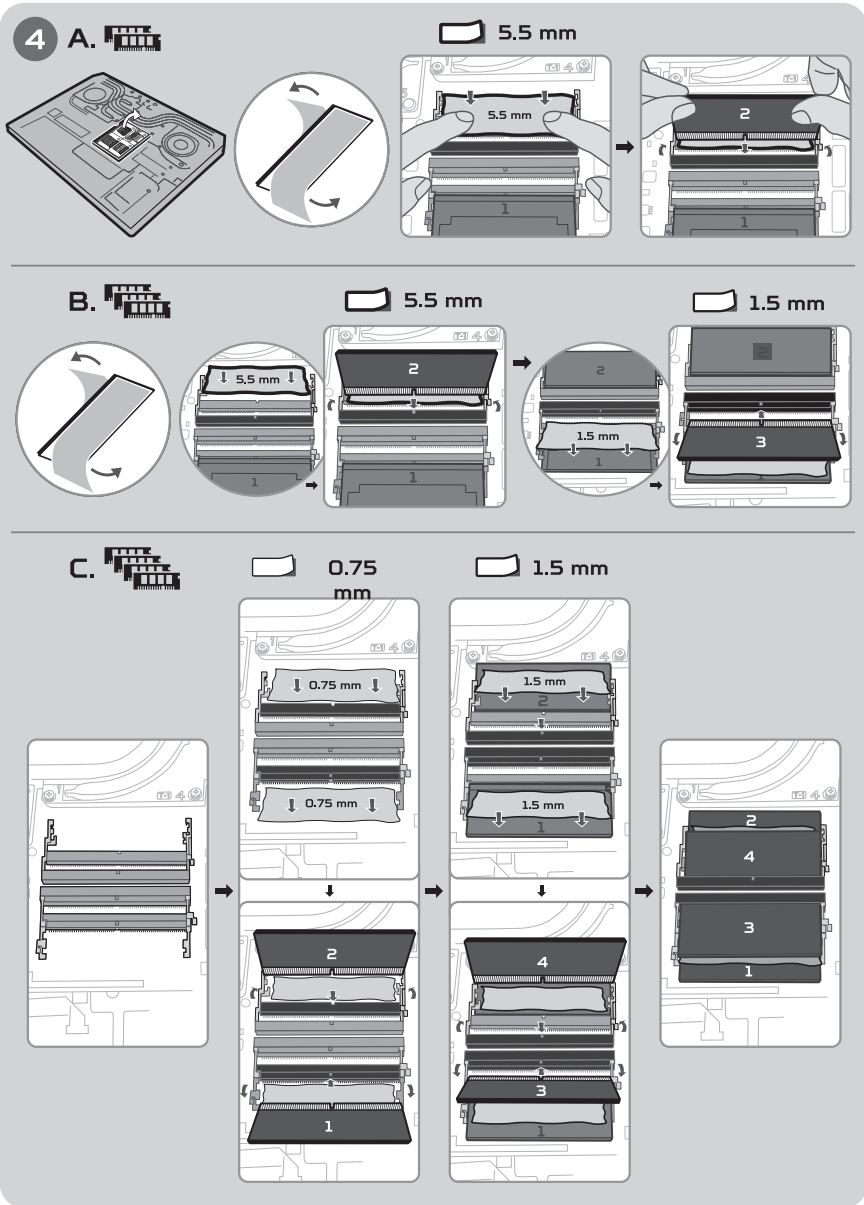

Термопрокладка лише для 16 ГБ пам'яті

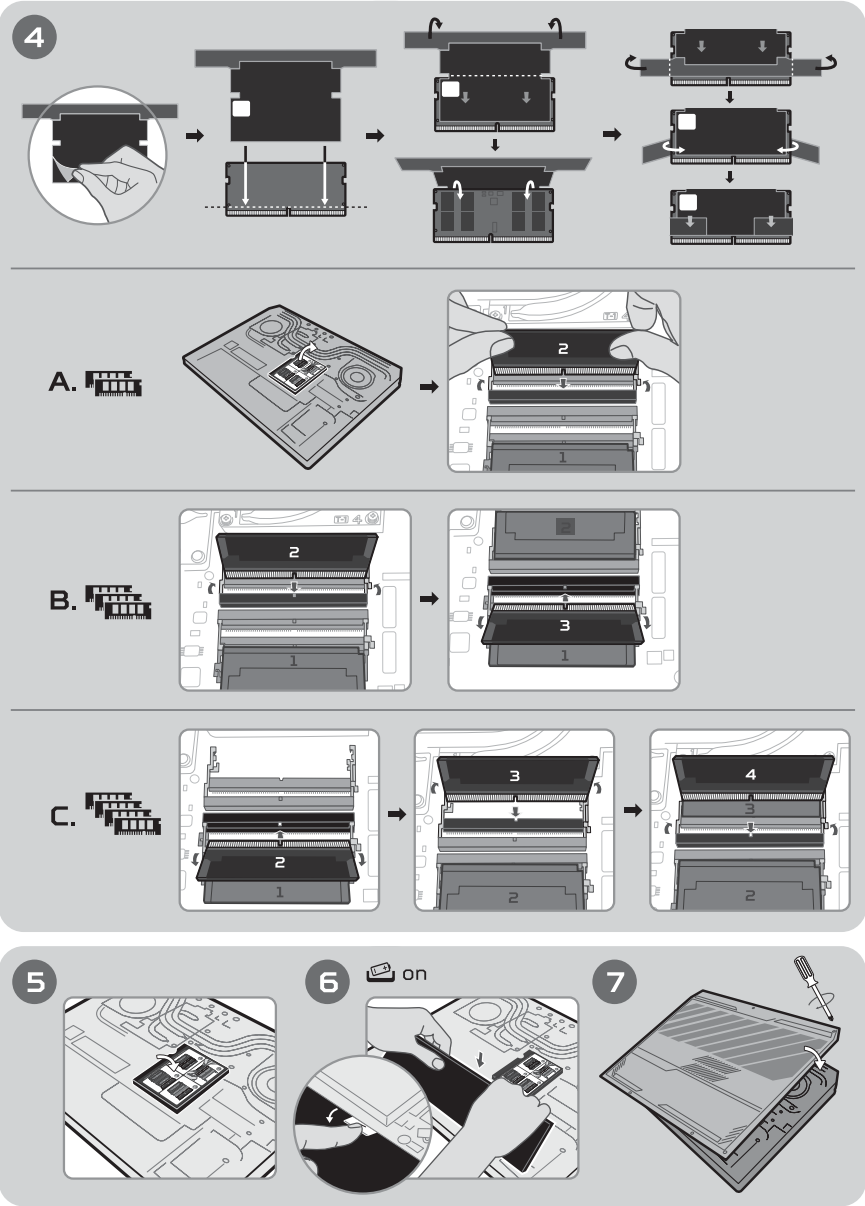



Примітка

Обмеження пам'яті залежать від ОС.

Щоб отримати докладнішу інформацію про Windows 11 Home та інші версії, перейдіть на веб-сайт Microsoft Learn:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/memory-limits-for-windows-releases>

Фактична частота буде залежати від комбінації пам'яті та можливостей процесора.

Конфігурація пам'яті та регулювання швидкості

Огляд та конфігурація розташування слотів пам'яті




Розмір	DIMMx1	DIMMx2	DIMMx3	DIMMx4
16 ГБ	Н/Д	5200 мТ/с	Н/Д	4400 мТ/с
32 ГБ	4800 мТ/с	4800 мТ/с	Н/Д	4000 мТ/с
48 ГБ	4800 мТ/с	4800 мТ/с	Н/Д	4000 мТ/с
64 ГБ	4800 мТ/с	4800 мТ/с	Н/Д	4000 мТ/с



Примітка

Конфігурації з одним модулем на 16 ГБ або рівно трьома модулями не тестувалися та не рекомендуються.

Ручне регулювання швидкості

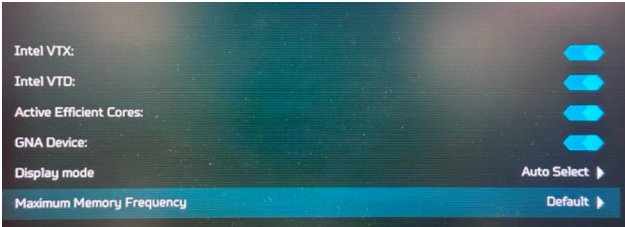

- За потреби налаштуйте швидкість пам'яті вручну в BIOS. Доступні варіанти: **Default**, **4800 мТ/с** або **5200 мТ/с**.
- Налаштування пам'яті вимагає терпіння. Щоб запобігти нестабільності системи або збоєм завантаження, налаштування слід виконувати невеликими, поступовими кроками.



Примітка

Регулювання швидкості пам'яті BIOS може призвести до нестабільності. Користувачі беруть на себе всі ризики.

Механізм відновлення для налаштування швидкості пам'яті

Зависання системи (неможливість завантаження)

- Вимкніть систему, утримуючи клавішу режиму та клавішу живлення протягом 10–14 секунд.
- Запустіть BIOS для завантаження налаштувань за умовчанням.
- Після завантаження будуть відновлені налаштування пам'яті за умовчанням.


Нестабільність системи (синій/чорний екран)

- Натисніть **F2**, щоб увійти до BIOS, і виберіть **Default**, щоб відновити налаштування пам'яті.

Список схвалених постачальників Acer

Розмір	Тип пам'яті	Номіна- льна швидкість	Номер деталі	Постача- льник	Примітка
16 ГБ	SO-DIMM	DDRV 5600	M425R2GA3EB0- CWM	SAMSUNG	Пройдено
16 ГБ	SO-DIMM	DDRV 5600	HMCG78AGBSA	Hynix	Пройдено
32 ГБ	SO-DIMM	DDRV 5600	HMCG88AGBSA	Hynix	Пройдено
48 ГБ	SO-DIMM	DDRV 5600	HMCGY8MGBSB	Hynix	Пройдено
64 ГБ	CSO-DIMM	DDRV 6400	HMCG98MHBVC	Hynix	Пройдено

Робочий стіл ОС Windows

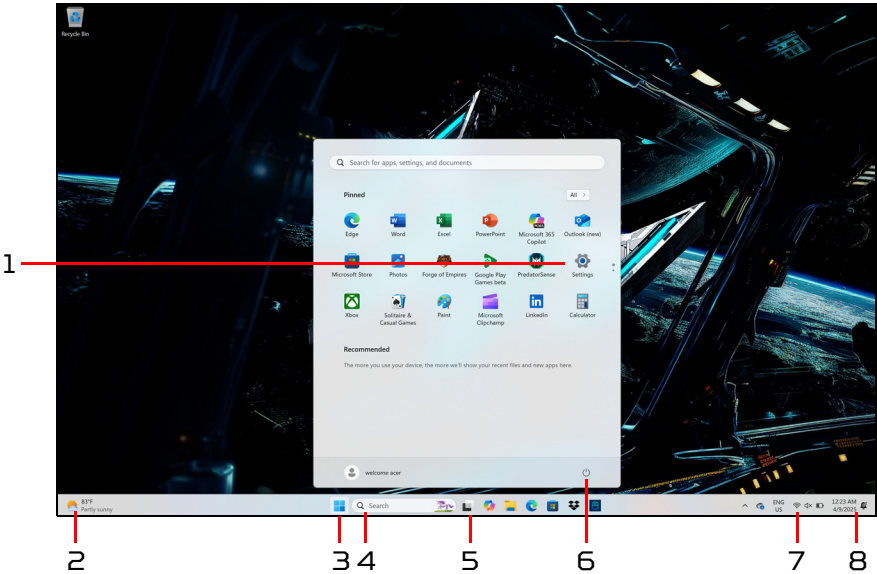

Примітка

Екран змодельований, можливі зміни. Доступність функцій і час розгортання залежить від ринку та пристрою.


#	Елемент	Опис
1	[Settings] [Настройки]	Змінює налаштування програм для вашого комп'ютера.
2	[Widgets] [Віджети]	Надає інформацію про погоду, новини, акції та спорт.
3	[Start] [Розпочати]	Запускає програми через [Pinned] [Закріплено], [Recommended] [Рекомендовані] або [All apps] [Усі програми].
4	[Search] [Пошук]	Типи текстів для пошуку на комп'ютері та в Інтернеті.

#	Елемент	Опис
5	[Task View] (Перегляд завдань)	Дозволяє переключатися між запущеними програмами та додавати віртуальний робочий стіл.
6	[Power] (Живлення)	Вимкніть, переключіть у режим сну або перезавантажте комп'ютер.
7	[Quick settings] (Швидкі настройки)	Відображає ситуацію з підключенням до мережі, рівень заряду акумулятора та налаштування звуку. Ви можете переключати швидкі дії, щоб миттєво налаштувати або відкривати налаштування.
8	[Notification] (Сповіщення)	Відображає сповіщення та календар.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Сенсорна панель керує переміщенням стрілки  (або 'курсора') по екрану. При проведенні пальцем по сенсорній панелі курсор повторює траєкторію переміщення пальця. Високоточна сенсорна панель (PTP) призначена для забезпечення більш рівномірної, плавної та точної роботи сенсорної панелі. Багато програм підтримують жести високоточної сенсорної панелі, в яких використовується один або кілька пальців. Однак, деякі жести не можуть бути підтримані конкретним додатком або програмою, яку ви використовуєте.

Жести на сенсорній панелі



Проведення одним пальцем

Проведіть пальцем по сенсорній панелі для переміщення курсору.




Натискання одним пальцем або торкання

Натисніть на сенсорну панель або злегка торкніться сенсорної панелі пальцем, щоб "клацанням" вибрати елемент або запустити його. Для "подвійного клацання" потрібно швидко двічі торкнутися сенсорної панелі.



Натискання двома пальцями

Злегка натисніть на сенсорну панель двома пальцями, щоб виконати  клацання правою кнопкою миші. У [Start] (Початковому екрані) цей жест буде переключати команди програм. Для більшості програм цей жест буде відкривати контекстне меню, пов'язане з обраним елементом.



Проведення двома пальцями

Щоб швидко прокручувати веб-сторінки, документи або списки відтворення, помістіть два пальці на сенсорну панель і переміщайте їх в будь-якому напрямку.



Щипки двома пальцями

Збільшення або зменшення масштабу фотографій, мап і документів "щипками" двома пальцями.



Натискання трьома пальцями

Злегка торкніться сенсорної панелі трьома пальцями, щоб відкрити [Search Windows] [Пошук Windows].



Проведення трьома пальцями

Проведіть по сенсорній панелі трьома пальцями.

- Проведіть вгору, щоб відкрити [Task View] [Перегляд завдань]. Наведіть курсор на вікно і натисніть на сенсорну панель, щоб вибрати це вікно, або проведіть вниз, щоб вийти з [Task View] [Перегляду завдань].
- Проведіть вниз, щоб згорнути всі відкриті вікна і показати [Desktop] [Робочий стіл]; проведіть вгору, щоб відновити згорнуті вікна.
- Проведіть пальцем вправо для перемикавання між відкритими вікнами.



Натискання чотирма пальцями

Злегка торкніться сенсорної панелі чотирма пальцями, щоб відкрити [Notifications] [Сповіщення] та [Calendar] [Календар].

Проведення чотирма пальцями

Проведіть по сенсорній панелі чотирма пальцями.



- Проведіть вгору, щоб відкрити *[Task View]* *[Перегляд завдань]*. Наведіть курсор на вікно і натисніть на сенсорну панель, щоб вибрати це вікно, або проведіть вниз, щоб вийти з *[Task View]* *[Перегляду завдань]*.
- Проведіть вниз, щоб згорнути всі відкриті вікна і показати *[Desktop]* *[Робочий стіл]*; проведіть вгору, щоб відновити згорнуті вікна.

Високоточна сенсорна панель включає в себе додану технологію, яка допомагає розпізнавати і попереджувати ненавмисні жести, такі як випадкові дотики, жести та рух вказівника.



Примітка

Сенсорна панель чутлива до руху пальця; чим легше дотик, тим точніше реакція. Слідкуйте за тим, щоб сенсорна панель і ваші пальці були сухими і чистими.

Зміна налаштувань сенсорної панелі

Щоб змінити налаштування сенсорної панелі за вашими особистими вимогами, зробіть наступне.


1. В області піктограм у нижньому правому кутку екрану виберіть піктограму *[Network]* *[Мережа]*, *[Sound]* *[Звук]* та *[Battery]* *[Акумулятор]*, щоб відкрити панель *[Quick settings]* *[Швидкі налаштування]*.




2. Виберіть *[All settings]* *[Усі налаштування]*.



3. Виберіть **[Bluetooth & devices] [Bluetooth і Пристрої] > [Touchpad] [Сенсорна панель]**.



4. Тепер ви можете відрегулювати настройки відповідно до ваших особистих потреб. Ви можете вимкнути сенсорну панель, якщо захочете використовувати мишу. Або ви можете налаштувати чутливість сенсорної панелі відповідно до ваших потреб. Прокрутіть вниз, щоб подивитись всі настройки.

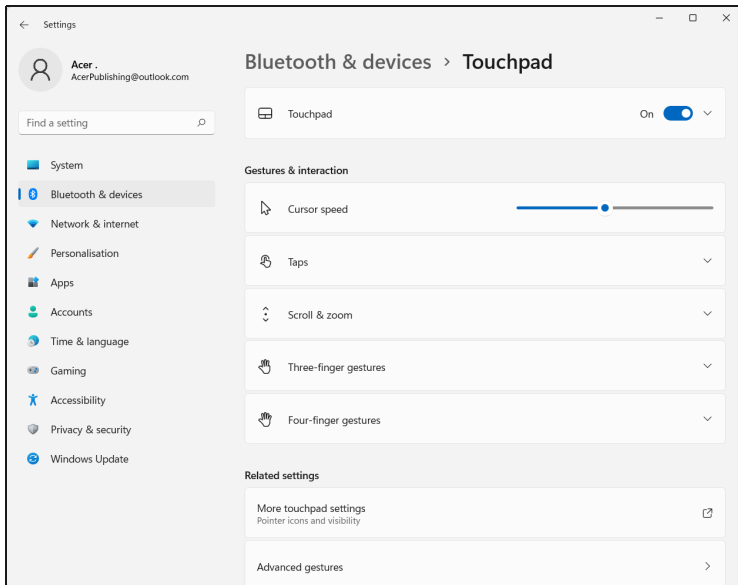

ВІДНОВЛЕННЯ


Якщо у вас виникли проблеми з комп'ютером, а відповіді на часті запитання (див. **Є запитання? на стор. 110**) не допомагають, можна відновити комп'ютер.

У цьому розділі описуються наявні у вашому комп'ютері засоби відновлення. Використання засобів відновлення може допомогти скинути або оновити комп'ютер, створити резервну копію файлів/даних або створити резервну копію за умовчанням.


Створення резервної копії банку файлів

[Windows backup] [Резервне копіювання Windows] дозволяє швидко та легко створювати резервні копії файлів та відновлювати їх, якщо оригінали втрачені, пошкоджені чи видалені.


1. Клацніть **[Settings] [Налаштування]**  у меню **[Start] [Пуск]**, виберіть **[Accounts] [Облікові записи]**, а потім виберіть **[Windows backup] [Резервне копіювання Windows]**.

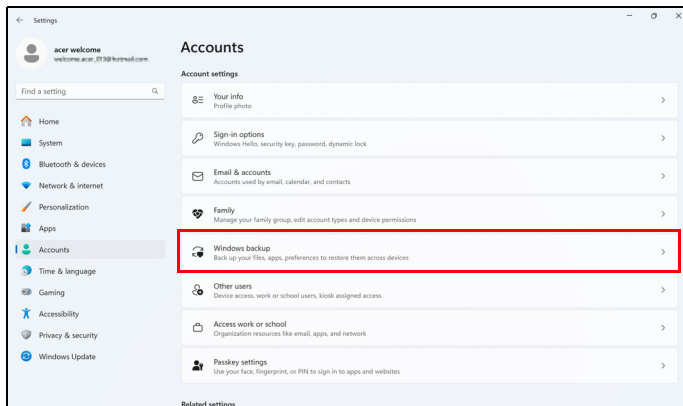


2. Клацніть **[Manage sync settings]** (Керувати параметрами синхронізації) для **[OneDrive folder syncing]** (Синхронізація папок OneDrive), щоб продовжити.

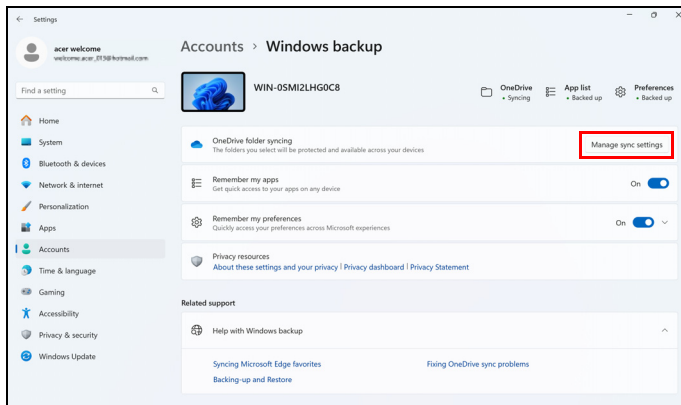

3. Переконайтеся, що вибрано папки, резервні копії яких потрібно створити, і натисніть **[Save changes]** (Зберегти зміни), щоб продовжити.

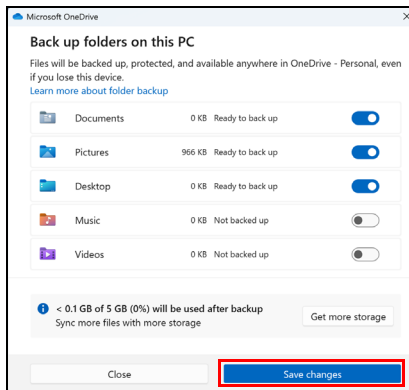

4. Можна вибрати **[View progress]** (Дивитись хід), щоб переглядати синхронізацію файлів до її завершення.

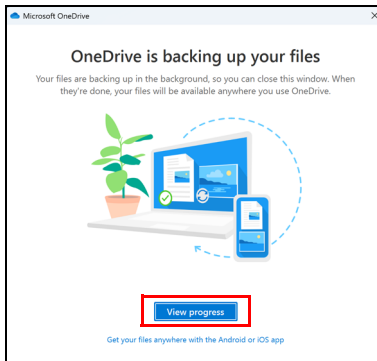

5. Щоб відкрити папку OneDrive, двічі натисніть піктограму **OneDrive** в області сповіщень.


Відновлення вашого комп'ютера

[Recovery] (Відновлення) дозволяє швидко та просто створювати резервні копії та відновлювати комп'ютер у стан за умовчанням. Ви можете вибрати, чи зберегти ваші файли чи видалити їх, перш ніж знов встановлювати Windows.


Скинути цей ПК та зберегти мої файли

1. Клацніть **[Settings]** (Налаштування)  у меню **[Start]** (Пуск), виберіть **[System]** (Система), а потім виберіть **[Recovery]** (Відновлення).


2. Клацніть **[Reset PC]** (Скинути ПК), щоб *[Choose an option]* (Вибрати варіант).

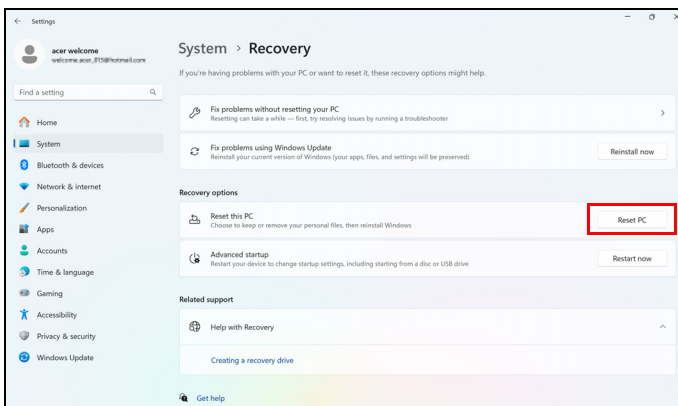


3. Виберіть **[Keep my files]** (Зберегти мої файли), щоб оновити ПК та перевстановити операційну систему без видалення особистих файлів.

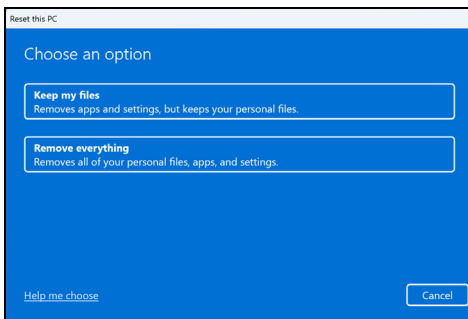


4. Щоб перевстановити Windows, виберіть з двох варіантів – **[Cloud download]** (Хмарне завантаження) або **[Local reinstall]** (Локальне перевстановлення). (Переконайтеся, що під час використання [Cloud download] (Хмарне завантаження) ви підключені до Інтернету.)

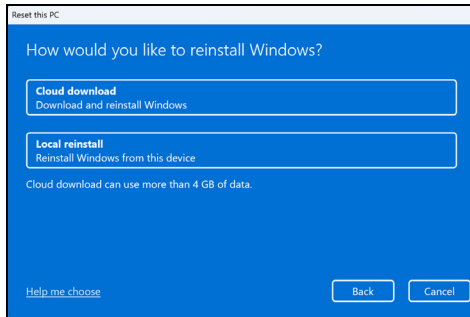

5. Клацніть **[Change settings]** (Змінити налаштування), щоб відкрити параметри **[Choose settings]** (Вибрати налаштування).

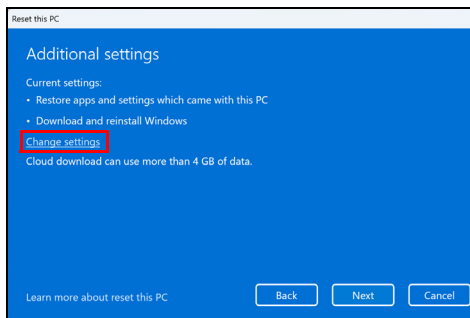


6. Виберіть параметри налаштувань і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Клацніть **[Confirm]** (Підтвердити), а потім **[Next]** (Далі) для продовження.

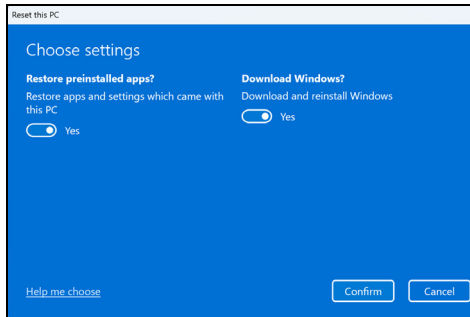

Важливо

Якщо на вашому ПК є встановлені програми, вони будуть видалені.

7. Через скидання ПК буде перевстановлено Windows, настройки будуть повернені до заводських настройок та будуть видалені всі встановлені додатки і програми без видалення ваших особистих файлів. Щоб продовжити, натисніть **[Reset]** (Скинути). Це займе деякий час, і ваш ПК буде перезавантажено.

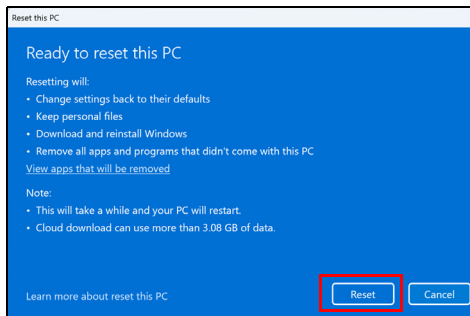


8. На екрані буде відображатися хід виконання скидання. У процесі скидання екран буде вимкнено.
9. Екран знову увімкнеться під час встановлення Windows. Ваш комп'ютер буде перезавантажений кілька разів у процесі скидання.


10. Виконайте вказівки для завершення процесу.
11. Коли ваш ПК завершить процес скидання, Windows буде скинутий назад до заводських налаштувань без видалення ваших особистих файлів.

Скинути цей ПК та видалити все


1. Клацніть **[Settings]** **[Налаштування]** у меню **[Start]** **[Пуск]**, виберіть **[System]** **[Система]**, а потім виберіть **[Recovery]** **[Відновлення]**.
2. Клацніть **[Reset PC]** **[Скинути ПК]**, щоб **[Choose an option]** **[Вибрати варіант]**.

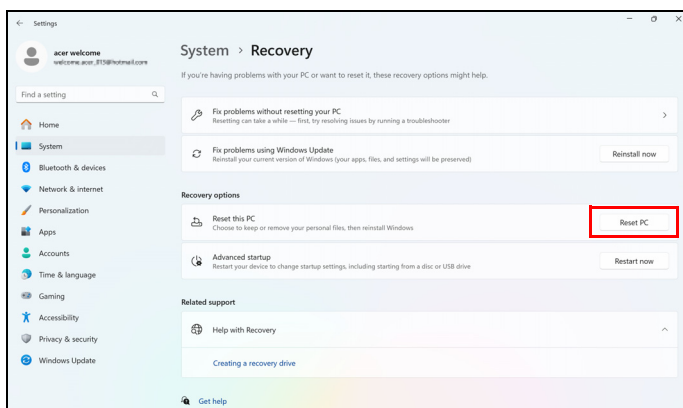


3. Виберіть **[Remove everything]** **[Видалити все]**, щоб скинути ваш ПК до заводських налаштувань.

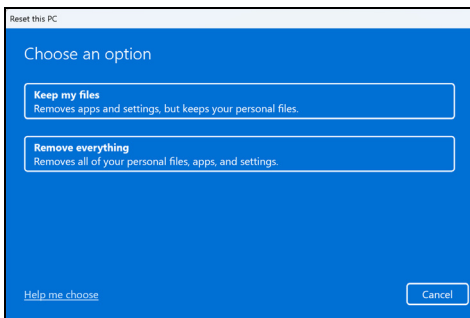


4. Щоб перевстановити Windows, виберіть з двох варіантів – **[Cloud download]** (Хмарне завантаження) або **[Local reinstall]** (Локальне перевстановлення). (Переконайтеся, що під час використання [Cloud download] (Хмарне завантаження) ви підключені до Інтернету.)

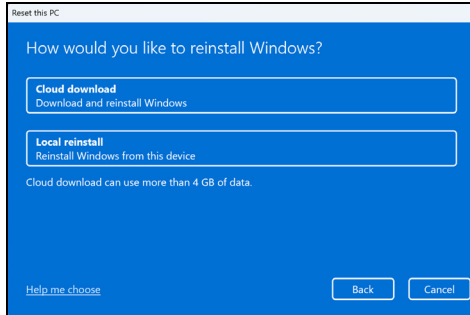


5. Клацніть **[Change settings]** (Змінити налаштування), щоб відкрити параметри **[Choose settings]** (Вибрати налаштування).

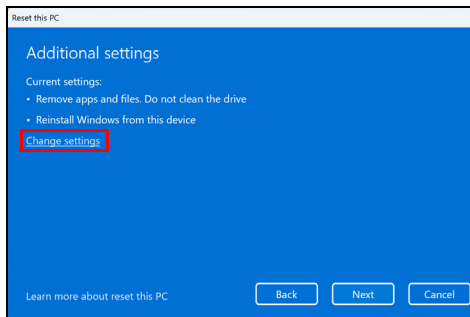

6. Виберіть параметри налаштувань і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Клацніть **[Confirm]** (Підтвердити), а потім **[Next]** (Далі) для продовження.

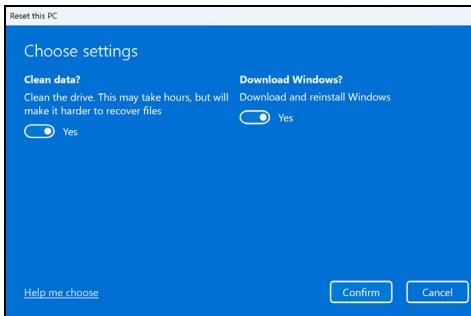

7. Щоб продовжити, натисніть **[Reset]** (Скинути).

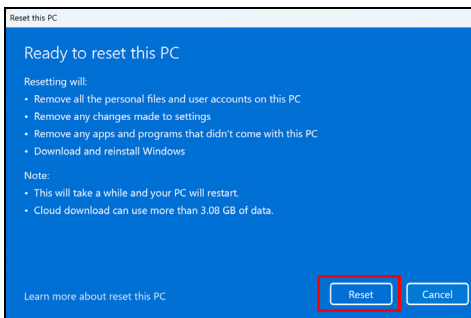

8. На екрані буде відображатися хід виконання скидання. У процесі скидання екран буде вимкнено.
9. Екран знову увімкнеться під час встановлення Windows. Ваш комп'ютер буде перезавантажений кілька разів у процесі скидання.
10. Виконайте вказівки для завершення процесу.
11. Коли завершиться процес скидання вашого комп'ютера, Windows буде використовувати заводські настройки.

ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ

Технологія Bluetooth забезпечує бездротову передачу файлів на коротких відстанях між багатьма пристроями різних типів. Модулями Bluetooth оснащуються комп'ютери, стільникові телефони, планшетні ПК, бездротові гарнітури і клавіатури.

Щоб використовувати Bluetooth, перевірте наступне:

1. Модулі Bluetooth увімкнені на обох пристроях.
2. Між пристроями встановлено "сполучення" (з'єднання).

Увімкнення та вимкнення Bluetooth

Адаптери Bluetooth мають бути увімкнені на обох пристроях. У комп'ютера це може бути зовнішній вимикач, програмна настройка або окремий апаратний електронний ключ Bluetooth, вставлений в порт USB комп'ютера (якщо в ньому немає вбудованого Bluetooth-адаптера).



Примітка


Порядок увімкнення Bluetooth-адаптера див. в посібнику користувача пристроя.

Увімкнення Bluetooth та додавання пристрою


Для кожного нового пристрою спочатку потрібно встановити "сполучення" з Bluetooth-адаптером у вашому комп'ютері. Це означає, що з метою безпеки спочатку потрібно виконати його аутентифікацію. Сполучення необхідно виконати тільки один раз. Потім достатньо буде увімкнути адаптери Bluetooth на обох пристроях, щоб встановити зв'язок між ними.

Bluetooth на вашому комп'ютері вимкнено за умовчанням. Щоб у комп'ютері увімкнути адаптер Bluetooth, виконайте наступні дії:

1. Натисніть клавішу *Windows* або виберіть кнопку *[Start]* *[Пуск]* *Windows* > **[Settings]** **(Настройки)** > **[Bluetooth & devices]** **(Bluetooth і Пристрої)** та клацніть на перемикачі нижче **[Bluetooth]** **(Bluetooth)**, щоб його увімкнути/вимкнути.
2. Клацніть по **[Add device]** **(Додати пристрій)**, потім виберіть пристрій, який ви хочете додати.
3. Комп'ютер автоматично почне пошук пристроїв, а також зробить себе видимим для інших пристроїв.
4. Виберіть пристрій, з яким ви хочете встановити пару, зі списку виявлених пристроїв.

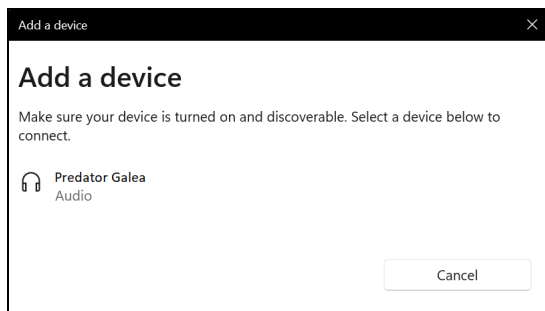

5. Після створення пари, якщо на екрані з'явиться код, введіть цей код на пристрої, щоб продовжити з'єднання.

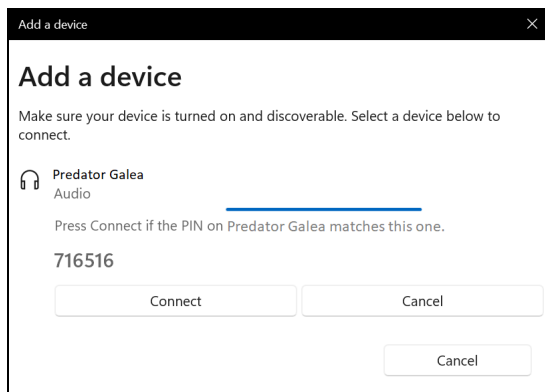



Примітка

Деякі пристрої, що використовують більш старі версії технології Bluetooth, вимагають введення PIN-коду на обох пристроях. Якщо в одного з пристроїв немає можливості введення коду (наприклад, у гарнітури), то цей код-пароль "прошитий" у самому пристрої (зазвичай "0000" або "1234"). Додаткові відомості див. в посібнику користувача вашого пристрою.

Також ви можете ввести настройки Bluetooth, вибравши піктограму **[Network] [Мережа]**, **[Sound] [Звук]** і **[Battery] [Акумулятор]** у нижньому правому куті екрану, щоб відкрити панель **[Quick settings] [Швидкі настройки]**. Тут ви можете увімкнути або вимкнути Bluetooth або клацнути правою кнопкою **[Bluetooth] [Bluetooth] > [Go to Settings] [Перейдіть в Настройки]**, щоб ввести настройки Bluetooth.

Підключення до Інтернету

У цьому розділі подано загальну інформацію про типи підключення, а також як підключитися до Інтернету. Детальну інформацію див. **Мережеві підключення на стор. 123.**

Вбудовані мережеві функції комп'ютера спрощують підключення комп'ютера до Інтернету.

По-перше, для того, щоб підключитися до Інтернету дома, ви повинні увійти у службу Інтернет від ISP (Постачальник послуг Інтернету). Це зазвичай компанія-постачальник телефонних або кабельних послуг. Тому доведеться зайти у ваш будинок або офіс, щоб налаштувати службу Інтернет. Постачальник послуг Інтернету встановить невеликий блок, який називається маршрутизатором або модемом, що дозволить підключатися до Інтернету.

Підключення до бездротової мережі

Підключення до бездротової локальної мережі

Бездротова локальна мережа – це мережа, яка дозволяє з'єднати два чи більше комп'ютерів без використання дротів. Після підключення до бездротової локальної мережі можна отримати доступ до Інтернету. Можна також ділитися файлами, іншими пристроями і навіть самим Інтернет-зв'язком.

Бездротове з'єднання комп'ютера ввімкнено за умовчанням, і Windows виявить і відобразить список доступних мереж під час налаштування. Виберіть потрібну мережу і введіть пароль (якщо потрібно).



Увага

Використання бездротових пристроїв під час польоту в літаку може бути заборонено. Перед посадкою у літак або під час зльоту необхідно вимкнути всі бездротові пристрої, оскільки вони можуть бути небезпечними для роботи літака, переривати зв'язок, а їх використання може, навіть, бути незаконним. Увімкнути бездротові пристрої комп'ютера можна лише після дозволу екіпажу літака.

Комп'ютери Predator мають клавішу швидкого виклику Режим "У літаку", яка дозволяє вмикати чи вимикати з'єднання із мережею. Для увімкнення/вимкнення бездротової мережі або здійснення контролю над спільним доступом у мережі можна використовувати параметри керування мережею.

Для підключення до бездротової мережі, дотримуйтесь інструкцій нижче.

1. Переконайтеся, що у вас є бездротовий маршрутизатор/ точка доступу і поточне підключення до Інтернету через провайдера на ваш вибір. Запишіть ім'я бездротової мережі і пароль (якщо необхідно). Якщо ви намагаєтеся підключитися до мережі загального користування (наприклад, у Coffeeshop), переконайтеся, що у вас є назва бездротової мережі.




Примітка

Для отримання детальної інформації про підключення до Інтернету зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або прочитайте документацію, що додається до маршрутизатора.

2. Клацніть піктограму **Мережа** в області сповіщень.




3. Виберіть *[Manage WiFi connections]* (Управління з'єднаннями WiFi).

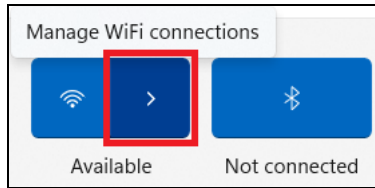


Примітка

Якщо Wi-Fi вимкнено, клацніть піктограму *[Wi-Fi]* *[Wi-Fi]* для увімкнення.


4. Ви побачите список доступних бездротових мереж. Виберіть ту, яку хочете використовувати.

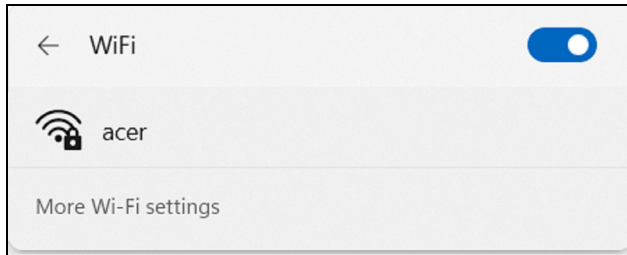

5. Вибравши бездротову мережу, натисніть **[Connect]** (Підключитися).

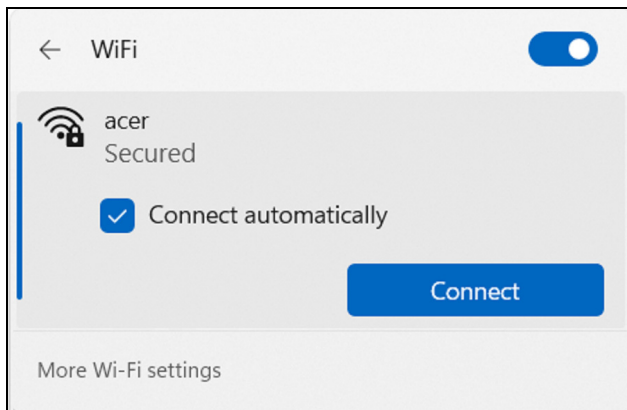

Б. Якщо це необхідно, введіть пароль мережі.

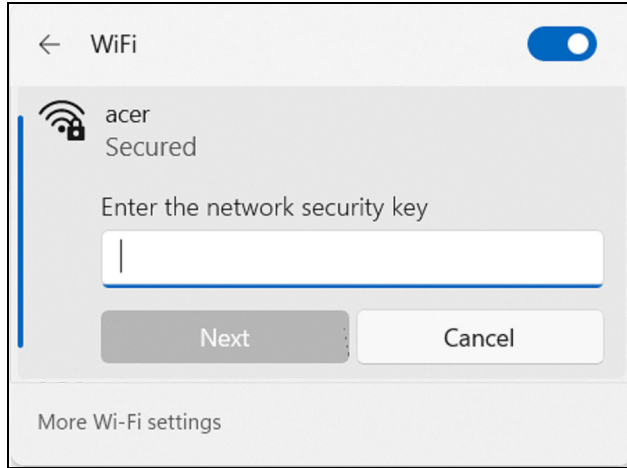

The screenshot shows the 'WiFi' settings screen on an iOS device. At the top, there is a back arrow and the title 'WiFi', with a toggle switch turned on. Below this, a network named 'acer Secured' is listed with a lock icon. The prompt 'Enter the network security key' is displayed above a text input field. At the bottom of the network selection area are 'Next' and 'Cancel' buttons. A 'More Wi-Fi settings' link is located at the very bottom of the screen.

← WiFi

acer
Secured

Enter the network security key


Next Cancel

More Wi-Fi settings

Підключення за допомогою кабелю

Функція вбудованої мережі

Якщо ваш комп'ютер має мережевий порт, підключіть один кінець мережевого кабелю до мережевого порту на вашому комп'ютері, а інший кінець до порту на маршрутизаторі (дивіться зображення нижче). Після цього ви будете готові вийти в Інтернет.

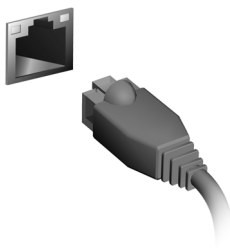


ACER MY KEY

Acer My Key () – це настроювана гаряча клавіша, яка дозволяє призначати певні дії при натисканні клавіші, такі як запуск програм, активація функцій Windows або відкриття веб-сайтів, що забезпечує більш ефективну і зручну роботу користувача.

Налаштування Acer My Key

Натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд, щоб відкрити програму Acer My Key для налаштування.

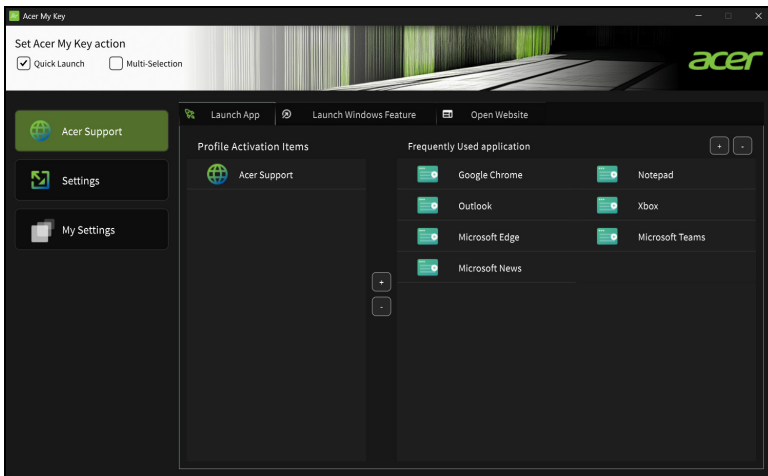


Налаштування дії Acer My Key

Виберіть **[Quick Launch]** **[Швидкий запуск]** або **[Multi-Selection]** **[Множинний вибір]** для налаштування дії, що спрацює після натискання .

- **[Quick Launch]** **[Швидкий запуск]**: негайно виконує дію, пов'язану з вибраним профілем.

- [Multi-Selection] (Множинний вибір): Відображає 3 варіанти профілю. Натискайте  для перемикавання між профілями та вибору потрібного. Якщо протягом 3 секунд не буде виявлено жодних дій, для вибраного профілю дія буде виконана автоматично.



Редагування профіля

- Двічі клацніть профіль, щоб відредагувати його назву.
- Щоб видалити елемент, виберіть його в розділі [Profile Activation Items] (Елементи активації профілю) і клацніть  між двома полями.
- Перемикайтеся між вкладками [Launch App] (Запустити програму), [Launch Windows Feature] (Запустити функцію Windows) та [Open Website] (Відкрити веб-сайт), щоб вибрати програми, які часто використовуються, функції Windows та веб-сайти. Виберіть елемент і натисніть  між двома полями, щоб додати його до [Profile Activation Items] (Елементи активації профілю).



Примітка

Якщо профіль містить більше одного елемента або немає елементів у розділі [Profile Activation Items] (Елементи активації профілю), піктограма профілю зміниться на .

Вкладки [Launch App] (Запустити програму) та [Open Website] (Відкрити веб-сайт) дозволяють натиснути кнопку "Додати/Видалити" у верхньому правому куті , щоб додавати або видаляти програми, які часто використовуються, та веб-сайти.

PREDATORSENSE

PredatorSense дозволяє точно налаштувати кілька параметрів, пов'язаних із споживанням електроенергії, і проводити швидку перевірку стану акумулятора, накопичувача та оперативної пам'яті. Крім того, *PredatorSense* також дозволяє користувачам перемикаати режими роботи, контролювати поведінку вентилятора, вибирати звукові ефекти та точно налаштовувати параметри імпульсного освітлення. Ви можете персоналізувати ефект освітлення клавіатури за допомогою різних кольорних ефектів, динамічних або статичних, а також за допомогою окремих зон, областей під кожною клавішею або попередньо вибраних зон. Кожну функцію можна виконувати індивідуально або разом шляхом створення профілів сценаріїв, які забезпечують синхронізацію з пов'язаними програмами.

Швидкий доступ до сценаріїв перемикаання, моніторинг продуктивності системи, перевірка поточних оновлень і додатків доступні через картки віджетів.




Примітка

Функція залежить від конфігурації.

Головний екран *PredatorSense*

Екран [Home] (Головний) забезпечує швидкий огляд продуктивності системи та температур. Також на ньому динамічно відображається поточний режим системи з живим 3D-аватаром, які точно показують робочий стан.

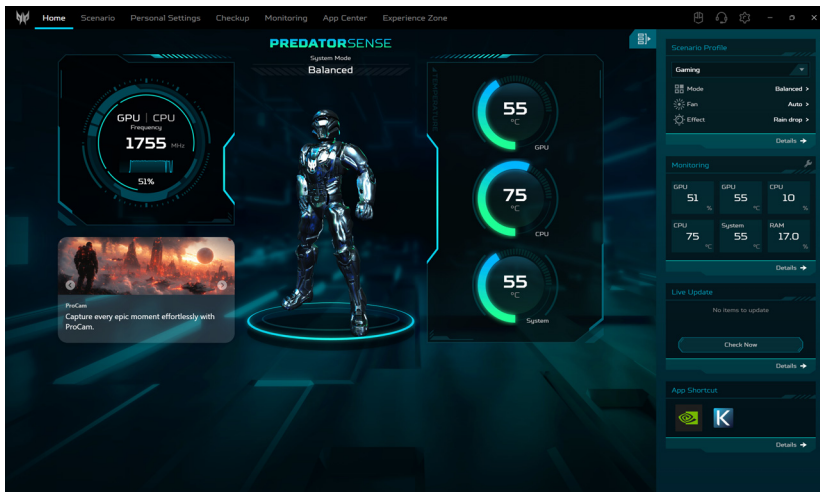

Примітка


Вказані параметри продуктивності і температури можуть відрізнятися залежно від конфігурації вашого комп'ютера та вихідної потужності ЦП і графічного процесора.

Віджети


Віджети завжди відображаються на екранах *PredatorSense* за замовчуванням. Якщо вони приховані, натисніть піктограму **[Widget] [Віджет]**.

- На вкладці **[Scenario Profile] [Профіль сценарію]** можна вибрати бажаний профіль сценарію, який відрізняється за режимом роботи, продуктивністю вентиляторів і ефектом освітлення. Щоб отримати детальнішу інформацію про доступні профілі, просто натисніть **[Details] [Докладно]**, щоб отримати доступ до **[Scenario Manager] [Менеджер сценарію]**.


- На вкладці **[Monitoring]** **[Моніторинг]** можна переглянути продуктивність системи. Щоб налаштувати вигляд, натисніть піктограму **[Adjust]** **[Регулювати]**  і виберіть елементи, які потрібно відобразити у віджетах.

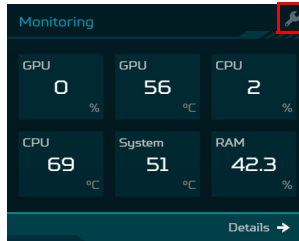

- На вкладці **[Live Update]** **[Оновлення в реальному часі]** ви можете будь-коли вручну перевірити наявність оновлень, натиснувши кнопку **[Check Now]** **[Перевірити зараз]**. Для детальнішого перегляду доступних оновлень просто виберіть **[Details]** **[Докладно]**, щоб отримати доступ до **[Update List]** **[Список оновлень]**.

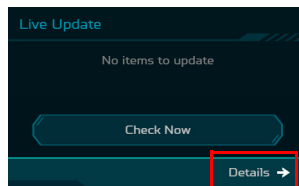


- На вкладці **[App Shortcut]** **[Гарячі клавіші програм]** натисніть програму, щоб негайно її відкрити. Щоб переглянути розширений набір доступних програм, виберіть **[Details]** **[Докладно]**, щоб отримати доступ до **[App Center]** **[Центр програм]**.

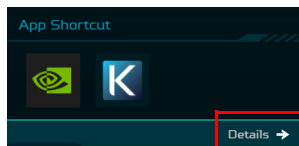

Налаштування *PredatorSense*


Клацніть піктограму *[Settings]* (Налаштування)  і у інтерфейсі з'явиться поточна версія *PredatorSense*. Ви можете оновити мікропрограму вручну, налаштувати автоматичні перевірки оновлень системи, змінити одиниці вимірювання температури та активувати 3D-аватар на головному екрані.

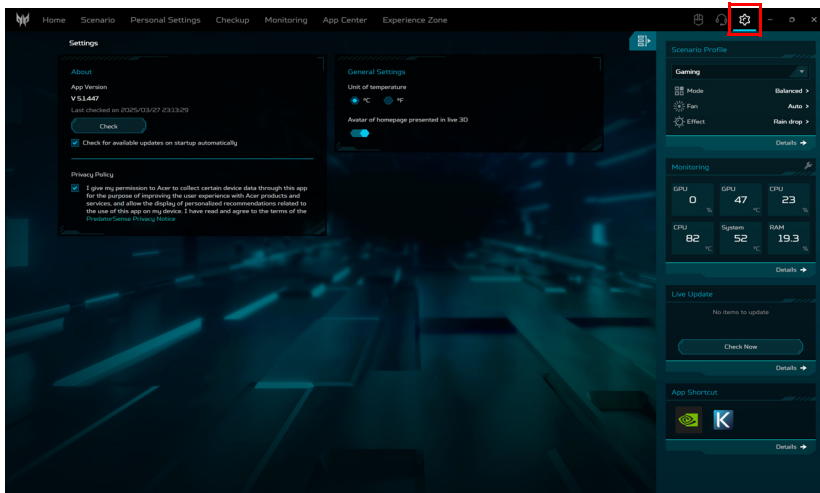

Обліковий запис і підтримка


Клацніть піктограму *[Support]* (Підтримка) , щоб увійти у екран **[Account & Support]** (Обліковий запис і підтримка). На ньому відображаються номер моделі ноутбука, серійний номер (SN) та серійний номер ідентифікатора пристрою (SNID), які пов'язані зі специфікаціями продукту та гарантією. Ви можете або увійти, або зареєструватися, щоб отримати Acer ID і зареєструвати свій продукт Acer. Як цінний користувач Acer або учасник Acer ви можете отримати доступ до повного спектру переваг і послуг. У цьому розділі, **[Find an Answer]** (Знайти відповідь) надає повну підтримку у вирішенні типових проблем за допомогою пошуку в базі знань або обговорення з іншими власниками продуктів Acer та ентузіастами. Якщо ви не

можете знайти відповідь на своє запитання, зверніться до **[Contact Us] [Контакти]**, щоб знайти місцевий сервісний центр для подальшої допомоги.

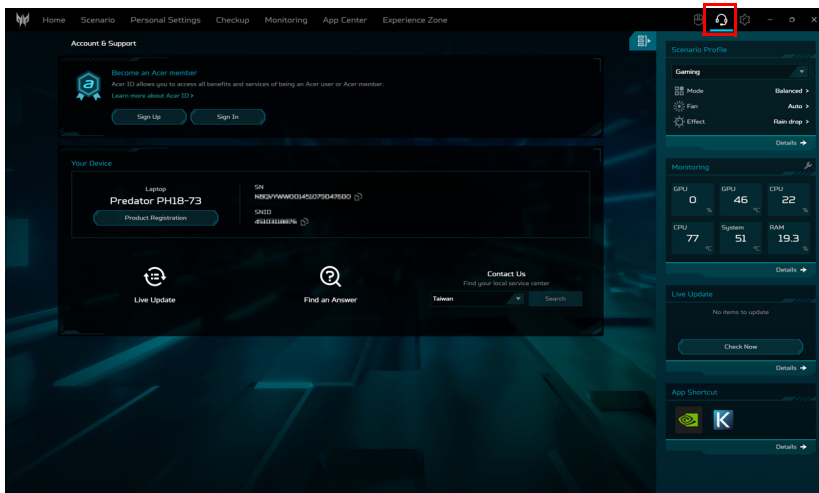


Веб-сайт Planet9

Натисніть піктограму *Planet9* , щоб переглянути оновлення ігор. Натисніть **PLANET9**, щоб перейти на вебсайт Planet9.

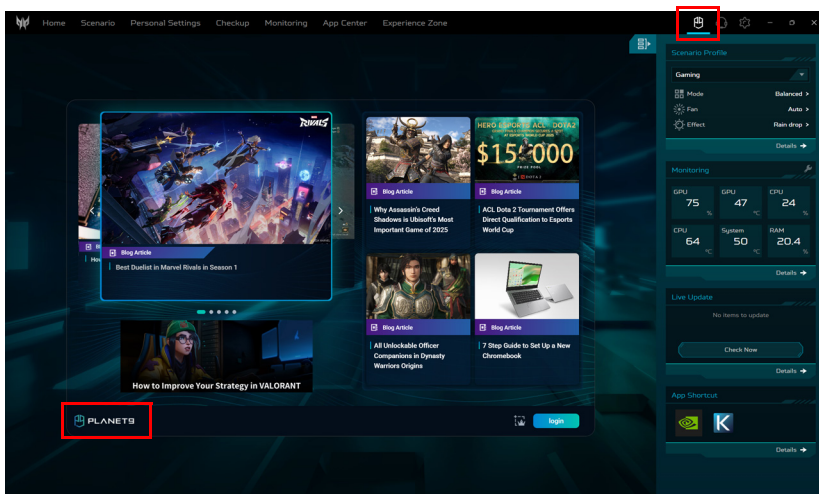

Сценарій


Виберіть вкладку **[Scenario] [Сценарій]**, щоб керувати різними сценаріями **[Mode] [Режим]**, **[Fan Control] [Управління вентилятором]**, **[Pulsar Lighting] [Освітлення Pulsar]** і **[Advanced Settings] [Розширені настройки]**.

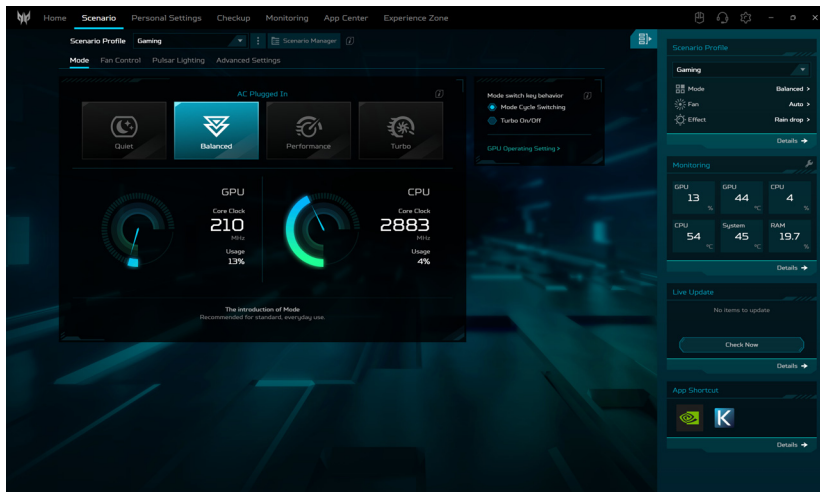

Профілі сценаріїв

Ви можете створювати, перейменовувати, дублювати, відновлювати або видаляти профіль сценарію. Кожен профіль можна перевизначити в **[Scenario Manager] [Менеджер сценарію]**.

Для керування профілями сценарію натисніть **[Scenario Manager] [Менеджер сценаріїв]**.

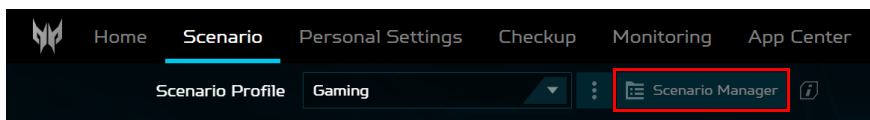

Створення нового профілю сценарію

Профілі сценаріїв можна створювати за допомогою користувацького режиму системи, продуктивності вентилятора, ефектів підсвічування, налаштування Acer TrueHarmony™ і пов'язаних програм.


Щоб додати новий профіль, виконайте такі дії:

1. Клацніть  у екрані **[Scenario] [Сценарій]** > **[Add New] [Додати новий]** (зі списку, що випадає). Введіть нове ім'я профілю та натисніть **[Create] [Створити]**.

Або

2. Виберіть **[Scenario Manager] [Менеджер сценарію]** > **[New Scenario Profile] [Профіль нового сценарію]**. Введіть нове ім'я профілю та натисніть **[Create] [Створити]**.

Потім, ви можете налаштувати опції сценарію для нових сценаріїв.

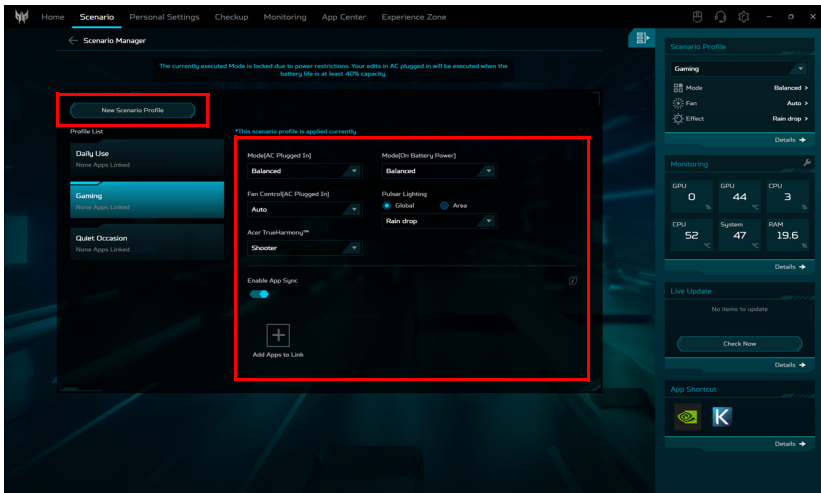


Примітка


Пов'язані програми означають, що після запуску програма автоматично перемикається на відповідний профіль сценарію. Можна прив'язати програми до **[Scenario Manager] [Менеджер сценарію]** або до **[App Center] [Центр програм]**.

Налаштування синхронізації програм


Увімкніть функцію Синхронізація програм, якщо маєте більше одного сценарію. Натисніть піктограму *[Add Apps to Link]* (Додати програми до посил.).

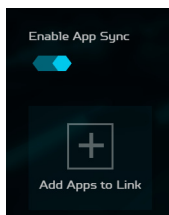

Виберіть програми, які потрібно додати, і натисніть **[Save]** (Зберегти).

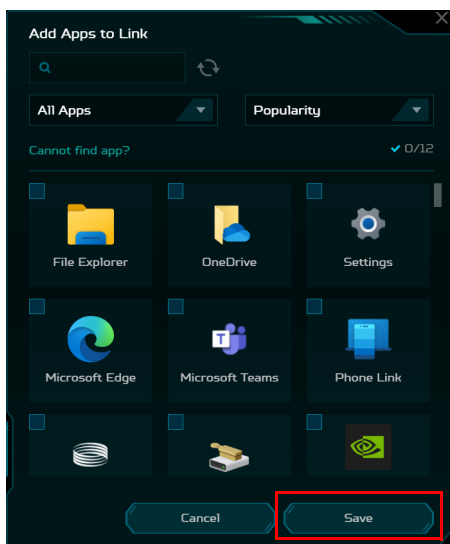


Щоб видалити програму, натисніть піктограму *[Delete]* (Видалити)  поруч із програмою.

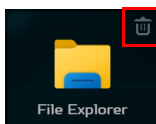




Примітка

Також можна додати у посилання/видалити з посилання програму у вкладці **[App Center] (Центр програм)**. Наведіть курсор на програму, яку потрібно додати до посилання і натисніть піктограму **[Adjust] (Регулювати)**.



Виберіть профіль сценарію з розкритого списку **[System Scenario Profile] (Профіль сценарію системи)** і натисніть **[Save] (Зберегти)**.


Щоб видалити з посилання, виберіть **[Unlink Scenario] (Сценарій від'єднання)** з розкритого списку **[System Scenario Profile] (Профіль сценарію системи)** і натисніть **[Save] (Зберегти)**.

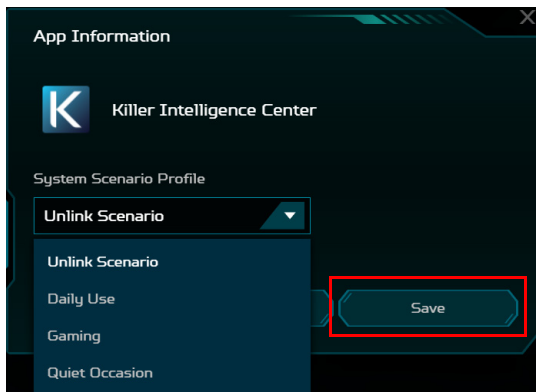




Режим системи

Можна оптимізувати ваш ноутбук різними режимами за допомогою віджетів або вибрати вкладку **[Mode]** **[Режим]** у екрані **[Scenario]** **[Сценарій]**.



Існує два або чотири чітких попередньо встановлених режиму (залежно від джерела живлення). Виберіть той, який найкраще підходить для конкретного випадку використання.

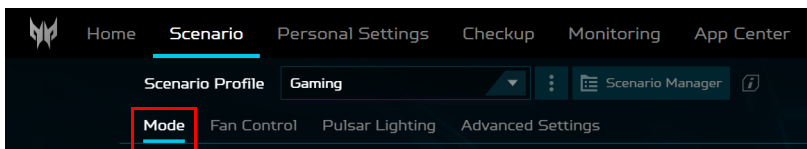

Залежно від джерела живлення ноутбука, **[AC Plugged In]** **[Підключено змінний струм]** або **[On Battery Power]** **[Живлення від акумулятора]**, ви можете вибрати з режимів **[Quiet]** **[Тихий]**, **[Balanced]** **[Збалансований]**, **[Performance]** **[Продуктивність]**, **[Turbo]** **[Турбо]** і **[Eco]** **[Еко]**. І кожен з них має щось особливе для різних цілей. Підсвічування демонструє тимчасовий кольоровий ефект під час зміни режимів.

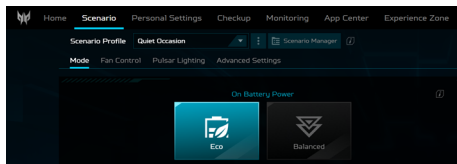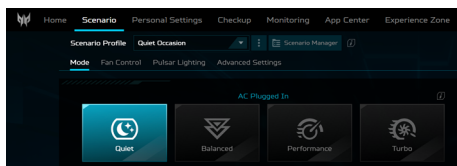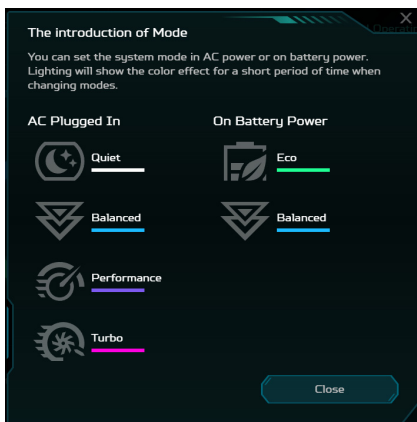

- Виберіть потрібний параметр під клавішею перемикавання режимів **[Mode Cycle Switching]** (Циклічне перемикач. режимів) або **[Turbo On/Off]** (Турбо Увімк./Вимк.), щоб швидко змінити режим системи поточного сценарію.

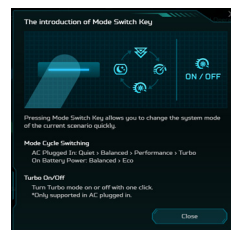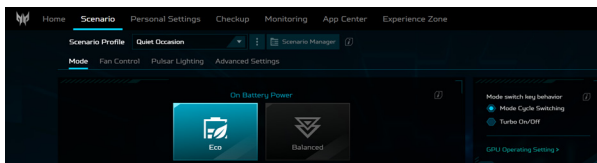


Важливо


При підключеному змінному струмі режим перемикавання доступний, поки ємність акумулятора принаймні 40 %.

Управління вентилятором

Ви можете налаштувати продуктивність вентиляторів для охолодження центрального і графічного процесорів свого ноутбука. Доступно три рівні: **[Auto]** (Авто) (за умовчанням), **[Max]** (Макс.) та **[Custom]** (Користувацький).

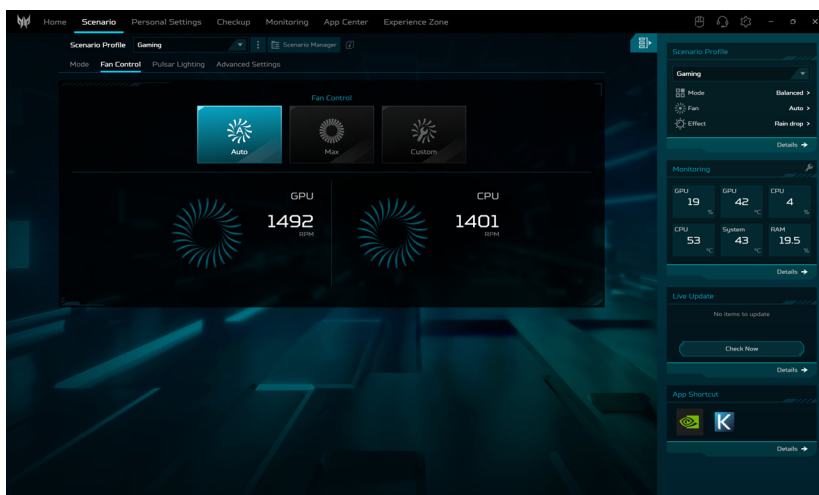


Якщо вибрано **[Custom] (Користувацький)**, у вас є можливість налаштувати охолодження графічного процесора та центрального процесора незалежно. Клацніть **[Auto] (Авто)**, щоб вимкнути налаштування за умовчанням, а потім перетягніть повзунок, щоб налаштувати значення за бажанням.

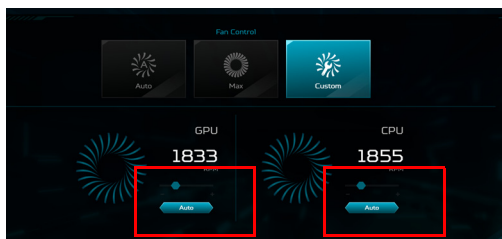

Освітлення Pulsar

Доступне налаштування бажаного ефекту освітлення під клавішами в цілому або в певній області.

Ви також можете встановити параметр **[Backlight off after 30 seconds] (Підсвічув. вимик. через 30 с.)**, див. стор. 80.

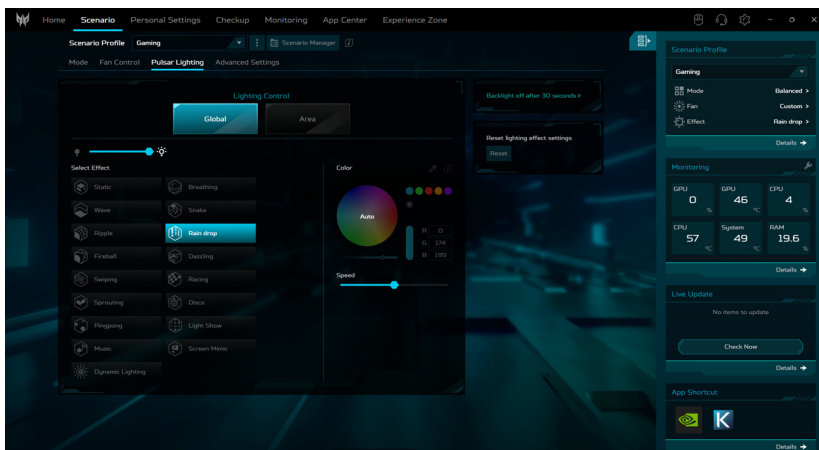

Примітка

Ефекти підсвічування контролюються за допомогою **[Windows Dynamic Lighting] (Динамічного підсвічування Windows)** за умовчанням. Зміна світлових ефектів автоматично вимкне налаштування за умовчанням, що дозволить спробувати специфічні стилі освітлення PredatorSense.



Загальне освітлення

Виберіть **[Global]** (Глобальне), щоб переглянути серію ефектів освітлення і застосувати потрібний ефект глобально.


Ви можете налаштувати яскравість усіх ефектів. Для Статичного налаштуйте колір та інтенсивність. Для інших динамічних ефектів налаштуйте швидкість, а для деяких ефектів також налаштуйте стиль.

Область освітлення

Виберіть **[Area]** (Область) > **[To Area Control]** (До управління областю), щоб налаштувати ефект освітлення для кожної області. Налаштуйте кожну світлодіодну зону окремо.

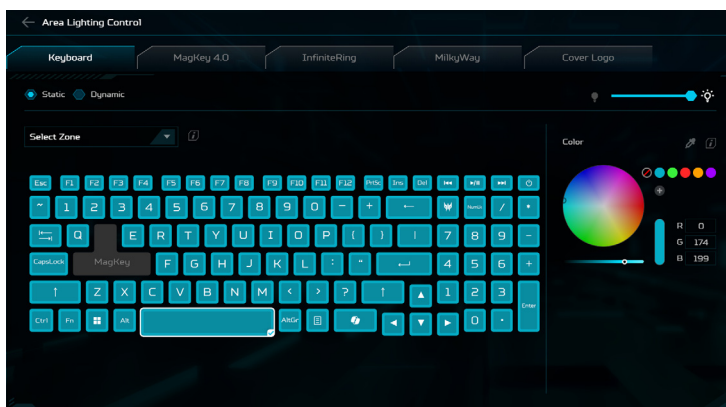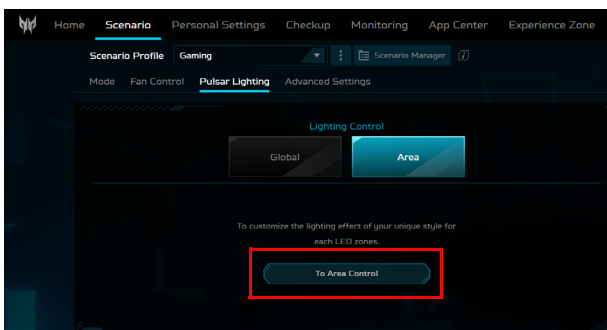


Якщо вам не подобається щойно встановлений ефект, ви завжди можете скинути початкові налаштування. Клацніть **[Reset]** (Скинути), щоб відновити значення за умовчанням.



Статичне освітлення клавіатури

Можна змінювати колір підсвічування окремих клавіш: виберіть одну або більше клавіш (утримуйте **Ctrl** та натисніть або перетягніть для вибору декількох клавіш) або виберіть набір клавіш (наприклад, числа або клавіші зі стрілками) з випадаючого списку **[Select Zone]** (Вибрати зону).


Виберіть колір із колірного кола або введіть значення RGB вручну. Ви також можете налаштувати інтенсивність кольору та яскравість підсвічування клавіатури.

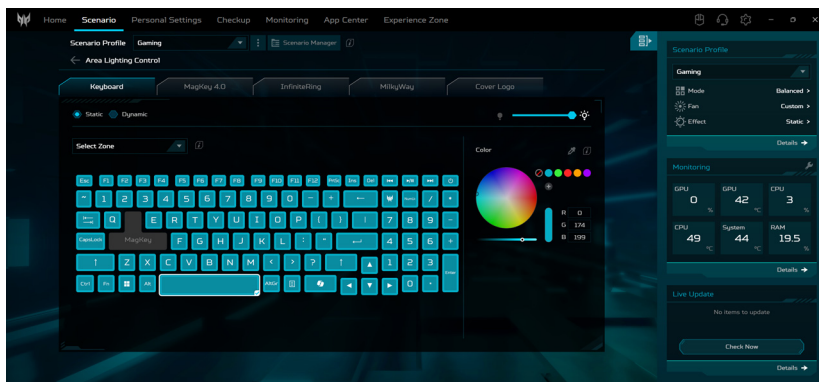

Динамічне освітлення клавіатури


Виберіть **[Dynamic]** (Динамічне), щоб побачити набір анімованих світлових ефектів. Кожен ефект забезпечує анімацію кольорів підсвічування.

Ви можете налаштувати яскравість та швидкість усіх ефектів.

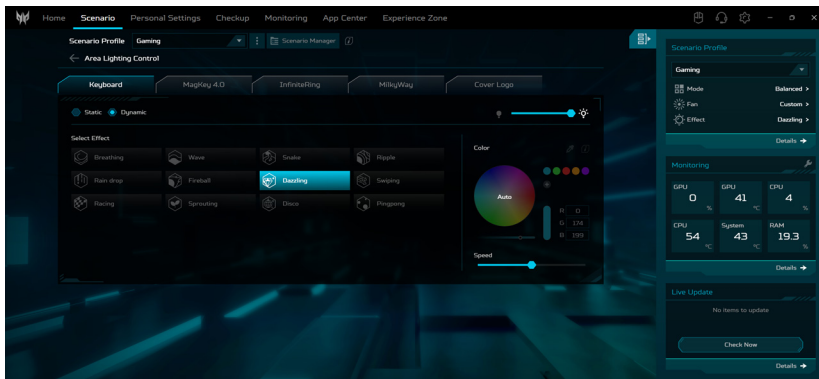

Статичне освітлення MagKey 4.0


Ви можете вибрати ефект для кольорів підсвічування клавіш WASD у **[Select Effect]** (Виберати ефект). Якщо вибрано **[Custom]** (Користувацький), ви можете вільно налаштувати кольори, інтенсивність і яскравість для всіх або окремих клавіш.

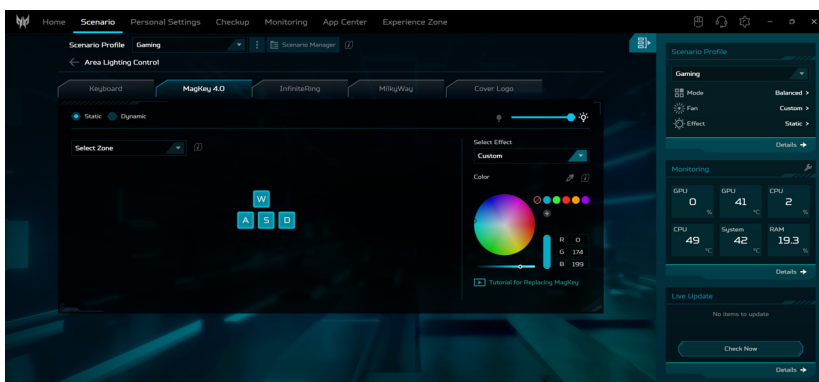

Динамічне освітлення MagKey 4.0

Виберіть **[Dynamic]** (Динамічне), щоб побачити набір анімованих світлових ефектів. Кожен ефект забезпечує анімацію кольорів підсвічування.

Ви можете налаштувати яскравість та швидкість усіх ефектів.

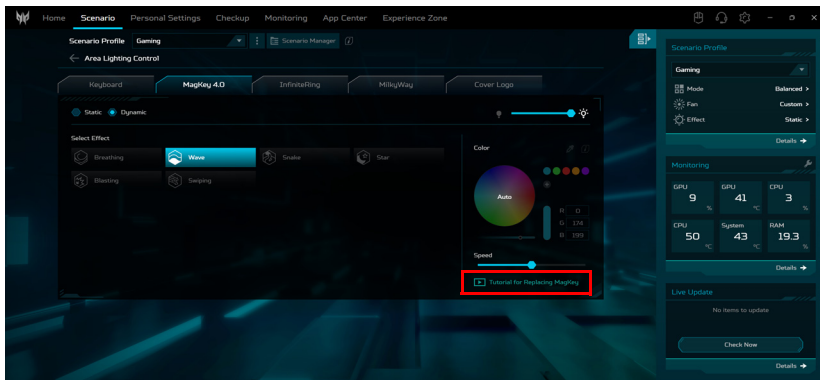


Щоб дізнатися більше про заміну MagKey, натисніть **[Tutorial for Replacing MagKey]** (Посібник із заміни MagKey).

Освітлення InfiniteRing

Виберіть **InfiniteRing**, щоб побачити набір анімованих ефектів освітлення. Кожен ефект забезпечує анімацію кольорів InfiniteRing.


Ви можете налаштувати яскравість усіх ефектів. Для інших динамічних ефектів налаштуйте швидкість, а для деяких ефектів також налаштуйте стиль.

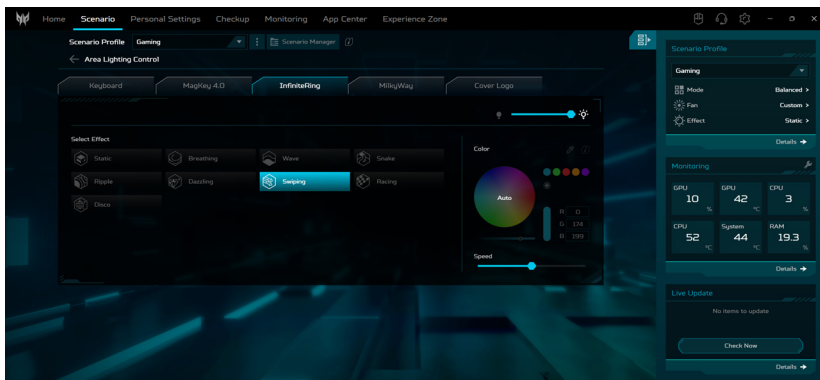

Освітлення MilkyWay

Виберіть **MilkyWay**, щоб побачити набір анімованих ефектів освітлення. Кожен ефект забезпечує анімацію кольорів MilkyWay.


Ви можете налаштувати яскравість усіх ефектів. Для інших динамічних ефектів налаштуйте швидкість, а для деяких ефектів також налаштуйте стиль.

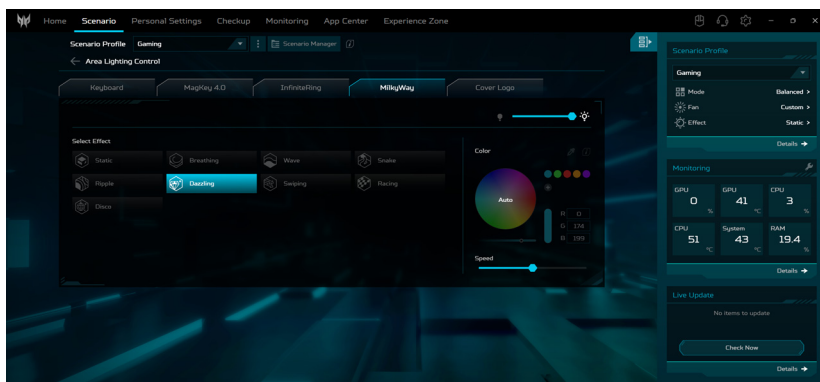

Статичне освітлення Логотип кришки

Кольори [Cover Logo] (Логотипц на кришці) можна змінювати: виберіть зону з випадаючого списку [Select Zone] (Вибрати зону) або безпосередньо виберіть одну або кілька зон.


Виберіть колір із колірного кола або введіть значення RGB вручну. Ви також можете налаштувати інтенсивність кольору та яскравість Логотипу на кришці.

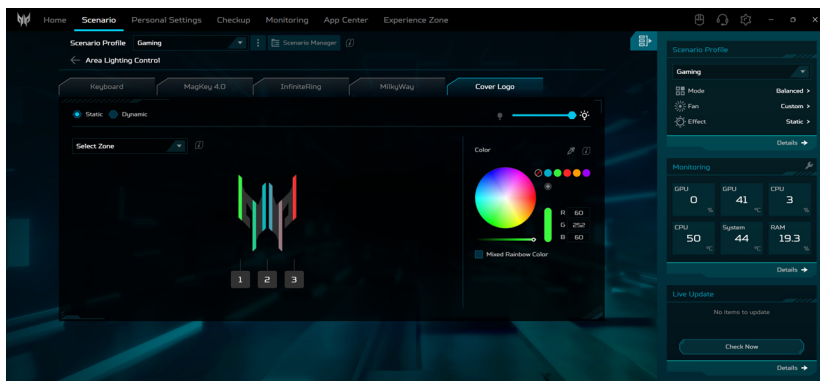

Логотип на кришці – Динамічне освітлення


Виберіть **[Dynamic]** (Динамічне), щоб побачити набір анімованих світлових ефектів. Кожен ефект забезпечує анімацію кольорів [Cover Logo] (Логотипу на кришці).

Ви можете налаштувати яскравість та швидкість усіх ефектів. Для деяких ефектів також налаштуйте напрямок.

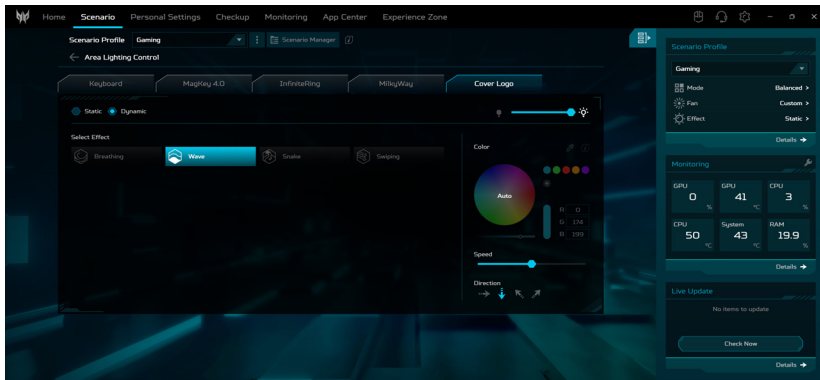


Регулювання розширених налаштувань

Виберіть **[Advanced Settings]** (Розширені настройки), щоб відрегулювати режим аудіо на вкладці **Acer TrueHarmony™**.

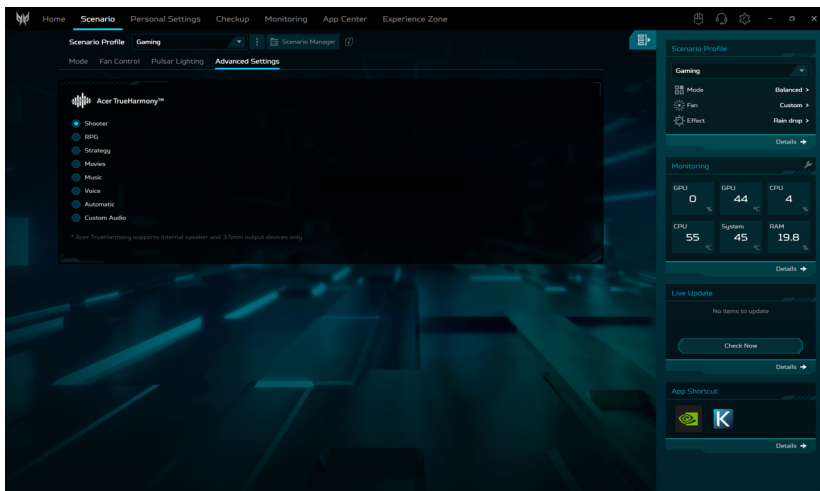


Особисті настройки

На екрані **[Personal Settings]** (Особисті настройки) можна налаштувати режим роботи графічного процесора, режим заряджання акумулятора, екран, клавіатуру та ефект завантаження системи відповідно до ваших уподобань.

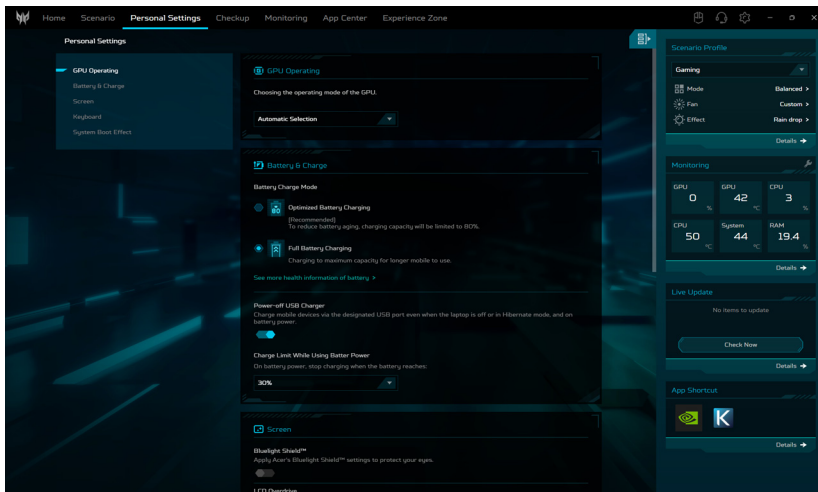

[GPU Operating] (Робота ГП)

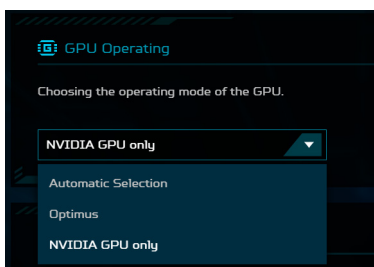

На вибір доступні три режими: **[Automatic Selection]** (Автоматичний вибір), **Optimus** і **[NVIDIA GPU only]** (Лише ГП NVIDIA). Виберіть той, який найкраще відповідає вашій ситуації.


[Battery and Charge] (Акумулятор і зарядка)



- [Battery Charge Mode] (Режим зарядки акумулятора)
На ваш вибір доступні два варіанти зарядки акумулятора: **[Optimized Battery Charging] (Оптимізована зарядка батареї)** і **[Full Battery Charging] (Повне зарядження акумулятора)**. Наполегливо рекомендуємо вибрати режим **[Optimized Battery Charging] (Оптимізована зарядка батареї)**. Коли вибрано цей режим, система заряджає акумулятор до 80% ємності, ефективно збільшуючи загальний термін служби акумулятора.
- [Power-off USB Charger] (Зарядження по USB при вимкненому живленні)

Використовуйте призначений порт USB для зарядки мобільних пристроїв, навіть коли ноутбук вимкнено або перебуває в режимі глибокого сну. Крім того, ви можете встановити рівень заряду акумулятора. Коли заряд акумулятора падає нижче встановленого рівня, зарядження буде автоматично зупинено. Ця функція використовується для оптимізації енергоспоживання ноутбука, особливо в ситуації, коли адаптер живлення недоступний.

[Screen] (Екран)

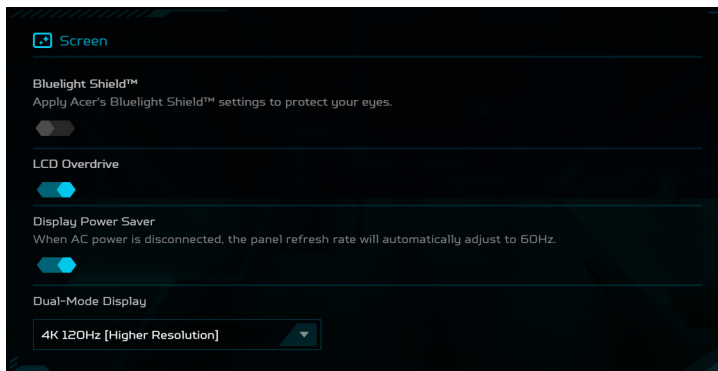

- **Bluelight Shield™**

Bluelight Shield™ може бути увімкненим для зниження ультрафіолетового випромінювання від екрану, щоб захистити ваші очі. У вас є можливість увімкнути або вимкнути Bluelight Shield™ і вибрати один із чотирьох різних режимів ([**Low Reduction**] [**Слабке зниження**], [**Medium Reduction**] [**Середнє зниження**], [**High Reduction**] [**Високе зниження**] і [**Long Hour Mode**] [**Подовжений режим**]) відповідно до ваших потреб.



- [**Low Reduction**] [**Слабке зниження**]: Знижує ультрафіолетове випромінювання від РК-екрану зі світлодіодним підсвічуванням на 10 - 25% для основного захисту.

- **[Medium Reduction] [Середнє зниження]:** Знижує ультрафіолетове випромінювання від РК-екрану зі світлодіодним підсвічуванням на 26 - 45% для захисту очей.
- **[High Reduction] [Високе зниження]:** Знижує ультрафіолетове випромінювання від РК-екрану зі світлодіодним підсвічуванням на 46 - 65% для максимального захисту.
- **[Long Hour Mode] [Подовжений режим]:** Професійно налаштований для зниження стомлюваності очей протягом тривалого періоду часу.
- **[LCD Overdrive] [Розгін РК-дисплея]**
[LCD Overdrive] [Розгін РК-дисплея] - це технологія, яка допомагає зменшити час відгуку РК-дисплеїв, що може призвести до меншого розмиття руху та плавніших переходів зображення. Ви можете встановити **[LCD Overdrive] [Розгін РК-дисплея]**, який збільшує час відгуку екрана до 3 мілісекунд, що призводить до швидшого переходу пікселів і меншого розмиття руху. Це може бути особливо корисним для ігор і швидкого відеоконтенту.
- **[Display Power Saver] [Енергозбереження дисплея]**
 Можна увімкнути **[Display Power Saver] [Енергозбереження дисплея]** для автоматичного зниження частоти оновлення панелі до 60 Гц (залежно від підтримки панелі), коли ноутбук не підключено до джерела живлення.
- **[Display Power Saver Enabled] [Енергозбереження дисплея увімкнено] [за умовчанням]:**
 Коли адаптер живлення підключено, частоту оновлення дисплея буде відновлено до найвищої підтримуваної частоти оновлення.
 Коли адаптер живлення від'єднано, частота оновлення дисплея автоматично встановлюється на 60 Гц.



Примітка

Моделі, які не оснащені панеллю з вищою частотою оновлення, не матимуть цієї опції.

- [Display Power Saver Disabled] (Енергозбереження дисплея вимкнено):

[Display Power Saver] (Енергозбереження дисплея) може конфліктувати з динамічною частотою оновлення [DRR] у Microsoft Windows. Вимкніть [Display Power Saver] (Енергозбереження дисплея) у *PredatorSense*, якщо ви збираєтеся використовувати DRR.


Коли цю функцію вимкнено, частота оновлення дисплея буде узгоджена з вибраною користувачем в операційній системі, зберігаючи стандартну поведінку ОС.




Примітка

Під час підключення або від'єднання адаптера живлення може з'явитися чорний екран, який триває приблизно 1-2 секунди.

- [Dual-Mode Display] (Дисплей у двох режимах)
Виберіть один із двох режимів: **[4K 120Hz [Higher Resolution]]** **[4K 120 Гц [Вища роздільна здатність]]** та **[FHD 240Hz [Higher Refresh Rate]]** **[FHD 240 Гц [Вища частота оновлення]]**. Ви можете перемикатися між якістю відображення та продуктивністю залежно від сценаріїв.

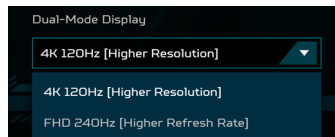


[Keyboard] [Клавіатура]

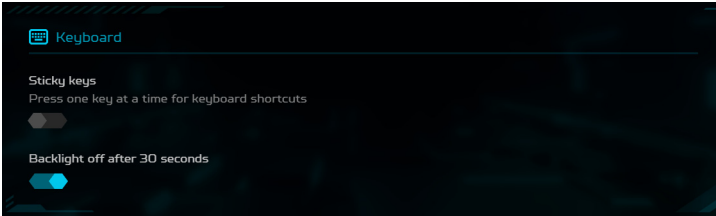

- [Sticky keys] [Залипаючі клав.]
[Sticky keys] [Залипаючі клав.] – це функція спеціальних можливостей Windows, яка дозволяє клавіші-модифікатору, наприклад клавіші Shift, залишатися активною після натискання. Це дозволяє вводити комбінації клавіш по одній клавіші, а не натискати їх усі одночасно.
- [Backlight off after 30 seconds] [Підсвічув. вимик. через 30 с.]

Підсвічування клавіатури на ігрових ноутбуках Асер Predator автоматично вимкнеться через 30 секунд, якщо не буде виконано жодних дій. Ви можете вимкнути час очікування для підсвічування, якщо хочете, щоб підсвічування залишалось увімкненим весь час.

[System Boot Effect] (Ефект завантаження системи)

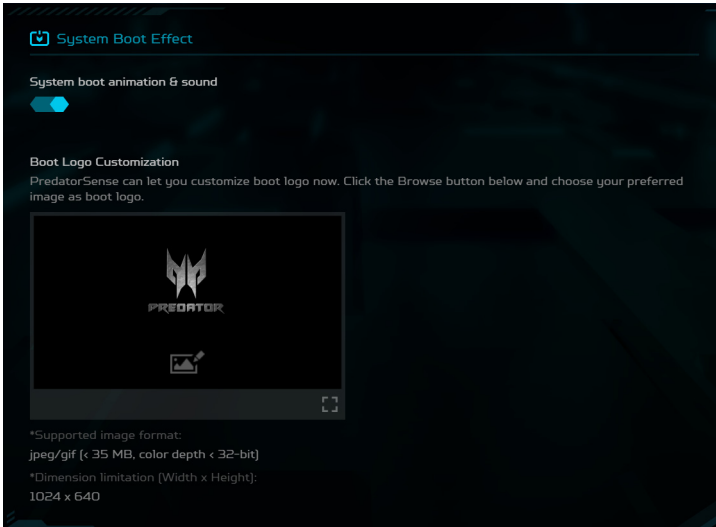


- [Boot Logo Customization] (Настроювання логотипу завантаження)

На вкладці **[Boot Logo Customization]** (Настроювання логотипу завантаження) натисніть піктограму *[Image]* (Зображення), потім виберіть потрібне зображення для налаштування логотипу під час завантаження.

Перевірка

Виберіть вкладку **[Checkup]** (Перевірка), щоб швидко оцінити справність компонентів системи, включно з акумулятором, накопичувачами та оперативною пам'яттю, одним клацанням миші - **[Checkup All]** (Перевірити все). Ви також можете перевірити індивідуальний стан, натиснувши **[Check]** (Перевірити) під кожною змінною.

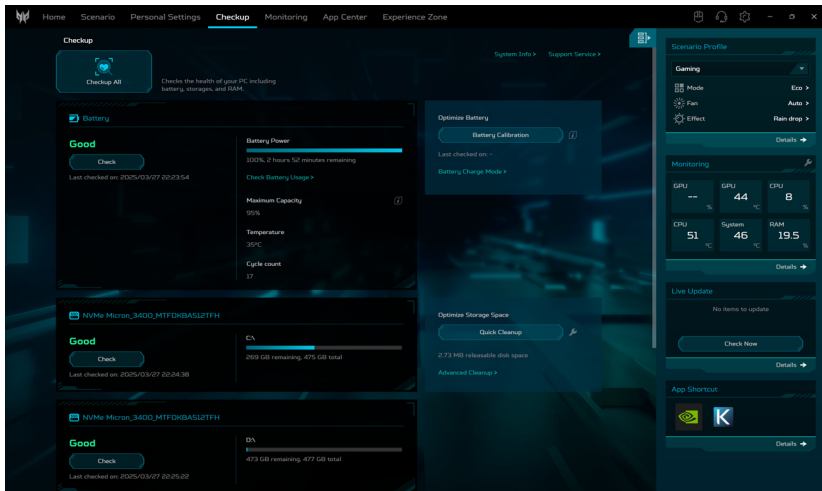

- [Battery] [Акумулятор]

Для перегляду деталей використання акумулятора натисніть **[Check Battery Usage]** (Перевірити використання батареї). Крім того, **[Battery Power]** (Потужність акумулятора) показує приблизний час роботи акумулятора, що залишився, разом із відображенням у відсотках. Щоб забезпечити оптимальну роботу акумулятора, рекомендується регулярно виконувати **[Battery Calibration]** (Калібрування акумулятора).



- [Storage] [Зберігання]

Щоб оцінити стан справності пам'яті, почніть оцінку, натиснувши кнопку **[Check]** (Перевірити). З метою оптимізації продуктивності ноутбука використовуйте **[Quick Cleanup]** (Швидке очищення) або **[Advanced Cleanup]** (Розширене очищення) для ефективного видалення тимчасових і непотрібних файлів, що допоможе очистити місце для зберігання та прискорити роботу ноутбука.



Примітка

Натисніть піктограму інструмент  параметра **[Quick Cleanup]** **[Швидке очищення]** та виберіть типи вмісту, який потрібно видалити: **[Browser cache]** **[Кеш браузера]**, **[Temporarily files]** **[Тимчасові файли]** і **[Trash bin]** **[Корзина для сміття]**.

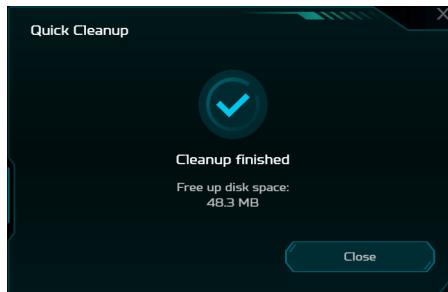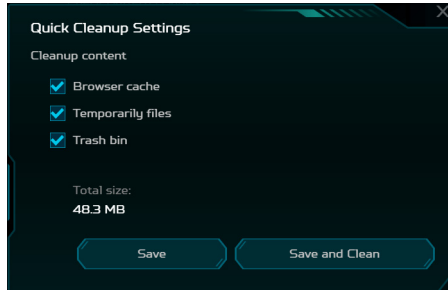

• ОЗП

Щоб оцінити стан оперативної пам'яті, натисніть кнопку **[Check]** **[Перевірити]** і перегляньте поточне використання оперативної пам'яті.




Примітка

Характеристики відрізняються в залежності від моделі або операційної системи.


Моніторинг

Виберіть вкладку **[Monitoring]** **(Моніторинг)**, щоб перевірити температуру центрального процесора, графічного процесора, системи та навантаження. Дані відображаються протягом останніх 60 хвилин, тому ви можете відстежувати стан ЦП, ГП та системи після виконання різних завдань.

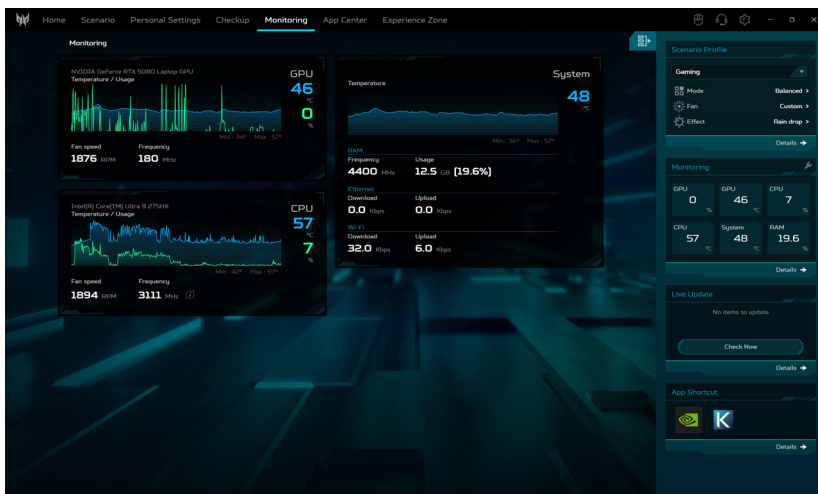

Центр програм


Виберіть вкладку **[App Center]** **(Центр програм)**, щоб швидко запустити встановлені програми на своєму ноутбуці. Якщо ви не можете знайти програму в повному списку **[All Apps]** **(Усі програми)**, скористайтесь функцією пошуку. Крім того, ви можете покращити відображення, показуючи лише попередньо завантажені програми чи ігри та впорядковуючи їх на основі **[Popularity]** **(Популярність)**, **[Alphabet]** **(Алфавіт)** або **[Installation Date]** **(Дата встановлення)**. Якщо програму нещодавно встановлено, натисніть піктограму **[Refresh]** **(Оновити)** , щоб повторно завантажити вигляд.

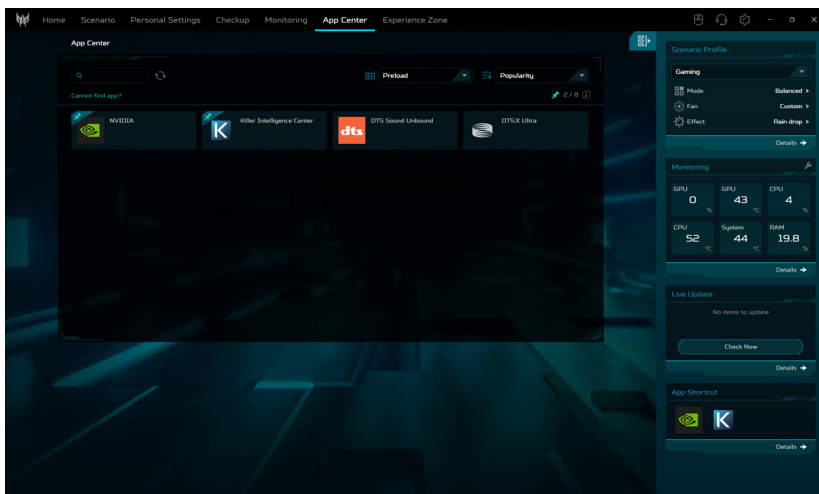


Примітка

Щоб спростити доступ, можна закріпити клавішу швидкого доступу програми у віджеті. Для цього наведіть курсор на програму і натисніть піктограму **[Pin]** **(Закріпити)** . Щоб відкріпити програму з віджету, повторіть крок.

Центр програм




Віджет

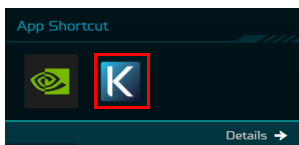

Зона досвіду

Пропонуючи користувачам набір функцій для співпраці на основі штучного інтелекту, [Experience Zone] (Зона досвіду) забезпечує швидкий і простий спосіб точного налаштування камери Acer PurifiedView та мікрофона Acer PurifiedVoice з підтримкою штучного інтелекту - все в одному місці. Розроблений з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом він автоматично з'являється, коли ваш пристрій виявляє, що ваша веб-камера або мікрофон включені, і вміло ховається після короткого періоду бездіяльності.

Крім того, [Experience Zone] (Зона досвіду) демонструє деякі ключові функції, які пропонують більше можливостей для вивчення та отримання нових вражень від продуктивності та творчості.

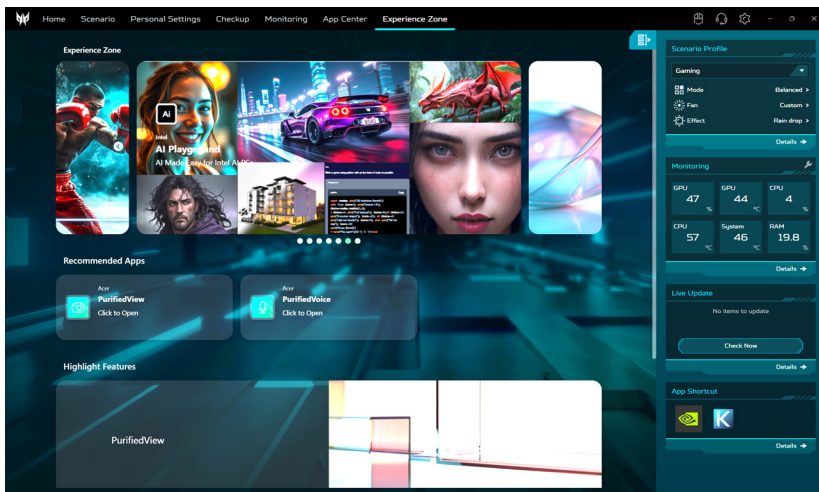

Безпека вашого комп'ютера і даних...

**У цьому розділі ви знайдете наступні
відомості:**

- Як захистити комп'ютер
- Налаштування паролів
- Що потрібно підготувати, вирушаючи в подорож
- Як найефективніше використовувати акумулятор

БЕЗПЕКА ВАШОГО КОМП'ЮТЕРА

Ваш комп'ютер - це цінне вкладення капіталу, про який слід дбати. Дізнайтеся, як захистити і подбати про ваш комп'ютер.

У засоби захисту входять апаратне та програмне блокування доступу: замок безпеки і пароль.

Використання замка безпеки комп'ютера

У комп'ютері є гніздо для під'єднання замку безпеки для захисту комп'ютера.

Обмотайте кабелем замок безпеки для комп'ютерів нерухомий предмет, наприклад, стіл або ручку замкненого ящика. Вставте замок у отвір і поверніть ключ, щоб замкнути замок. Бувають моделі замків без ключів.

Використання паролів

Паролі захищають ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу. Налаштувавши ці паролі, можна створити кілька різних рівнів захисту вашого комп'ютера і даних:

- Supervisor Password запобігає несанкціонованому доступу до утиліти BIOS. Якщо цей пароль встановлено, то для доступу до утиліти BIOS знадобиться ввести цей пароль. **Див. Налаштування паролів на стор. 90.**
- User Password охороняє комп'ютер від несанкціонованого використання. Максимальний рівень безпеки досягається використанням цього пароля спільно з паролем при початковому завантаженні та паролем для відновлення роботи після виходу із режиму [Hibernation] (Гібернації) (якщо він передбачений).
- Password on Boot охороняє комп'ютер від несанкціонованого використання. Максимальний рівень безпеки досягається використанням цього пароля спільно з паролем при початковому завантаженні та паролем для відновлення роботи після виходу із режиму [Hibernation] (Гібернації) (якщо він передбачений).

**Важливо**

Не забудьте свій Supervisor Password! Якщо забудете пароль, то зверніться до вашого продавця або в авторизований сервісний центр.

Введення паролів

Якщо пароль встановлено, то в центрі екрану з'являється вікно з пропозицією ввести пароль.

- Якщо встановлено Supervisor Password, то при вході в утиліту BIOS відкриється екран з пропозицією ввести цей пароль.
- Надрукуйте Supervisor Password, та натисніть клавішу **Enter**, щоб увійти в утиліту BIOS. При введенні неправильного пароля з'явиться попереджувальне повідомлення. Повторіть спробу і натисніть клавішу **Enter**.
- Якщо встановлено User Password та активований параметр Пароль при завантаженні, то при початковому завантаженні з'явиться вікно з пропозицією ввести пароль.
- Надрукуйте User Password і натисніть клавішу **Enter**, щоб почати роботу з комп'ютером. При введенні неправильного пароля з'явиться попереджувальне повідомлення. Повторіть спробу і натисніть клавішу **Enter**.

**Важливо**

На введення пароля даються три спроби. Якщо у всіх трьох спробах буде введений неправильний пароль, то система завершить роботу. Для завершення роботи комп'ютера натисніть і утримуйте протягом чотирьох секунд кнопку живлення. Потім знову увімкніть комп'ютер і повторіть спробу.

УТИЛІТА BIOS

Утиліта BIOS - це програма конфігурування апаратних компонентів, вбудована в базову систему введення/виведення (BIOS) вашого комп'ютера.

Ваш комп'ютер вже налаштований і оптимізований належним чином, тому вам не потрібно запускати цю утиліту. Однак при виникненні проблем з конфігурацією вам, можливо, доведеться скористатися нею.

Щоб запустити утиліту BIOS, натисніть **F2**, коли буде відображатися логотип комп'ютера.

Послідовність початкового завантаження

Щоб встановити послідовність завантаження в утиліті BIOS, активуйте утиліту BIOS, потім натисніть **F1** для доступу до **Advanced Settings**, щоб вибрати **Boot** з категорій, перелічених зліва на екрані.

Настройка паролей

Щоб встановити пароль під час завантаження, активуйте утиліту BIOS, потім натисніть **F1** для доступу до **Advanced Settings**, щоб вибрати **Security** з категорій, перелічених зліва на екрані.

Знайдіть **Set Supervisor Password** та введіть пароль, щоб увімкнути цю функцію. Після введення пароля для цієї функції ви можете включити/виключити **Password on Boot**.

Не забудьте натиснути **F10**, щоб правильно зберегти і вийти з утиліти BIOS після внесення змін.

УПРАВЛІННЯ ЖИВЛЕННЯМ

У вашому комп'ютері є вбудований блок керування живленням, який контролює роботу системи. Під роботою системи тут розуміються будь-які дії, що виконуються за допомогою одного або декількох з наступних пристроїв: клавіатура, мишка, жорсткий диск, периферійні пристрої, підключення до комп'ютера і відеопам'ять. Якщо протягом певного періоду час не буде виявлено роботу того або іншого пристрою, то комп'ютер для економії енергії зупинить деякі або всі ці пристрої.

Енергозбереження

Вимкніть функцію "Швидке завантаження"

У вашому комп'ютері для прискорення запуску використовується функція "Швидке завантаження", але незначна кількість енергії витрачається на перевірку сигналів на запуск. Такі перевірки поступово знижують рівень заряду акумулятора.

Якщо хочете знизити споживання енергії вашим комп'ютером і зменшити вплив на навколишнє середовище, то вимкніть функцію "Швидке завантаження":




Примітка

Якщо відключити функцію "Швидке завантаження", то ваш комп'ютер буде довше запускатися при виході з режиму [Sleep] [Сну].


Також, ваш комп'ютер не буде запускатися, отримавши по мережі команду на запуск [Пробудження по локальній мережі].

1. Натисніть **клавішу Windows** або виберіть **кнопку [Start] (Пуск) Windows**, знайдіть **"[Choose a power plan] (Вибір плану живлення)"**.
2. Виберіть **[Choose what the power buttons do] (Вибрати дії для кнопок живлення)**.

3. Виберіть **[Change settings that are currently unavailable]** (Змінити параметри, які зараз недоступні).

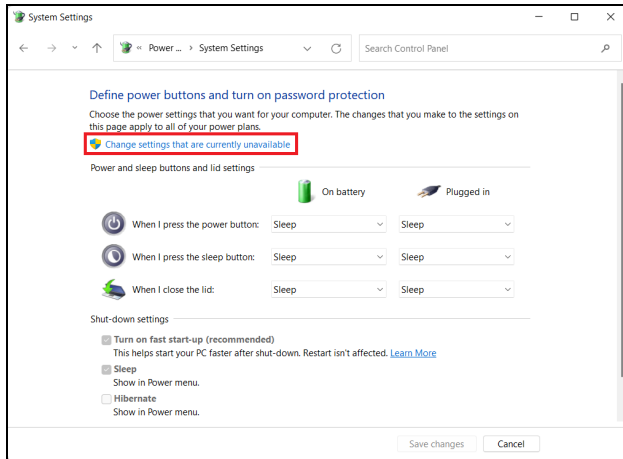

4. Прокрутіть вниз і вимкніть **[Turn on fast start-up]** (Увімкнути швидке завантаження).

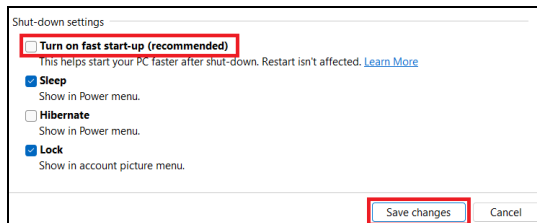

5. Виберіть **[Save changes]** (Зберегти зміни).

Акумулятор

У комп'ютері використовується вбудований літієвий акумулятор, який забезпечує тривалий час автономної роботи.

Характеристики акумулятора

Акумулятор заряджається при підключенні адаптера змінного струму до комп'ютера. Акумулятор можна заряджати, не перериваючи роботу з комп'ютером для зарядження акумулятора. Проте, при вимкненому комп'ютері акумулятор заряджається значно швидше.

Акумулятор дозволяє використовувати комп'ютер у подорожі або при збоях електроживлення.

Заряджання акумулятора

Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера і до розетки.



Примітка

Радимо заряджати акумулятор перед виходом з дому. Заряджання акумулятора вночі перед подорожжю дозволить вранці почати роботу з повністю зарядженим акумулятором.

Підготовка нового акумулятора до використання

Перед початком використання нового акумулятора радимо провести процес його підготовки до роботи:

1. Під'єднайте адаптер змінного струму і повністю зарядіть акумулятор.
2. Увімкніть комп'ютер і завершіть налаштування операційної системи.
3. Від'єднайте адаптер змінного струму.
4. Працюйте на комп'ютері, використовуючи електроживлення від акумулятора.

5. Повністю вичерпайте заряд акумулятора до появи попередження про низький рівень заряду.
6. Під'єднайте адаптер змінного струму і знову повністю зарядіть акумулятор.

Повторюючи описані вище дії, виконайте три циклу повного розрядження і зарядження акумулятора.

Виконуйте цю процедуру підготовки для всіх нових акумуляторів та акумуляторів, які не використовувалися тривалий час.



Увага

Не піддавайте акумулятори впливу температур нижче 0°C [32°F] або вище 45°C [113°F]. Вплив занадто високих і низьких температур може несприятливо позначитися на акумуляторі.

Процедура підготовки акумулятора до використання забезпечує максимальний рівень його заряду. Якщо не проводити процедуру підготовки, то акумулятор не зможе заряджатися до максимального рівня, а термін його служби скоротиться.

Крім того, термін служби акумулятора зменшується через наступні фактори:

- Робота комп'ютера від адаптера змінного струму.
- Невиконання описаної вище процедури підготовки акумулятора до використання.
- Часте використання; чим частіше використовується акумулятор, тим швидше скорочується термін його служби. Вбудований акумулятор має термін служби більше 1000 циклів заряду/розряду.

Оптимізація терміну служби акумулятора

Оптимізація терміну служби акумулятора допоможе максимально ефективно використовувати акумулятори, збільшити число циклів заряджання та розряджання і підвищити ефективність підзарядки. Радимо дотримуватися наступних порад:

- При можливості використовуйте електроживлення від мережі, щоб заощадити заряд акумулятора для роботи в мобільному режимі.
- Від'єднайте аксесуари, якими не користуєтеся (наприклад, USB-накопичувач), щоб вони не споживали енергію даремно.
- Зберігайте ваш ПК в прохолодному, сухому місці. Рекомендована температура: від 10°C (50°F) до 30°C (86°F). При більш високій температурі зберігання акумулятор розряджається швидше.
- Надмірно часте заряджання скорочує термін служби акумулятора.
- Доглядайте за адаптером змінного струму і акумулятором.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Поточний рівень заряду акумулятора можна визначити за індикатором живлення. Наведіть курсор миші на значок акумулятора/живлення для перегляду поточного рівня заряду.

Попередження про низький рівень заряду акумулятора

При живленні від акумулятора стежте за індикатором.



Важливо

Після появи попередження про низький рівень заряду якнайшвидше підключіть адаптер змінного струму. Якщо акумулятор повністю вичерпає заряд, то дані можуть бути втрачені, а комп'ютер вимкнеться.

Побачивши попередження про низький рівень заряду акумулятора, виконайте одну з таких дій залежно від ситуації:

Ситуація	Рекомендована дія
Є адаптер змінного струму і живлення від мережі.	1. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера, а потім до мережевої розетки. 2. Збережіть всі потрібні файли. 3. Продовжить роботу. Якщо хочете швидко зарядити акумулятор, то вимкніть комп'ютер.
Є адаптер змінного струму і живлення від мережі.	1. Збережіть всі потрібні файли. 2. Закрийте всі програми. 3. Вимкніть комп'ютер.

ПОДОРОЖ З КОМП'ЮТЕРОМ

У цьому розділі наведені підказки, на що потрібно звертати увагу, пересуваючись або подорожуючи разом з комп'ютером.

Від'єднання робочого столу

Щоб від'єднати комп'ютер від зовнішніх аксесуарів, виконайте наступні кроки:

1. Збережіть всі відкриті файли.
2. Завершіть роботу комп'ютера або переведіть його в режим [Sleep] [Сну] або [Hibernate] [Гібернації].
3. Закрийте кришку дисплея.
4. Від'єднайте шнур адаптера змінного струму.
5. Від'єднайте клавіатуру, вказівний пристрій, принтер, зовнішній монітор та інші зовнішні пристрої.
6. Від'єднайте замок Kensington / Noble, якщо ви користуєтесь ним для захисту комп'ютера.

Переїзд і що взяти з собою

Коли ви просто переміщуєтесь на невеликі відстані, вам, ймовірно, не потрібно брати з собою нічого, крім комп'ютера. Якщо акумулятор не повністю заряджений, ймовірно ви захочете взяти з собою адаптер змінного струму для підключення комп'ютера. Якщо ви не можете знайти електричну розетку, знизьте розрядження акумулятора, перевівши комп'ютер в режимі [Sleep] [Сон]. Натисніть гарячу клавішу [Sleep] [Сон] або закрийте кришку дисплея, коли активно не користуєтесь комп'ютером.

Коли ви переміщуєтесь на більшу відстань, наприклад, подорожуючи локально чи за кордоном, після вимкнення комп'ютера та відключення будь-яких зовнішніх пристроїв упакуйте комп'ютер у захисний чохол, який може запобігти ковзанню комп'ютера та пом'якшить удар, якщо він впаде.



Примітка

Після знаходження деякий час в режимі [Sleep] (Сон) комп'ютер може входити в режим [Hibernation] (Гібернації) або режим [Deep Sleep] (глибокий сон).


Порти і роз'єми...

У цьому розділі ви знайдете наступні відомості:

- Інформація про порти і роз'єми, які є у вашому комп'ютері

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСЛІДОВНА ШИНА [USB]

USB-порт - це високошвидкісний порт, за допомогою якого можна підключити периферійні пристрої USB, такі як миша, зовнішня клавіатура, додаткова пам'ять (зовнішні жорсткі диски) або будь-який інший сумісний пристрій.

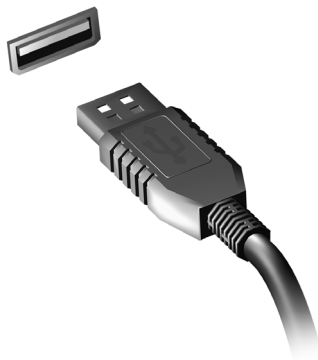

Примітка

В даний час на комп'ютерах Predator доступні два стандарти USB: USB 2.0 [High-speed USB] та USB 3.2 Gen 1/Gen 2 [SuperSpeed USB]. USB 2.0 порти на комп'ютерах Predator мають чорний язичок в роз'ємі, в той час як порти USB 3.2 Gen 1/Gen 2 мають синій язичок. Для кращої продуктивності, пристрої з USB 3.2 Gen 1/Gen 2 завжди слід підключати до портів USB 3.2 Gen 1/Gen 2. Про те, який стандарт підтримує ваш пристрій, можна дізнатися в документації пристрою.

Через USB-порт можна також заряджати такі пристрої, як планшетні ПК, смартфони та інші. Деякі порти USB 3.2 Gen 1/Gen 2 підтримують зарядку пристроїв коли комп'ютер знаходиться в режимі [Hibernate] [Гібернації] або вимкнений. Крім того, за допомогою USB-концентратора можна до одного USB-порту підключити декілька пристроїв.




Важливо

Видаляючи USB-накопичувач, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати "[Eject] (Витягти) «Пристрій»", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.

USB-порт типу C

USB-порт типу C - це роз'єм, який дозволяє легко підключати периферійні пристрої, що мають USB-порт типу C, такі як додаткова пам'ять (наприклад, зовнішній диск), або будь-який інший сумісний пристрій.

Порт типу C є реверсним; роз'єми можна вставляти з будь-якого боку.

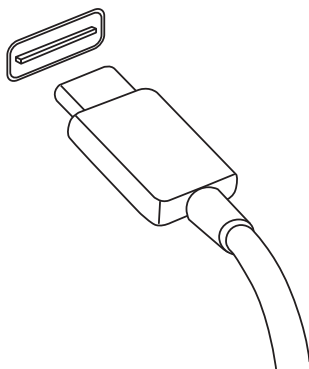

Примітка

На комп'ютерах Predator USB-порти типу C підтримують версії до USB 3.2.

Підтримуються інші пристрої USB із роз'ємом USB типу C, але швидкість передавання може бути знижена та певні функції будуть відключені (такі як підтримка відео Thunderbolt).




Важливо

Видаляючи USB-накопичувач, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати "[Eject] [Витягти] «Пристрій»", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.

ПОРТ THUNDERBOLT 5

Порт Thunderbolt 5 дозволяє легко підключати до комп'ютера пристрої із роз'ємом C-типу, такі як додаткова пам'ять (наприклад, зовнішній диск), засоби відображення або будь-який інший сумісний пристрій. До одного порту Thunderbolt можна послідовно підключити до шести пристроїв, у тому числі дисплеї.

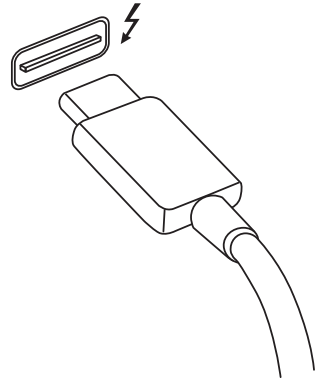

Підключення Thunderbolt використовує порт USB C-типу та сумісне із пристроями, які мають роз'єми Thunderbolt, USB, DisplayPort та USB-C. Порт C-типу є реверсним; роз'єми можна вставляти з будь-якого боку.

Дисплеї

До трьох дисплеїв 4K, або два дисплеї 6K, або один дисплей 8K можна підключити до одного порту Thunderbolt 5. Якщо використовується адаптер, можна використовувати DisplayPort або сумісні пристрої, включаючи HDMI, DVI або VGA.



Примітка

Порти Thunderbolt 5 підтримують швидкість передавання до 80 Гбіт/с та пристрої USB із роз'ємом C-типу при більш низьких швидкостях (зазвичай до 10 Гбіт/с).

Підтримуються інші пристрої USB або старіші пристрої Thunderbolt із роз'ємом USB C-типу (або адаптером), але швидкість передавання може бути знижена та певні функції можуть бути відключені (такі як підтримка дисплею Thunderbolt).



Важливо

Видаляючи USB-накопичувач, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати >"[Eject] [Витягти] <Пристрій>", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.

РОЗ'ЄМИ ДЛЯ ВІДЕО ТА ЗВУКУ

Підключіть зовнішній монітор до комп'ютера через відеопорт. Тип доступного порту залежить від конфігурації комп'ютера.

Підключення монітора

1. Вимкніть комп'ютер і переведіть вимикач живлення монітора в положення Вимк.
2. Підключіть відеокабель до порту монітора на комп'ютері.
3. Підключіть шнур живлення монітора і вставте його вилку в заземлену мережеву розетку.
4. Виконайте вказівки, наведені в посібнику користувача монітора.
5. Увімкніть живлення монітора і потім комп'ютера.
6. Правильна роздільна здатність і частота оновлення має бути виявлена автоматично. При необхідності змініть значення параметрів екрану, які використовує комп'ютер.



Примітка

Щоб отримати доступ до елементів управління дисплея, клацніть правою кнопкою миші будь-де на робочому столі та виберіть **[Display settings]** **[Параметри дисплея]**.

Навушники і мікрофон

Один або більше роз'ємів 3,5 мм на вашому комп'ютері дозволяють підключати аудіо.

Використовуйте порт для навушників для підключення стереонавушників або активних динаміків. Підключення аудіопристрою до порту для навушників відключає вбудовані динаміки.

Використовуйте порт мікрофона для підключення зовнішнього мікрофона. Підключення мікрофона відключає вбудований мікрофон.




Примітка

У деяких комп'ютерах використовується єдиний "комбінований" порт, за допомогою якого можна підключати одноконтактні гарнітури з вбудованим мікрофоном. Такі гарнітури зазвичай використовуються зі смартфонами.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - інтерфейс мультимедіа високої чіткості) - це високоякісний цифровий аудіо/відеоінтерфейс. HDMI дозволяє по одному кабелю з'єднувати будь-яке сумісне джерело цифрового аудіо/відеосигналу (ваш комп'ютер, телевізійна приставка, програвач DVD-дисків, аудіо/відео-ресивер) з сумісним монітором для відтворення цифрового звуку та/або відеосигналу, наприклад приймачем цифрового телебачення (DTV).

Цей один кабель виключає плутанину проводів, забезпечуючи просте підключення і найкращу якість звуку і зображення.

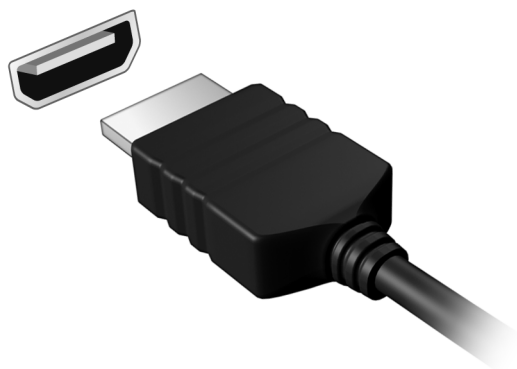

ПРИСТРІЙ ЧИТАННЯ SD КАРТ

Карти SD [Secure Digital] широко використовуються в цифрових камерах, планшетах, медіаплеєрах і стільникових телефонах.



Вставлення карти SD

1. Вставляти карти пам'яті в порти пристрою зчитування потрібно контактами вниз.
2. Обережно вставте карту пам'яті в порт. Якщо карта пам'яті вставляється насилу, то трохи змініть її положення.
3. Штовхайте карту, поки вона не стане на місце. Карта буде виступати з гнізда на кілька міліметрів.

Залежно від типів записаних на карті пам'яті файлів може відкритися вікно [Windows AutoPlay] [Автозапуск для Windows] з пропозицією відкрити їх за допомогою відповідної програми.



Важливо

Видаляючи карту SD, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати "[Eject] [Витягти] <назва карти>", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.

Карти SD, SDHC та SDXC

Незважаючи на схожий зовнішній вигляд, різні типи карт SD відрізняються різною ємністю. Ємність карт SD до 4 ГБ, карт SDHC – до 32 ГБ, а ємність карт SDXC може досягати 2048 ГБ (2 ТБ). Пристрій читання карт пам'яті у вашому комп'ютері підтримує карти типів SDHC або SDXC.



Примітка

Карти пам'яті SDXC можна використовувати тільки в пристрої читання, що підтримує формат SDXC; карти SD і SDHC можна використовувати в пристрої читання будь-якого типу.

Є запитання?

У цьому розділі ви знайдете наступні відомості:

- Запитання й відповіді
- Поради щодо використання ОС Windows
- Інформація з усунення неполадок
- Як захистити себе в мережі
- Де знайти контактні дані сервісного центру Acer

ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

Далі наведений список можливих ситуацій, які можуть трапитися при користуванні вашим комп'ютером. Для кожної ситуації наведені прості відповіді та рішення.

Після увімкнення живлення комп'ютер не запускається або не завантажується.

Перевірте, чи подається живлення на комп'ютер (якщо ваш комп'ютер має індикатор живлення, він буде вимкнений). Якщо живлення немає, перевірте наступне:

- Якщо ви працюєте від акумулятора, це може означати, що він має низький рівень заряду і не здатний живити комп'ютер. Підключіть адаптер змінного струму, щоб зарядити акумулятор. Можливо буде потрібно зачекати кілька хвилин, перш ніж знову включати комп'ютер.
- Перевірте правильність і надійність підключення адаптера змінного струму до комп'ютера та до розетки.

Якщо живлення подається на комп'ютер, перевірте наступне:

- Чи підключено до комп'ютера USB-накопичувач (USB-диск, компакт-диск або смартфон)? Від'єднайте його і натисніть **Ctrl + Alt + Del**, щоб перезапустити систему.

Немає зображення на екрані.

Система управління живленням комп'ютера автоматично вимикає дисплей для економії електроенергії. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати екран.

Якщо натискання клавіші не повертає дисплей в робочий режим, можливі три причини:

- Рівень яскравості може бути занадто низький. Використовуйте горячу клавішу *Підвищення яскравості*, щоб налаштувати рівень яскравості.

- В якості пристрою відображення міг бути вибраний зовнішній монітор. Натисніть гарячу клавішу перемикавання дисплея, щоб знову переключитися на дисплей комп'ютера.
- Комп'ютер може перебувати в режимі [Sleep] (Сну) або [Hibernate] (Гібернації) (якщо є світлодіодний індикатор живлення, він буде блимати). Натисніть та відпустіть кнопку живлення для повернення у робочий режим.

Комп'ютер не відтворює звук.

Перевірте наступне:

- Гучність може бути відключена. Подивіться на значок регулятора гучності (динамік) на панелі завдань. Якщо він перекреслений, натисніть на піктограму і перетягніть повзунок вправо, щоб збільшити гучність.
- Рівень гучності може бути занадто низький. Перевірте рівень гучності, натиснувши значок регулятора гучності (динамік) на панелі завдань. Відрегулювати гучність також можна гарячими клавішами регулювання гучності.
- Якщо головні телефони, навушники або зовнішні динаміки підключені до гнізда головних телефонів на комп'ютері, то внутрішні динаміки автоматично відключаються.

Клавіатура не реагує.

Підключіть зовнішню клавіатуру до порту USB праворуч або ліворуч панелі комп'ютера. Якщо вона буде працювати, зверніться до вашого дилера або в авторизований сервісний центр – можливо, кабель внутрішньої клавіатури не підключений.

Принтер не працює.

- Переконайтеся, що принтер підключений до мережі та що його живлення увімкнено.
- Переконайтеся, що один роз'єм кабелю принтера надійно приєднаний до порту USB комп'ютера, а інший – до відповідного порту принтера.

Я хочу відновити оригінальні налаштування мого комп'ютера.



Примітка

Якщо у вашій системі завантажена багатомовна версія операційної системи, то при наступних операціях відновлення будуть використовуватися тільки ті варіанти ОС і мови, які ви вибрали при першому включенні системи.

За допомогою цієї процедури відновлення можна відновити диск C: з оригінальним програмним забезпеченням, яке було встановлено, коли ви купували ваш комп'ютер.



Увага

Диск C: буде переформатований та всі дані будуть видалені. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх файлів.

Перед запуском процедури відновлення перевірте налаштування BIOS.

1. Чи встановлено **D2D Recovery** в меню **Main** у позицію **Enabled**.
2. Вийдіть з утиліти BIOS та збережіть зміни. Відбудеться перезавантаження системи.



Примітка

Щоб отримати доступ до утиліти BIOS, під час завантаження комп'ютера натисніть **F2**, коли побачите логотип Predator.

Детальні відомості дивіться на: **див. Відновлення вашого комп'ютера на стор. 40.**

Звернення за технічною підтримкою

Міжнародна гарантія мандрівника (ITW)

Ваш комп'ютер має Міжнародну гарантію мандрівника (ITW), яка надає безпеку і спокій під час подорожі. Талон ITW додається до вашого комп'ютера і він містить все, що вам потрібно знати про програму ITW. У цьому зручному буклеті є список доступних авторизованих центрів обслуговування. Прочитайте цей талон повністю.

Завжди тримайте ваш талон ITW при собі, особливо коли подорожуєте, щоб отримати підтримку наших центрів підтримки. Прикладіть ваш чек, що підтверджує факт покупки товару, до талону ITW.

Якщо в країні, по якій ви подорожуєте, немає авторизованого пункту сервісу Асег, ви все одно можете звернутися до наших служб по всьому світу. Зайдіть на веб-сайт **www.acer.com**.

Перш, ніж зателефонувати

Коли ви телефонуєте в Асег щодо інтерактивної підтримки, просимо підготувати наступну інформацію і знаходитися поряд зі своїм комп'ютером. З вашою допомогою ми зможемо скоротити тривалість переговорів по телефону і ефективно допомогти вирішити ваші проблеми. При наявності повідомлень про помилки або звукових сигналів, які видає ваш комп'ютер, запишіть їх при появі на екрані (або кількість і послідовність у випадку звукових сигналів).

Вам потрібно буде повідомити такі відомості:

Ім'я:

Адреса:

Номер телефону:

Тип і модель комп'ютера:

Серійний номер:

Дата покупки:

Поради та підказки щодо використання ОС Windows

Ми розуміємо, що це нова операційна система, для освоєння якої знадобиться якийсь час. Тому ми підготували кілька вказівників, які допоможуть вам розпочати працювати.

Чи можна відключити сповіщення?

Можна відключити сповіщення, щоб ви могли залишити комп'ютер працюючим, але вас не турбували сповіщення.

Натисніть *клавішу Windows* або виберіть *кнопку [Start] [Пуск] Windows*, потім виберіть **[Settings] [Настройки] > [System] [Система] > [Notifications] [Сповіщення]**. Звідси ви можете включити/відключити сповіщення для всіх ваших програм або вибрати, які програми включити/відключити.

Чи можна персоналізувати екран блокування?

Екран блокування можна персоналізувати, встановивши інше зображення або налаштувавши показ слайдів зображень або швидкий показ стану і сповіщень, які вас цікавлять.

Щоб змінити фонове зображення, натисніть *клавішу Windows* або виберіть *кнопку [Start] [Пуск] Windows* та виберіть **[Settings] [Настройки] > [Personalization] [Персоналізація] > [Lock screen] [Екран блокування]**. Тут доступні наступні дії:

- Вибір фонового зображення для екрану блокування
- Увімкнення або вимкнення *[Slideshow] [Показ слайдів]*.
- Вибір програм для екрану блокування.

Як налаштувати показ слайдів для екрану блокування?

1. Натисніть **клавішу Windows** або виберіть кнопку **[Start]** **[Пуск]** **Windows** та виберіть **[Settings]** **[Настройки]** > **[Personalization]** **[Персоналізація]**.
2. Нижче Екрана блокування виберіть **[Slideshow]** **[Показ слайдів]**.
3. Клацніть **[Browse]** **[Огляд]** і відкрийте потрібну папку (за умовчанням відкриється папка **[Pictures]** **[Зображення]**). Виберіть **[Choose this folder]** **[Вибрати цю папку]**, щоб додати папку до показу слайдів екрану блокування.
4. Виберіть папку та виберіть **[Remove]** **[Видалити]**, щоб видалити папку з показу слайдів екрану блокування.
5. Змініть інші необхідні настройки.

Чи можна змінити роздільну здатність екрану?

Введіть "Роздільна здатність" у текстовому полі, щоб відобразити результати; виберіть **[Display resolution]** **[Роздільна здатність дисплея]**. Крім того, ви також можете натиснути правою кнопкою миші в будь-якому місці на робочому столі та вибрати **[Display settings]** **[Параметри дисплея]** > **[Display]** **[Дисплей]** > **[Display resolution]** **[Роздільна здатність дисплея]**.

Де мої програми?

Перемістіть курсор у нижню частину екрана та натисніть вікно пошуку, почніть введення назви програми, яку хочете відкрити.

Як зробити так, щоб програма з'явилася на **[Start]** **[Початковому екрані]**?

Якщо ви перебуваєте у списку всіх програм і хочете, щоб програма з'явилася на екрані **[Start]** **[Початковому екрані]**, клацніть правою кнопкою миші по програмі та виберіть **[Pin to Start]** **[Закріпити на початковому екрані]**.

Як видалити плитку зі [Start] (Початковому екрані)?

Клацніть правою кнопкою миші по плитці, щоб вибрати її, та виберіть **[Unpin from Start] (відкріпити від початкового екрана)**, щоб видалити плитку зі **[Start] (Стартового екрану)**.

Як зробити так, щоб програма з'явилася на панелі завдань?

Якщо ви перебуваєте у списку всіх програм і хочете, щоб програма з'явилася на панелі завдань, клацніть правою кнопкою миші по програмі або плитці та виберіть **[More] (Більше) > [Pin to taskbar] (Закріпити на панелі завдань)**.

Як установлювати програми?

Щоб купувати та завантажувати програми з *Магазину Microsoft*, вам потрібно мати ідентифікатор Microsoft.

Що таке Microsoft ID (обліковий запис)?

Обліковий запис Microsoft – це адреса електронної пошти та пароль, які ви використовуєте для входу в Windows. Можна використовувати будь-яку адресу електронної пошти, але краще вибрати адресу, яку ви вже використовуєте для спілкування з друзями і для входу на улюблені веб-сайти. Виконавши вхід у ваш ПК з використанням облікового запису Microsoft, ви зі свого ПК з'єднаєтесь з потрібними вам людьми і отримаєте доступ до потрібних файлів і пристроїв.

Чи потрібен мені цей обліковий запис?

Для роботи з ОС Windows 11 потрібен ідентифікатор Microsoft. Це полегшує життя, оскільки ви можете синхронізувати дані на різних пристроях, на які ви входите за допомогою ідентифікатора Microsoft.

Як перевірити наявність оновлень для ОС Windows?

Натисніть на *клавішу Windows* або виберіть кнопка *[Start] (Пуск) Windows* > **[Settings] (Настройки)** > **[Windows Update] (Оновлення Windows)**. Виберіть **[Advanced options] (Розширені параметри)**, щоб налаштувати настройки.

Де можна отримати додаткову інформацію?

Додаткові відомості можна отримати на наступних веб-сторінках:

- Інформація про ОС Windows:
support.microsoft.com/Windows
- Запитання та відповіді щодо технічної підтримки:
support.acer.com

Виправлення неполадок

Ця глава допоможе впоратися з найбільш поширеними проблемами системи. Якщо виникне проблема, прочитайте цю главу, перш ніж звертатися до сервісного центру. Виправлення серйозніших неполадок вимагає відкриття комп'ютера. Не намагайтеся відкрити комп'ютер самостійно, зверніться за допомогою до продавця або в авторизований сервіс-центр.

Підказки по виправленню неполадок

У цьому комп'ютері реалізовані сучасні розробки, що дозволяють виводити повідомлення про помилки на екран для полегшення пошуку несправності.

Якщо система повідомляє про помилку або проявляються симптоми помилки, див. "Повідомлення про помилки" далі. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до продавця.

Повідомлення про помилки

Якщо система видає повідомлення про помилку, запишіть його і прийміть заходи для усунення несправності. У наступній таблиці перераховані повідомлення про помилки в алфавітному порядку, а також рекомендовані дії щодо їх усунення.

Повідомлення про помилку	Дії щодо їх усунення
CMOS battery bad	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
CMOS checksum error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Disk boot failure	Вставте системний диск (диск завантаження) і потім для перезавантаження натисніть клавішу Enter .

Повідомлення про помилку	Дії щодо їх усунення
Equipment configuration error	У процесі самотестування після включення живлення натисніть клавішу F2 , щоб запустити утиліту BIOS; потім, перебуваючи у вікні утиліти BIOS, натисніть клавішу Exit , щоб перезавантажити комп'ютер.
Hard disk 0 error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Hard disk 0 extended type error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
I/O parity error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Keyboard error or no keyboard connected	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Keyboard interface error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Memory size mismatch	У процесі самотестування після включення живлення натисніть клавішу F2 , щоб запустити утиліту BIOS; потім, перебуваючи у вікні утиліти BIOS, натисніть клавішу Exit , щоб перезавантажити комп'ютер.

Якщо неполадки спостерігаються після спроби їх усунути, зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.

ІНТЕРНЕТ ТА БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ

Перші кроки в мережі

Захист вашого комп'ютера

Для надійної роботи комп'ютера життєво важливо захистити його від вірусів і атак через Інтернет (**див. Програмне забезпечення для безпеки в Інтернеті на стор. 126**). При першому запуску комп'ютер запропонує скористатися ефективною програмою для безпечної роботи в Інтернеті. Ви повинні активувати цей захист якомога швидше, обов'язково перш ніж ви підключитесь до Інтернету.

Вибір постачальника послуг Інтернет



Робота в Інтернеті стала невід'ємною частиною щоденної роботи з комп'ютером. Щоб отримати доступ до різноманітної інформації та засобам спілкування, потрібно виконати кілька простих кроків. Для здійснення цих кроків, виберіть спочатку *Постачальника послуг Інтернет (ISP)*, який забезпечить підключення комп'ютера до Інтернету. Дізнайтеся, які постачальники послуг Інтернет працюють у вашому регіоні, порадьтеся з родичами і друзями або почитайте огляди та відгуки клієнтів. Обраний вами постачальник послуг Інтернет опише порядок підключення до Інтернету (можливо, доведеться встановити додаткові програми або купити спеціальний прилад для підключення до телефонної лінії).

Типи підключень

Залежно від моделі комп'ютера, місцезнаходження користувача і його потреб, можна використовувати різні способи підключення до Інтернету.

Комутоване з'єднання

У деяких комп'ютерах є телефонний ("модемний") роз'єм для доступу по комутованій телефонній лінії. З його допомогою можна підключитися до Інтернету по телефонній лінії. При комутованому підключенні одночасне використання однієї телефонної лінії модемом і телефоном неможливо. Через низьку швидкість передачі даних і погодинну оплату такий тип підключення рекомендується тільки для нечастих виходів в Інтернет.

DSL (наприклад ADSL)

Цифрова абонентська лінія (Digital Subscriber Line, DSL) – це постійне підключення по телефонній лінії. DSL і телефон використовують для передачі різні частоти, тому по одній телефонної лінії можна підключатися до Інтернету і користуватися телефоном (для цього на кожному телефонному роз'ємі повинен бути встановлений мікрофільтр, що виключає інтерференцію). Підключення по DSL можна замовити, якщо недалеко від вас є телефонна станція з DSL-обладнанням (у сільській місцевості така послуга може бути недоступна). Швидкість передачі даних залежить від вашого місцезнаходження, але в більшості випадків DSL забезпечує дуже швидке і надійне підключення до Інтернету. Оскільки це підключення постійного типу, зазвичай воно оплачується помісячно.



Примітка

Для DSL-підключення потрібен відповідний модем. Зазвичай модем надається постачальником послуг Інтернету при реєстрації. Багато таких модемів постачається з маршрутизатором, що забезпечує з'єднання з мережею і підключення по мережі Wi-Fi.

Кабельне

Кабельне підключення - тип швидкого постійного підключення до Інтернету по мережі кабельного телебачення. Зазвичай така послуга пропонується у великих містах. У цьому випадку можна одночасно розмовляти по телефону, дивитися кабельне телебачення і працювати в Інтернеті.

Стільникове

Стільникове підключення дозволяє використовувати стільникові мережі (наприклад ті, що використовують мобільні телефони) для підключення до Інтернету, перебуваючи поза домом. У комп'ютері може бути гніздо для SIM-карти. Якщо його немає, то можна скористатися зовнішнім пристроєм, наприклад USB-модемом або навіть відповідним чином обладнаним мобільним телефоном.



Примітка

Якщо в комп'ютері є слот SIM-карти, то вам знадобиться сумісна SIM-карта і договір з оператором мережі.

Перш ніж використовувати стільникові функції, дізнайтеся у свого постачальника послуг, чи буде нараховуватися додаткова плата, особливо за роумінг.

Мережеві підключення

Локальна мережа - це група комп'ютерів (наприклад, в офісі або в будівлі), які спільно використовують лінію зв'язку і ресурси. При налаштуванні мережі ви можете спільно використовувати файли, периферійні пристрої (наприклад, принтери) і підключення до Інтернету. Створити мережу можна на основі проводових (Ethernet) або безпроводових (наприклад, Wi-Fi або Bluetooth) технологій.

Безпроводові мережі

Безпроводова локальна мережа (LAN або WLAN) – це мережа, яка дозволяє з'єднати два чи більше комп'ютерів без використання проводів. Безпроводову мережу легко налаштувати і вона дозволяє спільно використовувати файли, периферійні пристрої та підключення до Інтернету.

Які переваги безпроводової мережі?

Мобільність

Безпроводова локальна мережа дозволяє вам та іншим користувачам вашої домашньої мережі отримувати загальний доступ до файлів і пристроїв (наприклад, до принтера або сканеру), підключеним до такої мережі.

Крім того, можна одночасно підключити до Інтернету кілька домашніх комп'ютерів.

Швидка і проста установка

Установка безпроводової локальної мережі виконується швидко і просто, без протягування кабелів по стінах і стелі.

Компоненти безпроводової локальної мережі

Щоб налаштувати вдома безпроводову мережу, вам необхідно наступне:

Точка доступу (маршрутизатор)

Точка доступу (маршрутизатор) – це приймач для передачі даних в зоні дії. Точки доступу грають роль посередників між проводовою та безпроводовою мережами. У більшості маршрутизаторів є вбудований модем DSL, який забезпечує доступ до високошвидкісного підключення до Інтернету по DSL-лінії. Обраний постачальник послуг Інтернету (ISP) в рамках договору про надання послуг зазвичай надає модем або маршрутизатор. Детальні інструкції по налаштуванню див. в документації для точки доступу або маршрутизатора.

Мережевий кабель [з роз'ємом RJ45]

Мережевий кабель [також називається кабель RJ45] використовується для підключення головного комп'ютера до точки доступу (див. малюнок нижче).

Адаптер безпроводової мережі

У більшості комп'ютерів є бездротовий модуль та кнопка "Wi-Fi" для увімкнення або вимкнення мережевого підключення. Ви можете також вмикати та вимикати бездротову мережу або здійснювати контроль над спільним доступом у мережі за допомогою параметрів керування мережею.



Увага

Використання бездротових пристроїв під час польоту в літаку може бути заборонено. Перед посадкою в літак вимкніть всі пристрої: їх використання може бути заборонено законом, оскільки вони можуть заважати роботі бортових пристроїв і систем зв'язку. Після зльоту запитайте бортпроводників чи можна включити Wi-Fi.

Робота в Інтернеті!

Для роботи в Інтернеті потрібна програма, яка називається Інтернет браузер. Програма [Microsoft Edge] [Microsoft Edge] забезпечує простий і надійний перегляд веб-сайтів в Інтернеті. Після налаштування доступу та підключення до Інтернету, натисніть плитку Microsoft Edge у меню [Start] [Пуск] або піктограму у панелі завдань та користуйтеся можливостями Інтернету на якісно новому рівні!



Асер веб-сайт

Почніть роботу з відвідування веб -сайту **www.acer.com**. Асер забезпечує постійну індивідуальну підтримку. Для отримання підтримки відкрийте розділ [Support] [Підтримка].

www.acer.com – це ваше вікно у світ онлайн-заходів та послуг: регулярно відвідуйте наш сайт, щоб не пропустити появу нової інформації та файлів для скачування!

Програмне забезпечення для безпеки в Інтернеті

Щоб уберегти вас від кіберзлочинців, компанія Acer разом зі своїм партнером McAfee пропонують вам систему безпеки для всіх пристроїв.

Обирайте ПК Acer із вбудованим захистом McAfee

Попередньо встановлене на вибраних моделях комп'ютерів Acer програмне забезпечення McAfee захищає ваші особисті й фінансові дані від вірусів, шпигунських програм, шкідливого програмного забезпечення та інших загроз у мережі. Із розділів нижче ви дізнаєтесь, як можна захистити себе в Інтернеті, а також залишатися в безпеці після завершення пробної підписки.



Примітка

Характеристики відрізняються в залежності від моделі або операційної системи.

Будьте на крок попереду від кіберзлочинців

Щоб бути на крок попереду від хакерів і кіберзлочинців, слід зрозуміти їхню тактику щодо отримання доступу до ваших особистих даних.

Оновіть своє програмне забезпечення

Кіберзлочинці здебільшого покладаються на вразливість програмного забезпечення або платформи, оскільки це найпростіший спосіб непомітно розмістити зловмисне програмне забезпечення на пристрої користувача. Іноді сам користувач виконує для цього кілька дій. Щойно виробник програмного забезпечення оголошує про випуск оновлень, хакери створюють зловмисне програмне забезпечення для пошуку «прогалин», які були б усунені, якби оновлення було встановлене.

Як захистити себе: Установлюйте всі оновлення програмного забезпечення, щойно вони стають доступними.

Будьте обачні зі спамом або фішинговими електронними листами

Остерігайтеся електронних листів, які нібито надходять від друзів або колег, але видаються вам дивними. Наприклад, у таких листах ваше ім'я написано з малої літери або є інші помилки. Такий електронний лист може надійти від кіберзлочинців, які намагаються оманливим шляхом отримати від вас номер кредитної картки, номер соціального страхування або змусити відвідати фальшивий веб-сайт банку, який виглядає як справжній.

Як захистити себе: Користуйтеся надійним фільтром захисту від спаму. Якщо електронне повідомлення видається вам дивним, нічого не натискайте й одразу видаліть його. Натомість радимо запустити браузер вручну, ввести адресу веб-сайту вашого банку й самостійно виконати вхід.

Не довіряйте телефонним дзвінкам від незнайомців

Шахрайська служба підтримки — це така форма шахрайства в Інтернеті, коли вам телефонують і, представившись працівником служби технічної підтримки такої довіреної компанії, як McAfee або Майкрософт, заявляють, що на вашому пристрої є вірус. Основне завдання таких шахраїв — виманити гроші в жертви. Кіберзлочинці також можуть установити зловмисне програмне забезпечення, як-от програми-кейлогери або таємні троянські програми, щоб отримати доступ до особистої інформації.

Як захистити себе: Не вірте, коли під час телефонного дзвінка вас запевняють, що ПО або комп'ютер не працює. За жодних обставин не повідомляйте свою особисту інформацію, як-от номер соціального страхування чи номери кредитних карток, незнайомим людям по телефону.

Поширені загрози, які використовують кіберзлочинці

Тепер вам відомо кілька основних способів кіберзлочинців проникнути на ваш пристрій або безпосередньо виманити у вас особисту інформацію. Нижче описано кілька типів зловмисного програмного забезпечення, яке найчастіше встановлюється на пристрої, а також пояснюються необхідні дії, якщо ваш пристрій заражено.

Програми, що вимагають викуп

Тип зловмисного програмного забезпечення, що шифрує файли персональних даних на вашому комп'ютері та підключених пристроях. Шифрування змінює формат файлів, який можна відкрити лише за допомогою певного ключа дешифрування. Після самовільного встановлення програми, що вимагає викуп, відображається повідомлення про те, що ваш комп'ютер заблоковано. Користувачеві пропонується сплатити певну суму як «штраф» і вказується період часу для його сплати. Навіть після сплати злочинці все одно можуть не розшифрувати ваші файли.

Що робити, якщо ваш пристрій заражено: Забезпечте захист пристрою завдяки такому програмному забезпеченню для безпеки в Інтернеті, як McAfee. Крім того, регулярно створюйте резервні копії всіх своїх даних у хмарі або на окремому зовнішньому жорсткому диску, який ви під'єднуєте до комп'ютера *лише* під час здійснення резервного копіювання. Відомі випадки, коли програми, що вимагають викуп, блокували доступ до зовнішніх жорстких дисків, під'єднаних до комп'ютера.

Якщо ваш пристрій заражено такою зловмисною програмою, добре подумайте, перш ніж платити гроші вимагачеві. Немає жодних гарантій, що кіберзлочинець розблокує ваші файли, а ви тим самим заохотите його шукати іншу невинну жертву.

Ботнет

Ботнет — це мережа заражених під'єднаних комп'ютерів, робота яких координується для виконання певного завдання. Ботнети отримують доступ до вашого

комп'ютера через певну частину шкідливого коду. Після завантаження програми ботнет зв'язується зі своїм основним комп'ютером і повідомляє, що все готово. Після цього ваш комп'ютер, телефон, планшет або пристрій Інтернету речей повністю контролюється особою, яка створила ботнет. Більшість людей, чії пристрої заражено ботнетом, навіть не підозрюють, що захист їхнього комп'ютера зламано.

Що робити, якщо ваш пристрій заражено: Імовірно, ви не зрозумієте, що ваш пристрій заражено, адже боти працюють дуже непомітно. Ваш постачальник послуг Інтернету може надіслати вам сповіщення про те, що у вашій мережі виявлено загрозу й вам потрібно видалити бота. Якщо він є на вашому пристрої, скористайтеся таким програмним забезпеченням для безпеки в Інтернеті, як McAfee, щоб просканувати всі свої пристрої.

Віруси/Зловмисне програмне забезпечення

Вірус — так упродовж років зазвичай називають усі зловмисні програми. Однак вірус — це лише один тип шкідливих загроз. Вірус класифікується як частина зловмисного коду, що самостійно відтворюється й додається у файли або програми.

Що робити, якщо ваш пристрій заражено: Щоб уникнути зараження, захистіть свій пристрій за допомогою програмного забезпечення для безпеки в Інтернеті, як-от McAfee.

Уживайте запобіжних заходів, коли користуєтеся загальнодоступними мережами Wi-Fi

Загальнодоступні мережі Wi-Fi є практично скрізь: від місцевих кав'ярень до готелів і аеропортів, коли ви подорожуєте. Хоча загальнодоступні мережі Wi-Fi значно полегшують нам життя, вони також створюють загрози безпеці особистої інформації, що зберігається на наших ноутбуках і смартфонах. Віртуальна приватна мережа (VPN) забезпечує конфіденційність і анонімність у мережі, створюючи із загальнодоступного інтернет-з'єднання приватну мережу. VPN маскує адресу інтернет-протоколу

[IP-адресу], щоб гарантувати безпеку ваших дій в Інтернеті й унеможливити їх відстеження. Однією з найбільших загроз безпеці під час використання загальнодоступних мереж Wi-Fi є «атака через посередника» [MITM-атака]. Такі атаки дещо схожі на прослуховування. Дані надсилаються з точки А (комп'ютера) в точку Б (на сервер/веб-сайт), а злоумисник може втрутитися в такі сеанси передачі даних. Створюються спеціальні засоби, запрограмовані «прослуховувати» сеанси передачі, перехоплювати дані, які певним чином позначаються як цінні, а також отримувати інформацію, як-от облікові дані й паролі.

Щоб забезпечити конфіденційність й анонімність даних під час використання загальнодоступної мережі Wi-Fi, використовуйте віртуальну приватну мережу [VPN]. Служби VPN шифрують усі ваші дані, які ви надсилаєте й отримуєте під час використання загальнодоступної точки доступу Wi-Fi, захищаючи інформацію від хакерів й інших користувачів у тому самому сеансі з'єднання.

Інші поради щодо безпеки в Інтернеті

Корисні звички з дотримання безпеки в Інтернеті можуть запобігти злочинам у мережі. Засвоївши кілька основних правил поведінки, можна значною мірою зменшити шанси кіберзлочинців.

- Вибирайте для своїх облікових записів надійні, унікальні паролі, що складаються з комбінації щонайменше 10 великих й малих літер, символів і цифр.
- Не натискайте випадкові посилання й не відкривайте небажані повідомлення чи вкладення, особливо від незнайомих людей.
- Під час використання незахищених мереж Wi-Fi не працюйте з особистою інформацією та не користуйтеся соціальними мережами.
- Використовуйте програми для захисту даних на своїх пристроях, які зможуть захистити вас від найновіших загроз.

Захистіть свій комп'ютер за допомогою засобів захисту Windows

Windows пропонує різні програми захисту.

[Windows Updates] [Оновлення Windows]

При наявності підключення до Інтернету система Windows може перевіряти наявність важливих оновлень для комп'ютера і автоматично їх встановлювати. У число цих оновлень входять виправлення системи безпеки та оновлення програм, які можуть підвищити продуктивність комп'ютера і захистити його від нових вірусів і атак.