



# Зміст

---

<b>ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ</b> .....	<b>4</b>
<b>ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД</b> .....	<b>9</b>
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>10</b>
<b>ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ</b> .....	<b>11</b>
Заряджання акумулятора	11
Вмикання / вимикання	12
Порт USB для передачі даних/зарядки	13
Підтримка аудіо	13
Жести керування	14
Робота з екранною клавіатурою	15
Підключення до Інтернету	16
З'єднання Bluetooth	18
<b>ГОЛОВНЕ МЕНЮ</b> .....	<b>19</b>
Верхнє меню	20
Кнопки навігації	20
Головна панель керування	20
Панель стану	23
Бокове меню	23
Нотатки	23
Бібліотека	32
Завдання	35
Застосунки	37
Браузер	38
Офісні документи	39

<b>ЧИТАННЯ КНИГ</b> .....	<b>42</b>
Навігація та гортання сторінок	42
Меню Читання XReader	43
Рукописні нотатки	48
Меню за довгим дотиком	49
Зовнішній вигляд головного меню PBReader	50
Меню читання PB Reader	51
Меню за довгим дотиком	54
PocketBook Cloud	56
Процес синхронізації	57
<b>НАЛАШТУВАННЯ</b> .....	<b>59</b>
Мережа та Інтернет	60
Підключені прилади	60
Управління живленням	60
Застосунки бічної панелі	60
Екран	60
Керування	61
Систума	62
ПІН-код пристрою	62
Оновлення прошивки	65
Про пристрій	66
<b>ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b> .....	<b>67</b>
<b>СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ</b> .....	<b>68</b>
<b>СЕРТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ</b> .....	<b>69</b>

# Запобіжні заходи

---

Перш ніж почати роботу з Пристроєм, будь ласка, особливо уважно прочитайте цей розділ. Наступні поради допоможуть гарантувати Вашу безпеку та продовжити термін служби Пристрою.

## Умови зберігання, транспортування та використання

Діапазон робочих температур Пристрою — від 0° до +40°C, тому не піддавайте його надмірно низьким або високим температурам. Ніколи не залишайте кабелі поблизу джерел тепла — це може призвести до пошкодження ізоляції, в наслідок чого викликає ризик пожежі чи ураження електричним струмом.

Намагайтесь уникати наступних впливів на Пристрій:



## Обслуговування

⊗ Не залишайте Пристрій надовго в приміщеннях, що погано вентилюються, наприклад, в зачиненому авто.

⊗ Не кидайте та не намагайтесь зігнути Пристрій.

☑ Захищайте екран від предметів, що можуть подряпати або пошкодити його. Для захисту рекомендується зберігати і переносити пристрій у обкладинці.

☑ Зберігайте Пристрій у місці, недосяжному для дітей.

⊗ Не намагайтесь розібрати чи модифікувати Пристрій.

⊗ Не використовуйте Пристрій, якщо в нього пошкоджено акумулятор, заряджувальний пристрій (корпус, кабель або контакт). При пошкодженні акумулятора (тріщини в корпусі, витік електроліту, втрата форми) його слід замінити в центрі сервісного обслуговування. Використання саморобних або модифікованих акумуляторів може призвести до безповоротних пошкоджень Пристрою.

⊗ Не використовуйте органічні чи неорганічні розчинники, наприклад, бензол, для очистки корпусу або екрану.

☑ Для видалення пилу використовуйте м'яку тканину, для очистки від стійких забруднень — кілька крапель дистильованої води.

Наявність на екрані п'яти або менше дефектних пікселів є припустимою нормою і не відноситься до гарантійних дефектів Пристрою.

**Увага!** Екран пристрою має тонку скляну основу! Щоб уникнути його пошкоджень не допускайте падінь, перегинів і стискання корпусу. Також уникайте надмірного тиску на поверхню екрану або будь-яких інших дій здатних нашкодити скляній основі екрану. З огляду на те, що поверхня екрану не має зовнішнього спеціального захисного шару, рекомендується уникати взаємодії з предметами, які можуть подряпати або пошкодити його поверхню. Для зниження ризику пошкодження корпусу або екрану, рекомендується зберігати і переносити пристрій в захисній обкладинці PocketBook.

Після довгострокового зберігання пристрою без використання можлива відсутність індикації заряду батареї при підключенні до зарядного пристрою. В даному випадку потрібно підключити зарядний пристрій, протягом 1 години дати можливість батареї зарядитись, після чого відключити та повторно підключити зарядний пристрій чи USB кабель. Надалі пристрій можна використовувати в звичайному режимі.

По закінченні терміну служби Пристрою зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для проведення діагностики щодо безпеки подальшої експлуатації.

Детальну інформацію щодо сервісного обслуговування у Вашому регіоні можна отримати за на офіційному сайті PocketBook International: <http://www.pocketbook.ch>.

## Радіочастотна безпека

Пристрій є приймачем та передатчиком випромінювання в радіочастотному діапазоні та може викликати завади для радіозв'язку та іншого електронного обладнання.

При використанні особистих медичних пристроїв (наприклад, кардіостимулятори та слухові апарати) проконсультуйтеся з лікарем або виробником щодо безпечності використання Пристрою.

Не використовуйте безпроводні з'єднання в місцях, де це заборонено, на борту літака або у лікарні — це може вплинути на роботу електроніки або медичного обладнання.



## Утилізація

Неправильна утилізація Пристрою може завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю ██████████ людей. Для уникнення таких наслідків слід виконувати спеціальні вимоги до утилізації Пристрою. Для отримання більш детальної інформації щодо переробки Пристрою зверніться до органів місцевого управління, службу збору побутових

відходів, магазин, де було придбано Пристрій або авторизований сервісний центр.


Утилізація електричного та електронного обладнання (директива діє в країнах Євросоюзу та інших європейських країнах, де діють системи роздільного збору відходів).

В інших країнах утилізуйте батарею у відповідності до місцевого законодавства.

Не знищуйте акумулятор шляхом спалювання — вибухонебезпечно!

# Зовнішній вигляд

---

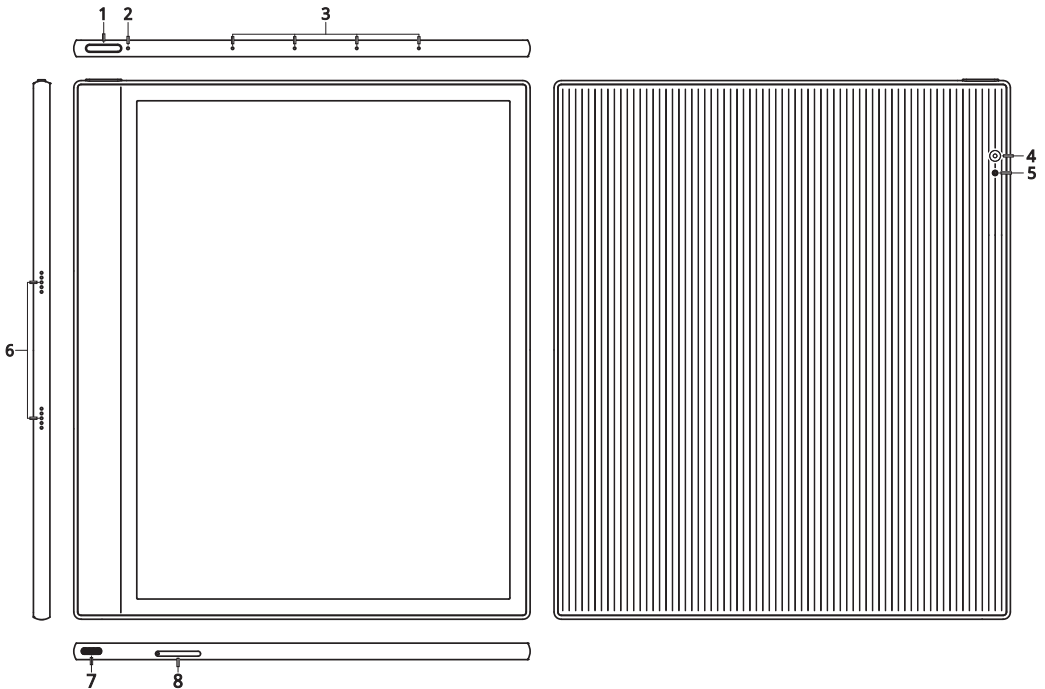

1. **Кнопка живлення** – Вмикання/вимикання пристрою.
2. **Світлодіодний індикатор** – індикація стану пристрою.
3. **Мікрофон.**
4. **Камера.**
5. **Спалах.**
6. **Динамік.**
7. **Роз’єм USB Type-C** – призначено для під’єднання пристрою до ПК чи зарядного пристрою за допомогою USB-кабелю.
8. **Роз’єм MicroSD** – для встановлення зовнішньої microSD/SDHC карти.

# Технічні характеристики

---

<b>Дисплей</b>	10.3'' (26,12 см) E Ink Kaleido 3, 1860 × 2480 (градацій сірого), 930 × 1240 (колір)
<b>DPI</b>	300 (в режимі градацій сірого), 150 (в кольоровому режимі)
<b>Глибина кольору</b>	16 (в режимі градацій сірого), 4096 (в кольоровому режимі)
<b>Переднє світло</b>	SMARTlight
<b>Сенсорний екран</b>	Ємнісний (мультисенсорний)
<b>Дигітайзер</b>	Підтримка Wacom Stylus
<b>Процесор</b>	Octa-core 2.3 ГГц
<b>Оперативна пам'ять</b>	4 ГБ
<b>Внутрішній накопичувач</b>	64 ГБ *
<b>Операційна система</b>	Android 11
<b>Комунікації</b>	Wi-Fi (dual band - 2,4/5GHz), Bluetooth 5.0 (A2DS, AVRCS), USB 2.0 (Type C), OTG
<b>Динамік</b>	Так (2x)
<b>Мікрофон</b>	Так (4x)
<b>Камера</b>	Так
<b>Батарея</b>	Літієво-іон полімерний акумулятор, 4000 мАч **
<b>Гіродатчик</b>	Так
<b>Сенсор обкладинки</b>	Так
<b>Формати книг</b>	AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
<b>Формати зображення</b>	PNG, BMP, JPG, JPEG
<b>Формати аудіо</b>	MP3, WAV
<b>Формати аудіокниг</b>	MP3, WAV
<b>Розміри</b>	191 × 226 × 7 мм
<b>Вага</b>	470 г

\* Реальний об'єм пам'яті, доступної для користувача, може змінюватися в залежності від версії програмного забезпечення і кількості встановлених програм.


\*\* Тривалість роботи батареї від одного заряду може варіюватися в залежності від режиму використання та вибраних налаштувань.

# Приступаючи до роботи

Дякуємо за придбання PocketBook InkPad EO! Щоб розпочати, потрібно виконати кілька операцій. Схематичні діаграми лише для довідки, залежно від фізичного продукту!

## **ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА**

Зарядити акумулятор можна **(1)** від комп'ютера або **(2)** від мережі, використовуючи зарядний пристрій (може не входити в комплект поставки).

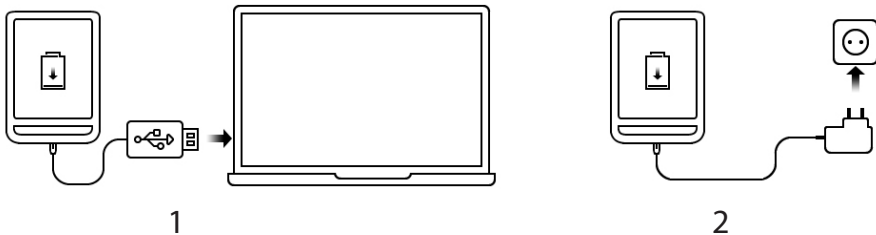

Щоб зарядити Пристрій, виконайте наступні дії:

- З'єднайте Пристрій з комп'ютером або зарядним пристроєм за допомогою USB-кабелю. Пристрій увімкнеться, як тільки почнеться зарядка.
- Після повної зарядки Ви можете від'єднати кабель від Пристрою, який тепер готовий для використання.

## ВМИКАННЯ / ВИМИКАННЯ

**Увімкнення:** натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимк. протягом 3 секунд, щоб запустити пристрій.

**Вимкнення:** натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» протягом 1 секунди, зачекайте, поки на екрані з'явиться діалогове вікно «Вимк./Перезапуск», потім натисніть кнопку [Off], щоб вимкнути пристрій.

**Перезапуск:** натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» протягом 1 секунди, зачекайте, поки на екрані з'явиться діалогове вікно «Вимк./Перезапуск», а потім натисніть кнопку [Перезапуск], щоб перезавантажити пристрій.

**Сон/Пробудження:** підтримується автоматичний режим сну з можливістю встановити власний час сну. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. або натисніть і утримуйте кнопку живлення пера, щоб перейти в режим сну/пробудження.

**ПРИМІТКА:** натисніть і утримуйте кнопку увімк./Вимк. Протягом 5 секунд, щоб примусово вимкнути живлення. Він може автоматично включатися під час зарядки у вимкненому стані. Натисніть і утримуйте кнопку увімк./Вимк. Протягом 16 секунд, щоб примусово скинути налаштування та ввімкнути в ненормальному стані.

## ПОРТ USB ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ/ЗАРЯДКИ

**Заряджання/передача даних:** USB-кабель типу С підтримується для підключення до комп'ютера для заряджання/передачі файлів. Користувач, який використовує адаптер живлення для зарядки, повинен придбати адаптер живлення, який отримав сертифікат CCC і відповідає вимогам стандарту.

Підключіть адаптер живлення 5 В-2 А до розетки змінного струму для заряджання через кабель даних [рекомендовано].

**ПОРАДИ ЩОДО ЗАРЯДКИ:** Під час заряджання індикатор світиться, вказуючи на те, що він заряджається, і гасне, коли заряджається. Якщо індикатор не світиться, це означає, що пристрій повністю заряджено, інакше перевірте, чи правильно вставлено USB-кабель Type-C.

## ПІДТРИМКА АУДІО

Підтримуються дротові навушники з портом Type-C із вбудованими двоканальними динаміками. Бездротові навушники можна підключити через вбудований модуль Bluetooth 5.0.

**ВИНЯТКИ:** Якщо не чути звуку, торкніться панелі стану та перевірте, чи не надто низька гучність або ввімкнено режим вимкнення звуку на панелі [Гучність].

## ЖЕСТИ КЕРУВАННЯ

**УВАГА!** Сенсорний екран Пристрою має достатньо високу чутливість і є крихкою деталлю. Щоб уникнути його пошкоджень, намагайтесь при керуванні Пристроєм за допомогою жестів торкатись екрану обережно.

### Дотик

Відкриває елемент (книгу, файл, папку, програму або пункт меню).



### Дотик та утримання

Відкриває контекстне меню елементу (якщо доступно).



### Гортання

Гортає сторінки книги, рухає зображення по екрану: проведіть пальцем по екрану в горизонтальному або вертикальному напрямку.



### Прокручування

Гортає списки: швидко проведіть пальцем по екрану.



### Масштабування

Змінює масштаб зображень: зсуньте два пальці для зменшення масштабу та розсуньте — для збільшення.






## РОБОТА З ЕКРАННОЮ КЛАВІАТУРОЮ


Екранна клавіатура з'являється за необхідності ввести текстову інформацію, наприклад, при пошуку або вводі облікових даних для бездротового з'єднання.


Щоб надрукувати символ, торкніться потрібної клавіші.

Щоб надрукувати спеціальний символ, торкніться потрібної клавіші, використовуючи жест «Тривалий дотик». У випадуючому списку, виберіть необхідний спеціальний символ.

Для перемикаання клавіатури з буквенної на цифрову розкладку, натисніть клавішу . Клавіша  дозволяє перемкнути розкладку клавіатури з цифрові на символну.


Додати мову в розкладку клавіатури можна в розділі *Налаштування > Екранна клавіатура*, потім натисніть , і виберіть *Мови*.

Для перемикаання мови розкладки клавіатури натисніть клавішу . Назва обраної мови буде виведено над клавішею «Пропуск».

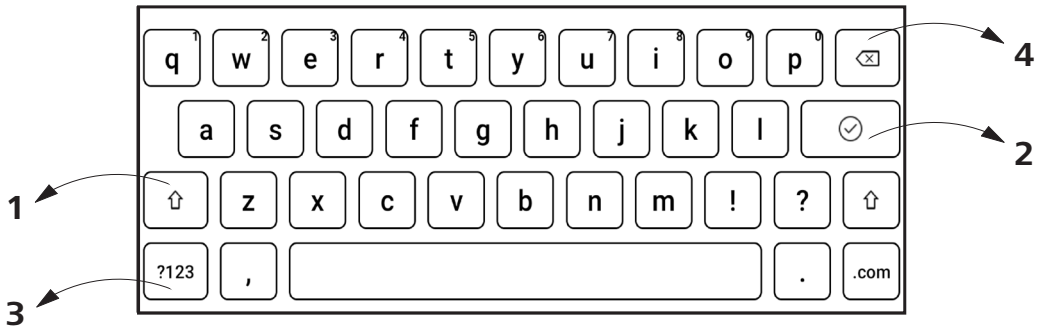


1. Змінити регістр;
2. Ввести набраний текст;
3. Перемикання режиму клавіатури;
4. Стерти останній введений символ.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Пристрій можна підключити до Інтернету за допомогою мережі Wi-Fi. Підключення Wi-Fi можна ввімкнути/вимкнути, натиснувши на іконку  на панелі нотифікацій. Якщо відома мережа доступна, з'єднання встановлюється автоматично. Якщо відома мережа недоступна, відкриється список доступних бездротових з'єднань. Якщо мережа, до якої ви хочете підключитися, захищена, введіть пароль мережі за допомогою екранної клавіатури.

## Розширені налаштування

Якщо потрібно отримати інформацію про відому мережу або налаштувати мережеві параметри вручну, довго натисніть на іконку  на панелі нотифікацій або оберіть *Налаштування > Wi-Fi*. Відкриється список доступних мереж.

Тривале натискання на назву мережі відкриє вікно з інформацією про мережу.

## Додавання мережі

Щоб додати мережу:

1. Оберіть *Налаштування > Wi-Fi*.
2. Натисніть *Додати мережу* і уведіть SSID за допомогою екранної клавіатури в полі *Ім'я мережі*.
3. Виберіть тип безпеки у відповідному списку:
  - *None* – для відкритої мережі;
  - *Simple (WEP)* – після вибору цього параметра вам потрібно буде вказати *тип автентифікації WEP – Відкрийте систему* або *спільний ключ*.
  - *WPA/WPA2 PSK* – вам потрібно буде ввести ключ мережі (до 64 символів).
4. За потреби ви можете змінити параметри *проксі* та *IP* у розділі *«Додаткові параметри»*.

## З'ЄДНАННЯ BLUETOOTH

Цей тип підключення дозволяє підключати бездротові пристрої Bluetooth (наприклад, гарнітури, динаміки та автомобільні аудіосистеми) для відтворення аудіофайлів і використання функції синтезу мовлення.

Щоб створити пару між пристроєм Bluetooth і електронною книгою, виконайте такі дії:

1. Оберіть *Налаштування > Bluetooth* і встановіть перемикач у положення *Увімк.*
2. Система автоматично відобразить список пристроїв, доступних для сполучення.
3. Знайдіть назву пристрою Bluetooth, до якого потрібно підключитися, і натисніть на нього.


Під час наступного ввімкнення пристрою підключення буде встановлено автоматично.

**УВАГА!** При першому підключенні:

- активуйте Bluetooth на панелі сповіщень вашої електронної книги;
- перевести пристрій Bluetooth у режим сполучення;
- під час першого підключення ваш пристрій Bluetooth може запитати дозвіл на створення пари. Підтвердьте цю дію.

# Головне меню


Головне меню пристрою складається з наступних основних груп елементів:

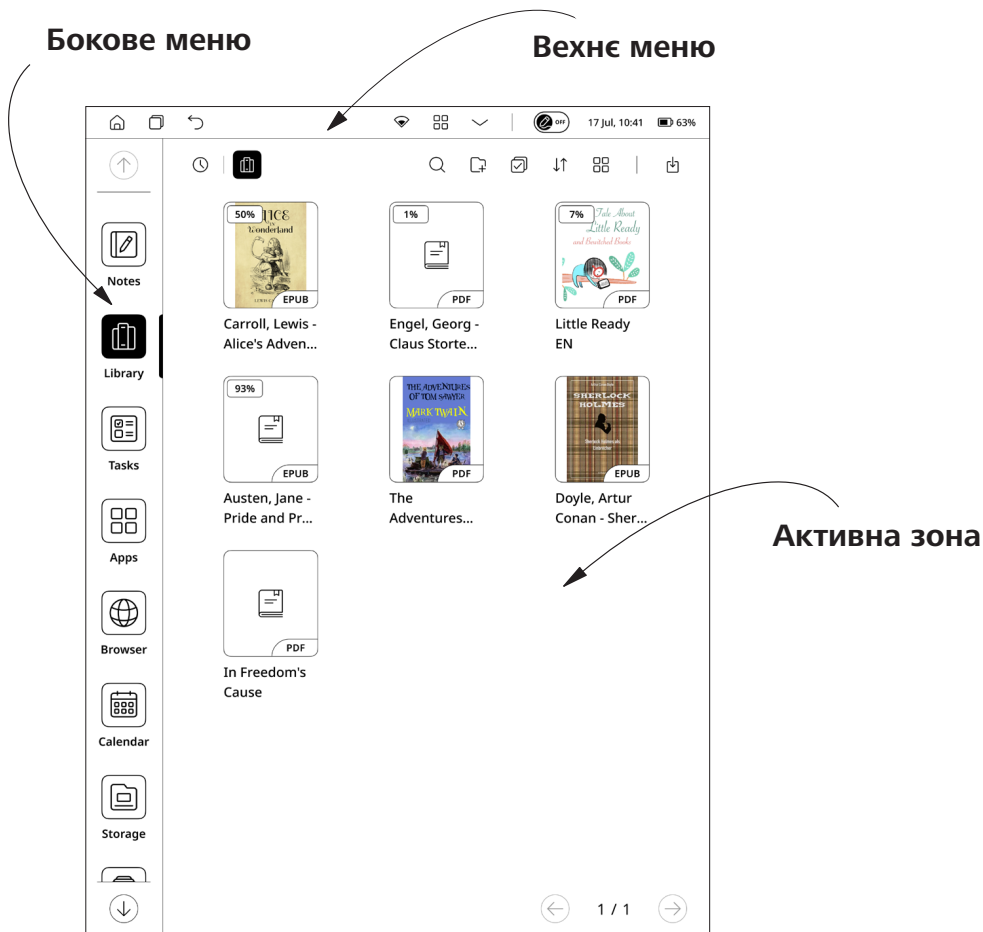



## ВЕРХНЄ МЕНЮ



### Кнопки навігації

 **Кнопка „Додому“** – миттєво повертає вас до головного меню з будь-якої частини мікропрограми пристрою.


 **Кнопка „Назад“** – скасування останньої дії та повернення назад на один крок.

 **Кнопка „Диспетчера задач“** – адозволяє спостерігати та контролювати запущені програми.




*Зовнішній вигляд кнопок навігації*

### Головна панель керування

Натисніть кнопку , щоб відобразити наступні основні перемикачі та повзунки:

- **Кнопка мережі Wi-Fi** – дозволяє вмикати та вимикати з'єднання Wi-Fi.

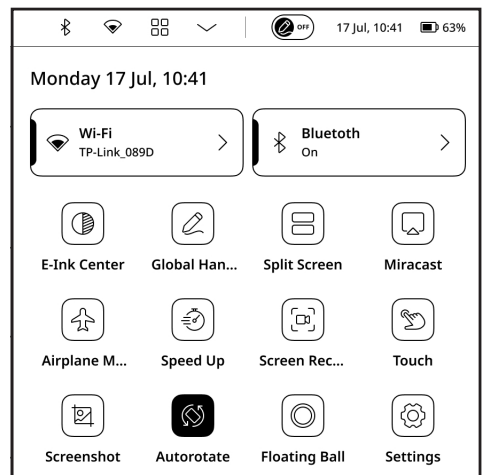

- **Кнопка Bluetooth** – дозволяє вмикати та вимикати з'єднання Bluetooth.

- **Глобальний режим рукописного введення** – дозволяє вводити рукописні примітки та позначки за допомогою стилуса без затримки в будь-якій сторонній програмі. Ви можете увімкнути або вимкнути режим Global Handwriting за допомогою повзунка в рядку стану на верхній панелі.

- **Розділення екрана** – розділення екрана для роботи в двох сторонніх програмах.

- **Miracast** – дозволяє транслювати екран вашого пристрою на інший пристрій.

- **Режим польоту** – вимикає всі бездротові сигнали.

- **Кнопка «Прискорення»** – миттєво закриває всі програми та процеси у фоновому режимі прошивки пристрою.

- **Кнопка «Запис екрану»** – дозволяє транслювати або записувати екран пристрою.

- **Кнопка «Дотик»** – вимикає використання жестів дотиком пальців.

- **Кнопка «Знімок екрану»** – дозволяє миттєво робити знімки екрана та зберігати їх у внутрішній пам'яті пристрою.

- **Кнопка «Автоповорот»** – пристрій підтримує датчик гравітації, який за замовчуванням вимкнено.

- **Floating ball** – плаваючу кулю можна використовувати для швидкого доступу до таких функцій, як «Додому», «Вихід», «Керування завданнями», «Глобальне оновлення»,

«Знімок екрана», «Налаштування», «Перезавантаження» або «Завершення роботи». Floating ball увімкнено за замовчуванням, але її можна вимкнути вручну.

- **Налаштування** – відкриває меню налаштувань пристрою.
- **Кнопка переднього світла** – дозволяє вмикати та вимикати переднє світло.

• **Повзунок яскравості передньої підсвітки** – контролює рівень яскравості екрана.


• **Повзунок колірної температури переднього світла** – контролює колірну температуру екрана.

Ви можете налаштувати

**яскравість і температуру переднього підсвічування** дисплея, натиснувши піктограми **яскравості** та **температури переднього підсвічування** відповідно. Яскравість і колірна температура підвищуються/зменшуються на один відсоток за кожне натискання.

Ви також можете налаштувати автоматичні параметри переднього освітлення, наприклад: *День (денне освітлення), Ніч (нічне освітлення), Час сну, Інше.*

- **Гучність** – панель керування гучністю.

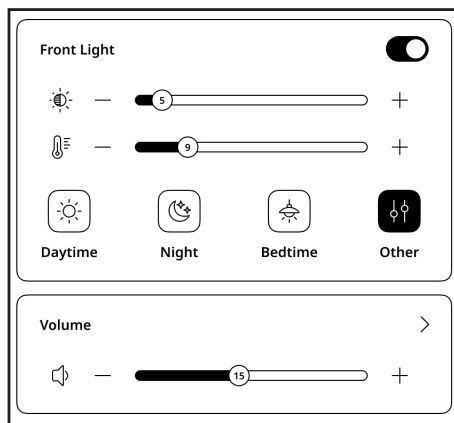

## Панель стану

Цей елемент включає наступні елементи:



*Зовнішній вигляд панелі стану*

1. Дата/Час;
2. Індикатор потужності сигналу Wi-Fi;
3. Рівень заряду батареї.

## БОКОВЕ МЕНЮ


Бічна панель містить основні меню програм у мікропрограмі пристрою. Ви можете додати або видалити будь-яку програму з бічної панелі, натиснувши на значок і вибравши/скасувавши вибір певних програм у меню. За замовчуванням він включає такі середовища:

### **Нотатки**

Програма «Нотатки» показує список приміток, вибраних фрагментів тексту, приміток до перекладу, зроблених за допомогою словника під час читання, а також коментарів до цих вибраних фрагментів. Програму також можна використовувати для експорту вибраних нотаток.



Щоб створити нову нотатку, натисніть кнопку [Примітка] на верхній панелі екрана. У вікні, що відкриється, виберіть тип нотатки, яку потрібно створити, і натисніть [Підтвердити].



**ПРИМІТКА:** Натисніть на іконку  в редакторі нотаток, щоб отримати доступ до наступних елементів керування:


- **Перейменувати нотатку** – перейменувати нотатку.
- **Перемістити до** – перемістити нотатки до вибраних папок.
- **Видалити нотатку** – видалити нотатку.

У цьому середовищі можна використовувати «**Меню тривалого натискання**», щоб отримати доступ до таких прихованих елементів керування:

- **Встановити як заставку** – встановити нотатку як заставку.
- **Перейменувати** – перейменувати нотатку.
- **Перемістити** – перемістити нотатки до вибраних папок.
- **Видалити** – видалити файли і папки.

## Вибір ШІ

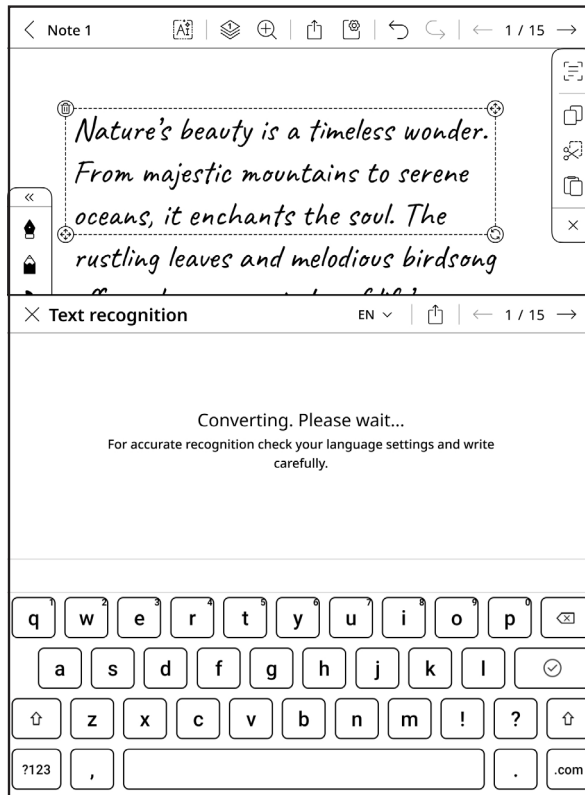

Цей режим дозволяє розпізнати і перетворити виділений фрагмент рукописного тексту. Для цього виділіть потрібний фрагмент тексту за допомогою інструменту ласо , а потім натисніть на іконку , щоб почати перетворення *розпізнавання тексту*.




## Розпізнавання тексту

Функція розпізнавання тексту дозволяє розпізнавати та конвертувати рукописний текст у формат .PDF або .txt.

Перетворення рукописного тексту:


1. Відкрийте або створіть рукописну нотатку, а потім натисніть іконку  у верхній панелі.
2. У полі Розпізнавання тексту виберіть мову розпізнаного тексту і натисніть іконку .

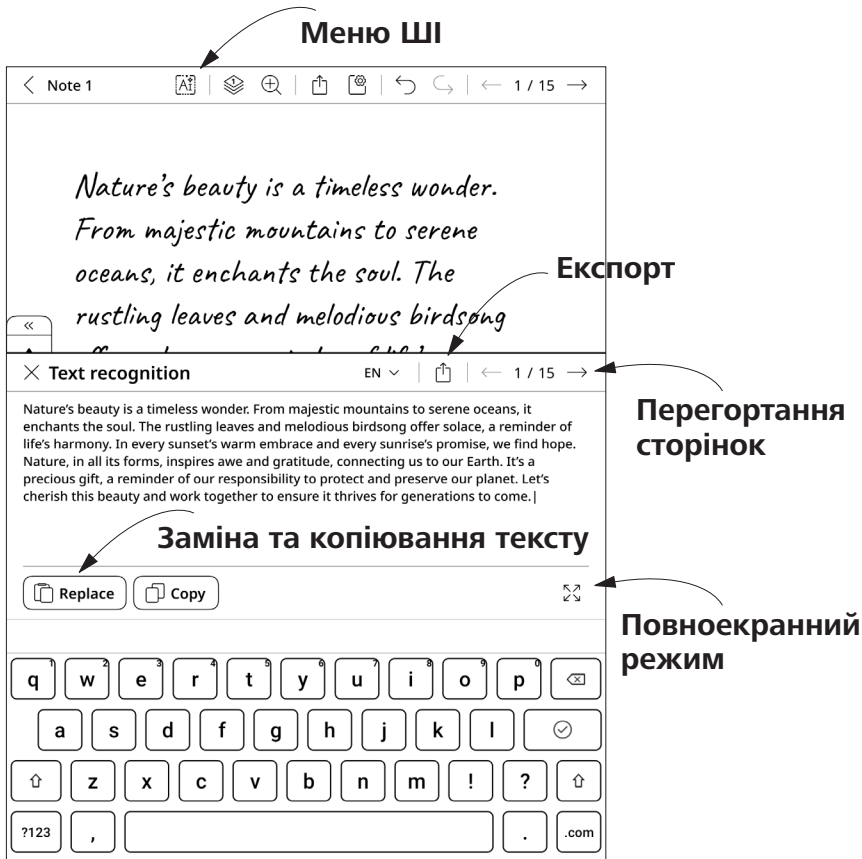

**3.** Почнеться процес розпізнавання і перетворення тексту. У вікні, що відкриється, ви зможете побачити перетворений текст.

**4.** При необхідності виправте або змініть текст за допомогою екранної клавіатури. Також, якщо потрібно, ви можете замінити або скопіювати текст за допомогою кнопок *Замінити* або *Копіювати* відповідно.

5. Експоруйте текст у потрібному форматі, натиснувши на іконку і вибравши *Експортувати*. У вікні, що відкриється, введіть назву нотатки, виберіть потрібний формат і кількість сторінок, які ви хочете експортувати, і натисніть кнопку *Експортувати*.

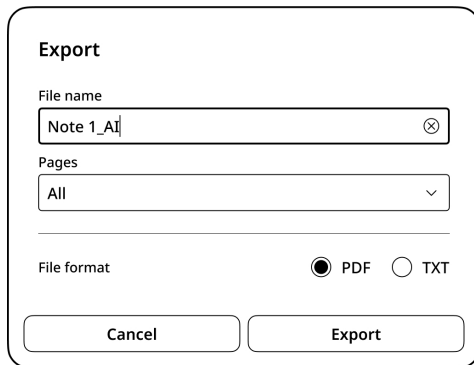

**Export**

File name  
Note 1\_A1


Pages  
All

File format  
 PDF  TXT

Cancel Export

Після того, як файл буде експортовано, ви зможете:

- **Переглянути** – відкрити файл у папці, де він був збережений.
- **Поділитися** – надати доступ до файлу через Bluetooth або Quick Share.
- **Підтвердити** – підтвердити збереження файлу.

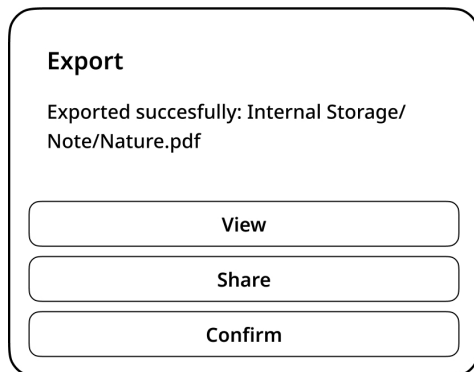

**Export**


Exported successfully: Internal Storage/  
Note/Nature.pdf

View

Share

Confirm

Щоб поділитися нотаткою за допомогою Bluetooth або Quick Share, натисніть на іконку і виберіть *Поділитися з*. У вікні, що відкриється, введіть назву нотатки, виберіть потрібний формат і кількість сторінок, якими ви хочете поділитися, і натисніть *Поділитися*.

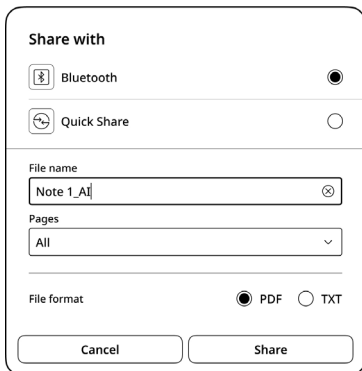

Share with

Bluetooth  Quick Share


File name  
Note 1\_A1

Pages  
All

File format  PDF  TXT

Cancel Share

Щоб надіслати нотатку на певну адресу електронної пошти, виберіть Надіслати електронною поштою, введіть ім'я файлу, виберіть потрібну кількість сторінок, які потрібно надіслати, і натисніть кнопку *Продовжити*. У вікні, що відкриється, введіть адресу електронної пошти одержувача і натисніть Далі > Надіслати.

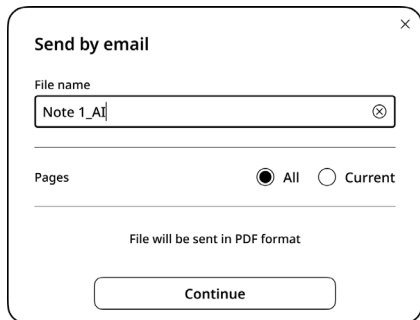


Send by email

File name  
Note 1\_A1

Pages  All  Current

File will be sent in PDF format

Continue



Щоб відредагувати вибрану адресу електронної пошти, натисніть на іконку .

Ви можете відкрити збережений файл у програмі для читання.


За замовчуванням усі конвертовані файли зберігаються у папці / Внутрішня пам'ять / Нотатки.

## Закреслення

Цей режим дозволяє видаляти зафарбовані об'єкти або фрагменти тексту без використання гумки.

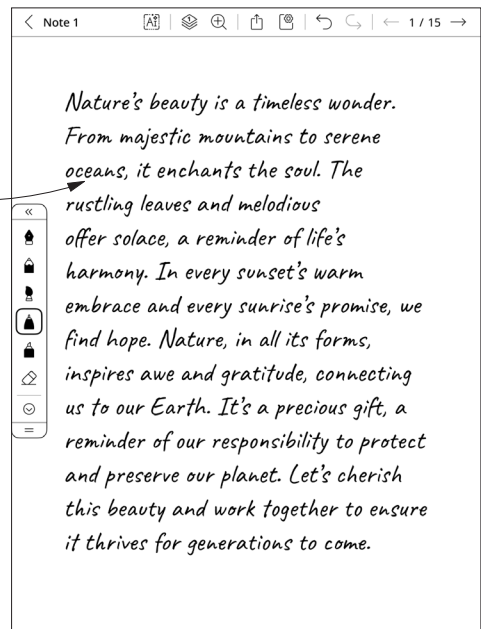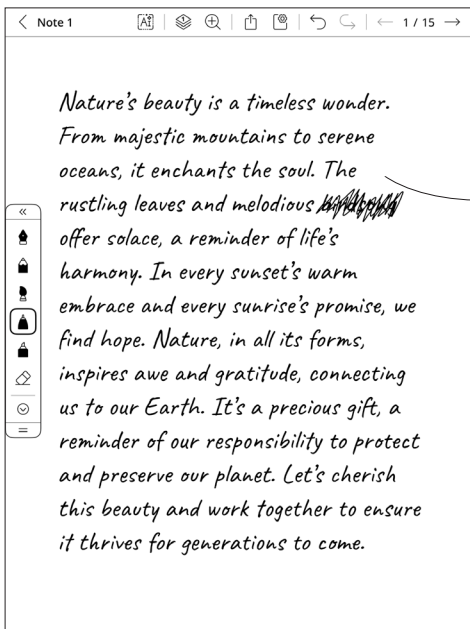


## Експорт нотаток


Щоб експортувати нотатки, натисніть на іконку  у верхній панелі. У меню, що відкриється, ви можете експортувати:

- **PDF-файл** – експортувати всі сторінки нотатки у форматі PDF.
- **PNG-файл** – експортувати вибрану сторінку нотатки у формат PNG.
- **Надіслати електронною поштою** – надіслати нотатку на вказану електронну адресу (доступно лише для формату PDF).
- **Поділитися** – надати доступ до нотатки через Bluetooth або Quick Share.




Щоб надіслати нотатку на певну адресу електронної пошти, виберіть **Надіслати електронною поштою**. У вікні, що відкриється, введіть адресу електронної пошти одержувача і натисніть **Далі > Надіслати**.


Щоб відредагувати вибрану адресу електронної пошти, натисніть на іконку .

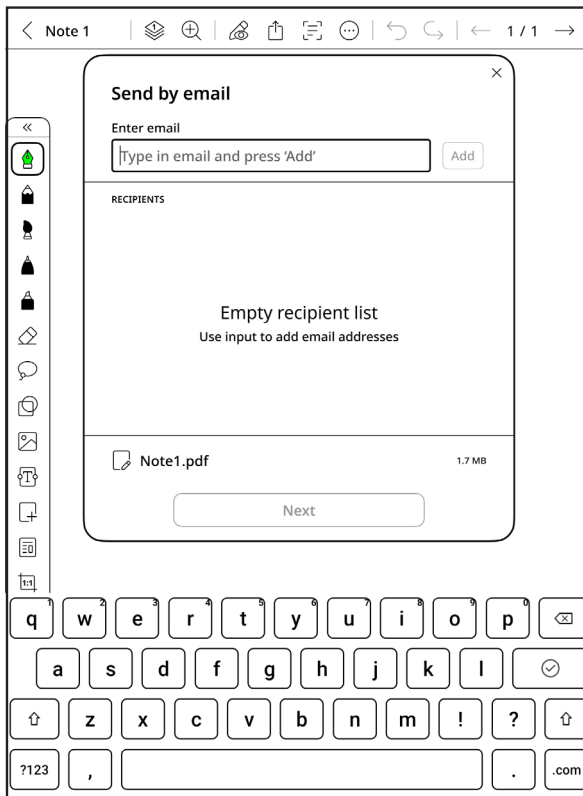

*Звнішній вигляд електронної пошти*

## Резервне копіювання нотаток

Для створення резервної копії нотаток, відкрийте папку з нотатками, які потрібно зберегти, і натисніть на іконку  внизу екрана. Усі архіви з резервними копіями нотаток за замовчуванням зберігаються в каталозі / *Внутрішнє сховище* / *noteSave*. Архіви з резервними копіями можна зберігати на будь-яких зовнішніх носіях, ПК, включно з різними хмарними сховищами.

Після видалення нотаток, скидання до заводських налаштувань або стирання пам'яті пристрою, пакет із резервною копією нотаток можна відновити з папки *noteSave*. Для цього відкрийте застосунок *Нотатки* та натисніть на іконку  внизу екрана.


## **Бібліотека**

Це середовище допомагає зберігати та керувати всіма файлами електронних книг, завантаженими у внутрішню пам'ять пристрою.

Ви можете шукати файли, створювати нові папки, вибирати кілька файлів, імпортувати, сортувати та змінювати вигляд. Якщо книг забагато на одній сторінці, торкніться номера сторінки, щоб швидко пропустити. Якщо на книжковій полиці занадто багато книг, їх можна шукати за допомогою [Пошук]. Папки можна використовувати для керування книгами на книжковій полиці.

**ПРИМІТКА:** У цьому середовищі можна використовувати «**Меню тривалого натискання**», щоб отримати доступ до таких прихованих елементів керування:

- **Перейменувати** – змінити назву файлу.
- **Поділитися** – надсилайте свої файли в інші програми або обмінюйтеся ними через Bluetooth.
- **Відкрити за допомогою** – виберіть програми для відкриття файлів.
- **Видалити** – видалення непотрібних файлів з пам'яті пристрою.

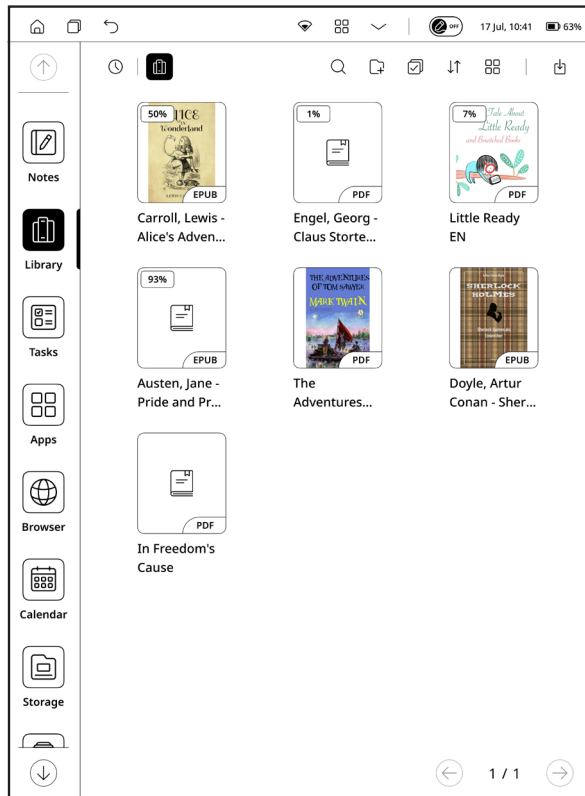


*Зовнішній вигляд меню Бібліотеки*

**Імпорт** – ви можете додавати книги на книжкову полицю, включно з імпортом локальних книг.

**USB-передача:** під'єднайте пристрій для читання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю Type-C і знайдіть папку [Книги] на диску комп'ютера або в кореновому каталозі /internal storage/ root, щоб додати або видалити файли електронних книг у папці з форматами такі як pdf, epub, txt і mobi підтримуються.

## Файли

Це середовище дозволяє вам переглядати та керувати всіма файлами, завантаженими у внутрішню пам'ять пристрою. Ви можете шукати файли, створювати нові папки, вибирати кілька файлів, імпортувати та змінювати вигляд.

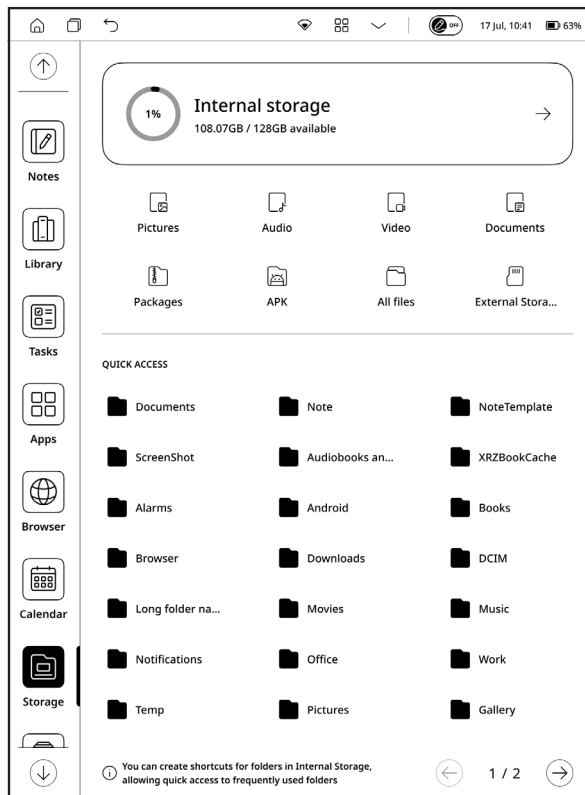


*Зовнішній вигляд меню зберігання файлів*

**ПРИМІТКА:** У цьому середовищі можна використовувати «**Меню тривалого натискання**», щоб отримати доступ до таких прихованих елементів керування:


- **Відкрити за допомогою** – виберіть програми для відкриття файлів.
- **Перейменувати** – змінити назву файлу.
- **Показати в папці** – показати файл в папці, в якій він міститься.
- **Поділитися** – надсилайте свої файли в інші програми або обмінюйтеся ними через Bluetooth.
- **Видалити** – видалення непотрібних файлів з пам'яті пристрою.


## Завдання


Цей розділ дозволяє створювати і керувати завданнями та списками справ.


Для швидшого та зручнішого створення завдань ви можете скористатися функцією рукописного введення та розпізнавання тексту, натиснувши на іконку  на панелі інструментів.

Ви можете встановити завдання зі списку справ як заставку. Для цього перейдіть до програми „Заставка“, виберіть стиль заставки „Завдання“ і натисніть кнопку „Застосувати“. Завдання будуть показані на екрані режиму сну в тому ж порядку, в якому вони знаходяться в списку завдань.

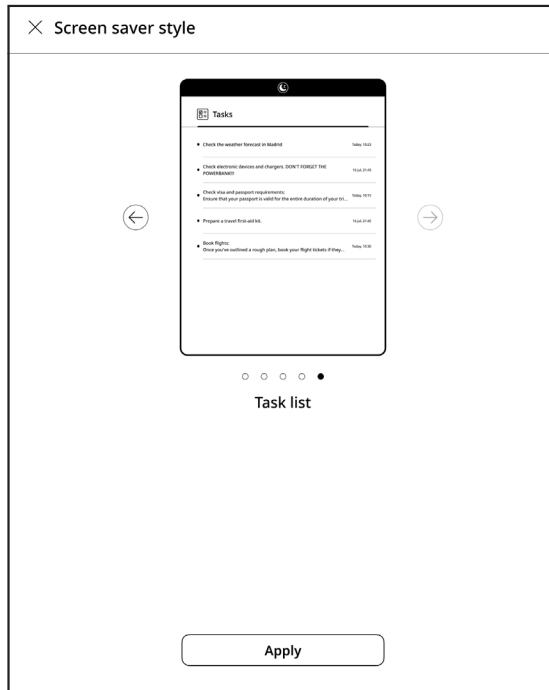


Щоб позначити завдання як виконане, натисніть на іконку  і виберіть „Позначити як виконане“ або натисніть на поле поруч з потрібним завданням.

Щоб видалити завдання, натисніть на іконку  і виберіть Видалити. Завдання буде видалено безповоротно.

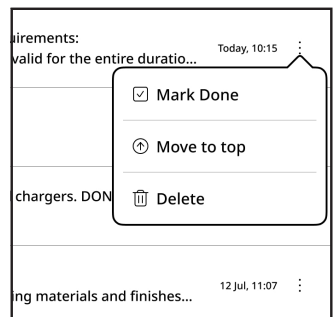

## Застосунки

Це середовище включає всі рідні та сторонні програми, встановлені на вашому пристрої. Деякі програми не можна видалити, наприклад: веб-браузер, програми для перегляду зображень, музичний плеєр тощо. Сторонні програми можна вільно встановлювати та видаляти.

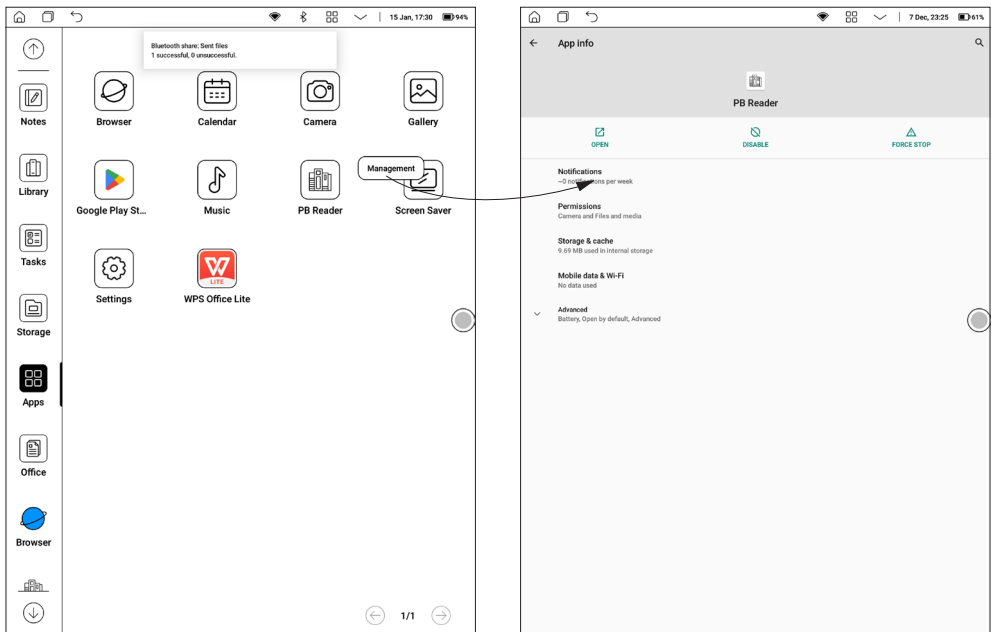

*Меню довгого натискання та вигляд меню керування*

**ПРИМІТКА:** У цьому середовищі можна використовувати «**Меню тривалого натискання**», щоб отримати доступ до таких прихованих елементів керування:

- **Перегляд інформації про застосунок:** можна виконувати такі операції, як видалення програми, примусова зупинка, сповіщення про програму, дозволи, пам'ять, дані про трафік, акумулятор, за замовчуванням увімкнено, додаткові налаштування тощо.
- **Видалити:** попередньо встановлені програми можна видалити, а вбудовані програми неможливо видалити.


## Браузер

Це програма для перегляду веб-сторінок. Під час запуску браузера вам буде запропоновано підключитися до однієї з доступних бездротових мереж.

Щоб ввести адресу веб-сайту, торкніться адресного рядка, введіть адресу з екранної клавіатури та натисніть Enter. Щоб перейти за посиланням, просто торкніться його. Якщо веб-сторінка не вміщується на екран, її можна прокрутити: помістіть палець на екран і перемістіть сторінку. Також ви можете змінити масштаб веб-сторінки за допомогою жестів масштабування (звести або розвести два пальці).

У меню браузера ви можете переглянути історію відвіданих веб-сайтів, завантажень, обране, налаштувати масштаб відображення веб-сторінок і налаштувати браузер у розділі «Налаштування». У *Налаштуваннях* ви можете очистити

історію та файли cookie, вимкнути/ввімкнути JavaScript і завантаження зображень.

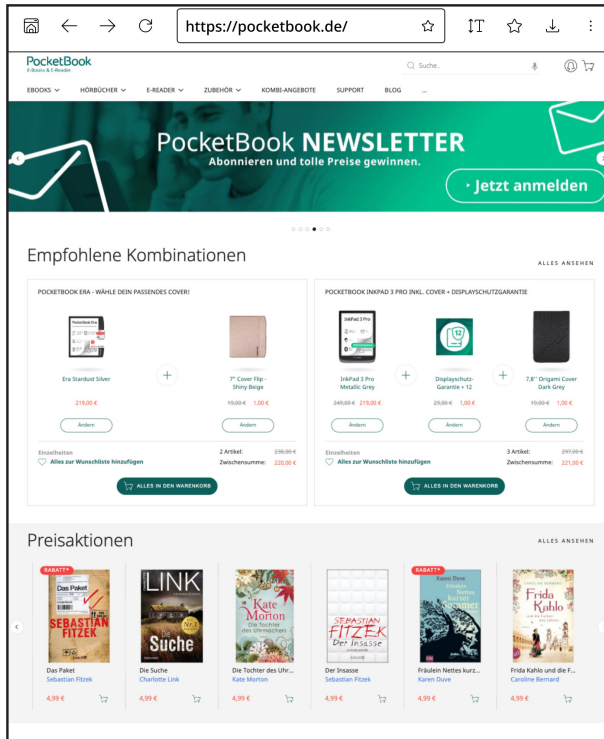


Щоб вийти з браузера, торкніться відповідного пункту в меню браузера.

## Офісні документи

Офісні документи зручний інструмент для читання документів, що дозволяє переглядати документи у форматах doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx та інших. Скаористайтесь жестом «Тривале

натискання» на документі для перейменування, видалення тощо, а також використання папок для керування документами.

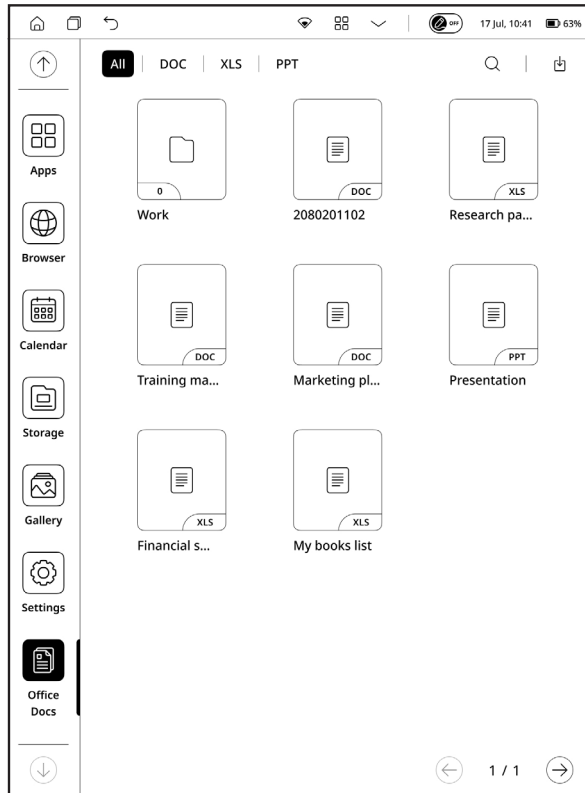

*Зовнішній вигляд меню Офісних документів*

## Імпортування офісних документів

Документи можна імпортувати двома шляхами:

**Імпорт через USB:** підключіть пристрій для читання PocketBook до комп'ютера за допомогою USB-кабелю Type-C (для Mac потрібен попередньо встановлений інструмент передавання Android), знайдіть каталог / Внутрішня пам'ять / Офіс або / Внутрішня пам'ять / і скопіюйте документ, щоб завершити імпорт.

**Передача через WI-FI:** натисніть Офісні документи > Імпорт > Імпорт через WI-FI, введіть адресу в браузері ПК, а потім передайте електронні книги з ПК на PocketBook через WI-FI. PS: для додавання або видалення файлів у папках, що підтримують такі формати, як doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx тощо, пристрій PocketBook Reader і ПК повинні підключитися до однієї точки доступу WI-FI.

# Читання книг

---

У цьому розділі ви дізнаєтесь, як читати електронні книги та налаштувати програмне забезпечення для читання для максимально зручного читання.

Пристрій підтримує наступні формати книг: TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, DOC, DOCX, AZW, AZW3.

Щоб відкрити книгу, торкніться її значка в розділі *«Бібліотека»*. Якщо ви відкривали книгу раніше, вона відкриється на сторінці, яку ви закінчили читати.


## Навігація та гортання сторінок

Для гортання сторінок електронної книги ви можете використовувати будь-який із наведених нижче методів:


1. Жести пальцями вліво/вправо.
2. Торкніться лівої/правої частини екрана (цю функцію можна вимкнути у верхній панелі).

Щоб відкрити меню читання, торкніться центру екрана. Екран пристрою також підтримує жести **«Збільшити/зменшити»** та **«Довгий дотик»**.

## Повертання сторінок

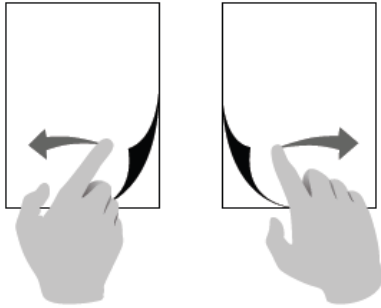


## Масштабування

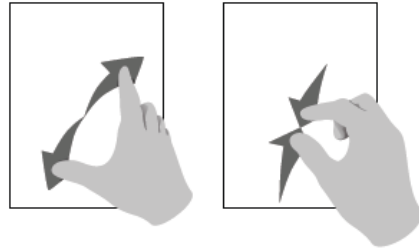


## Меню Читання XReader

### Верхня панель

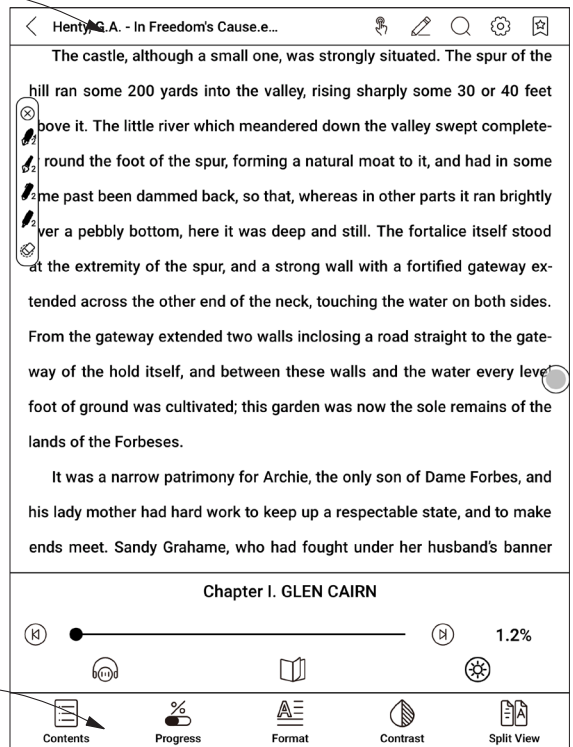



### Нижня панель

Верхня панель складається з наступних значків і елементів:

 **Пошук/Знайти.** Натисніть на верхній правий кут, щоб знайти відповідні ключові слова в книзі.


 **Вимкнення/ввімкнення** гортання сторінок жестом дотику.

 **Товщина лінії.** Налаштуйте товщину ліній, намальованих стилусом.

 **Налаштування.** Тут ви можете встановити наступні параметри читання.

- *Меню тривалого натискання* – дозволяє вибрати між запуском програми «Словник» або меню тривалого натискання, коли ви торкаєтеся й утримуєте будь-яке слово в електронній книзі.

- *Масштабування двома пальцями* – увімкнення або вимкнення жестів «Збільшити/зменшити масштаб».

 **Додати/видалити закладки.** Дозволяє створювати або видаляти закладки на певній сторінці.

**Нижня панель** складається з таких значків і елементів:

**Повзунок гортання сторінок.** Дозволяє швидко перейти до певної сторінки книги.




45.4%

/ **Перемикання розділів.** Дозволяє миттєво переходити між розділами.


**Зміст.** Розкриває зміст електронної книги, а також закладки, виділення та нотатки та рукописні нотатки. Ви також можете копіювати та видаляти створені нотатки в частині меню.

**Налаштування електронної книги.** У цьому меню ви можете вибрати налаштування для відкритого файлу електронної книги. Кількість налаштувань і їх тип відрізняються для різних форматів електронних книг. Для epub., fb2 та ін:


- **Шрифти:** Налаштуйте розмір тексту, товщину шрифту та змініть шрифт; змінити кодування, увімкнути або вимкнути масштабування двома пальцями та одним клацанням миші відновити налаштування за замовчуванням; підтримка спеціальних шрифтів, розміщення шрифтів формату ttf у каталозі xReader/fonts.

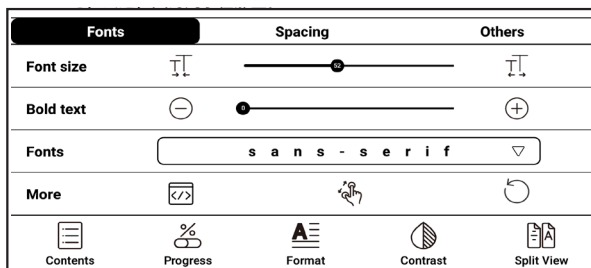


• **Інтервал:** налаштуйте міжрядковий інтервал, інтервал між абзацами, інтервал ліворуч і праворуч, а також інтервал угорі та внизу статті.

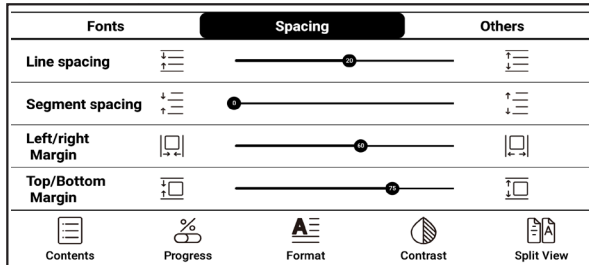

• **Інше:** конвертувати між спрощеним, традиційним шрифтом і шрифтом за замовчуванням; встановити двосторінкове чи односторінкове читання; налаштувати орієнтацію екрана.

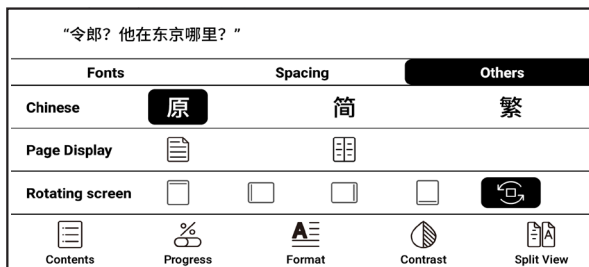

Для формату PDF:

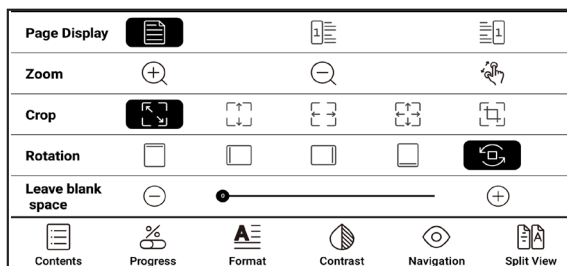


- **Пагінація:** виберіть ліву або праву сторону як початкову сторінку.
- **Масштаб:** натисніть, щоб поступово збільшити або зменшити; увімкнути або вимкнути масштабування двома пальцями.
- **Обрізка:** Ви можете обрізати кути, верх і низ, ліворуч і праворуч, навколо, а також власне обрізання.
- **Поворот:** Ви можете встановити напрямок обертання на портрет за замовчуванням, повернути на 90°, повернути на 180°, повернути на 270° або повернути в напрямку системи.
- **Залишити порожній простір:** при виборі лівого та правого обрізання під час обрізання зберігається розмір пустої області за замовчуванням, що є зміною краю обрізання вручну.


 **Контраст.** Відрегулюйте контраст тексту та зображення:




- **Контраст тексту.** Регуляція чіткості тексту.
- **Контраст малюнка.** Регуляція контрастності зображення.


Для книг у форматі PDF:

- **Відбілювання водяних знаків.** Регулювання відбілювання водяних знаків.
- **Контраст.** Регуляція контрастності зображення.

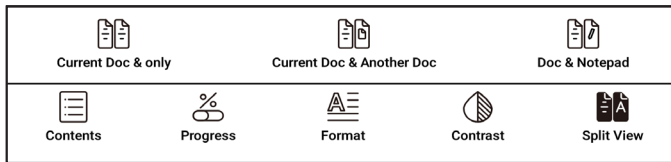 **Розділений екран.** У цьому меню ви можете розділити екран на кілька режимів:



-  **Подвійний поточний документ.** У цьому режимі ви можете переглядати різні сторінки однієї книги.
-  **Поточний документ і Інший документ.** У цьому режимі ви можете відкрити дві різні книги і читати їх одночасно.
-  **Документ і Нотатка.** У цьому режимі ви можете читати книгу в лівій частині екрана та робити рукописні нотатки в правій частині.

Щоб вийти з будь-якого режиму **Розділеного екрана**, торкніться середньої області сторінки читання електронної книги PDF і торкніться іконки  , яка з'явиться вгорі.

## Рукописні нотатки

Ви можете робити свої рукописні нотатки, малюючи їх безпосередньо в електронній книзі за допомогою стилуса, що постачається разом із вашим пристроєм.


Little Ready lived in a library, on the main street of a small town. She adored every page and every book cover. There were three thousand books in her library. Little Ready knew every title and every author. She even knew which shelf and which row each book stood.

Books were her best friends, they made her happy when she was sad, and they gave her the best advice. But books weren't Ready's only friends. She loved to read with the adorable sloth Speedy. Their friendship was unusual, they spoke little to each other, but they often read same book together.

Every day many children came to the Little Ready's

### Приклад рукописних нотаток

Товщину лінії та письмові інструменти можна налаштувати у верхній панелі **меню читання**, торкнувшись **пiктограми товщини лінії**:

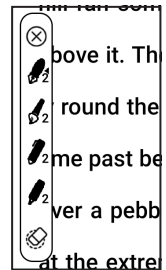

**Підказка:** Щоб видалити, скопіювати або додати анотацію до виділеного тексту, торкніться його вручну і виберіть потрібну опцію з меню, що з'явиться.

### Меню за довгим дотиком

Натисніть і утримуйте палець на будь-якому слові чи фразі під час читання електронних книг, щоб відкрити меню довгого натискання.


Натисніть **Виділити** – щоб виділити будь-яке вибране слово чи фразу.

Натисніть **Копіювати** – щоб скопіювати слово або фразу.

Натисніть **Анотація** – щоб додати анотацію до слова чи фрази.

## Зовнішній вигляд головного меню PBReader

### Верхня панель меню

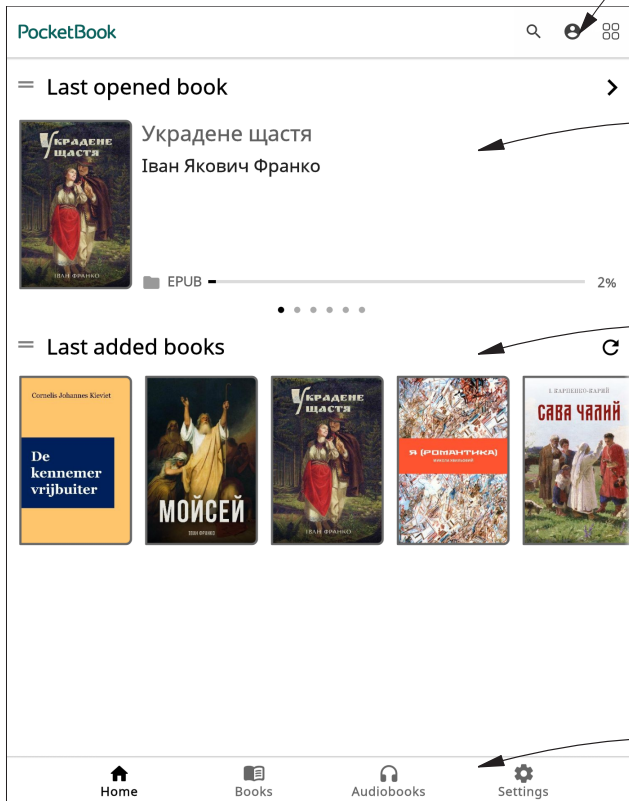


**Остання відкрита книга**  
- список нещодавно відкритих книг

**Останні додані книги** -  
список щойно доданих книг

### Програмне меню

## Меню читання PB Reader

Верхня панель

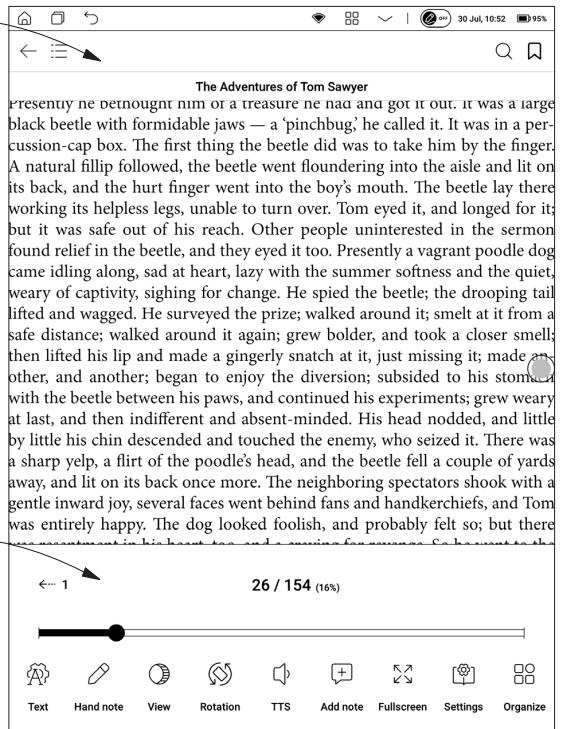

Нижня панель

Верхня панель складається з наступних значків і елементів:

🔖 **Додати/видалити закладки.** Дозволяє створювати або видаляти закладки на певній сторінці.

🔍 **Пошук/Знайти.** Натисніть на верхній правий кут, щоб знайти відповідні ключові слова в книзі.

☰: **Зміст.** Розкриває зміст електронної книги, а також закладки, виділення та нотатки та рукописні нотатки.


← **Повернення.** Повернення до попередньої сторінки, навіть якщо ви використовували повзунок або перемикання розділів.

**Нижня панель** складається з таких значків і елементів:

**Повзунок гортання сторінок.** Дозволяє швидко перейти до певної сторінки книги.


← 1

26 / 154 (16%)



⚙️ **Налаштування електронної книги.** У цьому меню ви можете вибрати налаштування для відкритого файлу електронної книги. Кількість налаштувань і їх тип відрізняються для різних форматів електронних книг:

- Для форматів AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PRC, RTF, TXT ви можете вибрати **сімейство шрифтів, розмір шрифту, інтерліньяж, вирівнювання, увімкнення/вимкнення переносів, увімкнення/вимкнення ігнорування стилю документа.**

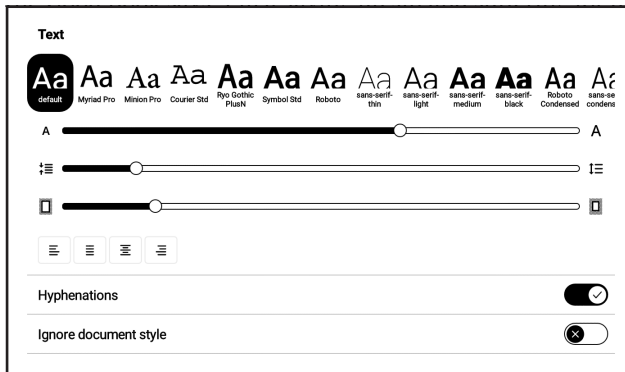



• Для формату PDF на вкладці «Показати» можна знайти **перереформатування тексту, обрізання полів.**





🕒 **Переглянути.** У цьому меню ви можете вибрати такі параметри перегляду, як **режим читання (режим однієї сторінки, режим книги - відображає 2 сторінки в орієнтації альбому), масштабування, увімкнення або вимкнення нічного освітлення та відображення прогресу читання.**

🔄 **Обертання.** Ви можете заблокувати або розблокувати вибрану орієнтацію екрана для читання.

 **Синтез мовлення.** Увімкнення функції синтезу мовлення (не підтримується у форматі PDF).


 **Додати нотатку.** Дозволяє додати нотатку. Ви також можете використовувати жест довгого натискання до слова.

 **Налаштування.** Тут ви можете встановити глобальні параметри читання для вибраної книги.

 **Організувати.** Дозволяє організувати нижню панель.

## Меню за довгим дотиком

Натисніть і утримуйте палець на будь-якому слові чи фразі під час читання електронних книг, щоб відкрити меню довгого натискання.

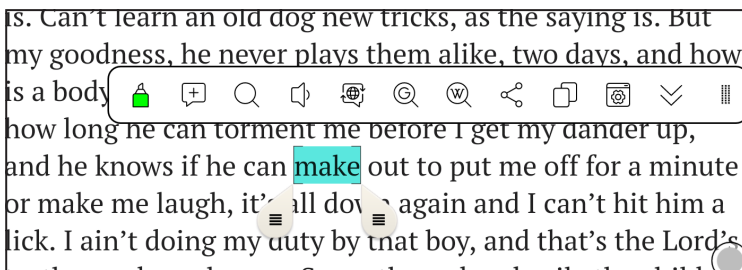

Натисніть **Виділити** – щоб виділити будь-яке вибране слово чи фразу.

Натисніть **Примітка** – щоб вводити нотатки за допомогою віртуальної клавіатури.

Натисніть **Пошук** – щоб знайти відповідне ключове слово в книзі.

Натисніть **Text-to-Speech** – щоб почути вимову вибраного слова.

Натисніть **Перекласти** – перекладіть будь-яке вибране слово за допомогою вбудованого словника.

Натисніть **Пошук Google** – виклик сторінки Google, пов'язаної з вибраним словом.

Натисніть **Вікіпедія** – виклик сторінки Вікіпедії, пов'язаної з вибраним словом.

Натисніть **Поділитись** – щоб поділитися вибраним словом або фразою.


Натисніть **Копіювати** – щоб скопіювати слово або фразу.

Натисніть **Налаштування** – щоб відкрити загальні налаштування та встановити параметри виділення.

Натисніть **Більше** – щоб розгорнути контекстне меню.

## PocketBook Cloud

Після входу в обліковий запис PocketBook Cloud ви отримаєте доступ до раніше завантажених книг, обраного, колекцій і збережених процесів читання.

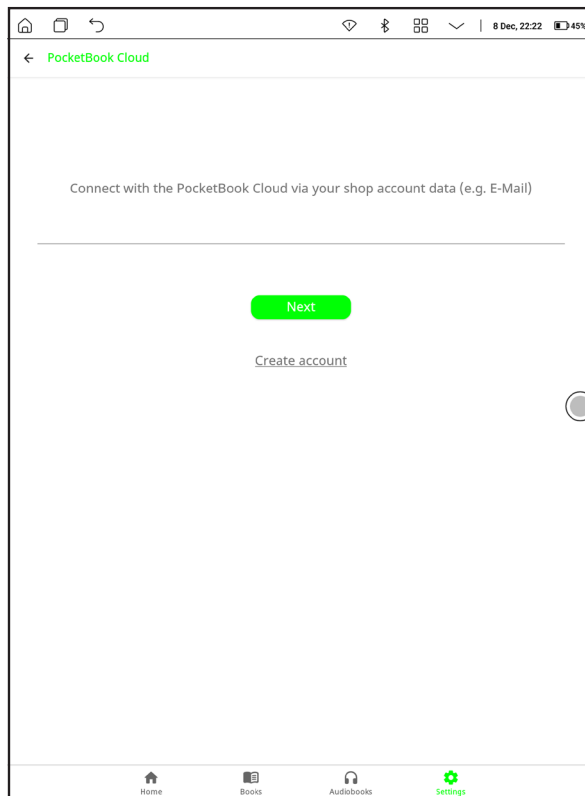

Щоб увійти:

1. Торкніться до іконки **☰**.
2. Вас буде перенаправлено до форми входу, де ви зможете увійти, використовуючи обліковий запис, або торкнутися посилання *Створити обліковий запис*.
3. У застосунку **Браузер** відкриється список книгарень-партнерів. Щоб продовжити, виберіть одну із запропонованих книгарень, натиснувши на її назву.
4. Ви будете перенаправлені на веб-сайт книгарні партнера. Перейдіть до форми входу та дотримуйтесь інструкцій, щоб створити новий обліковий запис.
5. Потім поверніться та введіть облікові дані облікового запису, які ви використовували для створення облікового запису книгарні, і натисніть *Увійти*.

## Процес синхронізації

Ваш список книг і місце читання автоматично синхронізуються, коли ви:

- увійшли у свій обліковий запис *PocketBook Cloud*,
- відкрили книгу,
- закрили книгу,
- додаєте книгу до колекції / видаляєте книгу з колекції,
- додаєте книгу до обраного / видаляєте книгу з обраного.


Якщо ваш пристрій не підключено до Інтернету, ви матимете доступ лише до тих книг, які вже є на вашому пристрої. Після підключення пристрою до Інтернету всі ваші книги будуть синхронізовані.

Якщо під час синхронізації сталася помилка, перевірте підключення до Інтернету. Якщо підключення до Інтернету працює, спробуйте синхронізувати свої книги пізніше.

# Налаштування

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як налаштувати інтерфейс і функції програмного забезпечення Пристрою для максимально комфортного використання.

Виберіть *Налаштування* на панелі нотифікацій або перейдіть до *Застосунки > Налаштування*, щоб налаштувати пристрій. Всі зміни будуть застосовані після виходу з розділу.

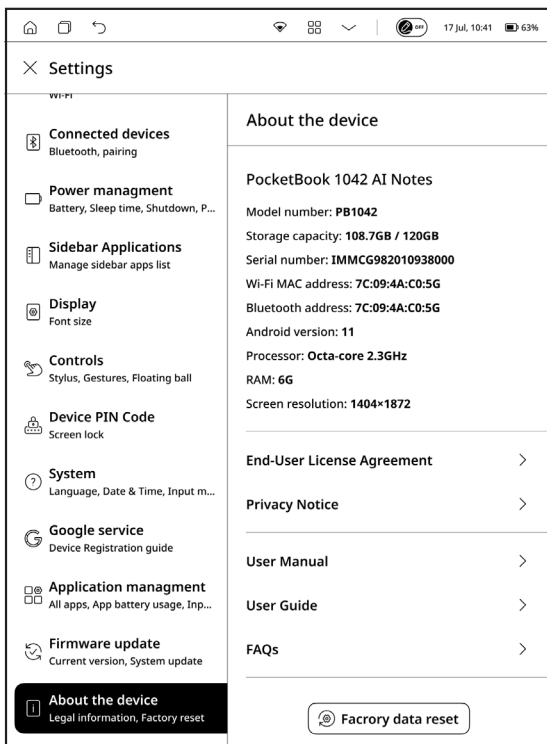

*Зовнішній вигляд налаштувань*

## **Мережа та Інтернет**

У цьому розділі ви можете переглянути список доступних мереж і встановити параметри, необхідні для підключення до мережі. Виберіть мережу, і ви побачите параметри цього підключення: ім'я мережі (SSID), потужність сигналу, безпека, IP-адреса, маска мережі, головний шлюз, DNS.

## **Підключені прилади**

Натисніть [Bluetooth], щоб увійти на сторінку налаштувань Bluetooth, увімкніть [перемикач підключення Bluetooth], щоб знайти сигнал Bluetooth поблизу, який можна підключити, наприклад динаміки/наушники Bluetooth.

## **Управління живленням**

У цьому розділі можна встановити час сну, затримку вимкнення, режим низького енергоспоживання тощо.

## **Застосунки бічної панелі**

У цьому розділі ви можете вибрати застосунки, які будуть відображатися на бічній панелі вашого пристрою.

## **Екран**

Дозволяє встановити розмір системного шрифту.

## Керування

У цьому розділі можна налаштувати такі параметри керування, як:

- *Калібрування стилусу* – цей розділ дозволяє відкалібрувати стилус.
- *Налаштування жестів керування* – у цьому розділі ви можете налаштувати жести керування пристроєм.

За замовчуванням гортання знизу вгору та з боків вліво-вправо ввімкнено, а з боків вгору-вниз вимкнено.

Проведення пальцем знизу вгору можна налаштувати для різних функцій, таких як повернення на домашню сторінку, повернення назад, створення скріншотів, перемикання завдань, очищення кешу, повне оновлення, E ink центр тощо.

Свайпування вгору-вниз з боків потрібно ввімкнути для спеціальних функцій, які можна налаштувати для гучності, теплого та холодного світла.

- *Плаваюча куля* – Плаваючу кулю можна використовувати для введення ярликів, таких як «Додому», «Вихід», «Керування кількома завданнями», «Глобальне оновлення», «Скріншот», «Налаштування», «Перезавантаження» або «Вимикання». Плаваючу кулю увімкнено за замовчуванням, але його можна вимкнути вручну.

## Система

У цьому розділі можна налаштувати параметри системи, наприклад:

- *Мова* – щоб змінити мову інтерфейсу, виберіть будь-яку мову зі списку попередньо встановлених.

- *Дата і час* – Ви можете встановити час, який буде відображатися в 12-годинному або 24-годинному форматі, а також спосіб відображення дати.

Ви можете встановити час автоматично або вручну. Під час підключення до Інтернету автоматичне налаштування буде відповідати часу пристрою відповідно до часу мережі.

Для ручного налаштування вам потрібно встановити дату, часовий пояс і час самостійно.


- *Метод введення* – цей розділ дозволяє налаштувати екранну клавіатуру.

## ПІН-код пристрою

*ПІН - код* це визначена користувачем комбінація чисел, що розблоковує екран, що допомагає підвищити рівень безпеки доступу до пристрою.

Щоб встановити ПІН-код виконайте наступні дії:


- Відкрийте *Налаштування > ПІН-код пристрою > Увімкнути ПІН-код*.

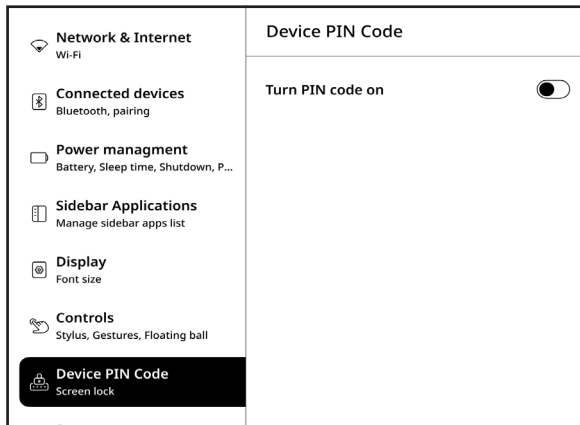

- Слідуйте інструкціям, щоб встановити електронну пошту, яка буде використовуватись для відновлення ПІН-код.
- Підтвердіть електронну пошту в листі, який буде відправлений на вказану Вами електронну адресу.
- Після підтвердження електронного листа, на пристрої з'явиться можливість встановити ПІН-код.

**ПРИМІТКА:** для встановлення ПІН-код можна використовувати як акаунт PocketBook Store, так і особисту електронну пошту.


У випадку введення невірної ПІН-коду, на екрані пристрою з'явиться повідомлення «Невірний ПІН-код». Якщо ПІН-код було введено невірно три рази, з'явиться повідомлення «Забули ПІН-код?», натиснувши на яке, Вам на електронну скриньку буде надіслано листа з посиланням для відновлення пароля.

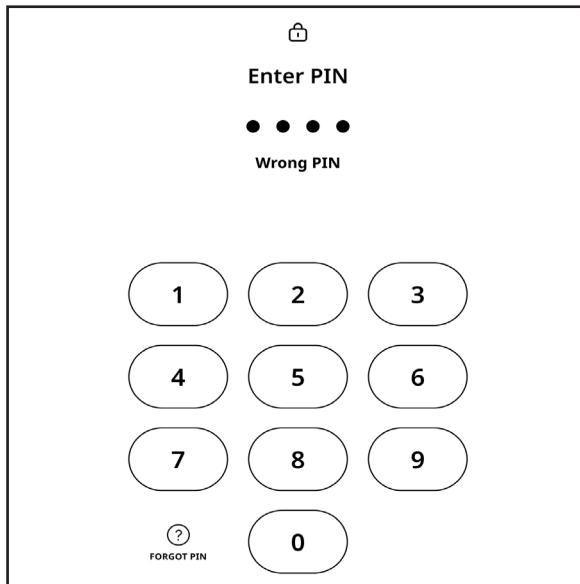**ПРИМІТКА:**

1. Для відновлення ПІН-код вам потрібен доступ до електронної пошти, яку Ви встановили як електронну пошту для відновлення.
2. У випадку, якщо Ви втратили доступ до електронної пошти для відновлення ПІН-коду Ви можете звернутися в колл центр.

**ВАЖЛИВО!** Для звернення в колл центр потрібно вказати серійний номер пристрою , та/або електронну пошту, яка була використана для встановлення ПІН-код.

Щоб змінити ПІН-код перейдіть в *Налаштування > ПІН-код пристрою > Змінити ПІН-код*.

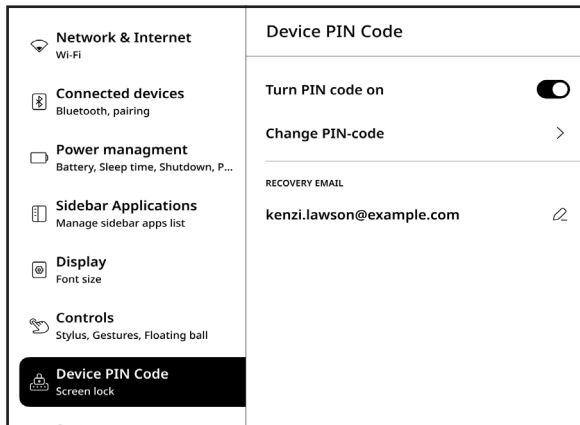

Щоб вимкнути ПІН-код перейдіть в *Налаштування > ПІН-код пристрою > Вимкнути ПІН-код*, після чого, у вікні, що з'явиться, натисніть *Вимкнути*.

## Оновлення прошивки

Перегляньте поточну версію та дату випуску мікропрограми.

Щоб почати автоматичне оновлення програмного забезпечення, виберіть *Перевірити наявність оновлень*.

Під час перевірки наявності оновлень ваш пристрій має бути підключено до WI-FI з достатньою ємністю пам'яті та понад 30% заряду, коли з'явиться запит на оновлення системи.

## Про пристрій

Перевірте основну інформацію про пристрій, таку як обсяг пам'яті, номер версії системи, модель продукту, серійний номер пристрою тощо.

- *Ліцензійна угода кінцевого користувача* – ліцензія користувача та інформація про програми, які використовуються на Пристрої.

- *Повідомлення про конфіденційність* – описує політику щодо збору та використання ваших особистих даних, а також визначає ваші права на конфіденційність.

- *Скидання заводських налаштувань* – буде видалено всі дані, включаючи дані облікового запису та програм. Ця операція є незворотною, тому будьте обережні.

# Оновлення програмного забезпечення

**УВАГА!** Оновлення прошивки — відповідальна операція, в ході якої змінюється керуюча програма Пристрою. У разі неправильного виконання керуюча програма може бути пошкоджена, що призведе до втрати працездатності Пристрою і необхідності звернення в сервіс-центр. Тому намагайтеся виконувати процедуру оновлення строго за цією інструкцією.

Щоб почати автоматичне оновлення програмного забезпечення, виберіть *Налаштування > Програмне оновлення > Перевірити оновлення*.

Пристрій почне перевіряти доступні джерела оновлень у такому порядку:

- Внутрішня пам'ять;
- Інтернет.

Якщо підключення до Інтернету за замовчуванням не встановлено, Пристрій попросить підключитися до однієї з доступних бездротових мереж.

Якщо доступне нове оновлення, з'явиться вікно інформації про оновлення. Щоб інстальовати оновлення, натисніть *Отримати оновлення*. Розпочнеться завантаження та встановлення оновлення. Після завершення завантаження пристрій перезавантажиться, щоб завершити встановлення.

# Сервісне обслуговування

---

Детальну інформацію щодо сервісного обслуговування у Вашій країні Ви можете отримати з наступних джерел:



*Deutschland*

**0-800-187-30-03**

**0-800-183-39-70**

*Česko*

**800-701-307**

*France*

**0805-080-277**

*Österreich*

**0-800-802-077**

**0-800-281-770**

*Polska*

**0-800-141-0112**

**4-822-307-92-56**

*Switzerland*

**0-800-898-720**

*ישראל*

**1-809-494-246**

*Україна*

**0-800-805-108**



[www.pocketbook.ch](http://www.pocketbook.ch)



[help@pocketbook.ch](mailto:help@pocketbook.ch)

# Сертифікаційна інформація

---

**Тип:** Пристрій для читання електронних книг (електронна книга).

**Назва товару:** PocketBook InkPad Eo (Покетбук ІнкПад Іо)

**Номер моделі:** PB1042

**Параметри вхідного живлення:** 5V/2A

**Гарантія:** 24 місяці. **Строк служби:** 24 місяці.

**Клас захисту від вологи та пилу:** IP20

Пристрій містить обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)

Технічні характеристики обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 a / ac / b / g / n):

- Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України: **широкосмуговий радіодоступ**

- діапазон частот, МГц: **2402 - 5825**;

- максимальна вихідна потужність передавача, дБм (мВт): **15,77 (37,75)**;

- сумарна EIBП, не більше, дБм / схема MIMO (для **802.11**): **20,0 / 1T1R**.

**Виробник продукції:** Шеньчжень Лянган Текнолоджи Ко., Лтд. (Shenzhen Liangyan Technology Co., Ltd.). Адреса виробництва: 256-9 Сінтьян Авеню, Сінтьян ком'юнити, Фухай стріт, Баоан

Дістрікт, Шеньчжень, Китай (256-9 Xintian Avenue, Xintian community, Fuhai street, Bao'an District, Shenzhen, China).

**Відомості про вміст шкідливих речовин:** товар відповідає встановленим медичним критеріям безпеки згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. **Умови зберігання:** Температура 0...+40 °С, відносна вологість до 85 %.

**Гарантійне та післягарантійне обслуговування продукції** на території України здійснює ФОП Бочкарьов Андрій Анатолійович за адресою: Україна, Київська обл., м. Київ, 03049, вул. Генерала Геннадія Воробйова, 4А; тел. (044) 577-19-22.

Pocketbook International SA. Вироблено в Китаї.

