

Verse Pro Color

Little Ready lived in a library, on the main street of a small town. She adored every page and every book cover. There were three thousand books in her library. Little Ready knew every title and every author. She even knew which shelf and which row each book stood.

Books were her best friends, they made her happy when she was sad, and they gave her the best advice. But books weren't Ready's only friends. She loved to read with the adorable sloth Speedy. Their friendship was unusual, they spoke little to each other, but they often read same book together.

Every day many children came to the Little Ready's



Library. She read books aloud to them. If the children felt really captivated by the story, then high under the dome of the library, they could see the events of the book — just like in a movie or a cartoon. Sometimes fairy dragons flew under the dome, sometimes princesses circled in a dance, and sometimes a girl in a beautiful dress talked to a smiling cat.

Little Ready would have lived very happily if it weren't for one thing that worried her. The evil

PocketBook

Посібник користувача

Зміст

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ.....	7
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.....	14
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ	16
Заряджання акумулятора	16
Керування Пристроєм	18
Зовнішній вигляд головного меню	19
Жести керування	21
Робота з екранною клавіатурою	22
Яскравість	25
Параметри з'єднання Wi-Fi	27
Налаштування Bluetooth-з'єднань	30

ДОДАТКИ 33

Бібліотека	34
Магазин	34
Браузер	36
Нотатки	38
Стандартні	42
Калькулятор	42
Годинник-календар	43
Галерея	43
Фоторамка	44
Музичний плеєр	47
Аудіо книги	49
Pocketbook x Libby	51
Ігри	57
Пасьянс	57
Судоку	57
Шахи	59
Scribble	59
Розмальовка	60

Інтерактивні	61
Dropbox PocketBook	61
Книги по email	63

ЧИТАННЯ КНИГ..... 68

Зони дотиків при читанні	69
Меню читання	70
Для виклику Меню читання торкніться центру екрану.	70
Керування SMARTlight і Яскравістю підсвічуванням в режимі читання	71
Зміст	72
Закладки	73
Словник	74
Нотатки	77
Нотатка.	77
Озвучування тексту	79

Параметри читання	81
Перехід за посиланнями	88
Завантаження файлів	89
Бібліотека	95
PocketBook Cloud	99

ПАРАМЕТРИ..... 106

Wi-Fi	106
Bluetooth	107
Акаунти та синхронізація	108
ПІН - код	113
ДОСТУПНІСТЬ	116
Персоналізація	120
Мови/Languages	127
Дата/час	128
Економія батареї	128
Обслуговування	129
Інформація про пристрій	130

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ..	133
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ	137
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	140
СЕРТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.....	141

Запобіжні заходи

Перш ніж почати роботу з Пристроєм, будь ласка, особливо уважно прочитайте цей розділ. Наступні поради допоможуть гарантувати Вашу безпеку та подовжити термін служби Пристрою.

Умови зберігання, транспортування та використання

Діапазон робочих температур Пристрою — від 0° до +40°C, тому не піддавайте його надмірно низьким або високим температурам. Ніколи не залишайте кабелі поблизу джерел тепла — це може призвести до пошкодження ізоляції, в наслідок чого викликає ризик пожежі чи ураження електричним струмом.

Намагайтесь уникати наступних впливів на Пристрій:



Обслуговування

- ⊗ Не залишайте Пристрій надовго в приміщеннях, що погано вентилюються, наприклад, в зачиненому авто.

- ⊗ Не кидайте та не намагайтесь зігнути Пристрій.

- ⊙ Захищайте екран від предметів, що можуть подряпати або пошкодити його. Для захисту рекомендується зберігати і переносити пристрій у обкладинці.

- ⊙ Зберігайте Пристрій у місці, недосяжному для дітей.

- ⊗ Не намагайтесь розібрати чи модифікувати Пристрій.

- ⊗ Не використовуйте Пристрій, якщо в нього пошкоджено акумулятор, заряджувальний пристрій (корпус, кабель або контакт). При пошкодженні акумулятора (тріщини в корпусі, витік електроліту, втрата форми)

його слід замінити в центрі сервісного обслуговування. Використання саморобних або модифікованих акумуляторів може призвести до безповоротних пошкоджень Пристрою.

⊗ Не використовуйте органічні чи неорганічні розчинники, наприклад, бензол, для очистки корпусу або екрану.

⊙ Для видалення пилу використовуйте м'яку тканину, для очистки від стійких забруднень — кілька крапель дистильованої води.

Наявність на екрані п'яти або менше дефектних пікселів є припустимою нормою і не відноситься до гарантійних дефектів Пристрою.

Увага! Екран пристрою має тонку скляну основу! Щоб уникнути його пошкоджень не допускайте падінь,

перегинів і стискання корпусу. Також уникайте надмірного тиску на поверхню екрану або будь-яких інших дій здатних нашкодити скляній основі екрану. З огляду на те, що поверхня екрану не має зовнішнього спеціального захисного шару, рекомендується уникати взаємодії з предметами, які можуть подряпати або пошкодити його поверхню. Для зниження ризику пошкодження корпусу або екрану, рекомендується зберігати і переносити пристрій в захисній обкладинці PocketBook.

Після довгострокового зберігання пристрою без використання можлива відсутність індикації заряду батареї при підключенні до зарядного пристрою. В даному випадку потрібно підключити зарядний пристрій, протягом 1 години дати можливість батареї зарядитись, після чого відключити та повторно підключити зарядний пристрій чи USB кабель. Надалі пристрій можна використовувати в звичайному режимі.

По закінченні терміну служби Пристрою зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для проведення діагностики щодо безпеки подальшої експлуатації.

Детальну інформацію щодо сервісного обслуговування у Вашому регіоні можна отримати за на офіційному сайті PocketBook International: <http://www.pocketbook.ch>.

Радіочастотна безпека

Пристрій є приймачем та передатчиком випромінювання в радіочастотному діапазоні та може викликати завади для радіозв'язку та іншого електронного обладнання. При використанні особистих медичних пристроїв (наприклад, кардіостимулятори та слухові апарати) проконсультуйтеся з лікарем або виробником щодо безпечності використання Пристрою.

Не використовуйте безпроводні з'єднання в місцях, де це заборонено, наприклад, на борту літака або у лікарні — це може вплинути на роботу електроніки або медичного обладнання.



Утилізація

Неправильна утилізація Пристрою може завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей. Для уникнення таких наслідків слід виконувати спеціальні вимоги до утилізації Пристрою. Для отримання більш детальної інформації щодо переробки Пристрою зверніться до органів місцевого управління, службу збору побутових відходів, магазин, де було придбано Пристрій або авторизований сервісний центр.

Утилізація електричного та електронного обладнання (директива діє в країнах Євросоюзу та інших

європейських країнах, де діють системи роздільного збору відходів).

В інших країнах утилізуйте батарею у відповідності до місцевого законодавства.

Не знищуйте акумулятор шляхом спалювання — вибухонебезпечно!

Увага! Пристрій не можна використовувати під водою або вологим. Після потрапляння пристрою під воду, спочатку злийте воду через отвори в корпусі, потім, міцно тримаючи пристрій, струсіть його і залиште висихати протягом доби. Не занурюйте пристрій у морську воду.

Зовнішній вигляд

1. Меню | Увімк./Вимк. – виклик контекстного меню (якщо доступне); вмикання/вимикання Пристрою.


2. Вперед – перехід на наступну сторінку.

3. Назад – перехід на попередню сторінку.

4. Додому – перехід до Головного меню.

5. Світлодіодний індикатор.

6. Роз'єм USB Type-C – призначено для під'єднання Пристрою до ПК чи зарядного пристрою за допомогою USB-кабелю.

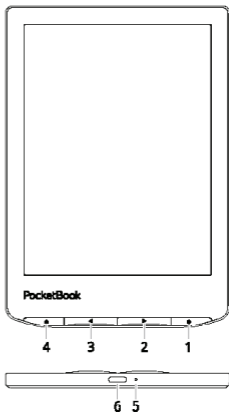

ПРИМІТКА: Для комфортної роботи з Пристроєм Ви можете змінити налаштування клавiш в розділі *Параметри > Персоналізація > Призначення клавiш*. Призначення навігаційних клавiш і клавiш гортання залежить від орієнтації екрану.

Технічні характеристики

Дисплей	6" (15.24 cm) E Ink Kaleido™ 3 емнісний екран 1072 × 1448 (градацій сірого), 536 × 724 (колір)
DPI	300 (в режимі градацій сірого), 150 (в кольоровому режимі)
Глибина кольору	16 (в режимі градацій сірого), 4096 (в кольоровому режимі)
SMARTlight	Так
Процесор	Quad Core (4×1,8 Гц)
Оперативна пам'ять	1 ГБ
Внутрішній накопичувач	16 ГБ *
Операційна система	Linux Kernel 4.9.56
Комунікації	USB Type-C, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 Гц), Bluetooth 5.4
Гіродатчик	Так
Сенсор обкладинки	Так
Батарея	Літієво-іон полімерний акумулятор, 2100 мАч
Формати книг	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT.
Формати зображення	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Формати аудіо	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip
Формати аудіокниг	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Захист від води	Захист від води (IPX8)
Розміри	108 × 156 × 7,6 мм.
Вага	182 г.

* Реальний об'єм пам'яті, доступної для користувача, може змінюватися в залежності від версії програмного забезпечення і кількості встановлених програм



** Тривалість роботи батареї від одного заряду може варіюватися в залежності від режиму використання та вибраних налаштувань

Приступаючи до роботи

В цьому розділі Ви дізнаєтесь, як підготувати Пристрій до роботи, а також ознайомитесь із основними функціями.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Зарядити акумулятор можна **(1)** від комп'ютера або **(2)** від мережі, використовуючи зарядний пристрій (може не входити в комплект поставки).

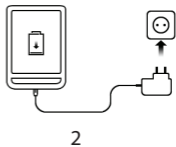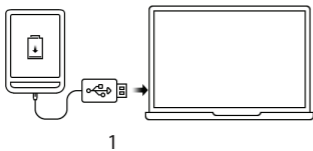








Щоб зарядити Пристрій, виконайте наступні дії:

1. З'єднайте Пристрій з комп'ютером або зарядним пристроєм за допомогою USB-кабелю. Пристрій увімкнеться, як тільки почнеться зарядка.

2. Після повної зарядки Ви можете від'єднати кабель від Пристрою, який тепер готовий для використання.

Якщо Пристрій лишається ввімкнутим під час під'єднання USB-кабеля, на екрані з'явиться запит вибору дії: *зарядження* або *зв'язок з ПК*. Оберіть відповідний пункт для *зарядження*.


КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

Ввімкнути	Натисніть кнопку Ввім/Вимк. . Коли Пристрій буде готовий до роботи, на екрані з'явиться Головне меню або остання відкрита книга, в залежності від налаштувань.
Вимкнути	Натисніть та утримуйте кнопку живлення близько двох секунд, доки він не вимкнеться.
Заблокувати	Ви можете заблокувати Пристрій трьома способами: <ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть на кнопку Ввімк/Вимк; 2. Відкрийте <i>Диспетчер задач</i>. Доторкніться іконки , щоб заблокувати Пристрій; 3. Встановіть автоматичне блокування: відкрийте <i>Параметри > Економія батареї > Автовимкнення через або Блокування пристрою через</i> і виберіть зі списку інтервал, через який Пристрій вимкнеться або заблокується.
Розблокувати	Натисніть кнопку Ввімк/Вимк.
Перезавантажити	Якщо Пристрій не реагує на дотики до сенсорних елементів управління на екрані, Ви можете його перезавантажити. Для цього необхідно вимкнути пристрій, утримуючи кнопку Ввімк/Вимк протягом 10-12 сек. Далі увімкніть пристрій звичайним способом.
Диспетчер задач	Відкрити <i>Диспетчер задач</i> можна двома способами: <ul style="list-style-type: none"> • дотиком іконки  в панелі сповіщень; • тривалим натисканням кнопки Додому . Диспетчер задач дає швидкий доступ до деяких функцій керування Пристроєм: <ul style="list-style-type: none"> • Закрити запущений додаток: натисніть X напроти додатку в списку; •  Заблокувати пристрій; •  Відкрити список безпроводних підключень; •  Зробити знімок екрану; •  Вимкнути пристрій.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ГОЛОВНОГО МЕНЮ

Торкніться, щоб відкрити **Календар**

Торкніться, щоб відкрити **Панель сповіщень**

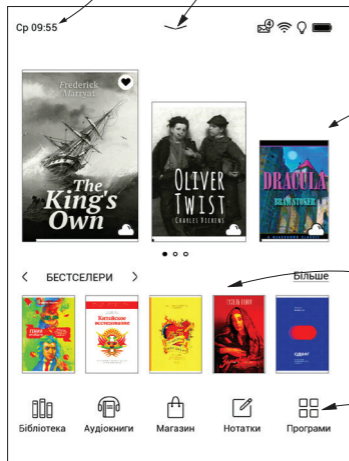


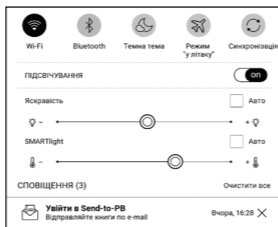
Головний екран - список останніх відкритих і недавно доданих книг

Бестселери

Торкніться, щоб відкрити **Панель додатків**

Панель сповіщень

Торкніться або потягніть вниз іконку , щоб відкрити *Панель сповіщень*.



Панель сповіщень забезпечує простий доступ до налаштування інтернет-з'єднання за допомогою Wi-Fi, регулювання Яскравістю, Синхронізація мережевих додатків, Темна тема, Параметрів пристрою, Bluetooth.

ЖЕСТИ КЕРУВАННЯ

УВАГА! Сенсорний екран Пристрою має достатньо високу чутливість і є крихкою деталлю. Щоб уникнути його пошкоджень, намагайтесь при керуванні Пристроєм за допомогою жестів торкатись екрану обережно.

Дотик

Відкриває елемент (книгу, файл, папку, програму або пункт меню).



Дотик та утримання

Відкриває контекстне меню елемента (якщо доступно).



Гортання

Гортає сторінки книги, рухає зображення по екрану: проведіть пальцем по екрану в горизонтальному або вертикальному напрямку.



Прокручування

Гортає списки: швидко проведіть пальцем по екрану.



Масштабування

Змінює масштаб зображень: зсуньте два пальці для зменшення масштабу та розсуньте — для збільшення.





РОБОТА З ЕКРАННОЮ КЛАВІАТУРОЮ


Екранна клавіатура з'являється за необхідності ввести текстову інформацію, наприклад, при пошуку або вводі облікових даних для бездротового з'єднання.

Щоб надрукувати символ, торкніться потрібної клавіші.


Щоб надрукувати спеціальний символ, торкніться потрібної клавіші, використовуючи жест «Тривалий дотик». У випадяючому списку, виберіть необхідний спеціальний символ.

Для перемикування клавіатури з буквенної на цифрову розкладку, натисніть клавішу . Клавіша  дозволяє перемикнути розкладку клавіатури з цифрові на символну.


Додати мову в розкладку клавіатури можна в розділі *Параметри > Мови/Languages > Розкладки клавіатури*.

Для перемикування мови розкладки клавіатури натисніть клавішу . Назва обраної мови буде виведено над клавішею «Пропуск».

При бажанні, можна увімкнути або вимкнути попередній перегляд спеціальних символів в правому верхньому кутку клавіш, для цього треба зайти в *Параметри > Мови/Languages > Розкладки клавіатури > Попередній перегляд комбінації клавіш* на вашому Пристрої.

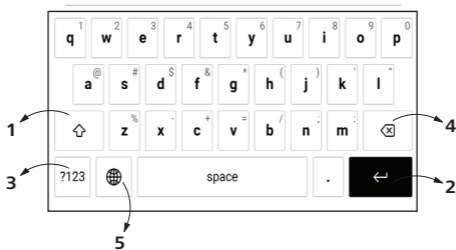


1. Змінити регістр;
2. Ввести набраний текст;
3. Перемикання режиму клавіатури;
4. Стерти останній введений символ;
5. Змінити мову вводу.

При введенні паролів (наприклад, при введенні даних облікового запису Wi-Fi) на текстовому полі з'явиться позначка  – доторкніться до неї для відображення введених символів.

ЯСКРАВІСТЬ

Для виклику меню керування «Підсвічування екрану» необхідно розгорнути панель сповіщення. У свою чергу меню керування «Підсвічування екрану» розділене на 2 частини:

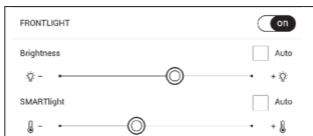

1. Загальне керування Яскравістю. Складається з перемикача ON/OFF, який вмикає та вимикає світло, та повзунка загальної яскравості.

ПРИМІТКА: підсвічування екрану без розгортання панелі сповіщення можна вмикати та вимикати, утримуючи кнопку «**Меню**» протягом однієї секунди.

2. Керування світловою температурою підсвічування SMARTlight. За замовчуванням ця функція перебуває в автоматичному режимі (положення перемикача **ON**). Це означає, що пристрій сам визначатиме найоптимальнішу температуру, орієнтуючись на час доби (від нейтрально-білого світла зранку до теплих відтінків ввечері).

При вимкненні автоматичного режиму (положення перемикача **OFF**) повзунок на екрані стає активним і з'являється можливість вибрати світлову температуру вручну.

ПРИМІТКА: коректність роботи автоматичного режиму залежить від правильності налаштування часу на


пристрої. Для цього рекомендується ввімкнути «**Автоматичну синхронізацію**» (параметри – «Дата/час») або налаштувати час вручну.

Змінити **Яскравість підсвічування екрану** та **світлової температури SMARTlight** можна, натиснувши на іконку **Яскравості** або **SMARTlight**. При натисканні на іконку **Яскравості** або **SMARTlight** яскравість та температура підсвічування зміняться на 1%.

ПАРАМЕТРИ З'ЄДНАННЯ WI-FI

Пристрій може з'єднуватись з Інтернетом за допомогою бездротового Wi-Fi з'єднання. При відкритті програми, якій необхідне підключення до Інтернету (наприклад, *Браузер* або *Магазин*) Wi-Fi з'єднання встановиться автоматично. У разі, якщо відомі Пристрою мережі не доступні, відкриється список доступних бездротових з'єднань. Якщо мережа, до

якої Ви хочете підключитися, є захищеною, введіть пароль мережі з екранної клавіатури.

Також вмикати/вимикати Wi-Fi з'єднання можна натисканням на іконку  на панелі повідомлень. У разі якщо відомі Пристрою мережі доступні, з'єднання встановлюється автоматично після увімкнення, в протилежному випадку - відкривається список доступних мереж.

Розширені налаштування

Для більш детальної настройки бездротового Wi-Fi з'єднання виберіть *Параметри > Wi-Fi > Доступ до мережі*, відкрийте обрану мережу і виберіть пункт *Додатково* внизу екрану:

- Виберіть у списку *Конфігурація IP-адреси*:
 - *DHCP* — отримувати IP-адресу автоматично (якщо в мережі налаштовано DHCP-сервер)

- *Вручну* (для досвідчених користувачів) — введіть параметри мережі вручну за допомогою екранної клавіатури
- Якщо необхідно, налаштуйте проксі-сервер.

Для цього відкрийте пункт *Налаштування проксі* та за введіть параметри проксі-серверу з екранної клавіатури

Підключення до прихованої мережі

1. Оберіть пункт *Параметри > Wi-Fi*;
2. Щоб підключитися до прихованої мережі, відкрийте пункт *Підключення до прихованої мережі* і в полі *Ім'я мережі (SSID)* введіть ім'я з екранної клавіатури.
3. Оберіть тип захисту: *немає, проста (WEP)* або *WPA/WPA2 PSK*

ПРИМІТКА: Після вибору шифрування WEP необхідно вказати тип аутентифікації: *відкрита система (OPEN)* або *Спільний ключ (SHARED)*.

За замовченням встановлено режим без шифрування. Після вибору типу шифрування з'явиться поле для введення паролю.

ПРИМІТКА: Максимальна довжина ключа доступу для шифрування WPA-PSK — 64 символи.

4. Для перевірки налаштувань і з'єднання з мережею поверніться в меню *Підключення до прихованої мережі* і оберіть *Підключитися*. У разі невдалого підключення з'явиться повідомлення про помилку.

НАЛАШТУВАННЯ BLUETOOTH-З'ЄДНАНЬ

Цей тип з'єднання дозволяє під'єднувати бездротові Bluetooth-пристрої (наприклад, гарнітури, колонки та автомобільні аудіосистеми) для відтворення аудіофайлів і озвучування тексту голосом за допомогою технології Text-to-Speech.

Налаштувати з'єднання між Bluetooth-пристроєм і вашою електронною книгою можна двома способами.

УВАГА! Перед першим з'єднанням:

- активуйте функцію Bluetooth на панелі нотифікацій вашої електронної книги;
- переведіть свій Bluetooth-пристрій в режим з'єднання;
- при першому з'єднанні Bluetooth-пристрій може запитати дозвіл на з'єднання, будь ласка, підтвердіть дану дію.

Варіант 1

Безпосередньо під час запуску аудіофайлу або озвучування тексту голосом з'явиться список доступних Bluetooth-пристроїв для з'єднання. У списку натисніть на назву вашої гарнітури.

Варіант 2

1. Перейдіть в *Налаштування* -> *Bluetooth* і встановіть перемикачв положення *ON*.

2. Пристрій автоматично відобразить список пристроїв, доступних для з'єднання.

3. Знайдіть назву Bluetooth-пристрою, який потрібно підключити, і натисніть на нього.


4. Якщо необхідного Bluetooth-пристрої немає в списку, натисніть на кнопку *Знайти BT-пристрої* в нижній частині екрану.

При наступному включенні з'єднання встановиться автоматично.


Додатки

У цьому розділі ви можете ознайомитись з додатками , встановленими на ваш Пристрій. На головний екран за замовчуванням винесено чотири додатки:

- *Бібліотека;*
- *Аудіокниги;*
- *Магазин;*
- *Нотатки.*

Усі інші програми доступні у *Панелі додатків*. Щоб ви-кликати *Панель додатків*, в головному меню натисніть на іконку  і потягніть її вгору.

Для переміщення, заміни або видалення додатків в Го-ловному екрані, використовуйте контекстне меню.

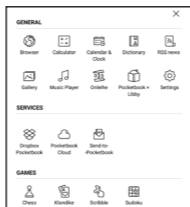

 **БІБЛІОТЕКА**


Бібліотека — файловий менеджер електронних книг. Меню *Бібліотеки* дозволяє фільтрувати, групувати, сортувати та змінювати зовнішній вигляд розділу. Детальніше про додаток читайте в розділі *Бібліотека*.

 **МАГАЗИН**

Додаток Магазин відкриває доступ до порталу якісного ліцензійного контенту магазину RocketBook з вашого пристрою. Для роботи з додатком вам знадобиться активне інтернет з'єднання.

Щоб отримати доступ до всіх можливостей порталу RocketBook, необхідно увійти в уже існуючий обліковий запис або створити його. Для авторизації діючого облікового запису або реєстрації нового аккаунта, перейдіть в єдиний центр авторизації і натисніть на *«Увійти /*

Створити обліковий запис». Далі дотримуйтесь інструкцій, які з'являться на екрані.



Якщо зв'язок з акаунтом налаштовано правильно, вам відкриється доступ до всіх можливостей порталу PocketBook.

Для керування обліковим записом, в Особистому кабінеті доступні наступні розділи:



- *Мої покупки* — перелік придбаних товарів.
- *Список бажань* — список бажаних книг.

- *Мова книг* — вибір мови відображуваних книг.
- *Вибрати магазин* — вибір з доступних магазинів

RocketBook.

- *Параметри* — меню загальних налаштувань.
- *Вийти* — вихід з облікового запису.

Щоб придбати обраний товар натисніть *Купити*. Далі з'явиться вікно зі списком доступних платіжних систем. Виберіть ту, яка підходить вам і здійсніть оплату.

Придбаний файл відобразиться в розділі *Мої покупки*, де ви зможете скачати його в будь-який час. По завершенню завантаження, файл переміститься в папку *Бібліотека > Downloads* і з'явиться на стіні *Недавніх подій* Головного меню.




БРАУЗЕР

Програма для перегляду веб-сторінок. Якщо Пристрій не був підключений до безпроводної мережі, Вам буде запропоновано підключитися до однієї з доступних.

Для введення адреси веб-сторінки, торкніться адресного рядку та введіть адрес з екранної клавіатури, що з'явиться. Щоб перейти за посиланням, просто торкніться його.

Якщо веб-сторінка не вміщається на екрані, Ви можете її прокручувати: встановіть палець на екрані та переміщуйте його в потрібному напрямку. Також Ви можете прокручувати сторінку в вертикальному напрямку клавішами ◀/▶ (вгору/вниз відповідно). Для зміни масштабу сторінки використовуйте жести масштабування (стискання/розширення).

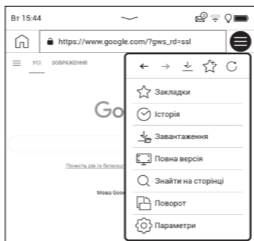


В меню *Браузера* Ви можете налаштувати масштаб, продивитись історію відвіданих сторінок, завантаження, обрані сторінки, повернути екран, вийти із програми або налаштувати її. В *Параметрах* Ви можете очистити історію, файли cookie, ввімкнути/вимкнути JavaScript та завантаження зображень.



НОТАТКИ


Додаток *Нотатки* відображає список книг, які містять нотатки, а також самі нотатки, зроблені в цих книгах. Це можуть бути виділені фрагменти тексту, зроблені олівцеві позначки, знімки екрана (скріншоти), нотатки-переклади, зроблені при використанні словника під час читання, а також коментарі до цих виділених фрагментів, олівцевих нотаток і скріншотів. У цьому додатку також є можливість експортувати зроблені нотатки або імпортувати нотатки.

На головному екрані програми, за допомогою тривалого натискання на вибраній книзі з нотатками, відкриється контекстне меню, яке дозволяє відкрити книгу, експортувати або видалити нотатки, вибрати кілька книг із нотатками для подальших групових дій над нотатками вибраних книг.

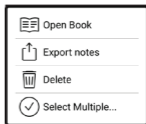


Меню Нотаток дозволяє сортувати, експортувати та змінювати вигляд відображення нотаток, зроблених у книзі.

1. Фільтрування

Щоб відфільтрувати нотатки, виберіть іконку .

Фільтрування нотаток здійснюється за такими категоріями:

- *Усі нотатки;*
- *Нотатки маркером;*
- *Коментарі;*
- *Скріншоти;*

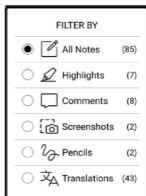



- *Нотатки олівцем;*
- *Нотатки-переклади.*

2. Сортування

Залежно від вибраного параметра, книги з нотатками можна відсортувати за такими категоріями:



- *Недавні спочатку;*
- *За назвою (А - Я);*
- *За автором (А - Я);*
- *За кількістю нотаток.*

Щоб відсортувати нотатки, виберіть іконку  або натисніть іконку  і виберіть пункт *Сортувати за.* У меню, що відкриється, нотатки можна сортувати за:

- *За сторінками 1 — 99;*
- *За сторінками 99 — 1;*
- *Спочатку нові;*
- *Спочатку старі.*




3. Експорт нотаток

Щоб експортувати нотатки, натисніть іконку  і виберіть нотатку. Щоб вибрати всі нотатки, натисніть  і натисніть *Експортувати нотатки*. Також експортувати кілька нотаток можна за допомогою жесту тривалій дотик на нотатці, і, вибравши у вікні, що відкрилось *Вибрати кілька... > Вибрати дію > Експортувати нотатки*, вкажіть шлях для експортера і натисніть *Експорт*. За замовчанням експортовані нотатки з'являються в Бібліотеці у папці Нотатки.

За допомогою тривалого натискання на нотатці відкриється контекстне меню, в якому доступні такі опції:

- *Додати коментар;*
- *Перейменувати цитату;*
- *Видалити нотатку;*
- *Видалити коментар;*
- *Вибрати кілька...*

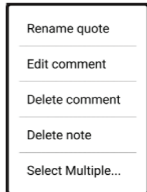

Також у програмі Нотатки можна змінити розмір шрифту нотаток. Для цього натисніть іконку A^+ , і за допомогою повзунка виберіть потрібний розмір.

Для того, щоб додати або відредагувати коментар до нотатки, виберіть нотатку, що вас цікавить, і скористайтеся жестом тривалого дотику, у вікні виберіть потрібну дію, додайте або змініть текст коментаря, і натисніть *Зберегти*.

СТАНДАРТНІ



Калькулятор

Інженерний калькулятор підтримує велику кількість математичних операцій, зокрема, різні системи числення, тригонометричні, логарифмічні, степеневі та логічні операції.

 **Годинник-календар**

Відкриває повноекранний годинник і календар на поточний місяць. Навігація ▲/▼ дозволяє гортати календар. Кнопка ● повертає до поточного місяця. Про налаштування дати і часу читайте в розділі *Дата/Час*.

 **Галерея**

Відкриває Бібліотеку у режимі перегляду зображень (збережених у форматі JPEG, BMP, PNG, TIFF в папку *Photo*). При відкритті фотографії вона відкриється у повноекранному режимі. Ви можете встановити зображення як *Заставку при вимкненні*, *Повернути* або подивитися *Інформацію* про нього. Доторкніться до зображення у повноекранному режимі, щоб перейти в режим редагування, і доторкніться до значка виклику меню ☰, що з'явиться у правому верхньому куті екрану. В режимі редагування Ви можете змінювати масштаб фото, використовуючи жести масштабування, і встановлювати вибрану область як заставку.




Фоторамка

Програма Фоторамка дозволяє переглядати фотографії та зображення завантажені на Ваш пристрій у режимі слайдшоу.


Щоб створити новий плей-лист, перейдіть до *Програми > Фоторамка > Новий плей-лист*, введіть ім'я плей-листа з екранної клавіатури та натисніть *Продовжити*. Виберіть фотографії, а потім натисніть *Створити Плей-лист*.

Щоб додати нові фотографії до існуючого плей-листу, відкрийте плей-лист, натисніть **+**, виберіть фотографії та натисніть *Додати фотографії*.

Або, скористайтеся жестом тривалий дотик на плейлисті, після чого, в меню, виберіть *Додати фотографії в плей-лист*. Також, за допомогою цього, меню можна переіменувати плей-лист або видалити його.

Щоб розпочати показ слайдшоу, натисніть іконку  або відкрийте плей-лист і натисніть *Програти*.

Щоб видалити фотографії з плей-листа, відкрийте його, скористайтесь жестом тривалий дотик на фотографії, відкрийте контекстне меню, і виберіть «Видалити».

Налаштувати відтворення слайдшоу можна натиснувши на іконку  у верхньому куті екрана безпосередньо в режимі відтворення слайдшоу, скориставшись жестом торкання посередині екрана.

Змінювати картинку кожні... - налаштувати час, через який програватиметься наступна фотографія.

Дата створення фотографії — Ви можете встановити та відобразити дату створення фотографії поверх програваної фотографії.

Поточна дата та час — Ви можете встановити та відобразити поточну дату та час над фотографією, що програється.

Перемішування — перемішати фотографії у плей-листі в будь-якому порядку.


Режим відображення — дозволяє встановити спосіб відтворення фотографій у повноекранному режимі,

заповнюючи зображення весь екран Пристрою, або відтворюючи його на чорному тлі.



RSS Новини

Додаток для читання *RSS*-стрічок новин. Щоб додати стрічку новин, відкрийте розділ *Налаштування списку стрічок RSS*, оберіть пункт *Додати RSS-стрічку* та введіть адресу стрічки з екранної клавіатури.

Для видалення стрічки відкрийте її, відкрийте контекстне меню та оберіть команду *Видалити*, або доторкніться до зображення кошика  навпроти стрічки новин.

Щоб редагувати стрічку, виберіть в контекстному меню пункт *Перейменувати стрічку* або *Змінити URL* та змініть її назву або адресу за допомогою екранної клавіатури.


Для оновлення стрічки новин оберіть пункт *Оновити* в меню програми. При оновленні стрічки, її вміст додається до файлу із розширенням `.hrss`, який буде доступним для читання після завершення оновлення в офлайн-режимі після оновлення. В процесі оновлення відображається статус завантаження новин. Після завершення оновлення файл стає доступним для читання в режимі офлайн за допомогою браузера.

Для читання новин виберіть пункт *Читати останні новини* в меню програми. Останні завантаженні оновлення стрічок будуть відкриті за допомогою браузера.

Архів новин: вибравши цей пункт, Ви зможете вибрати для читання раніше збережені оновлення RSS-стрічок.

Музичний плеєр

Музичний програвач, призначений для прослуховування аудіо файлів в форматі mp3.

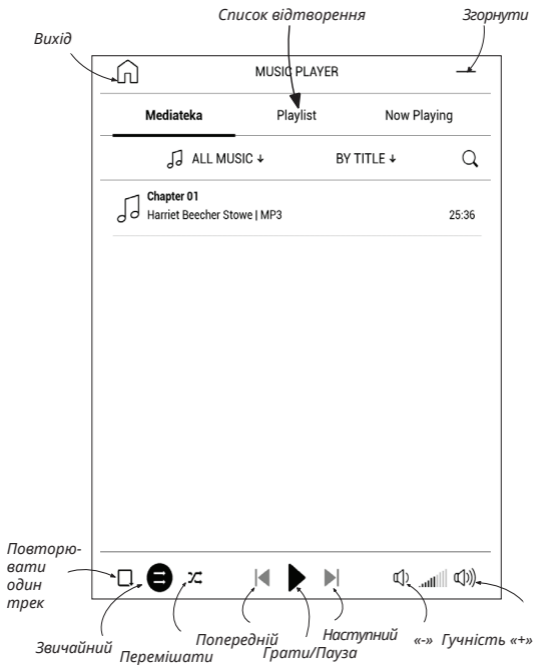




Аудіо книги


Цей додаток призначений для відтворення аудіокниг в форматах .m4a, .m4b, .ogg, .mp3. Крім того, додаток може працювати з аудіокнигами, звукові файли яких упаковані в контейнери .mp3.zip, .zip. Додатково реалізована можливість роботи з аудіокнигами, файли яких розташовані в директорії.

За допомогою меню Ви можете додавати \ видаляти аудіо книги в Плейлист, керувати списком книг, проводити сортування за основними параметрами.



Щоб налаштувати комфортну швидкість відтворення і висоту звуку скористайтеся меню управління відтворенням (Playback control).



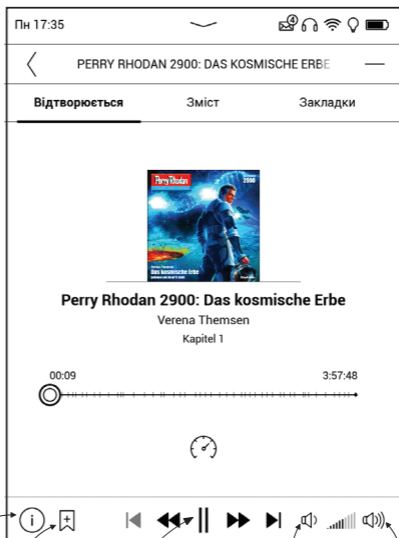

Список книг

Закладка

Керування
відтворенням

"-" Гучність "+"




Pocketbook x Libby

Додаток Pocketbook x Libby надає доступ до публічних бібліотек, дозволяючи користувачам читати електронні книги або слухати аудіокниги з їхньої місцевої бібліотеки.

Примітка: для роботи додатка необхідне підключення до Інтернету.

Щоб скористатися цією функцією, спочатку потрібно обрати бібліотеку. Введіть назву, поштовий індекс або місто вашої бібліотеки, щоб її знайти. Використовуйте фільтр країни, щоб змінити країну пошуку.

Ви можете увійти в бібліотеку (натисніть «Увійти за допомогою моєї картки»),

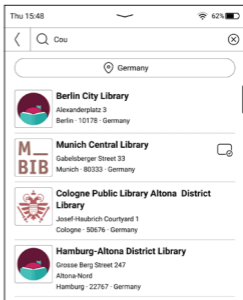

якщо ви є членом цієї бібліотеки і маєте читацький квиток.

Або ви можете переглянути вміст бібліотеки без входу в систему (натисніть «Переглянути бібліотеку»). У режимі перегляду бібліотеки ви не можете брати книги напрокат.

Примітка: Інформація про те, як отримати бібліотечну картку, зазвичай доступна на веб-сайті бібліотеки.

Щоб увійти до своєї бібліотеки, відскануйте QR-код за допомогою іншого пристрою. Якщо у вас виникли труднощі зі скануванням QR-коду, ви можете ввести посилання (та код), надані на сторінці авторизації, у зовнішньому




браузері або вибрати вхід на цьому пристрої.

Після входу ви можете брати книги з цієї бібліотеки (або резервувати їх).

Щоб знайти книгу, ви можете переглянути список, скористатися пошуком (за назвою, автором, ISBN), сортувати, фільтрувати за форматом книги.

Для багатьох книг доступні зразки для читання або прослуховування.


Якщо є вільні примірники, ви можете позичити книгу. Тапніть на «Взяти» і змініть термін позики за потреби. Позичена книга з'явиться на полиці. Якщо книгу неможливо взяти в бібліотеці, натисніть «Зарезервувати», щоб потрапити до списку очікування.

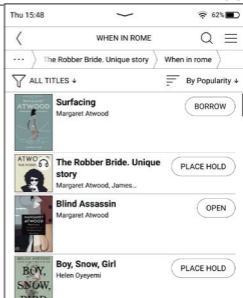

Ви отримуєте повідомлення, коли книга стане доступною.

Книга буде автоматично повернута в кінці терміну позики.

Ви можете повернути книгу раніше (перейдіть до «Керувати позикою» > «Повернути раніше»).

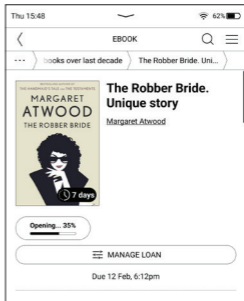


Якщо ви зареєстровані в декількох бібліотеках, ви можете перемикатися між ними на екрані «Мої бібліотеки».

Полиця надає швидкий доступ до ваших поточних книг.

Зазвичай позичена книга завантажується на ваш пристрій, де ви можете читати її за допомогою вбудованого читача. Такі книги також з'являться на робочому столі вашого пристрою та в його бібліотеці.

Якщо завантаження неможливе, ви можете читати книгу в веб-переглядачі, для чого необхідне підключення до Інтернету.

Запозичені аудіокниги можна слухати онлайн.

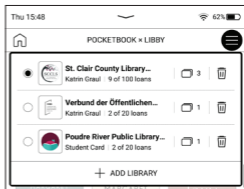

Поточний квиток та бібліотека відображаються у верхній панелі вкладок бібліотеки. Звідси ви можете перейти до списку квитків у цій бібліотеці.

У меню в правому верхньому куті ви можете перемикатися між бібліотеками, перейти до списку

бібліотечних карток, видалити бібліотеку або додати нову бібліотеку.

Політика конфіденційності OverDrive та запит на видалення особистих даних

Додаток Pocketbook X Libby взаємодіє з платформою Overdrive, яка перебуває під контролем OverDrive, Inc.

У разі необхідності, нижче наведено посилання на Політику конфіденційності OverDrive, запит на видалення ваших особистих даних, а також посилання на сторінку із часто задаваними питаннями:

<https://www.overdrive.com/policies/privacy-policy>

<https://user-privacy.overdrive.com>

<https://pocketbook.ch/en-ch/faq-pocketbook-x-libby>

ІГРИ



Пасьянс

Класичний пасьянс «Косинка».



Судоку

Популярна японська головоломка. Торкайтеся до порожніх комірок, щоб виділити їх. У виділену комірку можна ввести цифру, яка, на Вашу думку, має знаходитись у цій комірці або помітки — припущення, які цифри можуть знаходитись у комірці. Цифри і мітки вибирайте на нижній панелі вибору.

Управління: Щоб записати цифру в комірку ігрового поля, можна вибрати спочатку або цифру для введення, або комірку, в яку потрібно ввести цифру або помітку.

Спочатку – комірка:

1. Торкніться комірки, щоб виділити її.

2. На панелі вибору внизу від ігрового поля виберіть цифру (зліва), яка, на Вашу думку, повинна знаходитись в цій комірці, або помітку (справа) — припущення, які цифри можуть знаходитись в комірці.

3. Цифри будуть введені у виділену комірку.

Спочатку – цифра




1. Торкніться комірки з ключовими цифрами (відомі з початку гри цифри) або цифр нижньої панелі вибору.

2. Вибрана цифра підсвітиться на панелі вибору, демонструючи, що вона є активною.




3. Подвійним кліком по комірці ігрового поля введіть цифру в неї.

Примітка: Цифра на панелі вибору залишається виділеною, поки не буде вибрана інша цифра.

Нижня панель:

-  — Крок назад (відмінити дію);
-  — Крок вперед (активний після відміни дії);
-  — Очищення комірки.

Підказки:









-  — підказка підсвічуванням присутніх на полі цифр;
-  — Приховування поміток, які більше невірні для комірок;
-  — Підказка про те, які помітки можна ввести в комірку.


**Шахи**

Ви можете грати з людиною або Пристроєм. Якщо Ви граєте проти комп'ютера, Ви можете обрати один із 10-ти рівнів складності.

**Scribble**

Програма для малювання та редагування графічних нотаток. Для вибору інструментів малювання використовуйте панель керування програмою:

-  Палітра — інструмент вибору кольору олівця.
-  Текст — виберіть розташування та розмір текстової області. Текст вводиться за допомогою екранної клавіатури.
-  Шрифт — вибір шрифту і його розміру.
-  Олівець — малювання тонких ліній.
-  Гумка — видалення ліній та тексту.
-  Назад — скасувати останню дію.
-  Новий — почати новий малюнок.
-  Видалити малюнок.

Для збереження малюнку торкніться позначки . Малюнок буде збережено в папці *My Pictures* в кореневій папці пам'яті Пристрою.

Розмальовка

Класичний додаток «Розмальовка» за допомогою якого ви можете розфарбовувати кольорами чорно-білі шаблони. Розфарбовані зображення будуть автоматично зберігатися у пам'яті пристрою.

ІНТЕРАКТИВНІ



DROPBOX POCKETBOOK

Програма надає можливість легко завантажувати на Пристрій файли, додані в Dropbox з будь-якого комп'ютера, пристрою з програмою Dropbox або безпосередньо з сайту Dropbox. При цьому не потрібно нічого встановлювати на Ваш PocketBook, достатньо лиш авторизуватись в сервісі Dropbox.

З чого почати

4. Зареєструйтесь в сервісі DropBox (<https://www.dropbox.com>).

5. Введіть дані Вашого акаунту Dropbox (ел.пошта і пароль) на пристрої PocketBook в розділі «*Параметри > Акаунты і синхронізація > Dropbox > Ввійти*», щоб авторизуватись в сервісі (При цьому повинно бути

активне Wi-Fi з'єднання, інакше Вам буде запропоновано підключитись)

6. Після успішної авторизації буде створена папка синхронізації «*Dropbox PocketBook*» в Бібліотеці на Пристрої. В акаунті Dropbox з'явиться папка «*Програми > Dropbox PocketBook*», яка буде доступна після синхронізації на інших пристроях із встановленим DropBox.

Примітка: Програма на Пристрої матиме доступ тільки до файлів у папці «*Dropbox PocketBook*» на сервері.

Як синхронізувати

Автоматично:

Файли, додані в папку «*Програми > Dropbox PocketBook*» на сервері та в папку синхронізації на Пристрої, будуть автоматично синхронізуватись при активному інтернет-з'єднанні.

Всі синхронізовані файли будуть завантажені до папки синхронізації в Бібліотеці (папка синхронізації по

замовчуванню — «DropBox PocketBook», але існує можливість її змінити в розділі «Параметри > Акаунти і синхронізація > DropBox > Папка синхронізації»).

Вручну:

Щоб синхронізувати вміст папок, в розділі *Параметри* виберіть «Акаунти і синхронізація > DropBox > Синхронізувати зараз» або в *Бібліотеці* — команду «Синхронізувати зараз» із контекстного меню папки синхронізації.

Після синхронізації отримані файли також доступні в папці синхронізації в бібліотеці Пристрою.



Книги по email

Програма надає можливість надсилати файли на електронну адресу Пристрою. Надіслані книги автоматично будуть завантажені на пристрій за наявності Інтернет-з'єднання.

З чого почати

7. Зареєструйтесь в сервісі *Книги по email*, для цього:

- Запустіть програму:
 - в розділі *Програми > Книги по email*;
 - або в *Параметрах > Акаунти і синхронізація > Книги по email*.

Примітка: При цьому повинно бути активне Wi-Fi з'єднання, інакше Вам буде запропоновано підключитись

- У вікні реєстрації введіть контактну адресу ел.пошти і пароль.

- На вказану пошту буде надіслано лист з посиланням активації сервісу. Перейдіть за посиланням, щоб отримати електронну адресу Вашого Пристрою (наприклад, username@pbsync.com).

Примітка: Контактна адреса ел.пошти буде використовуватись для авторизації в сервісі, а на службову адресу Пристрою username@pbsync.com необхідно надсилати книги, щоб вони з'явилися в бібліотеці Пристрою. Електронна адреса Пристрою може бути лише у домені @pbsync.com.

8. Після активації обновіть вікно реєстрації на Пристрої, після чого Вам будуть доступні всі функції програми, а в Бібліотеці буде створена папка завантаження для отриманих книг — *SendToPB*.

Як отримати файли на Пристрій

Автоматично:

1. Файли, надіслані на електронну адресу Вашого пристрою, при активному Інтернет-з'єднання автоматично з'являться на пристрої в папці завантаження, яка після авторизації відкривається із локацій:

2. *Програми > Книги по email;*

3. *Параметри > Акаунти і синхронізація > Книги по email > Перейти до папки контекстного меню Папки завантаження;*

4. *Бібліотека > SendToPB.*

Папка завантаження по замовчуванню — *SendToPb*, але існує можливість її змінити під час реєстрації або в розділі «*Параметри > Акаунти і синхронізація > Книги по email > Папка завантаження.*

Вручну:

Щоб оновити вміст папки завантаження, в розділі *Параметрів* виберіть *Акаунти і синхронізація > Книги по email > Отримати файли* або в *Бібліотеці* — команду *Отримати файли* з контекстного меню папки завантаження.

Отримані файли також будуть доступні в папці завантаження в бібліотеці Пристрою.

Список довірених відправників

Документи можуть бути отримані на Пристрій, якщо їх відправили з адреси, що входить в «білий список» (список довірених відправників).

В список по замовчуванню входить адреса, з якою Ви зареєструвались.

Якщо на Пристрій буде надіслано лист з невідомої адреси, Ви отримаєте лист із пропозицією додати відправника в «білий список». Після Вашої згоди з доданої адреси можуть приходити файли на Пристрій. Таким чином, спам не буде потрапляти на Пристрій.


Читання книг

У цьому розділі Ви дізнаєтесь про те, як налаштувати пристрій для комфортного читання. Пристрій підтримує наступні формати книг: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DJVU, RTF, PRC, MOBI, HTML, HTM, CHM, ACSM, AZW, AZW3.

Щоб відкрити книгу, торкніться її назви у *Останніх книгах* або в *Бібліотеці*. Якщо Ви вже читали книгу, вона відкриється на тій сторінці, де Ви закінчили її читати минулого разу.

У деяких форматах книг (наприклад, FB2, ePub) після відкриття програма буде перераховувати сторінки — про це свідчитиме знак '...' замість кількості сторінок у рядку стану. Під час перерахунку сторінок деякі функції (наприклад, перехід на сторінку, озвучування тексту) будуть недоступними.

ЗОНИ ДОТИКІВ ПРИ ЧИТАННІ

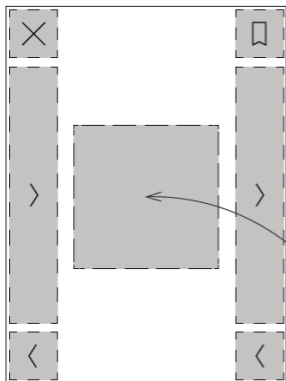

✕ Закрити книгу;

🔖 Зробити закладку;

> Гортати вперед;



< Гортати назад;

Для виклику
Меню читання
торкніться центру
екрану;

Гортання сторінок




Масштабування

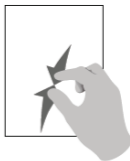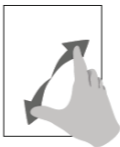

МЕНЮ ЧИТАННЯ

Для виклику Меню читання торкніться центру екрану.

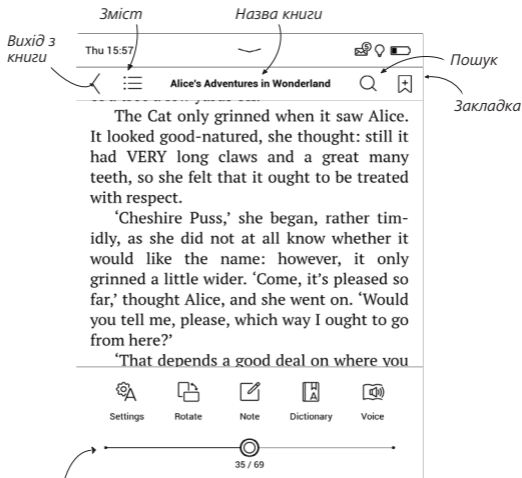


Для переходу по сторінках потягніть повзунок або натисніть на номер сторінки, щоб ввести потрібну

Керування SMARTlight і Яскравістю підсвічуванням в режимі читання

Ви можете керувати **Яскравістю Підсвічування** і регулювати світлову температуру **SMARTlight** за допомогою жестів.

Щоб змінити яскравість або ж світлову температуру, не виходячи з книги, проведіть пальцем по екрану, як це показано на малюнку.

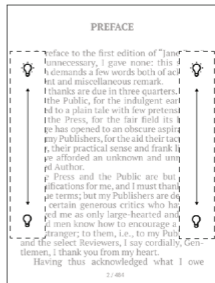

Якщо активовано автоматичний режим керування **Яскравістю і SMARTlight** пристрій запропонує відімкнути його і налаштувати параметри вручну, не відриваючись від читання.

☰ ЗМІСТ

Якщо в книзі є структурований зміст, Ви можете перейти до нього, обравши відповідний пункт меню читання.

Розділ *Змісту* складається із чотирьох вкладок:

- Розділи (назви глав книги);
- Закладки (зроблені під час читання);
- Нотатки (графічні та текстові);
- Інформація про книгу.

Якщо зміст багаторівневий, то біля назви верхнього рівня буде відобразитися знак '+' — торкніться його, щоб розкрити. При цьому знак зміниться на '-', торкнувшись до якого пункт завернеться.

Щоб відкрити меню змісту, доторкніться та утримуйте палець на екрані або натисніть клавішу **Меню**. За


допомогою меню Ви можете відкрити пункт змісту, розгорнути прихований пункт змісту, відредагувати нотатку (текстову або графічну) та видалити нотатки та закладки.

Також за допомогою пункту *Параметри* контекстного меню Ви можете розгорнути або згорнути усі пункти змісту.

ЗАКЛАДКИ

Для створення закладки торкніться правого верхнього кутка сторінки, і там з'явиться позначка *Закладки*. Для видалення закладки повторно торкніться позначки *Закладки*.

Також Ви можете додавати/видаляти закладки за допомогою меню читання, обравши відповідний пункт. Усі закладки відображаються у змісті книги.

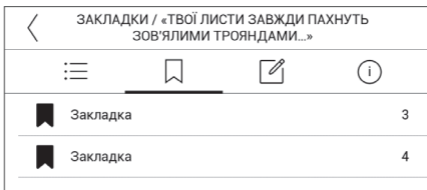

СЛОВНИК

Доторкніться до слова в тексті і утримуйте до появи панелі, за допомогою якої можна знайти переклад тексту в словнику або Google. Також вікно зі словниковою статтею вибраного слова відкриється при виборі пункту меню *Словник*. У режимі словника доступні наступні інструменти:

Озвучування тексту Екранна клавіатура для введення тексту для перекладу Зберегти переклад як нотатку Змінити словник Зафіксувати вікно Контекстне меню Вихід


1) (prep.) In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place.


2) (prep.) Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and


Для того щоб завантажити нові словники на ваш Пристрій:

1. Виберіть іконку *Змінити словник*.
2. У вікні, що відкрилося, натисніть *Додати нові словники...*
3. Виберіть словник і натисніть *Завантажити*.


За бажанням, переклад та контекст використання у книзі вибраного слова в режимі словника можна зберегти як нотатку.

Для цього натисніть . Збережений переклад стане доступним у нотатках у змісті книги.

Також для швидкого доступу до збереженого перекладу можна скористатися іконкою , яка відобразиться зліва на сторінці книги.

За допомогою контекстного меню, яке можна викликати за тривалим дотиком на іконці , можна вручну змінити переклад, редагувати контекст, видалити збережений переклад або контекст, а також видалити цю нотатку.

У меню панелі словника також можна налаштувати спосіб збереження перекладу слова як нотатки.

Для цього на панелі словника натисніть на іконку , перейдіть в *Зберегти переклад як нотатку*, і в меню виберіть бажаний варіант збереження перекладу і контексту в нотатках.

Save translation as a note

Only translated word

Translated word and translation


Translated word and context


Translated word, translation, context



НОТАТКИ


Ви можете зберігати вибрані фрагменти книги, а також робити рукописні помітки безпосередньо в тексті. Усі нотатки будуть відображатися у змісті книги. Для


входу в режим нотаток оберіть пункт меню читання  *Нотатка*.

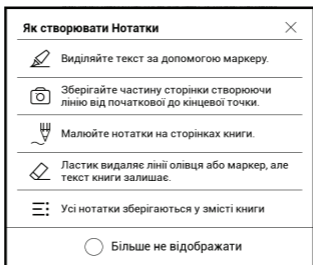

Після входу в режим нотаток відкривається вікно підказки. Усі нотатки можна продивитися у розділі Головного меню *Нотатки*.

У розділі Нотатки у змісті книги, збережені нотатки, для зручності можна відсортувати або відфільтрувати.

Щоб відсортувати нотатки, натисніть на іконку  у верхньому правому куті екрана, а потім у контекстному меню виберіть потрібну інсталяцію.

Щоб відфільтрувати нотатки, у верхньому правому куті екрана натисніть іконку . За допомогою контекстного меню, що відкрилося, нотатки можна відфільтрувати за параметрами:


- *Всі нотатки,*
- *Нотатки маркером,*
- *Коментарі,*
- *Скріншоти,*
- *Нотатки олівцем,*
- *Переклади.*



ОЗВУЧУВАННЯ ТЕКСТУ

Функція Text-to-Speech (TTS) використовується для перетворення текстової інформації у голос.

ПРИМІТКА Функція озвучування тексту стає доступною лише після перерахунку сторінок.

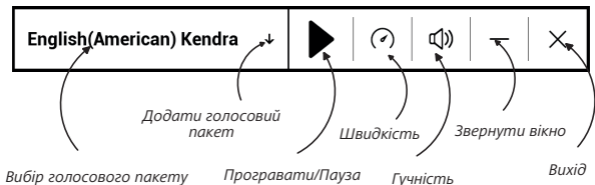


Сторінки книги у процесі програвання голосу перегортаються автоматично. 'На Пристрої встановлено 1 голосовий пакет.

ПРИМІТКА Режим TTS недоступний для книг у форматі DjVu.

Щоб додати інший пакет, натисніть на **Додати голосовий пакет**.

В цьому ж меню можна завантажити нові голосові пакети. Для цього:

1. натисніть *Завантажити нові голосові пакети*,
2. виберіть *голосові пакети* для завантаження,
3. натисніть *Завантажити*.

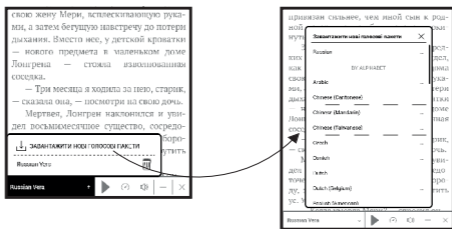

А ПАРАМЕТРИ ЧИТАННЯ


В цьому розділі Ви дізнаєтесь про налаштування режиму читання для книг різних форматів. А

також ознайомитесь з усіма доступними опціями та можливостями даного меню.

EPUB, FB2 та інші

Щоб налаштувати режим читання для книг формату EPUB, TXT, FB2, DOC та ін., відкрийте Меню читання та виберіть пункт Параметри.

Вкладка *Сторінка* - тут можете підібрати міжрядковий інтервал, ширину полів сторінки, розмір шрифту, увімкнути або ж вимкнути переноси.




Вкладка *Шрифт* тут Ви можете підібрати шрифт, а також визначитися з типом накреслення.



ПРИМІТКА: Ви можете змінити розмір шрифту, використовуючи жести масштабування: зведіть два пальця для зменшення шрифту і розсуньте — для збільшення.

Вкладка *Екран* дає можливість увімкнути або вимкнути відображення нумерації сторінок, статусний рядок і налаштувати спосіб нумерації сторінок.

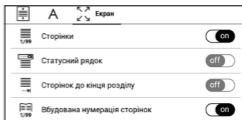

Вбудована нумерація сторінок вказує на кількість сторінок, які закладені в оригінальній верстці книги. Одна сторінка може займати від одного до декількох екранів пристрою, залежно від налаштувань режиму читання. Якщо ж функцію вимкнути, то нумерація сторінок буде відображати кількість екранів пристрою. При першому відкритті книги або після зміни користувацьких налаштувань

режиму читання, підрахунок кількості екранів займатиме деякий час. При наступних відкриттях книги перерахунок сторінок відбуватися не буде.

PDF та DjVu

Для цих форматів існує тільки можливість змінювати масштаб всієї сторінки (окрім режиму *Компонування* для PDF, який описаний далі). Для зміни масштабу використовуйте жести масштабування.

Також у пункті меню читання *Режим* Ви можете змінити масштаб або вибрати режим масштабування:

- *Прокручування* — цей режим «склеює» сторінки в один безперервний «скруток». У режимі прокручування сторінки книги прокручуються вгору і вниз жестом «потягнути».

- *Сторінка повністю* — одна сторінка на екрані з можливістю масштабування;

- *Стовпчики* — для читання книг із колонками на сторінці;

- *Компонування (Reflow)* — тільки для документів у форматі PDF. В цьому режимі текст форматується таким чином, щоб повністю вміщуватись на екрані. Розмір шрифту можна змінювати так само, як і в текстових форматах. В режимі *Компонування* можуть не відображатись таблиці та деякі малюнки;

- *Обрізка полів* — режим обрізання полів дозволяє зменшити ширину та висоту полів:

- *автоматично* — поля будуть обрізані автоматично

- *вручну* — рухайте кнопки зі стрілками для встановлення ширини та висоти полів. Виділивши область обрізки, визначте область обрізки: для всього документу, парних чи непарних сторінок або тільки для поточної сторінки. Після цього оберіть *Обрізати поля*.

Якщо на поточній сторінці обрізані поля, то у згорнутому вигляді напис *Обрізка полів (вимк)* зміниться на *Обрізка полів (авто)* або *Обрізка полів (вручну)*. Повернути початковий вигляд документу можна, зазначивши пункт *Вимкнено* (за замовчуванням).

- *Екран* – увімкнути або вимкнути повноекранний режим під час читання:

- *Сторінки* — увімкнути або вимкнути нумерацію сторінок;


- *Статусний рядок* — увімкнути або вимкнути відображення рядка стану під час читання.

- *Сторінок до кінця розділу* — Показує кількість сторінок, що залишилися до кінця розділу.

- *Кордони сторінки* — показує ледь помітною пунктирною лінією межі частини сторінки, яка відображалася на попередньому екрані.

ПРИМІТКА: На цьому пристрої є можливість відображення книг за допомогою різних програм читання. Вибрати програму можна за допомогою жесту «тривалий дотик» на книзі у Бібліотеці або на робочому столі. Також можна вибрати необхідну програму в налаштуваннях читання. Файли EPUB можна відкрити за допомогою програм читання PB Reader (EPUB2/EPUB3), а файли формату PDF за допомогою програм читання PB Reader (швидкий) і PB Reader (універсальний). У випадку, якщо якість відтворення не відповідає очікуванням, програмне забезпечення для відтворення можна змінити за допомогою жесту «тривалий дотик» на книзі у Бібліотеці, на робочому столі, або в налаштуваннях читання.

Вкладка *Корекція* - при першому відкритті книги параметри контрастності, яскравості і гами регулюються автоматично. В даній вкладці користувач може змінити конфігурацію під себе.

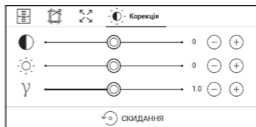

Також можна настроїти жести дотику в режимі читання.

Для цього перейдіть до *Налаштування* > *Персоналізація* > *Жести в режимі читання*.

Докладніше про налаштування жестів Ви знайдете в розділі *Персоналізація*.

ПЕРЕХІД ЗА ПОСИЛАННЯМИ

Щоб перейти до примітки, відкрити зовнішнє або внутрішнє посилання, доторкніться до нього для переходу в режим посилань. Для виходу з цього режиму торкніться лівого верхнього кутка екрану.

Якщо посилання веде на веб-сайт, він відкриється у встановленому на Пристрої браузері. Щоб повернутися до читання, оберіть *Вихід* в меню браузера.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛІВ

Під'єднайте Пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

На екрані Пристрою з'явиться запит вибору режиму USB. Оберіть *Зв'язок з ПК*, після чого на екрані Пристрою з'явиться інформаційне повідомлення про встановлення з'єднання. Операційна система комп'ютера визначить пам'ять Пристрою як знімний диск. Тепер Ви можете скопіювати файли на вбудований накопичувач Пристрою, використовуючи Провідник чи інший файловий менеджер комп'ютера.

УВАГА! При передачі даних Пристрій має бути ввімкненим! Після закінчення копіювання файлів скористайтесь функцією безпечного вилучення пристрою, перш ніж від'єднувати USB-кабель!

Завантаження захищених електронних книг (Adobe DRM)

Для використання захищеного формату книг необхідно зареєструватися на сайті www.adobe.com (посилання *Sign in > Create an Adobe Account*).

Завантаження книг через посилання *.acsm

1. Зайдіть на сайт www.adobe.com за допомогою браузера ПК.

2. Відкрийте розділ *Меню > Продукти (Products) > Усі продукти*.

3. В алфавітному покажчику продукції перейдіть за посиланням *Digital Editions*.

4. Для переходу до бібліотеки відкрийте посилання *Visit the sample eBook library* внизу сторінки.

5. Виберіть книгу і натисніть *Download item*.

6. На екрані з'явиться вікно завантаження файлу. У назві файлу вказане його ім'я із розширенням .acsm. Натисніть *Зберегти*.

7. Після збереження на ПК з'явиться посилання у вигляді URLLink.acsm.

ПРИМІТКА: подібна послідовність дій дозволяє завантажити посилання на захищену книгу з будь-якого книжкового онлайн-магазину.

Щоб відкрити захищену (DRM) книгу на Пристрої, виконайте таке:

1. Скопіюйте файл посилання книги (*.acsm) на Пристрій.
2. Знайдіть і відкрийте цей файл на Пристрої.
3. Дотримуючись інструкцій на екрані, активуйте свій Пристрій. Для цього за допомогою екранної клавіатури введіть логін і пароль свого

облікового запису на сайті www.adobe.com у форму *Активация Пристрою*. Після цього ви зможете завантажити книгу.

4. Завантажте книгу. Після завершення завантаження повний варіант книги буде доступний для читання у папці *Digital Edition*.

Завантажена книга є захищеною (DRM) і не може бути відкрита незареєстрованим користувачем.

Завантаження книги через ПК

1. Відкрийте додаток Adobe Digital Editions.

ПРИМІТКА: під час першого підключення Пристрою до ПК Adobe Digital Editions пропонує активувати новий пристрій. Для цього використовуйте дані облікового запису сайту www.adobe.com. Якщо Пристрій не активовано, то скопіювати на нього книгу з ПК за допомогою Adobe Digital Editions неможливо. Видалити авторизацію

Adobe Digital Edition можна у розділі *Параметри* > *Обслуговування* > *Видалити авторизацію ADE*.

2. Виберіть іконку *Go to library view*.
3. Натисніть пункт *All items*.
4. Виберіть книгу і скопіюйте її на Пристрій.

Синхронізація пам'яті Пристрою з мережевими сервісами

Завантажити файли на Пристрій також можна за допомогою сервісів синхронізації пам'яті Пристрою з персональними акаунтами мережових сервісів — *PocketBook Cloud*, *Книги по email* і *Dropbox*.


Варіант 1


5. Відкрийте розділ *Параметри* > *Акаунти та синхронізація*;


6. Виберіть відповідний мережевий сервіс (*PocketBook Cloud*, *Книги по email* або *Dropbox*);
7. Виберіть опцію синхронізації.

Детальніше про роботу з мережевими сервісами читайте у розділах *PocketBook Cloud*, *Книги по email* и *Dropbox PocketBook*. Читайте докладніше про налаштування мережевих сервісів в розділі *Акаунти та синхронізація*.

Статус синхронізацій можна подивитися на статусному рядку.

Під час вивантаження або завантаження файлів в статусному рядку відображається анімована іконка . Доторкніться до значка, щоб відкрити вікно зі статусом синхронізацій усіх сервісів.



Якщо під час синхронізації сталася помилка в одному із сервісів, то іконка в статусному рядку зміниться на . Якщо всі процеси синхронізації завершені без помилок, іконка в статусному рядку зникне.

БІБЛІОТЕКА


Бібліотека — файловий менеджер електронних книг. Меню *Бібліотеки* дозволяє групувати, сортувати, змінювати вигляд розділу.

1. Групування


В залежності від вибраного параметра книги групуються за наступними критеріями:

- *Всі книги;*
- *Автори;*
- *Жанри;*
- *Колекції* - створюйте свої власні колекції з книгами в залежності від своїх вподобань.

- *Улюблене;*
- *Папки;*
- *Формати;*
- *Серії;*
- *Онлайн-бібліотеки;*
- *PocketBook Cloud.*

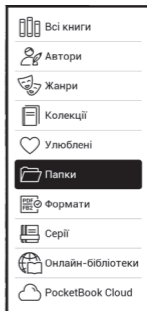


Відображення результатів групування налаштовується за зростанням (А-Я) або за спаданням (Я-А).



2. Сортування...

...відбувається за наступними параметрами:

- *За датою відкриття;*
- *За датою створення;*
- *За назвами книги;*
- *За авторами.*



3. Вид

Список книг має два режими перегляду, які можна обрати в меню:

■ ■ *Ескізний* — у цьому режимі відображаються обкладинки книг.

■ ■ *Детальний* — у цьому режимі відображаються обкладинки, назви книг та імена авторів (якщо відомі) додається інформація про формат і розмір файлу, процент і статус прочитання.


≡ *Списком* - в цьому режимі відображається наступна інформація:

- Іконка книжки чи папки;

- Назва книги і автора (якщо відомо);
- Відсоток прочитаного і статус *Прочитано*.

Контекстне меню...

...викликається тривалим натисканням на назві файлу або папки...

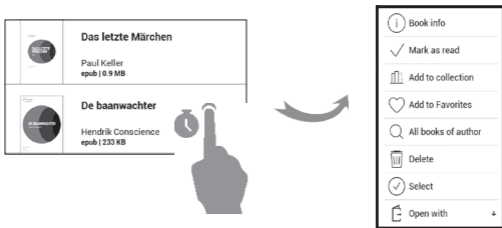

...і дозволяє проводити наступні операції з файлами та папками:

- *Інформація* — відомості про книгу;
- *Додати до колекції*;
- *Файл* — файлові операції:

- *Копіювати*;
- *Перемістити в папку*;
- *Видалити*;
- *Вибрати* - вибір декількох файлів.

PocketBook Cloud

Ви можете читати книги на різних пристроях і бути впевненим у тому, що всі ваші книги, уподобання, колекції та прогрес читання будуть збережені. Ви маєте доступ до книг з будь-якого пристрою, на якому ви входите до свого облікового запису *PocketBook Cloud*.

ПРИМІТКА: *PocketBook Cloud* зберігає файли у форматах DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, AZW та AZW3. Однак синхронізації прогресу читання наразі доступна тільки для форматів PDF, EPUB, Fb2.



Як зареєструватися

Ви можете зареєструватися в службі *PocketBook Cloud* через веб-сайт, мобільний додаток *PocketBook Reader* (для Android та iOS) або з вашої електронної книги з технологією електронного паперу *PocketBook E Ink*.

Під час першого налаштування вашого пристрою вам буде запропоновано зареєструвати свій обліковий запис *PocketBook Cloud* або, за можливості, ви будете зареєстровані автоматично.

Якщо ви пропустили цей крок, у панелі повідомлень з'явиться нагадування про реєстрацію вашого облікового запису *PocketBook Cloud*.

Щоб зареєструватися:

1. Натисніть на це повідомлення або перейдіть в *Параметри > Акаунти і синхронізація > PocketBook Cloud*.

2. Ви будете перенаправлені на форму входу, за допомогою якої ви можете зареєструватися, використовуючи обліковий запис вашої книгарні, або натисніть на посилання *Немає облікового запису? Створіть його!*

3. Щоб продовжити, натисніть на назву Магазину.


4. Ви будете переадресовані на веб-сайт книгарні-партнера. Перейдіть до форми **Зареєструватися** і дотримуйтесь інструкцій для створення нового облікового запису.

5. Потім поверніться в *Параметри > Акаунти і синхронізація > PocketBook Cloud* і введіть облікові дані, які ви використовували для створення облікового запису в книгарні-партнері, потім натисніть *Увійти*.

Процес синхронізації

Ваш список книг та прогрес читання автоматично синхронізуються, коли ви:

- *входите до свого облікового запису PocketBook Cloud;*
- *відкриваєте книгу;*
- *закриваєте книгу;*
- *додаєте книгу до колекції або видаляєте книгу з колекції;*
- *додаєте книгу в уподобання або видаляєте книгу з уподобань.*

Щоб виконати синхронізацію примусово, натисніть на значок синхронізації  на панелі повідомлень.

Якщо пристрій не підключений до Інтернету, ви будете мати доступ тільки до книг, які вже знаходяться на вашому пристрої. Після підключення пристрою до Інтернету всі ваші книги будуть синхронізовані.

Якщо під час синхронізації сталася помилка, перевірте підключення до Інтернету. Якщо підключення до Інтернету функціонує нормально, спробуйте синхронізувати ваші книги пізніше

Робота з файлами

- *Зберігання файлів.* Пунктирна рамка навколо книги в електронній книзі з технологією електронного паперу PocketBook E Ink означає,


що книгу ще не завантажено в пам'ять пристрою та вона зберігається тільки в вашому обліковому записі *PocketBook Cloud*.

- *Завантаження нових книг.* через веб-сайт, електронну книгу з технологією електронного паперу PocketBook E Ink або додаток PocketBook Reader для Android або iOS. Після синхронізації все нові книги автоматично зберігаються в вашому обліковому записі *PocketBook Cloud*. Книга автоматично завантажується в *PocketBook Cloud*, щойно ви відкриваєте її на пристрої. Для завантаження в ручному режимі виберіть опцію *Завантажити в PB Cloud* в контекстному меню.

Файл зберігається як у пам'яті пристрою, так і в *PB Cloud*

Файл зберігається лише в *PB Cloud*

Файл зберігається лише в пам'яті пристрою

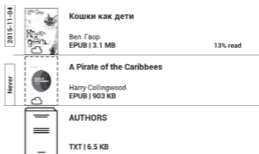

- *Видалення книг.* Щоб видалити книгу з *PocketBook Cloud*, використовуйте контекстне меню. Воно має дві опції: *Видалити* (з пам'яті пристрою) та *Видалити з Cloud (хмари)*. Якщо файл зберігається в *PocketBook Cloud*, і ви видаляєте такий файл тільки з пам'яті пристрою, він з'явиться знову після чергової синхронізації. Файл, видалений з *Cloud (хмари)*, відновити неможливо.

Параметри

В цьому розділі Ви дізнаєтесь, як налаштувати програмне забезпечення та інтерфейс Пристрою за Вашим смаком, а також продивитись системну інформацію. Усі зміни зберігаються та застосовуються після виходу із розділу *Параметри*.

WI-FI

В цьому розділі встановлюються параметри, необхідні при встановленні безпроводного з'єднання.

Доступ до мережі — ввімкнено або вимкнено. Після ввімкнення доступу до мережі з'являться налаштування підключення:

- *Підключення до прихованої мережі* — детальніше читайте в розділі *Параметри з'єднання Wi-Fi*.

- *Доступні мережі* — список доступних мереж. Вибравши одну із них, Ви побачите параметри даного з'єднання: ім'я мережі (SSID), рівень сигналу, захист, IP-адреса, маска підмережі, основний шлюз, DNS.

ПРИМІТКА: Якщо замість *Доступних мереж* відображається пункт *Сканування*, значить здійснюється пошук доступних мереж.

✧ **BLUETOOTH**

Цей розділ для налаштування Bluetooth-з'єднань містить наступні керуючі елементи:

Bluetooth (ON/OFF). Для ввімкнення і вимкнення функції.

Видимий для найближчих BT пристроїв. Електронна книга за замовчуванням прихована для інших пристроїв. Якщо ви хочете, що вашу книгу

бачили й інші пристрої, встановіть перемикач в положення *ON*.

Більш докладно про способи сполучення читайте в розділі *Налаштування Bluetooth-з'єднань*.



АКАУНТИ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ

Магазин PocketBook — в цьому розділі Ви можете ввести *Логін* і *пароль* для авторизації в *Магазині*.

Книги по email — передбачені наступні налаштування:

- *Обліковий запис PocketBook* — email Вашого облікового запису.
- *Ввійти/Вийти*: якщо Ви ще не авторизовані в програмі, введіть контактну ел.пошту і пароль, щоб авторизуватись. Якщо Ви авторизовані,

то відображається email, на який потрібно надсилати пошту. За необхідності, можна вийти із сервісу.

- *Отримати файли зараз:* Вміст «Папки завантаження» буде оновлено. Перед оновленням переконайтесь, що встановлено з'єднання Wi-Fi.

- *Отримувати файли автоматично:* Ввімкнено або вимкнено. Файли, надіслані на адресу Пристрою username@pbsync.com, будуть автоматично оновлюватись в папці завантаження, якщо є Wi-Fi з'єднання. Можна вимкнути автоматичне отримання файлів для оптимізації продуктивності Пристрою.

- *Папка завантаження:* розміщення отриманих файлів. За замовчуванням папка завантаження — «*Send-to-PocketBook*». Можна вибрати будь яку папку або створити нову папку.

- *Про сервіс* — детальніше про сервіс.

Dropbox PocketBook — передбачені наступні налаштування:

- *Увійти/Вийти*: якщо Ви ще не авторизовані в програмі, введіть дані Вашого акаунту Dropbox, щоб авторизуватись. Якщо Ви авторизовані, то, за необхідності, можна вийти із сервісу.

- *Синхронізувати зараз*: файли в «Папці синхронізації» і папці на сервері «Dropbox PocketBook» будуть синхронізовані. Перед синхронізацією переконайтесь, що встановлено з'єднання Wi-Fi і налаштований зв'язок з правильним акаунтом Dropbox.

- *Автосинхронізація*: Ввімкнена або вимкнена. Сервіс вмикається автоматично під час авторизації, тому Dropbox буде автоматично синхронізувати файли, якщо є Wi-Fi з'єднання. Можна вимкнути автосинхронізацію для оптимізації продуктивності пристрою.

- *Папка синхронізації*: розміщення синхронізованих файлів. Також є можливість переміщати файли в папку синхронізації, якщо Ви хочете синхронізувати їх з папкою «*Dropbox PocketBook*» на сервері. По замовчуванню папка синхронізації — «*Dropbox PocketBook*». Є можливість вибрати будь-яку папку або створити нову папку, як в пам'яті пристрою, так і на додатковій карті.
- *Про послугу* — детальніше про сервіс.

Adobe DRM

Щоб авторизуватися, введіть ім'я Вашого *Облікового запису* (адреса ел.пошти) і *Пароль*. Коли Ви авторизовані, в цьому розділі відображається ім'я облікового запису і пункт *Видалення авторизації Adobe DRM*. Після видалення захищені DRM документи будуть недоступні.

PocketBook Cloud — У цьому розділі доступні такі опції:

- *Увійти/Вийти*: якщо ви ще не зареєстровані в додатку, введіть дані вашого облікового запису *PocketBook Cloud*, щоб увійти. Після реєстрації ви можете вийти з облікового запису.

- *Синхронізація*: Файли в папці *завантажень* і каталозі пристроїв *Pocketbook* будуть синхронізовані. Перед синхронізацією файлів перевірте, чи має ваш пристрій підключення до Інтернету та чи увійшли ви до правильного облікового запису *PocketBook Cloud*.

- *Папка завантажень*: розташування синхронізованих файлів. Ви можете вибрати іншу папку або створити нову у вбудованій пам'яті пристрою.

Про сервіс — більше інформації про службу.

ПІН - КОД

ПІН - код це визначена користувачем комбінація чисел, що розблоковує екран, що допомагає підвищити рівень безпеки доступу до пристрою.

Щоб встановити ПІН-код виконайте наступні дії:

- Відкрийте *Налаштування > ПІН-код пристрою > Увімкнути ПІН-код*.



- Слідуйте інструкціям, щоб встановити електронну пошту, яка буде використовуватись для відновлення ПІН-код.
- Підтвердіть електронну пошту в листі, який буде відправлений на вказану Вами електронну адресу.

- Після підтвердження електронного листа, на пристрої з'явиться можливість встановити ПІН-код.

ПРИМІТКА: для встановлення ПІН-код можна використовувати як акаунт PocketBook Store, так і особисту електронну пошту.

У випадку введення невірної ПІН-коду, на екрані пристрою з'явиться повідомлення *«Невірний ПІН-код»*. Якщо ПІН-код було введено невірно три рази, з'явиться повідомлення *«Забули ПІН-код?»*, натиснувши на яке, Вам на електронну скриньку буде надіслано листа з посиланням для відновлення пароля.

ПРИМІТКА:

1. Для відновлення ПІН-коду вам потрібен доступ до електронної пошти, яку Ви встановили як електронну пошту для відновлення.
2. У випадку, якщо Ви втратили доступ до електронної пошти для відновлення ПІН-коду Ви можете звернутися в колл центр.

ВАЖЛИВО! Для звернення в колл центр потрібно вказати серійний номер пристрою , та/або електронну пошту, яка була використана для встановлення ПІН-код.

Щоб змінити ПІН-код перейдіть в *Налаштування > ПІН-код пристрою > Змінити ПІН-код*.

Також, в налаштуваннях можна обрати опції, коли Пристрій буде запитувати ПІН-код.


Для цього перейдіть в *Налаштування > ПІН-код пристрою > Запитувати ПІН-код*.

В меню, що відкриється, доступні наступні опції:

- Завжди
- Під час увімкнення Пристрою.
- Під час розблокування Пристрою.
- Під час підключення до ПК.
- Під час відключення

від ПК.


- Налаштування.

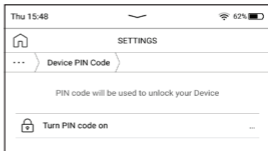

Щоб вимкнути ПІН-код перейдіть в *Налаштування > ПІН-код пристрою > Вимкнути ПІН-код*, після чого, у вікні, що з'явиться, натисніть *Вимкнути*.

⦿ ДОСТУПНІСТЬ

Функції з доступності PocketBook призначені для допомоги користувачам з вадами зору або сліпим. Користувачі можуть налаштувати текст інтерфейсу відповідно до своїх індивідуальних потреб, підвищуючи читабельність та зручність використання. Крім того, пристрій пропонує

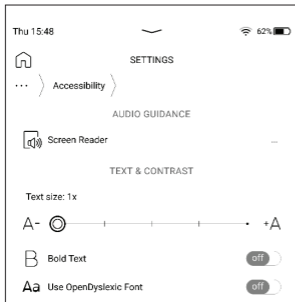

режим екранного диктора, який зчитує вголос вміст екрана, допомагаючи користувачам орієнтуватися, взаємодіяти з пристроєм за допомогою голосового зворотного зв'язку. Ці функції мають на меті

забезпечити інклюзивний незалежний досвід читання для всіх користувачів.

Щоб увімкнути функції доступності, перейдіть до *Параметри > Доступність* або тричі натисніть кнопку Меню на пристрої. Це меню складається з двох секцій, що забезпечують швидкий доступ до параметрів: Звуковий супровід, де можна увімкнути функцію Екранного диктора, Текст і контраст з налаштуваннями тексту інтерфейсу.

Текст та контраст:

Розрiм тексту - налаштуйте розмір тексту для кращої читабельності. Використовуйте повзунок або кнопки, щоб збільшити або зменшити розмір тексту.

Жирний шрифт – увімкніть цю функцію, щоб зробити текст більш жирним, підвищуючи його чіткість.


Використовувати шрифт OpenDyslexic – увімкніть цю функцію, щоб використовувати шрифт OpenDyslexic, спеціально розробленого для покращення читабельності для користувачів із дислексією.

Перейдіть до меню *Екранний диктор*, щоб увімкнути та налаштувати його роботу:

Увімкнути екранний диктор – увімкніть перемикач, щоб активувати функцію екранного диктора.

Гаряча клавіша екранного диктора

– увімкніть перемикач, щоб вмикати функцію екранного диктора потрійним натисканням кнопки живлення.

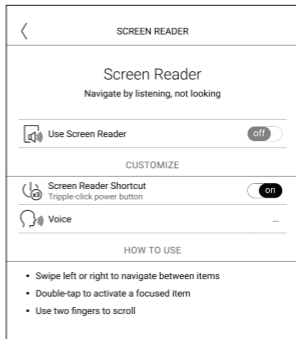

Голос – увійдіть до цього меню, щоб налаштувати швидкість озвучування та гучність, або змінити сам голос.

За увімкненої функції доступності, пристроєм можна користуватись за допомогою жестів:



- жест *натисніть* або *натисніть та перетягніть* зміщує фокус на натиснутий елемент;



- жест *натисніть двічі* відкриває або активує елемент. Працює по всьому екрану;



- жест *проведіть вправо* зміщує фокус на наступний елемент;



- жест *проведіть вліво* зміщує фокус на попередній елемент;



- жест *проведіть вгору* зміщує фокус на наступне значення повзунка. Працює по всьому екрану;



- жест *проведіть вниз* зміщує фокус на попереднє значення повзунка. Працює по всьому екрану;



- жест *натисніть двічі і утримуйте* відкриває контексте меню. Працює по всьому екрану.



- жест *проведіть двома пальцями зліва вправо* повертає до попереднього екрану або закриває виринаюче повідомлення.



- жест *проведіть двома пальцями вгору або вниз* прокручує об'єкт вгору або вниз.




ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Заставки – зображення, що буде відображатись на екрані пристрою під час його увімкнення, та коли пристрій вимкнено.

Щоб встановити **заставку під час увімкнення пристрою**, перейдіть в *Параметри* > *Персоналізація* > *Заставки* > *Заставка при старті*.

В меню, що відкриється доступні наступні опції:

- *За замовчуванням* –

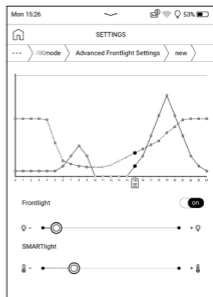






встановлює зображення за замовчуванням.

- *Обкладинка книги* – у цьому випадку буде зображатися обкладинка книги, що користувач зараз читає, в якості заставки пристрою.

- *Поточна сторінка* – у разі вибору цього варіанту пристрій буде відображати в якості заставки поточну сторінку книги, яку наразі читає користувач.

- *Користувацьке* – дозволяє обрати в якості заставки будь-яке зображення, що зберігається на пристрої. Щоб встановити зображення в якості заставки, або змінити обране зображення натисніть на іконку

 , оберіть зображення і натисніть «Призначити». Щоб повернутись до попереднього меню натисніть на іконку .



- *Випадкова* – дозволяє обрати до 10 зображень, що будуть відображатись в якості заставки в довільному порядку. Щоб додати зображення до списку відтворюваних зображень, натисніть на іконку  у правому верхньому куті екрану, оберіть зображення які ви хочете додати, після чого натисніть «Додати фотографії». Іконка  дозволяє змінити вигляд списку. Щоб повернутись до попереднього меню натисніть на іконку .




Щоб встановити **заставку при вимкненні**, перейдіть в *Параметри > Персоналізація > Заставки > Заставка при вимкненні*.

В меню, що відкриється доступні наступні опції:

- *За замовчуванням* – встановлює зображення за замовчуванням.


- *Обкладинка книги* – у цьому випадку буде зображатися обкладинка книги, що користувач зараз читає, в якості заставки пристрою.

- *Користувацьке* – дозволяє обрати в якості заставки будь-яке зображення, що зберігається на пристрої. Щоб встановити зображення в якості заставки, або змінити обране зображення натисніть на іконку , оберіть зображення і натисніть «*Призначити*». Щоб повернутись до попереднього меню натисніть на іконку .

- *Випадкова* – дозволяє обрати до 10 зображень, що будуть відображатись в якості заставки в довільному порядку. Щоб додати зображення до списку відтворюваних зображень, натисніть на іконку  у правому верхньому куті екрану, оберіть зображення які ви хочете додати, після чого натисніть «*Додати фотографії*». Іконка  дозволяє змінити вигляд списку. Щоб повернутись до попереднього меню натисніть на іконку .

- *немає* – коли пристрій вимкнено, на екрані не буде відображатись жодного зображення.

Темна тема змінює колір фону та оформлення книги на темний, це може бути корисним для зниження навантаження на очі при читанні в темряві.

Щоб увімкнути темну тему, перейдіть до *Налаштування* > *Персоналізація* > *SMARTlight і темна тема* або відкрийте панель нотифікацій та натисніть .

Крім того, в Налаштуваннях можна включити інвертування ілюстрацій у темній темі, це може бути зручно при читанні технічної літератури, що містить креслення, схеми тощо, у яких переважно світлий фон.

Світлодіодна індикація — ви можете включити або відключити світлодіодний індикатор. LED індикатор горить якщо процесор пристрою знаходиться в активному режимі, і гасне, коли процесор пристрою переходить в режим сну для економії енергії


При підключенні пристрою до зарядного пристрою або до ПК по USB - LED індикатор пристрою світиться поки йде зарядка батареї пристрою і гасне, коли процес зарядки батареї завершено.

Жести в режимі читання:

Налаштування жестів дотику — дозволяє налаштувати жести дотику зон екрана в режимі читання. У меню, що відкрилося, натисніть на потрібну зону. Після цього, за допомогою контекстного меню, виберіть необхідну установку.

Підтвердіть свій вибір, натиснувши на іконку ✓.

Свайп (змахування) в режимі читання — дозволяє налаштувати жести змахування справа наліво, змахування зліва направо, змахування знизу вгору, змахування зверху вниз.

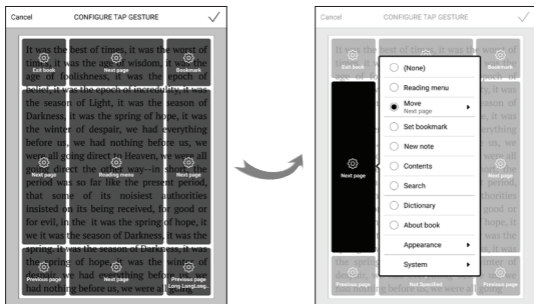

Виберіть необхідний жест Змахування, і в контекстному меню виберіть необхідну установку для цього жесту.

Drag (Перетягнути) в режимі читання — дозволяє налаштувати жест перетягування по лівому та правому краю екрана.

У налаштуваннях доступні такі установки:

- Підсвічування;
- SMARTlight;
- Гучність голосу;

- *Розмір шрифту.*

При ввімкненні відкривати останню відкриту книгу або Головне меню.

Призначення клавiш. Для зміни дії клавiші, оберiть її зі списку та оберiть дію. Клавiші можна окремо налаштувати окремо для режиму навігації, для текстових форматів книг (*ePub, FB2 та ін.*) або *PDF та DjVu*.



МОВИ/LANGUAGES

Мова. Вибір мови інтерфейсу Пристрою.

Розкладки клавiатури. Ви можете додати до 3-х розкладок екранної клавiатури.

 **ДАТА/ЧАС**

В цьому розділі Ви можете встановити дату, час, часовий пояс та формат відображення часу. Також можна *Синхронізувати час* або встановити *Автоматичну синхронізацію часу*, щоб використовувати дату/час мережі.

 **ЕКОНОМІЯ БАТАРЕЇ**

В цьому розділі можна зробити налаштування, які допоможуть зекономити заряд батареї:

- *Заряд батареї.*

ПРИМІТКА: Індикація не вимикається на час заряджання Пристрою.

- *Блокування екрану через* — встановіть час бездіяльності, після якого Пристрій заблокується: вимкнено, 5 хв, 10 хв.

- *Автовимкнення через* — встановіть час бездіяльності, після якого Пристрій вимкнеться: 10, 20, 30 або 60 хвилин.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Режим USB — визначає поведінку Пристрою при підключенні по USB: *зв'язок з ПК, заряджання або за вибором користувача.*

Конфіденційність

Захист налаштувань паролем — в цьому розділі Ви можете захистити Ваші налаштування паролем. Виберіть *Встановити пароль* та введіть пароль з екранної клавіатури. Після цього при кожній спробі зайти в розділ *Параметри* Пристрій буде запитувати пароль. Ви можете видалити або змінити пароль, обравши відповідний пункт розділу.

Скидання налаштувань — повернення Пристрою до налаштувань за замовченням, видаляючи налаштування користувача. Інші дані (книги, фото, музика і т.д.) видалені не будуть.

Деморежим - переведення Пристрою в демонстраційний режим. Для активації демонстраційного режиму встановіть *Увімкнено* поряд з пунктом *Деморежим*.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ

При виборі даного пункту буде відображена наступна інформація:

Модель пристрою (модель, серійний номер, апаратна платформа, Wi-Fi MAC адреса),

Пам'ять (оперативна пам'ять, загальний і вільний об'єм внутрішньої пам'яті).

Форматування внутрішньої пам'яті — ця дія видалить всі дані з внутрішньої пам'яті, окрім системних файлів

УВАГА! Якщо Вам потрібно видалити всю інформацію з внутрішньої пам'яті, використовуйте лише цю функцію. Не намагайтесь форматувати внутрішню пам'ять за допомогою ПК!

Правова інформація — тут знаходиться ліцензія та інформація про використовуване програмне забезпечення.

Додатки сторонніх розробників — тут знаходиться інформація про використовуване програмне забезпечення сторонніх розробників.

Програмне Забезпечення

Версія ПЗ (версія ПЗ і дата випуска).

Оновлення ПЗ – Пристрій здійснить пошук доступних оновлень в наступному порядку: у вбудованій пам'яті та в Інтернеті.

Автоматичне оновлення – ввімкнути/вимкнути автоматичний пошук оновлень ПЗ.

Оновлення програмного забезпечення

УВАГА! Оновлення прошивки — відповідальна операція, в ході якої змінюється керуюча програма Пристрою. У разі неправильного виконання керуюча програма може бути пошкоджена, що призведе до втрати працездатності Пристрою і необхідності звернення в сервіс-центр. Тому намагайтеся виконувати процедуру оновлення строго за цією інструкцією.

Є два способи оновлення програмного забезпечення Пристрою:

Автоматичне оновлення

1. Для запуску автоматичного оновлення ПЗ оберіть *Параметри > Програмне забезпечення > Оновлення ПЗ*

2. Пристрій почне перевіряти доступні джерела оновлень у такому порядку:

- Внутрішня пам'ять Пристрою
- Інтернет.

У разі з'єднання з Інтернетом Пристрій запитає варіанти можливих підключень до безпроводних мереж.

Також Ви можете активувати автоматичну перевірку наявності оновлень. Зайдіть в розділ *Параметри > Програмне забезпечення > Автоматичне оновлення* і встановіть прапорець *On*. Для цієї операції необхідне з'єднання з Інтернет.

Ручне встановлення прошивки

1. Відкрийте сайт www.pocketbook.ch. Оберіть країну.
2. У верхньому меню оберіть кнопку *Підтримка* та виберіть модель Вашого Пристрою в лінійці.

3. Завантажте на ПК файл прошивки з розділу

Прошивки

4. Розпакуйте вміст архіву, файл *SWUPDATE.BIN*, в кореневу папку внутрішньої пам'яті

5. Вимкніть Пристрій, натиснувши на клавішу

Вкл/Вимк

6. Натисніть і утримуйте кнопки **Вперед** і **Назад**, потім під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою Туре-С кабеля, не відпускаючи клавіші для гортання!

7. Після ввімкнення продовжуйте утримувати кнопки **Вперед** і **Назад** до появи на екрані повідомлення *Firmware update...*

8. Дотримуйтесь інструкцій на екрані: підключіть USB-кабель до пристрою та натисніть кнопку *Меню*.

ПРИМІТКА: Версію прошивки можна перевірити в розділі


Параметри > Програмне забезпечення > Версія ПО.

Можливі помилки та методи їх усунення

Повідомлення про помилку	Можлива причина	Метод усунення
<i>No update image found</i>	Не знайдено файл SWUPDATE.BIN	Спробуйте перезаписати файл.
<i>Update image is corrupted</i> або <i>Image is empty</i>	Файл SWUPDATE.BIN пошкоджено або немає вільного місця	Видаліть непотрібні файли та перепишіть файл SWUPDATE.BIN ще раз. Повторіть завантаження прошивки з сайту www.pocketbook.ch .
<i>File read error</i>	Помилка читання	Зверніться до сервісного центру
<i>Помилка: на пристрої встановлюється інша версія прошивки</i>	У внутрішній пам'яті міститься файл прошивки старішої версії	Видаліть файл старої прошивки з кореневої папки внутрішньої пам'яті пристрою

Можливі несправності та методи їх усунення

Несправність	Можлива причина	Усунення
Пристрій не вмикається або вмикається, але завантажується лише заставка	Акумулятор розряджений	Зарядіть акумулятор
Книга не відкривається — з'являється повідомлення <i>Можливо, книга пошкоджена або захищена</i> або нічого не відбувається	Файл книги пошкоджений	Якщо книгу було завантажено з веб-сайту, спробуйте повторити завантаження. Якщо файл відкривається на ПК, але не відкривається на Пристрої, збережіть книгу в іншому форматі
Книга в форматі HTML відкривається, але відображається неправильно, наприклад, відображаються порожні сторінки, частина тексту відсутня і т.п.	HTML-файл містить нетекстові елементи: фрейми, JAVA-скрипти, флеш-елементи тощо.	Збережіть сторінку в форматі TXT

Несправність	Можлива причина	Усунення
Книга відкривається, але замість нелатинських літер на екрані відображаються різні символи, знаки питання і т.п.	Некоректне кодування документу	Відкрийте пункт меню читання Параметри та змініть кодування документу
Пристрій не реагує на натиснення клавіш і дотики до екрану	В деяких випадках, наприклад, при завантаженні пошкоджених або занадто великих книг можливе «зависання» Пристрою	Примусово закрийте програму, утримуючи клавіші  /  1-2 секунди. Якщо це не допомагає, перезавантажте Пристрій, для цього натисніть і утримуйте кнопку Вкл/Вимк впродовж 10 секунд.
При підключенні до комп'ютера у вікні провідника Windows не з'являються диски Пристрою	Пристрій знаходиться у режимі заряджання акумулятора	Перевірте режим роботи USB в пункті <i>Параметри</i> > <i>З'єднання</i> . Встановіть режим <i>Зв'язок з ПК</i> або <i>Спитати при підключенні</i>
	Не надходить сигнал по з'єднувальному кабелю	Перевірте, чи не пошкоджено USB-кабель і чи надійно його вставлено в розніми. Спробуйте переключити кабель в інший USB-порт комп'ютера

Несправність	Можлива причина	Усунення
Не зберігаються закладки, налаштування, поточна позиція в файлі	Пошкоджено файло-ву систему	Під'єднайте Пристрій до ПК, після чого виконайте перевірку дисків Пристрою. Для цього відкрийте <i>Мій комп'ютер</i> , натисніть правою клавішею миші на диску Пристрою і виберіть в контекстному меню <i>Властивості > Сервіс > Перевірка диску</i>
	Вбудована пам'ять переповнена	Видаліть непотрібні книги, зображення та/або музику
Швидко розряджається акумулятор	Функцію автоматичного вимкнення неактивна	З Головного меню відкрийте розділ <i>Параметри > Економія батареї > Автовимкнення через та оберіть час, через який Пристрій буде автоматично вимкнено</i>

Сервісне обслуговування

Детальну інформацію щодо сервісного обслуговування у Вашій країні Ви можете отримати з наступних джерел:



<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
	0-800-183-39-70
<i>Česko</i>	800-701-307
<i>France</i>	0-805-080-277
<i>Österreich</i>	0-800-802-077
	0-800-281-770
<i>Polska</i>	0-800-141-01-12
	4-822-307-92-56
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
<i>ישראל</i>	1-809-494-246
<i>Україна</i>	0-800-805-108
<i>Қазақстан</i>	8-800-200-69-90



www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

Сертифікаційна інформація

Тип: Пристрій для читання електронних книг (електронна книга).

Назва товару: PocketBook Verse Pro Color (Покетбук Верс Про Колор)

Номер моделі: PB634K3

Параметри вхідного живлення: 5В/2А.

Гарантія: 24 місяці.

Строк служби: 24 місяці.

Клас захисту від вологи та пилу: IPX8.

Пристрій містить обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth).

Технічні характеристики обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n):

- Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України: **широкосмуговий радіодоступ;**

- діапазон частот, МГц: **2402 - 5825;**

- максимальна вихідна потужність передавача, дБм (мВт): **16.36 (43.25)**;
- сумарна ЕІВП, не більше, дБм / схема МІМО (для 802.11): **20,0 / 1Т1R**.

Виробник продукції: Шеньчжень Ітоя Діджитал Еплайнс Ко. Лтд. (Shenzhen Yitao Digital Appliance Co., Ltd.). Адреса: 6/Ф, А1 білдинг, Лонгма Індастріал Парк, Шиянь таун, Баоан, Шеньчжень, Китай (6F, A1 Building, Longma industrial Park, Shiyan Town, Baoan, Shenzhen, China).

Відомості про вміст шкідливих речовин: товар відповідає встановленим медичним критеріям безпеки згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Умови зберігання: Температура 0...+40 °С, відносна вологість до 85 %.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування продукції на території України здійснює ФОП Бочкарьов Андрій Анатолійович за адресою: Україна, Київська обл., м. Київ, 03049, вул.Генерала Геннадія Воробйова, 4А; тел. (044) 577-19-22.

Pocketbook International SA.

Вироблено в Китаї.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE