

SONY®



Інструкція з експлуатації бездротового контролера DUALSHOCK® 4



CUH-ZCT2E

7028427

Перед застосуванням

- Уважно прочитайте цей посібник і будь-які посібники для сумісного обладнання. Збережіть інструкції на майбутнє.
- Завжди оновлюйте систему до останньої версії системного програмного забезпечення.

Запобіжні заходи

Безпека

- Уникайте тривалого використання цього продукту. Робіть 15-хвилинну перерву протягом кожної години гри.
- Негайно припиніть використання цього виробу, якщо ви починаєте відчувати втому або відчуваєте дискомфорт чи біль у руках під час використання. Якщо стан не зникає, зверніться до лікаря.
- Якщо у вас виникли будь-які з наведених нижче проблем зі здоров'ям, негайно припиніть використання системи. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.
- Запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на заколисування.
- Дискомфорт або біль у частині тіла, наприклад в очах, вухах, руках або руках.
- Виріб призначений для використання лише руками. Не наближайте його до своєї голови, обличчя або кисті будь-якої іншої частини тіла.
- Функція вібрації цього продукту може посилити травми. Не використовуйте функцію вібрації, якщо у вас є будь-яка хвороба або травма кисток, суглобів або м'язів рук. Ви можете вимкнути або вимкнути функцію вібрації в (Налаштування)  на екрані функцій.
- Якщо гарнітура або навушники використовуються на високій гучності, може виникнути остаточна втрата слуху. Встановіть безпечний рівень гучності. Згодом усе гучніший звук може почати звучати нормально, але насправді може пошкодити ваш слух. Якщо ви відчуваєте дзвін або будь-який дискомфорт у вухах або глуху мову, припиніть прослуховування та перевірте свій слух. Чим гучніший звук, тим швидше це може вплинути на ваш слух.
Щоб захистити свій слух:
 - Обмежте час використання гарнітури або навушників на високій гучності.
 - Уникайте збільшення гучності, щоб заблокувати шумне оточення.
 - Зменште гучність, якщо ви не чуєте людей, що говорять поруч.
- Не дивіться на світлову панель контролера, коли вона блимає. Припиніть використання контролера негайно, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла.
- Тримайте виріб у недоступному для маленьких дітей місці. Маленькі діти можуть пошкодити виріб спричиняючи його несправність, ковтаючи дрібні деталі, обмотуючи кабелі навколо себе або випадково травмуючи себе чи інших.

Використання та поводження

- Під час використання контролера пам'ятайте про наступне.
 - Перед використанням переконайтеся, що навколо вас достатньо вільного місця.
 - Міцно тримайте контролер, щоб він не вислизнув із ваших рук і не пошкодив або травма.
 - Під час використання контролера з USB-кабелем переконайтеся, що кабель не може вдарили когось або щось, не витягуйте кабель із системи PlayStation® 4 під час гри.
- Не допускайте потрапляння рідини або дрібних частинок усередину виробу.
- Не торкайтеся продукту мокрими руками.
- Не кидайте виріб і не піддавайте його сильним фізичним ударам.
- Не ставте важкі предмети на виріб.
- Не торкайтеся внутрішньої частини роз'єму USB і не вставляйте сторонні предмети всередину.
- Ніколи не розбирайте та не змінюйте виріб.

Зовнішній захист

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб запобігти погіршенню або знебарвленню зовнішнього вигляду продукту.


- Не кладіть гуму чи вініл на зовнішню поверхню виробу на тривалий період часу.
- Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Не використовуйте розчинники та інші хімікати. Не витирайте хімічно оброблену тканину для чищення.

Умови зберігання

- Не піддавайте виріб дії високих температур, високої вологості або прямих сонячних променів.
- Не піддавайте виріб дії пилу, диму чи пари.

З'єднайте свій контролер

Вам потрібно буде сполучити свій контролер, коли ви використовуєте його вперше та коли ви використовуєте його з іншою системою PS4™. Увімкніть систему PS4™ і підключіть контролер за допомогою USB-кабелю, щоб завершити з'єднання пристрою.

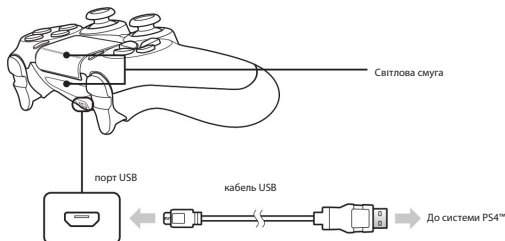

Підказка

- Коли ви натискаєте кнопку (PS) , контролер вмикається, а світлова смуга світиться призначеним вами кольором. Кольор, який призначається, залежить від порядку, у якому кожен користувач натискає кнопку PS. Перший контролер, який підключається, синій, а наступні контролери світитимуться червоним, зеленим і рожевим.
- Докладніше про використання контролера див. у посібнику користувача системи PS4™ (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Зарядка вашого контролера

Увімкнувши систему PS4™ або перебуваючи в режимі очікування, підключіть контролер за допомогою кабелю USB.

Підказка

Ви також можете зарядити контролер, підключивши USB-кабель до комп'ютера або іншого USB-пристрою. Використовуйте кабель USB, який відповідає стандарту USB. Можливо, ви не зможете зарядити контролер на деяких пристроях.

Акумулятор

Увага – використання вбудованого акумулятора:

- Цей продукт містить літій-йонну акумуляторну батарею.
- Перед використанням цього продукту прочитайте всі інструкції щодо використання та заряджання акумулятора та дотримуйтесь їх обережно.
- Будьте особливо обережні під час поводження з акумулятором. Неправильне використання може спричинити пожежу та опіки.
- Ніколи не намагайтеся відкрити, розчавити, нагріти або підпалити батарею.
- Не залишайте акумулятор заряджатися протягом тривалого періоду часу, коли виріб не використовується.
- Завжди утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих законів або вимог.
- Не торкайтеся пошкодженої батареї або батареї, що протікає.
- Якщо рідина внутрішньої батареї витікає, негайно припиніть використання виробу та зверніться до технічної служби підтримки. Якщо рідина потрапила на одяг, шкіру або в очі, негайно промийте уражену ділянку чистою водою та зверніться до лікаря. Рідина акумулятора може призвести до сліпоти.

Ресурс і тривалість роботи батареї

- Термін служби акумулятора обмежений. Тривалість заряду акумулятора поступово зменшується з повторним використанням і віком.
- Термін служби батареї також залежить від способу зберігання, стану використання, середовища та інших факторів.
- Заряджайте в середовищі з температурним діапазоном від 10 °C до 30 °C. Заряджання може не відбуватися, якщо батарея настільки ж ефективним, коли виконується в інших середовищах.
- Тривалість роботи батареї може відрізнятись залежно від умов використання та факторів навколишнього середовища.

Коли не використовується

Якщо контролер не використовується протягом тривалого періоду часу, рекомендується повністю заряджати його принаймні раз на рік, щоб зберегти його функціональність.

Технічні характеристики

Номінальна вхідна потужність	Постійний струм 5 В, 800 мА
Тип батареї	Вбудований літій-іонний акумулятор
Напруга	Постійний струм 3,65 В
Ємність акумулятора	1000 мАг
Робоча температура	5°C – 35°C
Маса	прибл. 210 г
Країна виробництва	Китай

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Поставляються елементи

Бездротовий контролер DUALSHOCK® 4 (1), інструкція з експлуатації (цей документ) (1), кабель USB не входить у комплект. Щоб підключити або зарядити контролер, використовуйте кабель USB, який постачається разом із системою PS4™.

ГАРАНТІЯ

На цей продукт поширюється гарантія виробника протягом 12 місяців з дати покупки. Будь ласка, зверніться до гарантії, що надається в комплекті PS4™, щоб отримати повну інформацію.

Цей продукт виготовлено компанією Sony Interactive Entertainment Inc. або від її імені, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Імпортуються до Європи та розповсюджуються компанією Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Уповноваженим представником для видачі та зберігання декларацій про відповідність є Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Для клієнтів у Європі та Туреччині.

Директива R&TTE «Неформальна заява DoC».

Ця компанія Sony Interactive Entertainment Inc. заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.

Для отримання додаткової інформації перейдіть за такою URL-адресою: <http://www.compliance.sony.de/>



Якщо ви бачите будь-який символ на будь-якому з наших електричних виробів, батарей або упаковки, це вказує на те, що відповідний електричний продукт або батарею не можна утилізувати як звичайні побутові відходи в Європі та Туреччині. Щоб забезпечити належне поводження з відходами, будь ласка, утилізуйте їх через авторизований пункт збору відповідно до чинних законів або вимог. Відпрацьовані електричні вироби та батареї також можна безкоштовно утилізувати через роздрібну торгівлю при покупці нового виробу такого ж типу. Крім того, у країнах ЄС більші роздрібні торговці можуть приймати дрібні відходи електронної продукції безкоштовно. Зверніться до свого місцевого продавця, чи доступна ця послуга для продуктів, які ви хочете утилізувати. Роблячи це, ви допоможете зберегти природні ресурси та підвищити стандарти захисту навколишнього середовища під час обробки та утилізації електричних відходів.

Цей символ можна використовувати на батареях у поєднанні з додатковими хімічними символами. Хімічні символи для ртуті (Hg) або свинцю (Pb) з'являться, якщо батарея містить більше 0,0005% ртуті або більше 0,004% свинцю.

Цей продукт містить акумулятор, який постійно вбудований з міркувань безпеки, продуктивності або цілісності даних. Акумулятор не потребує заміни протягом усього терміну служби виробу, його має виймати лише кваліфікований персонал. Щоб забезпечити належну утилізацію батареї, будь ласка, утилізуйте цей виріб як електричні відходи.

“PS” , “PlayStation” , “PS4” , “DUALSHOCK” і “PS Move” є зареєстрованими торговими марками або торговими марками “Sony Interactive Entertainment Inc.”

марками “SONY” і “SONY” є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

