


**ASUS®**

**Серія моніторів  
TUF Gaming  
VG27AQL3A**

*Посібник  
користувача*

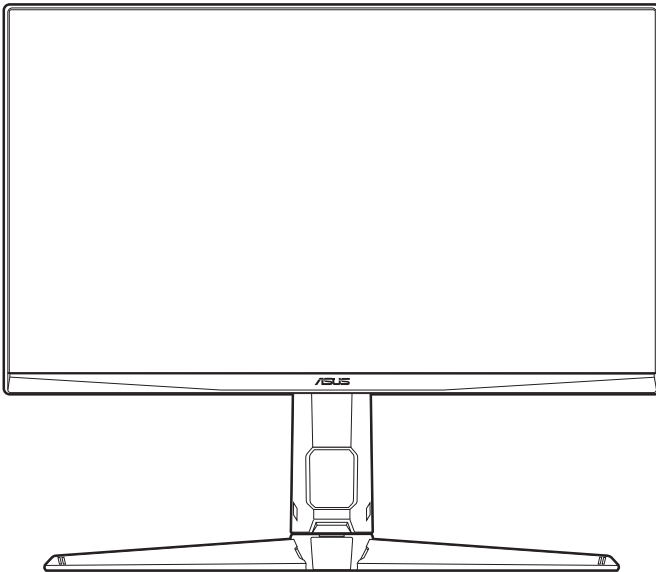

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Перша редакція

Липень 2023 р.

**Авторське право © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Усі права захищено.**

Жодна частина цього посібника, включаючи продукти та програмне забезпечення, описані в ньому, не може бути відтворена, передана, розшифрована, збережена в пошуковій системі або перекладена на будь-яку мову в будь-якій формі або будь-якими способами, крім документації, що зберігається покупцем з метою резервного копіювання, без явного письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантія або послуга на продукт не буде продовжена, якщо: (1) продукт відремонтовано, модифіковано або змінено, якщо тільки такий ремонт, модифікація змін не дозволені письмово ASUS; або (2) серійний номер продукту зіпсований або відсутній.

ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК "ЯК Є" БЕЗ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ВИРАЖЕНИХ ЯВНО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НЕПРЯМИМИ ГАРАНТІЯМИ ТА УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ЦІЛІ. НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ ASUS, ЙОГО ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБОВЦІ, ПРАЦІВНИКИ ТА АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПРЯМІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗБИТКИ ТА ВТРАТУ ПРИБУТКІВ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АБО ДАНИХ, ПРИЗУПИНЕННЯ РОБОТИ І ТОМУ ПОДІБНЕ), НАВІТЬ, ЯКЩО ASUS ПОВІДОМЛЯВ ПРО МОЖЛИВОСТЬ ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ ДЕФЕКТИ ТА ПОМИЛКИ У ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВІ ТА ПРОДУКТІ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, НАДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ І МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ, А ТАКОЖ НЕ ПОВИННІ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ASUS. ASUS НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА НІЯКОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ ТА НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОГУТЬ ЗНАЧИТИСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОДУКТИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОПИСАНІ В НЬОМУ.

Продукти та корпоративні назви, що містяться в цьому посібнику, можуть бути зареєстрованими товарними знаками або авторськими правами відповідних компаній, і можуть використовуватися лише для ідентифікації або пояснення та на користь власників без наміру їх порушувати.

# Зміст

Примітки .....	iv
Інформація про безпеку.....	v
Догляд та очищення .....	vi
Takeback Services.....	vii
Інформація про продукт для маркування енергоефективності ЄС .....	vii

## Глава 1: Інформація про продукт

1.1 Вітаємо! .....	1-1
1.2 Вміст упаковки.....	1-1
1.3 Знайомство з монітором .....	1-2
1.3.1 Вигляд спереду.....	1-2
1.3.2 Вигляд ззаду .....	1-3

## Глава 2: Налаштування

2.1 Збірка стійки/основи монітора.....	2-1
2.2 Регулювання монітора .....	2-2
2.3 Від'єднання стійки (тільки для настінного кріплення VESA) .....	2-3
2.4 Кабельна розводка .....	2-4
2.5 Підключення кабелів .....	2-4
2.6 Увімкнення монітора.....	2-5

## Глава 3: Загальні інструкції

3.1 Екранне меню (меню на екрані дисплея).....	3-1
3.1.1 Як переналаштувати .....	3-1
3.1.2 Знайомство з функціями екранного меню .....	3-2
3.2 Короткий опис технічних характеристик.....	3-9
3.3 Контурні розміри .....	3-11
3.4 Вирішення проблем (FAQ) .....	3-12
3.5 Підтримуваний режим роботи .....	3-13

# Примітки

## Заява Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 правил FCC. На функціонування пристрою поширюються такі дві умови:

- Даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, та
- Даний пристрій має допускати отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть порушити нормальну роботу пристрою.

Це обладнання перевірено й визнано таким, що відповідає обмеженням, встановленим для цифрових пристроїв Класу В відповідно до частини 15 правил Комісії FCC. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а якщо воно не встановлено та не використовується відповідно до інструкцій, то може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникатимуть. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди при прийомі радіо- і телевізійних сигналів (які можна перевірити вимкнувши і увімкнувши пристрій), користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою наведених нижче заходів:

- Налаштуйте або змініть розташування прийомної антени.
- Збільшіть відстань між цим пристроєм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій до розетки електроживлення, не зв'язаної з тією, до якої підключений приймач.
- Зверніться по допомогу до продавця або фахівця з телевізійної або радіотехніки.



---

Для забезпечення відповідності вимогам FCC необхідно використовувати екрановані кабелі для підключення монітора до відеокарти. Попереджаємо, що зміни чи модифікації у цьому пристрої, які не були чітко схвалені відповідальною стороною, можуть призвести до позбавлення користувача права користування обладнанням.

---

## Заява Канадського департаменту зв'язку

Цей цифровий прилад не перевищує обмежень класу В щодо випромінювання радіошуму від цифрових приладів, встановлених Положеннями про радіоперешкоди Канадського департаменту зв'язку.

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

## Інформація про безпеку

- Перед налаштуванням монітора уважно прочитайте всю документацію, що додається до упаковки.
- Щоб уникнути пожежі або удару струмом, ніколи не піддавайте монітор впливу дощу або вологи.
- Ніколи не намагайтеся відкрити корпус монітора. Небезпечна висока напруга всередині монітора може призвести до серйозних фізичних травм.
- Якщо джерело живлення зіпсовано, не намагайтеся виправити це самостійно. Зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста або до продавця.
- Перш ніж використовувати продукт, переконайтесь, що всі кабелі підключені правильно, а кабелі живлення не пошкоджені. Якщо ви виявите пошкодження, негайно зверніться до дилера.
- Вирізи і отвори на задній або верхній частині корпусу передбачені для вентиляції. Не закривайте ці отвори. Ніколи не розміщуйте цей продукт поблизу або над радіатором або джерелом тепла, якщо не забезпечена належна вентиляція.
- Електроживлення монітора повинно відповідати параметрам джерела живлення, позначеним на етикетці. Якщо ви не впевнені щодо параметрів живлення у вашому домі, зверніться до продавця або в місцеву електрокомпанію.
- Використовуйте відповідну вилку живлення, яка відповідає місцевим стандартам живлення.
- Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Перевантаження може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Уникайте паодання пилу, вологи та перепадів температури. Не розміщуйте монітор у місцях, де він може намокнути. Розміщуйте монітор на стійкій поверхні.
- Відключайте пристрій від мережі під час грози або якщо він не буде використовуватися протягом тривалого часу. Це захистить монітор від пошкодження внаслідок стрибків напруги.
- Ніколи не штовхайте предмети та не проливайте будь-яку рідину в отвори на корпусі монітора.
- Щоб забезпечити задовільну роботу, використовуйте монітор лише на комп'ютерах зі списком UL, які мають відповідні налаштовані розетки з позначкою 100-240 В змінного струму.
- Якщо у вас виникають технічні проблеми з монітором, зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста або продавця.
- Налаштування елемента керування гучності, а також еквалайзера на інші настройки, окрім центрального положення, може збільшити вихідну напругу навушників/головних телефонів і, як наслідок, рівень звукового тиску.

- Переконайтеся, що шнур живлення під'єднано до розетки із заземленням.
- Адаптер живлення та/або кабель живлення, що входить у комплект, призначені для використання лише з продуктом. Не використовуйте з іншими продуктами.



Цей символ перекресленого смітника вказує на те, що продукт (електричне, електронне обладнання та таблетковий акумулятор, що містить ртуть) не слід утилізувати серед міських побутових відходів. Прочитайте місцеві правила щодо утилізації електронних продуктів.

## Догляд та очищення

- Перш ніж піднімати або переставляти монітор, краще від'єднайте кабелі та шнур живлення. Дотримуйтесь правильних способів підйому, розміщуючи монітор. Коли підіймаєте або переносите монітор, беріться за краї монітора. Не піднімайте дисплей за стійку чи шнур.
- Очищення. Вимкніть монітор та від'єднайте кабель живлення. Очищуйте поверхню монітора безворсовою неабразивною тканиною. Стійкі плями можна видалити тканиною, змоченою м'яким миючим засобом.
- Уникайте використання очищувача, що містить спирт або ацетон. Використовуйте очищувач, призначений для моніторів. Ніколи не розпилюйте очищувач безпосередньо на екран, оскільки він може потрапити всередину монітора та спричинити ураження електричним струмом.

## Наступні ознаки є нормальними для монітора:

- Екран може блимати під час першого використання через характер флуоресцентного світла. Вимкніть перемикач живлення і знову увімкніть його, щоб переконатися, що екран перестав блимати.
- Залежно від використовуваних шпалер робочого столу на екрані можна помітити нерівномірний розподіл яскравості.
- Коли одне і те ж зображення відображається годинами, після перемикання зображення може залишитися залишкове зображення попереднього екрана. Екран відновиться повільно, або ви можете вимкнути перемикач живлення на кілька годин.
- Якщо екран стає чорним або блимає, або більше не може працювати, зверніться до свого дилера або сервісного центру, щоб це виправити. Не ремонтуйте екран самостійно!

## Конвенції, використані у цьому посібнику



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Інформація для запобігання травмуванню під час виконання завдання.



**УВАГА:** Інформація для запобігання пошкодження компонентів під час виконання завдання.



**ВАЖЛИВО:** Інформація, якій ви **ПОВИННІ** слідувати для виконання завдання.



**ПРИМІТКА:** Поради та додаткова інформація для допомоги у виконанні завдання.

## Де знайти більше інформації

Зверніться до наступних джерел для отримання додаткової інформації та оновлень продуктів та програмного забезпечення.

### 1. Веб-сайти ASUS

Веб-сайти ASUS у всьому світі надають оновлену інформацію про апаратні та програмні продукти ASUS. Зайдіть на сайт <http://www.asus.com>

### 2. Факультативна документація

У ваш пакет продуктів може входити додаткова документація, яку, можливо, додав ваш дилер. Ці документи не входять до стандартного пакету.

### 3. Про мерехтіння

[https://www.asus.com/Microsite/display/eye\\_care\\_technology/](https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/)

## Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

## Інформація про продукт для маркування енергоефективності ЄС



VG27AQL3A





## 1.1 Вітаємо!

Дякуємо, що купили ПК-монітор ASUS®!

Найновіший широкоформатний ПК-монітор від ASUS має ширший, яскравіший і кришталєво чистий дисплей, а також безліч функцій, які покращують якість перегляду.

За допомогою цих функцій ви можете насолоджуватися зручністю та чудовими візуальними враженнями, які забезпечує монітор!

## 1.2 Вміст упаковки

Перевірте пакунок на наявність таких предметів:

- ✓ ПК-монітор
- ✓ Основа монітора
- ✓ Коротке керівництво по старту
- ✓ Гарантійний талон
- ✓ Шнур живлення
- ✓ Кабель DisplayPort (додатково)
- ✓ Кабель HDMI (додатково)
- ✓ Кабель USB (додатково)
- ✓ Г-подібна викрутка (додатково)
- ✓ 4 гвинти
- ✓ 4 гумові накладки



---

Якщо хоча б один із перелічених вище компонентів пошкоджений або відсутній, негайно зверніться до продавця.

---




---

Якщо вам потрібно замінити шнур живлення або з'єднувальний(і) кабель(и), зверніться до служби підтримки клієнтів ASUS.

---

## 1.3 Знайомство з монітором

### 1.3.1 Вигляд спереду

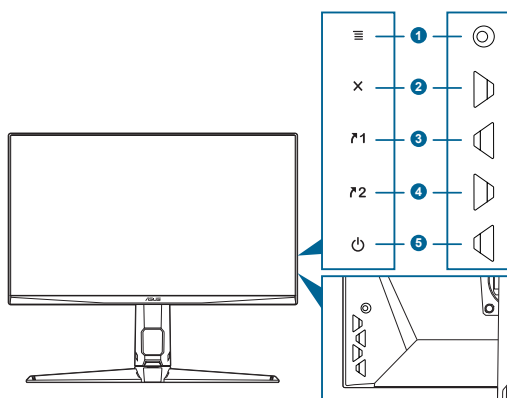


- ☰** (Ⓞ) 5-позиційна кнопка:
  - Вмикає екранне меню. Вмикає вибраний пункт екранного меню.
  - Збільшує/зменшує значення або переміщує ваш вибір вгору/вниз/вліво/вправо.
  - Відображає меню вибору вхідного сигналу, коли монітор переходить у режим очікування або відображає повідомлення "NO SIGNAL" (НЕМА СИГНАЛУ).
- ✕** кнопка
  - Вихід з пункту екранного меню.
  - Відображає меню вибору вхідного сигналу, коли монітор переходить у режим очікування або відображає повідомлення "NO SIGNAL" (НЕМА СИГНАЛУ).
  - Переключайте функції Key Lock (Блокування клавіш) між увімкненням та вимкненням шляхом тривалого натискання протягом 5 секунд.
- Fn1** Кнопка Комбінація клавіш 1:
  - За умовчанням: GamePlus.
  - Щоб змінити функцію швидкого доступу, перейдіть до меню MyFavorite > Shortcut (Комбінація клавіш) > Shortcut 1 (Комбінація клавіш 1).
  - Відображає меню вибору вхідного сигналу, коли монітор переходить у режим очікування або відображає повідомлення "NO SIGNAL" (НЕМА СИГНАЛУ).

4. **↗2** Кнопка Комбінація клавіш 2:
- За умовчанням: GameVisual.
  - Щоб змінити функцію швидкого доступу, перейдіть до меню MyFavorite > Shortcut (Комбінація клавіш) > Shortcut 2 (Комбінація клавіш 2).
  - Відображає меню вибору вхідного сигналу, коли монітор переходить у режим очікування або відображає повідомлення "NO SIGNAL" (НЕМА СИГНАЛУ).
5. **⏻** Кнопка живлення/індикатор живлення
- Увімкнення/вимкнення монітора.
  - Визначення кольору індикатора живлення відповідає таблиці нижче.

Стан	Опис
Білий	УВІМК.
Бурштиновий	Режим очікування/Немає сигналу
ВИМК.	ВИМК.

### 1.3.2 Вигляд ззаду

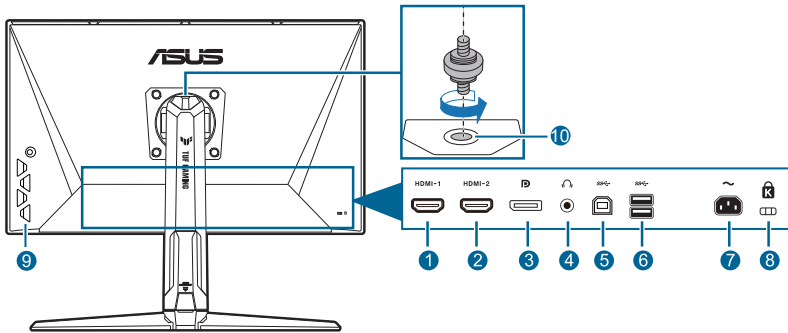

1. **Порт HDMI-1.** Цей порт призначений для підключення пристрою, сумісного з HDMI.
2. **Порт HDMI-2.** Цей порт призначений для підключення пристрою, сумісного з HDMI.
3. **DisplayPort.** Цей порт призначений для підключення до пристрою, сумісного з DisplayPort.
4. **Роз'єм для навушників.** Цей порт доступний лише тоді, коли підключений кабель HDMI/Display Port.
5. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** Цей порт призначений для підключення висхідного кабелю USB. Підключення вмикає USB-порти на моніторі.

6. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** Ці порти призначені для підключення до USB-пристроїв, таких як USB-клавіатура/миша, USB-накопичувач тощо.
7. **Вхідний порт змінного струму.** Цей порт необхідний для підключення шнура живлення.
8. **Роз'єм замка типу Kensington.**
9. **Кнопки управління.**
10. **Отвір під гвинт штатива.**






## 2.1 Збірка стійки/основи монітора

Для збірки основи монітора:

1. Покладіть монітор на стіл передньою панеллю вниз.
2. Помістіть шарнір кронштейна стійки в його відділення на задній частині монітора (для вибраних моделей).
3. Прикріпіть основу до стійки, переконавшись, що виступ на стійці входить в паз на основі.
4. Зафіксуйте основу на стійці, закріпивши гвинтом (гвинтами), який є в комплекті.



Рекомендуємо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб не допустити пошкодження монітора.

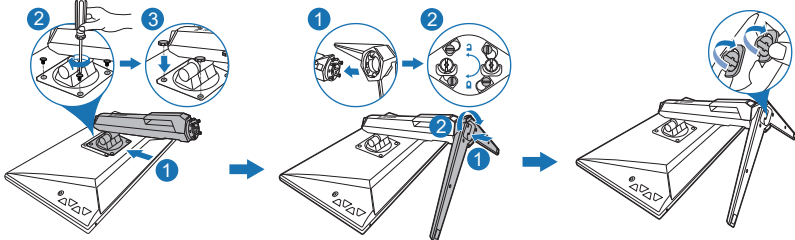


Розмір шарнірного гвинта: M4 x 10 мм.




Розмір гвинта основи: M6 x 16,2 мм.

## 2.2 Регулювання монітора


- Для пошуку кута оптимального перегляду рекомендуємо подивитися прямо на монітор, а потім відрегулювати монітор під найбільш зручний для вас кут.
- Тримайте стійку, щоб не допустити падіння монітора при зміні кута нахилу.
- Рекомендований кут регулювання становить  $+20^\circ$  до  $-5^\circ$  (для нахилу)/  $+20^\circ$  до  $-20^\circ$  (для повороту)/ $\pm 130$  мм (для регулювання висоти)/ $90^\circ$  (для перегляду у портретному режимі).



(Нахил)

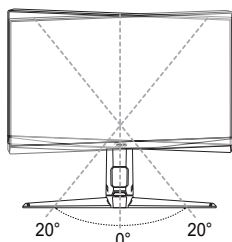

(Поворот)

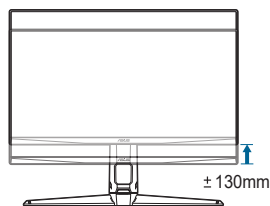


(Регулювання висоти)



Коли ви регулюєте кут огляду, монітор може злегка трястися.

### Поворот монітора

1. Підніміть монітор у найвище положення.
2. Нахиліть монітор на максимальний кут.
3. Поверніть монітор до потрібного кута.

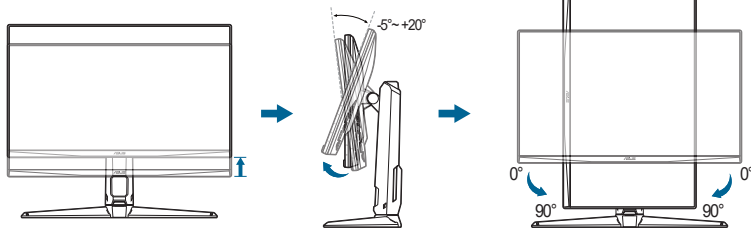

Коли ви регулюєте кут огляду, монітор може злегка трястися.




## 2.3 Від'єднання стійки (тільки для настінного кріплення VESA)


Знімна стійка/основа цього монітора спеціально розроблені для настінного кріплення VESA.

Для від'єднання стійки/основи:


1. Покладіть монітор на стіл передньою панеллю вниз.
2. Зніміть гумкові накладки з чотирьох отворів для гвинтів. (Малюнок 1)
3. Зніміть основу (Малюнок 2).
4. За допомогою викрутки відкрутіть гвинт на пітлі (Малюнок 3), потім зніміть пітлю.

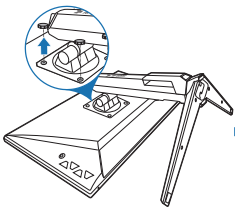

(Малюнок 1)

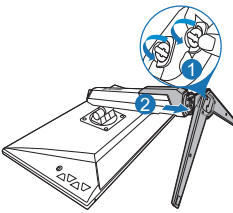

(Малюнок 2)

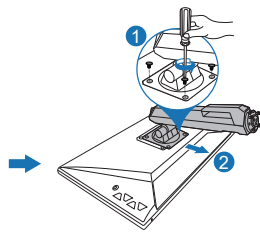

(Малюнок 3)




Рекомендуємо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб не допустити пошкодження монітора.



- Набір для настінного кріплення VESA (100 x 100 мм) купується окремо.
- Використовуйте лише настінний кронштейн зі списку UL із мінімальною вагою/навантаженням 22,7 кг (розмір гвинта: M4 x 10 мм)


## 2.4 Кабельна розводка

Ви можете впорядкувати кабелі за допомогою поглиблення для організації кабелів. Зніміть кришку, перш ніж прокласти кабелі в отвір, і приєднайте кришку назад.

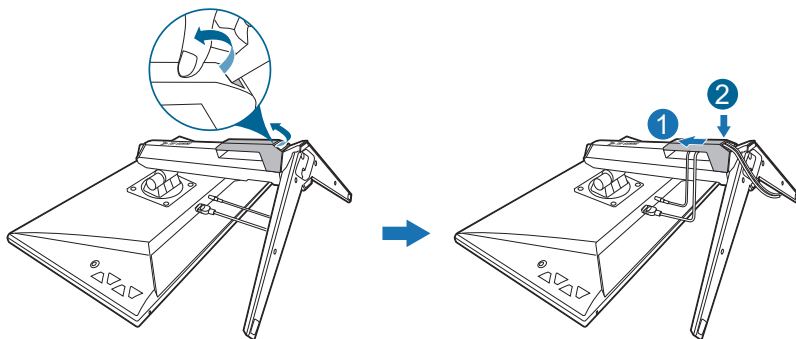

## 2.5 Підключення кабелів

Підключіть кабелі згідно з наступними інструкціями:

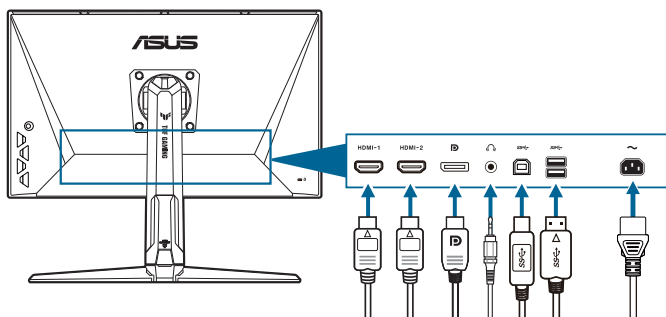

- **Для під'єднання шнура живлення:** Надійно під'єднайте один кінець шнура живлення до вхідного порту змінного струму монітора, інший кінець - до розетки.
- **Для підключення кабелю DisplayPort/HDMI:**
  - а. Підключіть один кінець кабелю DisplayPort/HDMI до порта монітора DisplayPort/HDMI.
  - б. Підключіть інший кінець кабелю DisplayPort/HDMI до порта комп'ютера DisplayPort/HDMI.
- **Для використання навушників:** Підключіть аудіокабель до роз'єму для навушників на моніторі.

- **Для використання портів USB 3.2 Gen 1:** Візьміть кабель USB та під'єднайте менший кінець (тип B) висхідного кабелю USB до висхідного порту USB монітора, а більший кінець (тип A) – до порту USB свого комп'ютера. Переконайтеся, що на вашому комп'ютері встановлено останню операційну систему Windows 10/Windows 11. Це дозволить працювати USB-портам на моніторі.



---

Коли ці кабелі підключені, ви можете вибрати бажаний сигнал з пункту Input Select (Вибір входу) в екранному меню.

---





---

Якщо вам потрібно замінити шнур живлення або з'єднувальний(і) кабель(и), зверніться до служби підтримки клієнтів ASUS.

---


## 2.6 Увімкнення монітора

Натисніть кнопку живлення . Див. сторінку 1-2 щодо розташування кнопки живлення. Індикатор живлення  світиться білим, щоб показати, що монітор УВІМКНЕНО.



## 3.1 Екранне меню (меню на екрані дисплея)


### 3.1.1 Як переналаштувати

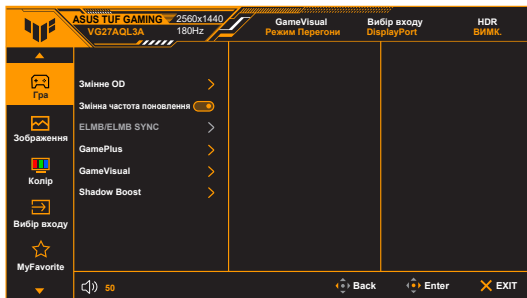

1. Натисніть кнопку ( ), щоб активувати екранне меню.
2. Перемістіть кнопку ( ) вгору/вниз для переходу між функціями. Виділіть потрібну функцію та натисніть кнопку ( ), щоб її активувати. Якщо вибрана функція має підменю, знову перемістіть кнопку ( ) вгору/вниз для навігації між функціями підменю. Виділіть потрібну функцію підменю та натисніть кнопку праворуч ( ) або перемістіть кнопку ( ), щоб її активувати.
3. Переміщуйте кнопку ( ) вгору/вниз, щоб змінити налаштування вибраної функції.
4. Щоб вийти і зберегти екранне меню, натисніть кнопку або переміщуйте вліво ( ) кілька разів, доки екранне меню не зникне. Щоб відрегулювати інші функції, повторіть кроки 1-3.

## 3.1.2 Знайомство з функціями екранного меню

### 1. Гра

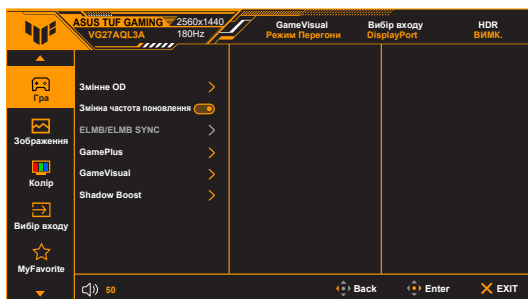

- **Змінне OD:** Покращує час реакції РК-панелі на рівень сірого. Діапазон регулювання становить від Рівень 0 до Рівень 5.



Ця функція недоступна, коли увімкнено **ELMB**.

- **Змінна частота поновлення:** Дозволяє джерелу графіки зі Змінна частота поновлення\* динамічно регулювати частоту оновлення екрану на основі типової частоти кадрів вмісту для забезпечення енергозберігаючого оновлення зображення без зависань і з мінімальною затримкою.



- **Змінна частота поновлення** можна активувати лише в межах 48 Гц ~ 144 Гц для HDMI та 48 Гц ~ 180 Гц для DisplayPort.
- Щоб отримати інформацію про підтримувані графічні процесори, мінімальні вимоги до системи ПК та драйверів, зверніться до виробників графічних процесорів.

- **ELMB/ELMB Sync:**

- \* **ELMB** можна активувати лише, якщо **Змінна частота поновлення** у стані **ВИМК.**, а частота оновлення становить 120Гц, 144Гц, 155Гц, 160Гц, 165Гц або 180Гц. Ця функція усуває розрив екрану, зменшує подвоєння та розмитості руху під час гри. Функція включає 5-рівневу чіткість та регулювання положення.



Для активації **ELMB** спочатку вимкніть функцію **Змінна частота поновлення**.

- \* **ELMB Sync:** Дозволяє вмикати функцію, коли **Змінна частота поновлення** увімкнено. Ця функція усуває розрив екрану, зменшує подвоєння та розмитості руху під час гри.

- **GamePlus:** Функція GamePlus має набір інструментів та створює краще ігрове середовище для користувачів під час гри у різні типи ігор.
  - \* **Лічильник FPS:** Лічильник кадрів в секунду дає знати, наскільки плавно працює гра.
  - \* **Приціл:** Накладка Приціл з 6 різними варіантами прицілу дозволяє вибрати той варіант, що найкраще підходить для гри, у яку ви граєте. Крім того, параметр динамічного перехрестя дає змогу перехрестю автоматично змінювати колір залежно від фону.
  - \* **Снайпер:** Функція "Снайпер" (доступна лише за умови вимкненого HDR на пристрої) призначена для шутерів від першої особи. Ви можете послідовно вибрати коефіцієнт збільшення та тип вирівнювання.
  - \* **Таймер:** Ви можете розмістити таймер у верхньому лівому куті дисплея, щоб відстежувати час гри.
  - \* **Секундомір:** Ви можете розмістити секундомір у верхньому лівому куті дисплея, щоб відстежувати час гри.
  - \* **Вирівн диспл:** Вирівн диспл відображає лінії вирівнювання на 4 сторонах екрану, що служить простим і зручним інструментом для ідеального вирівнювання декількох моніторів.
- **GameVisual:** Функція GameVisual дозволяє зручно вибирати між різними режимами зображення.
  - \* **Режим Пейзаж:** Це найкращий вибір для показу пейзажних фотографій за допомогою GameVisual™ технології Video intelligence.
  - \* **Режим Перегони:** Це найкращий вибір для гоночних ігор за допомогою GameVisual™ технології Video intelligence.
  - \* **Режим Кіно:** Це найкращий вибір для перегляду фільмів за допомогою GameVisual™ технології Video intelligence.
  - \* **Режим RTS/RPG:** Це найкращий вибір для стратегій реального часу (RTS)/рольових ігор (RPG) за допомогою GameVisual™ технології Video intelligence.
  - \* **Режим FPS:** Це найкращий вибір для гри Шутер від першої особи за допомогою GameVisual™ технології Video intelligence.
  - \* **Режим sRGB:** Це найкращий вибір для перегляду фотографій та графіки з ПК.
  - \* **Режим МОБА:** Це найкращий вибір для багатокористувацької онлайн-ігри на бойовій арені з технологією GameVisual™ Video intelligence.

- \* **Нічне бач.**: Найкращий вибір для темних сцен у іграх та фільмах за допомогою технології GameVisual™ Video intelligence.




- У Режим Перегони користувач не може настроїти такі функції: Насиченість, ASCR.
- У Режим sRGB користувач не може настроїти такі функції: Яскравість, Контрастність, Насиченість, Колірна темп., ASCR.
- У Режим MOBA користувач не може настроїти такі функції: Насиченість, ASCR.

- **Shadow Boost**: Підсилення темного кольору регулює гамма-корекцію монітора, щоб збагатити темні тони на зображенні, завдяки чому темні сцени та предмети стає набагато легше бачити.



Ця функція доступна лише в Режим Перегони, Режим RTS/RPG, Режим FPS або Режим sRGB.

## 2. Зображення

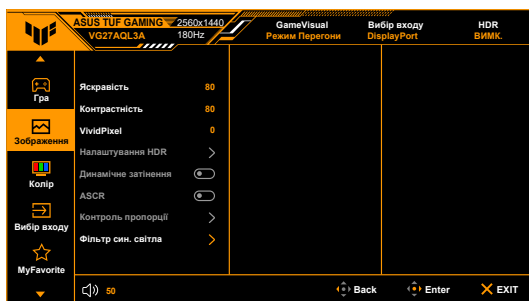

- **Яскравість**: Діапазон регулювання становить від 0 до 100.



Ця функція недоступна, коли увімкнено **ELMB**.

- **Контрастність**: Діапазон регулювання становить від 0 до 100.
- **VividPixel**: Покращує контур відображуваного зображення та створює високоякісні зображення на екрані.
- **Налаштування HDR**: Має 3 режими HDR, зокрема **ASUS Gaming HDR**, **ASUS Cinema HDR** та **Приставка HDR**.
  - \* **Регульована Яскравість**: Яскравість HDR можна регулювати, коли функцію **Регульована Яскравість** увімкнено.





---

Під час виявлення вмісту HDR з'явиться повідомлення "HDR увімк.". Під час відображення вмісту HDR ці функції будуть недоступні: ELMB, GameVisual, Shadow Boost, Яскравість, Контрастність, ASCR, Фільтр син. світла, Колірна темп., Насиченість, Динамічне затінення (установлено на **УВІМК.**) та Снайпер.

---

- **Динамічне затінення:** Синхронізується із вмістом під час зміни контрасту для виконання динамічного затемнення підсвічування.
  - **ASCR:** Увімкнення/вимкнення функції ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio).
  - **Контроль пропорції:** Налаштовує співвідношення сторін до **Повний екран, Еквівалент або 4:3**.
- 



Ця функція недоступна, коли **Змінна частота поновлення** увімкнено.

---

- **Фільтр син. світла**

- \* **ВИМК.:** Без змін.
  - \* **Рівень 1~4:** Чим вище рівень, тим менше синього світла розсіюється. Коли активовано Фільтр син. світла, будуть автоматично імпортовані налаштування за умовчанням у Режим Перегони. В межах від Рівень 1 до Рівень 3 функція Яскравість налаштовується користувачем. Рівень 4 оптимізований. Він відповідає вимогам сертифікації Низького рівня синього світла TUV. Функція Яскравість не може бути налаштована користувачем.
- 




Прочитайте наступну інформацію для зменшення напруги очей:

- Користувачу слід відходити на деякий час від дисплея, якщо він працює тривалий час. Рекомендується робити короткі перерви (принаймні 5 хвилин) приблизно через 1 годину безперервної роботи за комп'ютером. Робити короткі та часті перерви ефективніше, ніж одну довгу перерву.
  - Щоб мінімізувати напругу і сухість очей, користувачі повинні періодично відпочивати, фокусуючись на предметах, які знаходяться далеко.
  - Вправи для очей можуть допомогти зменшити навантаження. Повторюйте ці вправи часто. Якщо напруга очей триває, зверніться до лікаря. Вправи для очей: (1) Повторно дивіться вгору-вниз (2) Повільно рухайте очима по колу (3) Рухайте очима по діагоналі.
  - Високоенергетичне синє світло може призвести до перенапруження очей та ВМД (вікова дегенерація жовтої плями). Фільтр синього світла необхідний для зменшення на 70% (макс.) шкідливого синього світла, щоб уникнути CVS (синдром комп'ютерного зору).
-

### 3. Колір


В цьому меню встановить бажаний параметр кольору.

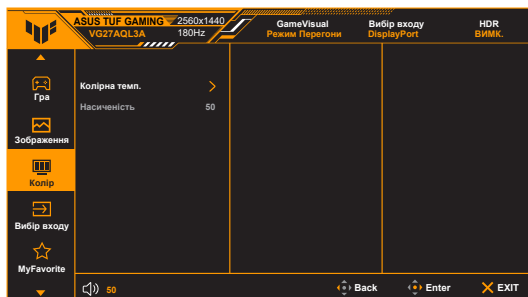


- **Колірна темп.:** Має 4 режими, включаючи режим **Холодний**, **Звичайна**, **Тепла** та **Режим корист.**
- **Насиченість:** діапазон регулювання становить від 0 до 100.

### 4. Вибір входу

У цій функції ви можете вибрати потрібне джерело вхідного сигналу або вирішити, чи бажаєте, щоб монітор автоматично шукав джерела вхідного сигналу.

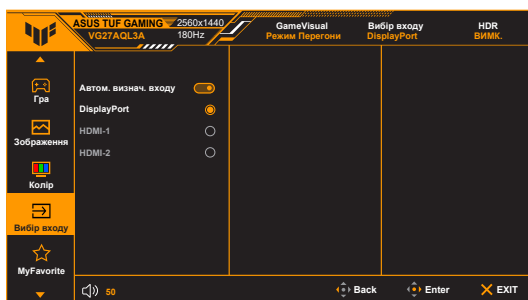

## 5. MyFavorite

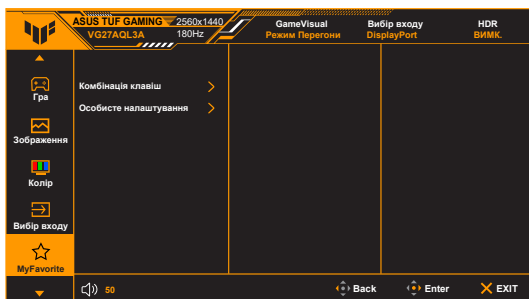

- **Комбінація клавіш:**


- \* **Комбінація клавіш 1/Комбінація клавіш 2:** Встановлює функції сполучення клавіш для кнопок сполучення клавіш.



Коли вибрано або активовано певну функцію, кнопка сполучення клавіш може не підтримуватись. Доступні варіанти функцій для сполучення клавіш: GamePlus, GameVisual, Змінне OD, Яскравість, Без звуку, Shadow Boost, Контрастність, Вибір входу, Налаштування HDR, Фільтр син. світла, Гучність, Особисте налашт.-1, Особисте налашт.-2.

- **Особисте налаштування:** Завантажує/зберігає всі налаштування на моніторі.

## 6. Налашт. системи

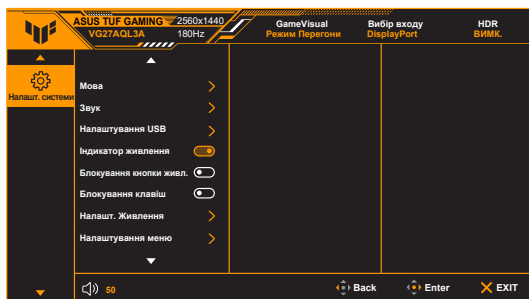

- **Мова:** На ваш вибір доступна 22 мова, включаючи англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська, російська, чеська, хорватська, польська, румунська, угорська, турецька, спрощена китайська, традиційна китайська, японська, корейська, тайська, індонезійська, перська, українська.

- **Звук:** В цьому меню встановлюються налаштування, пов'язані зі звуком.
  - \* **Гучність:** Діапазон регулювання становить від 0 до 100.
  - \* **Без звуку:** Перемикає звук монітора між увімкненням та вимкненням.
- **Налаштування USB:** Увімкнення/вимкнення функції **USB Hub** в режимі очікування.
- **Індикатор живлення:** Вмикає/вимикає світлодіодний індикатор живлення.
- **Блокування кнопки живл.:** Вмикає та вимикає клавішу живлення.
- **Блокування клавіш:** Для вимкнення всіх функцій клавіш. Натисніть **X** протягом 5 секунд, щоб скасувати функцію блокування клавіш
- **Налаш. живлення:**
  - \* **Стандартний режим:** Налаштування стандартного режиму може призвести до збільшення споживання електроенергії.
  - \* **Реж економії енергії:** Реж економії енергії може призвести до обмеження яскравості.




---

Деякі функції, які споживають електроенергію, будуть вимкнені, коли вибрано **Реж економії енергії**. Якщо ви бажаєте ввімкнути функції, виберіть **Стандартний режим**.

---




---

Перед активацією **Реж економії енергії** вимкніть функцію HDR.

---

- **Налаштування меню:**
  - \* Регулює горизонтальне положення (H-Position)/вертикальне положення (V-Position) екранного меню.
  - \* Регулює час очікування екранного меню від 10 до 120 секунд.
  - \* Регулює фон екранного меню з непрозорого на прозорий.
  - \* Увімкнення або вимкнення функції DDC/CI.
- **Інформація:** Показує інформацію про монітор.
- **Скинути все:** "Так" дозволяє відновити налаштування за умовчанням.

## 3.2 Короткий опис технічних характеристик


Тип панелі	PK TFT
Розмір панелі	Широкий екран 27" (16:9; 68,5 см)
Максимальна роздільна здатність	2560 x 1440
Крок піксела	0,2331 мм x 0,2331 мм
Яскравість (тип.)	350 кд/м <sup>2</sup>
Коефіцієнт контрастності (тип.)	1000:1
Коефіцієнт контрастності (Макс.)	100.000.000:1 (із увімкненим ASCR)
Кут перегляду (Г/В) CR>10	178°/178°
Кольори відображення	16,7 м
Час відповіді	1 мс (сірий-сірий)
Вибір колірної температури	4 колірні температури
Аналоговий вхід	Ні
Цифровий вхід	HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.4 x 1
Роз'єм для навушників	Так
Аудіовхід	Ні
Вбудовані динаміки	2 Вт x 2 Stereo, RMS
Порт USB 3.2 Gen 1	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B (висхідний) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (низхідний)
Кольори	Чорний
Світлодіодний індикатор електроживлення	Білий (Увімк.) / Бурштиновий (Режим очікування)
Нахил	+20° ~ -5°
Обертання	+90° ~ -90°
Поворот	+20° ~ -20°
Регулювання висоти	0 ~ 130 мм
Настінне кріплення VESA	100 x 100 мм
Кенсінгтонський замок	Так
Номинальна напруга	AC: 100~240 В
Споживання енергії	Живлення увімк.: < 23 Вт**, Режим очікування: < 0,5 Вт, Живлення вимк.: < 0,3 Вт
Температура (робоча)	0°С~40°С
Температура (У неробочому стані)	-20°С~+60°С
Розміри (Ш x В x Г) без підставки	615 x 367 x 51 мм
Розміри (Ш x В x Г) із підставкою	615 x (404~534) x 215 мм 815 x 477 x 170 мм (в упаковці)
Вага (оцін.)	6,9 кг (нетто); 4,6 кг (без підставки); 9,3 кг (брutto)

<b>Багатомовний</b>	22 мови (англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська, російська, чеська, хорватська, польська, румунська, угорська, турецька, спрощена китайська, традиційна китайська, японська, корейська, тайська, індонезійська, перська, українська)
<b>Акcesуари</b>	Коротке керівництво по старту, гарантійний талон, шнур живлення, кабель DisplayPort (додатково), кабель HDMI (додатково), кабель USB (додатково), Г-подібна викрутка (додатково), 4 гвинти, 4 гумові накладки
<b>Відповідність та стандарти</b>	cTUVus, FCC, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy label, UkrSEPRO, ICES-3, CCC, China Energy Label, BSMI, RCM, Ukraine Energy, VCCI, PC Recycle, KCC, KC, Korea MEPS, RoHS (RoHS, China RoHS, J-Moss), CU, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker Free, VESA HDR400, PSB, PSE, VN MEPS, South Africa LOA


**\*Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.**

**\*\*Вимірювання яскравості екрану в 200 ніт без підключення аудіо/USB/кардрідера.**

### 3.3 Контурні розміри

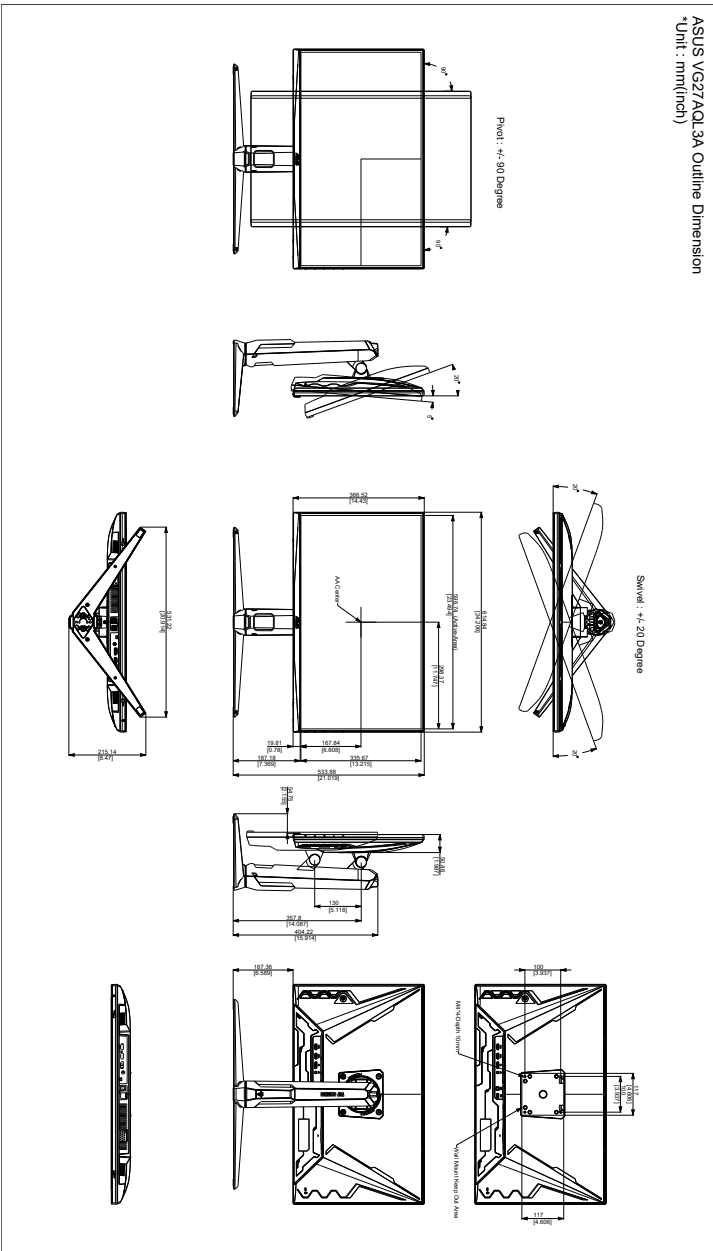

## 3.4 Вирішення проблем (FAQ)

Проблема	Можливе рішення
Індикатор живлення не світиться	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натисніть кнопку , щоб перевірити, чи монітор УВІМКНЕНО.</li><li>• Перевірте, чи правильно приєднаний шнур живлення до монітора та розетки.</li></ul>
Світлодіод живлення світиться жовтим, а зображення на екрані відсутнє	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірте, що монітор та комп'ютер УВІМКНЕНІ.</li><li>• Переконайтеся, що сигнальний кабель правильно підключений до монітора та комп'ютера.</li><li>• Огляньте сигнальний кабель і переконайтеся, що жоден з контактів не зігнутий.</li><li>• Підключіть комп'ютер до іншого доступного монітора, щоб перевірити, що комп'ютер працює належним чином.</li></ul>
Зображення на екрані занадто світле або темне	<ul style="list-style-type: none"><li>• Відрегулюйте налаштування Contrast (Контрастність) та Brightness (Яскравість) за допомогою екранного меню.</li></ul>
Зображення на екрані стрибає або на зображенні присутній хвильовий малюнок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переконайтеся, що сигнальний кабель правильно підключений до монітора та комп'ютера.</li><li>• Перемістіть електричні пристрої, які можуть спричиняти електричні перешкоди.</li></ul>
Зображення на екрані має дефекти кольору (білий не виглядає білим)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Огляньте сигнальний кабель і переконайтеся, що жоден з контактів не зігнутий.</li><li>• Виконайте All Reset (Скинути все) за допомогою екранного меню.</li><li>• Відрегулюйте параметри кольору R/G/B або виберіть Color Temperature (Колірна темп.) за допомогою екранного меню.</li></ul>



## 3.5 Підтримуваний режим роботи

Частота роздільної здатності	HDMI	DP
	Частота оновлення	Частота оновлення
640 x 480	60 Гц	60 Гц
640 x 480	67 Гц	67 Гц
640 x 480	72 Гц	72 Гц
640 x 480	75 Гц	75 Гц
720 x 400	70 Гц	70 Гц
720 x 480	Не підтримується	60 Гц
800 x 600	56 Гц	56 Гц
800 x 600	60 Гц	60 Гц
800 x 600	72 Гц	72 Гц
800 x 600	75 Гц	75 Гц
832 x 624	75 Гц	75 Гц
1024 x 768	60 Гц	60 Гц
1024 x 768	70 Гц	70 Гц
1024 x 768	75 Гц	75 Гц
1152 x 864	75 Гц	75 Гц
1280 x 1024	60 Гц	60 Гц
1280 x 1024	75 Гц	75 Гц
1440 x 900	60 Гц	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц	60 Гц
1920 x 1080	100 Гц	100 Гц
1920 x 1080	120 Гц	Не підтримується
2560 x 1440	60 Гц	60 Гц
2560 x 1440	100 Гц	100 Гц
2560 x 1440	120 Гц	120 Гц
2560 x 1440	144 Гц	144 Гц
2560 x 1440	Не підтримується	155 Гц
2560 x 1440	Не підтримується	160 Гц
2560 x 1440	Не підтримується	165 Гц
2560 x 1440	Не підтримується	180 Гц

Коли монітор працює у режимі відео (тобто, не відображає дані), на додаток до відео стандартної чіткості повинні підтримуватися такі режими високої чіткості.

## Частота синхронізації відео

Частота роздільної здатності	HDMI	DP
	Частота оновлення	Частота оновлення
720 x 480P	59,94 Гц	59,94 Гц
720 x 480P	60 Гц	60 Гц
720 x 576P	Не підтримується	50 Гц
1280 x 720P	Не підтримується	50 Гц
1280 x 720P	59,94 Гц	59,94 Гц
1280 x 720P	60 Гц	60 Гц
1440 x 480P	Не підтримується	Не підтримується
1440 x 576P	Не підтримується	50 Гц
1920 x 1080P	Не підтримується	Не підтримується
1920 x 1080P	50 Гц	50 Гц
1920 x 1080P	59,94 Гц	59,94 Гц
1920 x 1080P	60 Гц	60 Гц
1920 x 1080P	120 Гц	120 Гц
1920 x 1080P	100 Гц	100 Гц
640 x 480P	60 Гц	60 Гц