


VIOMI

Розумний чайник Viomi

Модель: V-SK152A / V-SK152B

Інструкція з експлуатації

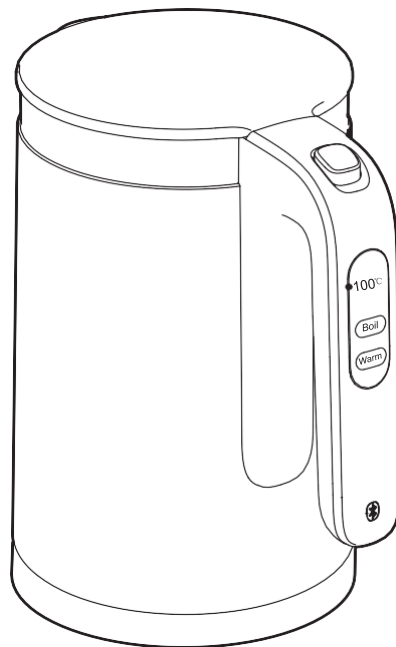

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації цього виробу та зберігайте її належним чином для подальшого застосування

Заходи Безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ з метою зменшення ризику отримання серйозних травм:

- * Перш ніж підключати чайник до джерела живлення, перевірте, чи відповідає напруга, яка вказана на приладі (на нижній частині чайника та основі), напрузі у вашому домі.
- * Не допускайте, щоб шнур звисав над краєм столу або торкався гарячої поверхні.
- * Не розміщуйте чайник на або поблизу гарячої газової або електричної конфорки, а також поблизу розігрітої духовки.
- * Прикріплену основу не можна використовувати не за призначенням.
- * Не рухайте пристрій, коли чайник увімкнено.
- * Якщо шнур живлення пошкоджений, виробнику або його сервісному агенту слід його замінити, або зверніться до кваліфікованої особи, щоб уникнути небезпеки.



УВАГА з метою зменшення ризику отримання травм або пошкодження майна:

- * Від'єднайте вилку від розетки, коли ви не користуєтесь чайником.
- * Не використовуйте прилад не за призначенням.
- * Завжди обережно наливайте окуп, повільно та акуратно, не надто нахилиючи чайник.
- * Завжди перевіряйте та переконайтесь, що кришка закрита, і не піднімайте її, поки вода закипає. Може відбутися обшпарювання, якщо кришку зняти під час кипіння води.
- * Будьте обережні, відкриваючи кришку для додавання води, коли чайник ще гарячий.
- * Дітям віком від 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можна використовувати прилад лише під наглядом або після отримання інструкцій стосовно безпечного користування приладом за умови, що вони розуміють відповідні ризики.


Гарантія

VIOMI надає гарантію споживачеві на цей прилад НА СТРОК ДО 1 РОКУ з дати придбання. Протягом цього 1-річного періоду, якщо ви виявите, що будь-які деталі електричного чайника VIOMI пошкоджені або поламані через будь-які виробничі дефекти, ми замінимо деталі безкоштовно. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм продавцем або будь-яким іншим дистриб'ютором VIOMI, якщо вам потрібна інша послуга чи допомога.

Під час першого використання


Якщо ви використовуєте чайник вперше, рекомендується перед початком використання почистити чайник; двічі закип'ятити повний чайник з водою, а потім вилити цю воду.

Огляд виробу

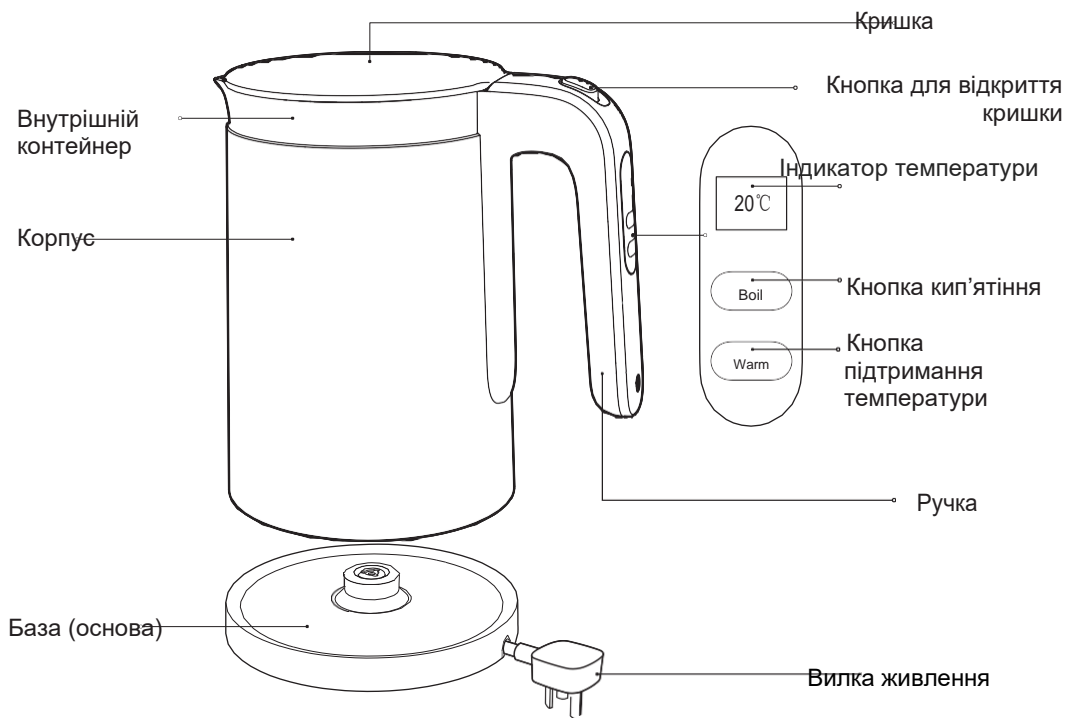


Технічні характеристики

Назва	Розумний чайник Viomi	Потужність	1800Ватт	Об'єм	1.5Л
Модель	V-SK152A	Напруга	220-240В~	Вага	1.3кг
Модель	V-SK152B	Частота	50/60Гц	Розмір	21.6x14.5x23.5см

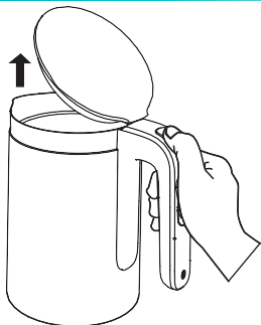


- 1** Щоб залити воду в чайник, зніміть його з підставки (основи) та відкрийте кришку, натиснувши на кнопку для відкриття кришки; залийте бажану кількість води у чайник. Завжди наповнюйте чайник об'ємом між мінімальним (0,5 л) та максимальним (1,5 л) показниками. Занадто мало води призведе до вимкнення чайника до того, як вода закипить.

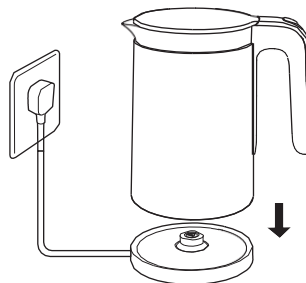


- 2** Закрийте кришку. Розташуйте чайник на його основі. Переконайтесь, що чайник повністю контактує з основою живлення. Потім увімкнетеся індикатор, який відображатиме поточну температуру води.



Не наповнюйте чайник водою до максимального рівня, оскільки вода може вилитися з носика при кипінні. Перш ніж підключати шнур живлення до розетки, переконайтесь, що кришка міцно закрита.

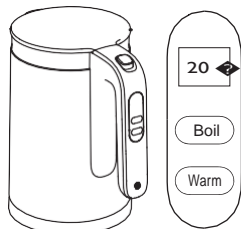


- 3** Натисніть кнопку "Boil" (кип'ятіння) або кнопку "Warm" (підтримання температури) як ви бажаєте.

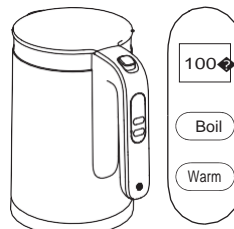

- 4** У режимі кип'ятіння температура буде поступово збільшуватися, поки не підніметься до позначки 100 °C. Індикатор вимкнеться через кілька хвилин і чайник автоматично відключиться.

Режим підтримання температури

Помаранчевий індикатор буде вмикатися кожного разу після натискання кнопки підтримання температури, чайник почне автоматично нагрівати воду, коли температура буде опускатися нижче від заданого значення.

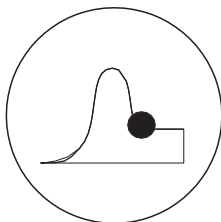

- Чайник має 4 режими (50°C, 70°C, 80°C, 90°C); оберіть потрібний вам режим, натискаючи кнопку підтримання температури з перервами (періодично).
- Чайник почне нагрівати воду після натискання кнопки підтримання температури, він припинить процес нагрівання води, коли дійде до 100°C.
- Потім температура почне повільно знижуватися, чайник буде підігрівати воду, коли температура стане нижчою за встановлену.




- Температура за замочуванням встановлена на 50°C, функція збереження тепла триватиме 12 годин.
- Індикатор температури буде блимати після натискання кнопки підтримання температури для вибору температурного режиму, він припинить блимати через 2 секунди бездіяльності, що означає, що поточний температурний режим обрано.
- Довго натискайте кнопку підтримання температури протягом 3 секунд, щоб зупинити нагрівання.

Захист від «сухого» старту


Може так статися, що ви дозволили чайнику працювати без води, але захист від «сухого» старту автоматично вимкне його. Якщо це має статися, дайте чайнику охолонути, перш ніж наповнювати холодною водою і повторно вмикати.

- ◆ Завжди відключайте прилад від мережі живлення та дайте йому повністю охолонути перед процесом очистки.
- ◆ Ніколи не занурюйте чайник у воду та не допускайте контакту вологи з його частинами.


➤ Видалення мінеральних відкладень

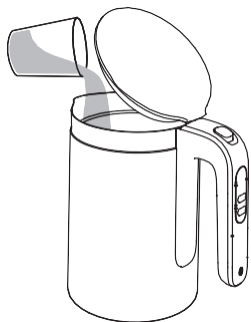


- ❶ Налийте в чайник 0.5 л білого оцту та залиште його в середині більш ніж на 1 годину. Не кип'ятити.

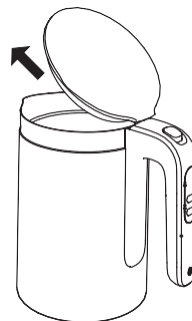

- ❷ Вилийте білий оцет та скористуйтеся вологою тканиною, щоб почистити чайник всередині.

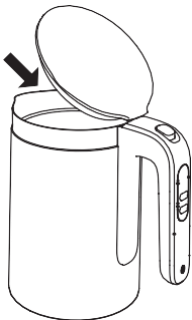

- Залийте воду, доведіть її до кипіння і потім
- ❸ вилийте, зробіть цю процедуру 4-5 разів за допомогою води з-під крана.

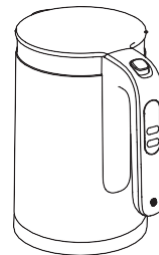

- ❹ Використовуйте суху тканину для очищення чайника зовні; зберігайте його в сухому місці.

Проблема	Причина	Рішення
Індикатор температури не працює	Основа живлення не підключена належним чином	Перевірте основу живлення
	Штепсельна вилка неправильно підключена	Перевірте штепсельну вилку
	Штепсельна вилка пошкоджена	Зв'яжіться з продавцем для отримання допомоги
Не нагріває воду	Основа живлення не підключена належним чином	Перевірте основу живлення
	Основа живлення або чайник поламані	Зв'яжіться з продавцем для отримання допомоги

Швидке налаштування

Керуйте своїм пристроєм та взаємодійте з іншими розумними домашніми пристроями в Додатку Mi Home.

- 1 Встановіть Додаток Mi Home. Відскануйте QR код або перейдіть до магазину Додатків, щоб завантажити та встановити Додаток Mi Home.



- 2 Додайте пристрій
Відкрийте Додаток Mi Home, натисніть "+" у верхньому правому куті, і потім дотримуйтесь підказок, щоб додати пристрій.
Примітка: Можливо, версія Додатку Mi Home була оновлена, дотримуйтесь інструкцій, виходячи з поточної версії Додатку.

Цей вибір оновить версію, щоб додати функції та покращити взаємодію з користувачем. Будь ласка, оновлюйте вчасно.

Примітка: Одночасно натисніть та утримуйте кнопки "Кип'ятіння" та "Підтримання температури" протягом 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

УТИЛІЗАЦІЯ

Цей символ на виробі вказує на наявність в ньому батарейки, яка не може утилізуватися з побутовими відходами.

Цей символ на виробі або на упаковці виробу вказує на те, що їх не можна класифікувати як побутові відходи. Для утилізації виробу відправте його до офіційного пункту збирання відходів або сервісного центру Electrolux, який зможе безпечним і професійним чином провести видалення та утилізацію батареї та електричних компонентів. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збирання відходів електротехнічних виробів і акумуляторних батарей.



Це маркування вказує на те, що виріб не класифікується як побутові відходи, та не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Будь ласка, поцікавтеся у спеціалізованого продавця про поточні можливості утилізації.

Утилізуйте упаковку в екологічно безпечний спосіб. Цей прилад має таке маркування відповідно до Європейської директиви 2012/19 / ЄС щодо використаних електричних та електронних приладів (відпрацьоване електричне та електронне обладнання - WEEE).



Декларація відповідності ЄС.

Ми, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає чинним Директивам та Європейським нормам та поправкам.



VIOMI

www.viomi.com