

HiFuture



VOCALIST 200

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її належним чином

Комплектація



X1



X2



X1



X1



X1




X1




X1

Призначення кнопок

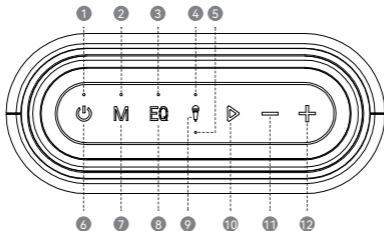


1. Індикатор живлення
2. Індикатор режиму
3. Індикатор еквайзера
4. Індикатор мікрофона
5. Мікрофон для телефонних дзвінків

6. Увімкнення / вимкнення / RGB-світло
7. Перемикання режимів / відключення BT / скидання
8. Еквайзер / Режим Power Bank /
9. Відключення звуку. Мікрофон
10. Відтворення / Пауза
11. Гучність - / попередній трек
12. Гучність + / Наступна доріжка

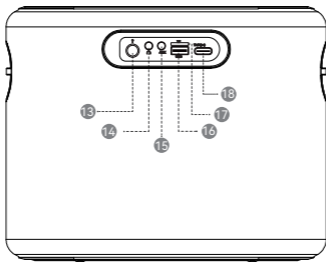



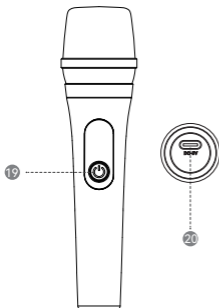

- 13. Порт для музичних інструментів 6,5 мм
- 14. Порт моніторингу
- 15. Aux-in порт
- 16. Порт USB
- 17. Слот для картки TF
- 18. Зарядний порт Type-C








- 19. Мікрофон ON / OFF
- 20. Зарядний порт мікрофона

Інструкція

Кнопка	Функція	Операція	Звукова підказка та стан світлодіодів
 POWER	Увімкнення	Коротко натисніть кнопку "POWER", щоб увімкнути колонку. Якщо до кабелю підключено USB-диск, TF-карту або лінійний кабель, колонка автоматично відтворить пристрій, інакше вона перейде в режим сполучення Bluetooth.	Звукова підказка; Синій світлодіод блимає в режимі сполучення з BT
	Вимкнення	Натисніть кнопку "POWER" ще раз на 2 секунди, щоб вимкнути динамік	Звукова підказка; Світлодіод не горить
	Увімкнення та вимкнення RGB-підсвічування	За замовчуванням при увімкненні пристрою використовується режим ритму дихання. Коротко натисніть кнопку "POWER", щоб переключити режим марафону / режим спектра / вимкнути RGB-підсвічування.	RGB-світло має чотири режими для циклічного перемикавання: ритм, мерехтіння, спектр і вимкнення.
 POWER+MODE	Примусове вимкнення	Натисніть одночасно кнопки "POWER" і "MODE", щоб вимкнути колонку в разі несправності	
 MODE	Перемикання режимів	Коротке натискання кнопки "MODE" перемикає між BT/USB/TF/AUX	Звукова підказка
	Відключення BT	Hold "MODE" button for 3 seconds to disconnect the Bluetooth connection.	Звукова підказка
	Скидання	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 3 секунд, щоб розірвати з'єднання Bluetooth.	Звукова підказка
	TWS	<p>Двічі натисніть кнопку "M" на будь-якому динаміку (підключеному до телефону або в стані сполучення Bluetooth), динамік перейде в стан TWS (той, хто двічі натиснув кнопку "M", є головним), двічі натисніть кнопку "M" ще раз, щоб скасувати сполучення TWS</p> <p>Примітка: Спосіб роботи: A: Тільки динамік A знаходиться в стані сполучення Bluetooth, динамік B (підключений до телефону або в стані сполучення Bluetooth) двічі натискає кнопку "M", щоб увійти в стан TWS (той, хто двічі натискає кнопку "M", є головним)</p>	

	TWS	<p>B: Під час процесу TWS-сполучення двічі натисніть кнопку "M" на одному з динаміків, щоб скасувати TWS-сполучення (режим тайм-ауту: якщо TWS-сполучення не вдається протягом більш ніж 180 секунд, хост автоматично повертається в режим Bluetooth)</p>	<p>Звукова підказка</p> <p>1. Увійдіть у стан пошуку пристрою для режиму TWS, жовтий індикатор почне блимати, а синій згасне. Якщо з'єднання не буде завершено протягом 3 хвилин, пошук завершиться, жовтий індикатор згасне, а синій почне блимати.</p> <p>2. Після з'єднання той, хто двічі натисне кнопку "M", є головним. Після підключення TWS, коли головний не підключений до мобільного телефону, жовтий індикатор довго горить і блимає синій, а жовтий індикатор другорядного пристрою довго горить і гасне синій.</p> <p>3. Після підключення TWS головний пристрій підключається до мобільного телефону, синій індикатор головного пристрою довго горить, жовтий індикатор довго горить, а синій індикатор допоміжного пристрою вимикається.</p>
		<p>C: Після успішного сполучення двічі натисніть кнопку "M" на будь-якому динаміку, щоб вийти з режиму TWS. Основна колонка і телефон залишаються з'єднаними; додаткова колонка розриває з'єднання з основною (тобто переходить у стан сполучення Bluetooth)</p>	
		<p>D: Після подвійного натискання кнопки "M", щоб відключити команду TWS, TWS не може бути підключена знову після вимкнення та перезавантаження пристрою;</p>	
		<p>E: Нормальне ввімкнення та вимкнення живлення, TWS може відновити зв'язок.</p>	
		<p>F: У режимі TWS тільки основний динамік може відповідати, класти слухавку, відхилити виклик і розмовляти. Кнопки на додатковому динаміку не мають жодних функцій.</p>	
 MIC	Мікрофон	<p>Натисніть кнопку мікрофона в активному режимі караоке, синій світлодіод буде блимати. Після з'єднання мікрофона з динаміком світлодіод буде горіти синім кольором. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з режиму караоке.</p>	
 EQ	Режими EQ	<p>За замовчуванням режим еквалайзера Pop, коротке натискання кнопки "EQ" перемикає в режим 3D, повторне натискання перемикає в режим Bass</p>	<p>Звукова підказка</p> <p>Pop: Of</p> <p>3D: Білий</p> <p>Бас: Зелений</p>
	Режим повербанка	<p>Після увімкнення динаміка утримуйте кнопку "EQ" протягом 8 секунд, динамік перейде в режим Power Bank, вихідна потужність 5B/1A</p>	Звукова підказка
	Без звуку	<p>Утримуйте кнопку "EQ" протягом 3 секунд, щоб вимкнути динамік. Але 3,5-мм роз'єм для навушників все ще працює.</p>	

 PLAY/PAUSE	Відтворення/ Пауза	У режимі відтворення BT/TF/USB короткочасно натисніть цю кнопку для відтворення / паузи	Синій індикатор завжди світить
		У режимі AUX короткочасно натисніть цю кнопку, щоб вимкнути динамік.	Синій світлодіод постійно горить під час відтворення, та блимає в режимі вимкнення звуку.
	Відповісти на дзвінок	Щоб відповісти на вхідний дзвінок, під час виклику коротко натисніть на цю кнопку.	
	Відхилити дзвінок	Утримуйте 2 секунди, щоб відхилити дзвінок.	
	Завершити дзвінок	Просто натисніть кнопку, щоб покласти слухавку	
	Повторити останній виклик	Після з'єднання мобільного телефону з гучномовцем ви можете двічі натиснути цю кнопку для повторного набору останнього номера телефону на мобільному телефоні.	
 V-/Prev	Гучність -	Коротке натискання цієї кнопки зменшує гучність.	Звукова підказка
	Попередній трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до попередньої доріжки.	
 V+/Next	Гучність +	Коротке натискання цієї кнопки збільшує гучність.	Звукова підказка
	Наступний трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до наступної доріжки.	

	<p>Бездротовий мікрофон Гучність-</p>	<p>Натисніть кнопку мікрофона і кнопку зменшення гучності одночасно, щоб зменшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності</p>	<p>Звукова підказка</p>
	<p>Бездротовий мікрофон Гучність +</p>	<p>Натисніть кнопку мікрофона і кнопку збільшення гучності одночасно, щоб збільшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності</p>	<p>Звукова підказка</p>
<p>EQ</p> 	<p>Реверберація Гучність-</p>	<p>Щоб зменшити реверберацію бездротового мікрофона, натисніть кнопку еквайзера і гучність одночасно. Всього є 10 рівнів.</p>	<p>Звукова підказка</p>
<p>EQ</p> 	<p>Реверберація Гучність +</p>	<p>Натисніть кнопку еквайзера і гучності одночасно, щоб збільшити реверберацію бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів.</p>	<p>Звукова підказка</p>

Технічні характеристики

Тип:	Караоке динамік	BT чіпсет:	BP1048B2
Режими відтворення	BT/TF/USB/ USB звукова карта	Підтримка караоке	Support
Режими EQ:	Два EQ	Діаметр динаміка:	High pitch 57мм*2 Bass 78мм*2
Версія бездротового зв'язку:	Wireless 5.0	Опір динаміка:	4 Ω
Підтримка профілів:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, SPP v1.2	RMS:	80W
Частотні характеристики динаміка:	40HZ-18KHZ	Вологозахист:	Захист від бризок
Акумулятор:	12000mAh	SPL:	103dB /1м/1W
Життєвий цикл батареї:	80% ємності лишається після 300 циклів	SNR:	79dB
Час відтворення:	10 годин (на максимальній гучності)	THD+N:	≤5%
Напруга та струм заряджання:	DC5V/3A	В режимі очікування:	300 днів
Робоча відстань:	12 м (відкритий простір)	Charging time:	≤6 годин
Габарити:	234*99*187.5 мм	Зарядний порт:	Type-C
Гарантія:	1 рік	Вага:	2.54 кг


Інструкція до бездротового пульта ДК

1. Робоча відстань пульта дистанційного керування становить 6 м з кутом огляду 30 градусів за нормальних умов.
2. При використанні пульта дистанційного керування, пульт дистанційного керування повинен бути на одному рівні з динаміком і не повинен мати перешкод між ними.
3. Щоб запобігти виходу пульта дистанційного керування з ладу, слід уникати потрапляння на нього прямих сильних сонячних променів.
4. Регулярно перевіряйте заряд батареї. Примітка: Не залишайте батарею в пульті дистанційного керування на тривалий час, щоб не скоротити термін її служби. Для пульта дистанційного керування потрібні 2 батареї типу AAA (не входять до комплекту).



Інструкція до бездротового мікрофону

1. Індикатор заряду акумулятора: 3 шари означають повну зарядку; порожній означає низький рівень заряду акумулятора.
2. Червоний індикатор світиться, коли мікрофон повністю заряджений.
3. Наполегливо рекомендується повністю розрядити акумулятор перед першим використанням.

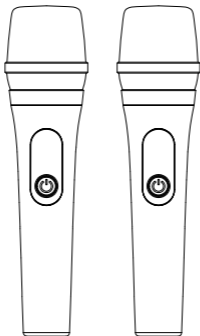

Vocalist 200



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China