

HiFuture



VOCALIST 300

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її належним чином

Комплектація



X1



X2



X1



X1



X1




X1




X1

Призначення кнопок

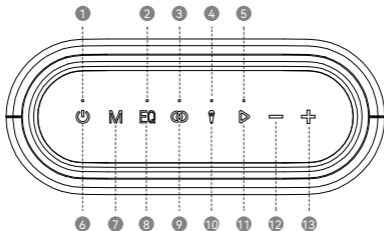


1. Індикатор живлення
2. Індикатор еквайзера
3. Індикатор TWS
4. Індикатор мікрофона
5. Індикатор відтворення / паузи

6. Увімкнення / вимкнення / RGB-світло
7. Перемикання режимів / відключення BT / скидання
8. Еквайзер / Режим Power Bank / Відключення звуку
9. TWS
10. Мікрофон
11. Відтворення/Пауза
12. Гучність - / попередній трек
13. Гучність + / Наступна доріжка

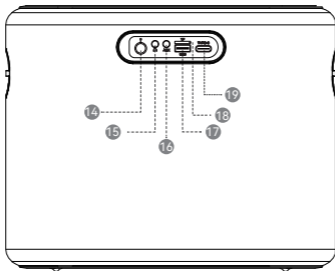



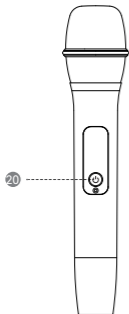





- 14. Порт для музичних інструментів 6,5 мм
- 15. Порт моніторингу
- 16. Аух-in порт
- 17. Порт USB
- 18. Слот для картки TF
- 19. Зарядний порт Type-C










- 20. Мікрофон ON / OFF
- 21. Зарядний порт мікрофона

Інструкція



Кнопка	Функція	Операція	Звукова підказка та стан світлодіодів
 POWER	Увімкнення	Коротко натисніть кнопку "POWER", щоб увімкнути колонку. Якщо до кабелю підключено USB-диск, TF-карту або лінійний кабель, колонка автоматично відтворить пристрій, інакше вона перейде в режим сполучення Bluetooth.	Звукова підказка; Синій світлодіод блимає в режимі сполучення з BT
	Вимкнення	Натисніть кнопку "POWER" ще раз на 2 секунди, щоб вимкнути динамік	Звукова підказка; Світлодіод не горить
	Увімкнення та вимкнення RGB-підсвічування	За замовчуванням при увімкненні пристрою використовується режим ритму дихання. Коротко натисніть кнопку "POWER", щоб переключити режим марафону / режим спектра / вимкнути RGB-підсвічування.	RGB-світло має чотири режими для циклічного перемикання: ритм, мерехтіння, спектр і вимкнення.
 POWER+MODE	Примусове вимкнення	Натисніть одночасно кнопки "POWER" і "MODE", щоб вимкнути колонку в разі несправності	
 MODE	Перемикання режимів	Коротке натискання кнопки "MODE" перемикає між BT/USB/TF/AUX	Звукова підказка
	Відключення BT	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 3 секунд, щоб розірвати з'єднання Bluetooth.	Звукова підказка
	Скидання	Утримуйте кнопку "MODE" протягом 8 секунд, щоб очистити всі налаштування та перезавантажити динамік	Звукова підказка
 EQ	Режими EQ	За замовчуванням режим еквалайзера Pop, коротке натискання кнопки "EQ" перемикає в режим 3D, повторне натискання перемикає в режим Bass	Звукова підказка Pop: Of 3D: Білий Бас: Зелений
	Режим повербанка	Після увімкнення динаміка утримуйте кнопку "EQ" протягом 8 секунд, динамік перейде в режим Power Bank, вихідна потужність 5W/1A	Звукова підказка
	Без звуку	Утримуйте кнопку "EQ" протягом 3 секунд, щоб вимкнути динамік. Але 3,5-мм роз'єм для навушників все ще працює.	

 TWS	TWS	Натисніть кнопку "TWS", щоб перейти в режим сполучення TWS. Або натисніть її ще раз, щоб вийти з режиму TWS.	Звукова підказка
 MIC	Мікрофон	Натисніть кнопку мікрофона в активному режимі караоке, синій світлодіод буде блимати. Після з'єднання мікрофона з динаміком світлодіод буде горіти синім кольором. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з режиму караоке.	Якщо зелений індикатор мікрофона блимає, мікрофон не підключено; якщо зелений індикатор горить, мікрофон підключено.
 PLAY/PAUSE	Відтворення/ Пауза	У режимі відтворення BT/TF/USB короткочасно натисніть цю кнопку для відтворення / паузи	Синій індикатор завжди світить
		У режимі AUX короткочасно натисніть цю кнопку, щоб вимкнути динамік.	Синій світлодіод постійно горить під час відтворення, та блимає в режимі вимкнення звуку.
	Відповісти на дзвінок	Щоб відповісти на вхідний дзвінок, під час виклику коротко натисніть на цю кнопку.	
	Відхилити дзвінок	Утримуйте 2 секунди, щоб відхилити дзвінок.	
	Завершити дзвінок	Просто натисніть кнопку, щоб покласти слухавку	
Повторити останній виклик	Після з'єднання мобільного телефону з гучномовцем ви можете двічі натиснути цю кнопку для повторного набору останнього номера телефону на мобільному телефоні.		
 V-/Prev	Гучність -	Коротке натискання цієї кнопки зменшує гучність.	Звукова підказка
	Попередній трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до попередньої доріжки.	

	Гучність +	Коротке натискання цієї кнопки збільшує гучність.	Звукова підказка
	Наступний трек	Утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти до наступної доріжки.	
	Бездротовий мікрофон Гучність-	Натисніть кнопку мікрофона і кнопку зменшення гучності одночасно, щоб зменшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності	Звукова підказка
	Бездротовий мікрофон Гучність +	Натисніть кнопку мікрофона і кнопку збільшення гучності одночасно, щоб збільшити гучність бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності	Звукова підказка
	Реверберація Гучність-	Щоб зменшити реверберацію бездротового мікрофона, натисніть кнопку еквалайзера і гучність одночасно. Всього є 10 рівнів.	Звукова підказка
	Реверберація Гучність +	Натисніть кнопку еквалайзера і гучності одночасно, щоб збільшити реверберацію бездротового мікрофона. Всього є 10 рівнів.	Звукова підказка
	Дротовий мікрофон Гучність+	Щоб зменшити гучність дротового мікрофона, одночасно натисніть кнопку TWS і Volume down. Всього є 10 рівнів гучності.	Звукова підказка
	Дротовий мікрофон Гучність-	Натисніть кнопку TWS і Volume up разом, щоб збільшити гучність дротового мікрофона. Всього є 10 рівнів гучності.	Звукова підказка

Створення пари в режимі TWS

1. Увімкніть обидві колонки і переконайтеся, що вони не сполучені з жодним іншим пристроєм. Ви можете утримувати кнопку MODE протягом 8 секунд, щоб скинути обидві колонки перед сполученням TWS.
2. Виберіть одну колонку і натисніть кнопку TWS, щоб увійти в режим TWS-сполучення, ця колонка буде основною, інша – додатковою. Жовтий світлодіод обох колонок блиматиме, синій світлодіод не світитиметься. Дві колонки з'єднуються автоматично.
3. Після з'єднання через TWS жовті світлодіоди обох колонок будуть постійно горіти. Основний синій світлодіод блиматиме, а додатковий синій світлодіод не світитиметься. Знайдіть і натисніть "MUSICBOX 300" для підключення.
4. Ви можете натиснути кнопку TWS на будь-якій колонці, щоб вийти з режиму TWS.
5. Якщо дві колонки були з'єднані в пару TWS і вимкнені, якщо увімкнути обидві колонки знову, обидві колонки автоматично з'єднуються TWS.
6. У режимі TWS тільки основна колонка може відповісти на вхідний телефонний дзвінок. Вторинна колонка в цьому випадку не працює.



Технічні характеристики

Тип:	Караоке динамік	BT чіпсет:	ATS2819+BP1048B2
Режими відтворення	BT/TF/USB/ USB звукова карта	Підтримка караоке	Підтримує
Режими EQ:	Два EQ	Діаметр динаміка:	Bass 106мм*2 Tweeter 57мм*2
Версія бездротового зв'язку:	Wireless 5.0	Опір динаміка:	4Ω
Підтримка профілів:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, and SPP v1.2	RMS:	120W
Частотні характеристики динаміка:	40HZ-18KHZ	Вологозахист:	Захист від бризок
Акумулятор:	18000mAh	SPL:	103dB /1м/1W
Життєвий цикл батареї:	80% ємності лишається після 300 циклів	SNR:	79dB
Час відтворення:	13 годин (на максимальній гучності)	THD+N:	≤5%
Напруга та струм заряджання:	DC5V/3A	В режимі очікування:	300 днів
Робоча відстань:	12 м (відкритий простір)	Час заряджання:	≤8 годин
Габарити:	280*116*225 мм	Зарядний порт:	Type-C
Гарантія:	1 рік	Вага:	4.04 кг


Інструкція до бездротового пульта ДК

1. Робоча відстань пульта дистанційного керування становить 6 м з кутом огляду 30 градусів за нормальних умов.
2. При використанні пульта дистанційного керування, пульт дистанційного керування повинен бути на одному рівні з динаміком і не повинен мати перешкод між ними.
3. Щоб запобігти виходу пульта дистанційного керування з ладу, слід уникати потрапляння на нього прямих сильних сонячних променів.
4. Регулярно перевіряйте заряд батареї. Примітка: Не залишайте батарею в пульті дистанційного керування на тривалий час, щоб не скоротити термін її служби. Для пульта дистанційного керування потрібні 2 батарейки типу AAA (не входять до комплекту).



Інструкція до бездротового мікрофона

1. Індикатор заряду акумулятора: 3 позначки означають повну зарядку; порожній означає низький рівень заряду акумулятора.
2. Червоний індикатор світиться, коли мікрофон повністю заряджений.
3. Наполегливо рекомендується повністю розрядити акумулятор перед першим використанням.

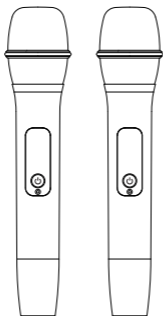

Vocalist 300



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China