

Lydsto
Ручний пиросос для вологого та сухого
прибирання W1
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та зберігайте її належним чином

Заходи безпеки

Перед використанням прочитайте інструкцію

Попередження: щоб уникнути травм і непотрібних втрат майна, уважно прочитайте та дотримуйтесь наступних «запобіжних заходів» перед використанням. У цьому розділі описано заходи безпеки в двох аспектах. Попередження та застереження.

«Попередження» та «Обережно» є важливими для безпечного використання і мають бути дотримані.



УВАГА

Вказує на запобіжні заходи, які можуть призвести до смерті або серйозних травм.



Запобіжні заходи

Це може призвести до незначних травм або пошкодження виробу.



УВАГА

Адаптер

1. Цей адаптер застосовний лише до вказаної підлогоминої машини;
2. Не лейте воду на корпус і вилку і не занурюйте корпус і вилку у воду;
3. Не виймайте адаптер живлення самостійно, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом;
4. Якщо корпус пошкоджено, не використовуйте адаптер, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом;
5. Адаптер призначений лише для використання в приміщенні, не піддавайте його впливу дощу;
6. Вийміть вилку з розетки перед чищенням або обслуговуванням адаптера;
7. Обов'язково вийміть вилку з розетки перед чищенням і обслуговуванням, щоб уникнути ураження електричним струмом і травм;
8. Якщо дріт пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки;
9. Не намагайтеся заряджати перезаряджуваний акумулятор за допомогою цього адаптера;

Заряджувальний пристрій

1. Перед зарядженням перевірте наступне:

- ① Перевірте, чи відповідають технічні характеристики адаптера необхідні напрузі джерела живлення;
 - ② Будь ласка, використовуйте джерело живлення змінного струму з номінальною напругою, не використовуйте генератор або джерело постійного струму тощо, щоб уникнути пожежі та ураження електричним струмом;
 - ③ Не використовуйте для зарядження машини і інші зарядні пристрої, окрім цього виробу. Будь ласка, використовуйте спеціальний зарядний пристрій, щоб уникнути виходу з ладу акумулятора або сильного теплового впливу;
2. Не торкайтеся вилки або будь-якої струмопровідної частини виробу мокрими руками, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом;
 3. Обов'язково вставляйте вилку до кінця, щоб уникнути ураження електричним струмом, короткого замикання та пожежі;
 4. Коли машина заряджається або використовується, спостерігається аномальна деформація корпусу, лихоманка, запах гару та ненормальний звук під час роботи. Будь ласка, негайно вимкніть живлення та вийміть вилку;
 5. Від'єднуючи вилку, тримайтеся за і зольовану частину корпусу адаптера та не тягніть шнур живлення;

Застосування

1. Не мочіть корпус, інакше через коротке замикання машини може виникнути пожежа та ураження електричним струмом;
2. Не використовуйте цей продукт поблизу або на легкозаймистих або вибухонебезпечних предметах, які можуть спричинити пожежу та вибух;
3. Пристрій не підходить для дітей або людей зі слабким фізичним, сенсорним і психічним здоров'ям і з браком досвіду та знань. Будь ласка, використовуйте його під наглядом;
4. Не використовуйте пиросос для вбирання миючих засобів, гасу, бензину, спирту, фарби, парфумів тощо. Ці рідини можуть призвести до короткого замикання, пожежі або вибуху машини;
5. Не використовуйте пиросос для поглинання тонера та тонера, який використовується в лазерному принтері та копіювальному апараті. Ці предмети можуть спричинити пожежу або вибух;
6. Не використовуйте пиросос для поглинання будь-яких предметів, що горять або димляться, наприклад, попелу від непогашеного джерела тепла, палаючих недопалків або сірників тощо;
7. Не розставляйте повітропровід і рухоми частину підлогоминої машини біля довгого волосся, вільного одягу, пальців та інших частин тіла;
8. Не розбирайте, не ремонтуйте та не трансформуйте самостійно, щоб уникнути пожежі, травм або поганої роботи, за винятком заміни витратних матеріалів згідно з цим посібником;
9. У разі аномальної несправності негайно відключіть джерело живлення та припиніть використовувати його, щоб уникнути диму, пожежі та ураження електричним струмом;

10. Якщо витік електроенергії або температура двигуна занадто висока, а під час використання виявляється ненормальний звук, наприклад перегрів фіюзеляжу, ненормальний звук, специфічний запах і слабе всмоктування, негайно припиніть використання та зателефонуйте до сервісного персоналу компанії;

Щоденне технічне обслуговування та обслуговування

1. Якщо машина не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, вимкніть живлення та вийміть вилку зарядного пристрою;
2. Акумулятор є герметичним пристроєм, і за нормальних умов немає потенційної загрози безпеці. Якщо з батареї витікає рідина за екстремальних умов, це може спричинити подразнення або опіки. У разі випадкового контакту з очима промийте їх проточною водою не менше 15 хвилин і негайно зверніться за медичною допомогою;
3. Регулярно перевіряйте, чи не заблоковано всмоктувальну насадку. Якщо є засмічення, усуньте його вчасно, щоб уникнути засмічення, спричиненого зниженням всмоктування та вплинути на продуктивність машини;
4. Після використання машини вчасно очищайте резервуар для стічних вод, тримайте вентиляційний шлях незаблокованим, уникайте блокування, викликаного падінням всмоктування, нагріванням двигуна, щоб вплинути на термін служби пілососа

УВАГА

5. Регулярно очищайте вилку від пилу сухою тканиною, щоб уникнути пожежі через погану ізоляцію.
6. Внутрішній скребок додаткової щітки для чищення містить лезо, яке запобігає подряпинам;
7. Якщо машина не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, обов'язково заряджайте її принаймні раз на місяць, щоб уникнути серйозних пошкоджень через відсутність живлення.
8. Перш ніж викинути підлогомиynu машину, будь ласка, вийміть акумулятор із машини;
9. Перш ніж виймати батарею, обов'язково вимкніть підлогомиynu машину та запустіть її. Встановіть батарею правильно.
10. Будь ласка, вимкніть живлення перед чищенням підлогомиynoї машини;

Про зберігання

1. Тримайте вакуум подалі від електромагнітного обладнання;
2. Тримайте зарядний пристрій подалі від джерел тепла;
3. Після використання помістіть пілосос у сухе та прохолодне місце;

Для цього продукту, якщо машина вийшла з ладу, будь ласка, зв'яжіться з персоналом післяпродажного обслуговування, не ремонтуйте, щоб уникнути небезпеки; якщо вам потрібно транспортувати та відправити поштою, будь ласка, обов'язково вилийте рідину в резервуар для стічних вод бака для очищення та очистіть резервуар, щоб запобігти водонепроникному пошкодженню машиною проти зворотного потоку

УВАГА

Про використання товару

1. Цей продукт підходить для твердої підлоги в приміщенні, включаючи вошену підлогу, кам'яну шліфувальну підлогу, гумову підлогу, мармурову підлогу, гранітну підлогу, мозаїчну підлогу, підлогу з твердої деревини, композитну підлогу, бамбукову підлогу та різні дзеркальні плитки, порцелянову плитку та інша плоска поверхня. Якщо машина використовується на нерівній поверхні землі, вона може не досягти найкращого ефекту;
2. Не використовуйте цей виріб поблизу працюючих камінів і обігрівачів, щоб запобігти деформації корпусу машини;
3. Не паліть високотемпературні речовини (незагашені недокурки, сірники чи гарячий попел тощо), ультрадрібні речовини (такі як вапно, цемент, деревна стружка, гіпсовий порошок, попел, вугільний порошок тощо), небезпечні речовини (такі як розчинники, миючі засоби тощо), хімічні речовини (такі як кислоти, миючі засоби тощо) та інші речовини з невизначеними фізичними властивостями;
4. Не використовуйте підлогомиynu машину для вбирання гострих предметів, таких як осколки скла, дрібні іграшки, шпильки, канцелярські скріпки, каміння, гіпс, великі шматки паперу тощо. Ці предмети можуть спричинити блокування та пошкодити машину;
5. Плями з сильним жиром, сильною в'язкістю або сильним фарбуванням, такі як крем для взуття, фарба та пігмент, не входять до сфери використання цього продукту;

Про машину


1. Не розбирайте та не збирайте закриту машину самостійно. У машині немає деталей, які може ремонтувати клієнт.
2. Використання напруги, яка не відповідає специфікаціям виробу, призведе до пошкодження двигуна, що, швидше за все, завдасть шкоди користувачам;
3. Прибираючи сходи, будьте особливо обережні, щоб запобігти падінню;
4. Не трясіть машину вгору-вниз і не зіштовхуйте її, щоб запобігти потраплянню стічних вод у двигун;
5. Будь ласка, не піднімайте та не переносьте машину вгору або вниз, не нахилийте машину вбік, щоб запобігти попаданню стічних вод у двигун;
6. Якщо резервуар для чистої води та бак для стічних вод встановлено неправильно, не використовуйте їх;
7. Не кладіть жодних дрібних предметів у вихідний отвір для повітря, не блокуйте вихідний отвір для повітря, приберіть дрібні предмети, які можуть заважати плавному потоку повітря через вихідний отвір, щоб запобігти перегріванню машини;

УВАГА


1. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеки.
2. Діти не повинні гратися з пристроєм.
3. Чищення та технічне обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
4. Пристрій можна використовувати лише з приладом, що входить у комплект.
5. Цей прилад містить батареї, які не підлягають заміні.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для заряджання акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається разом із цим приладом.

Огляд виробу

Ручний пиросос для вологого та сухого прибирання W1

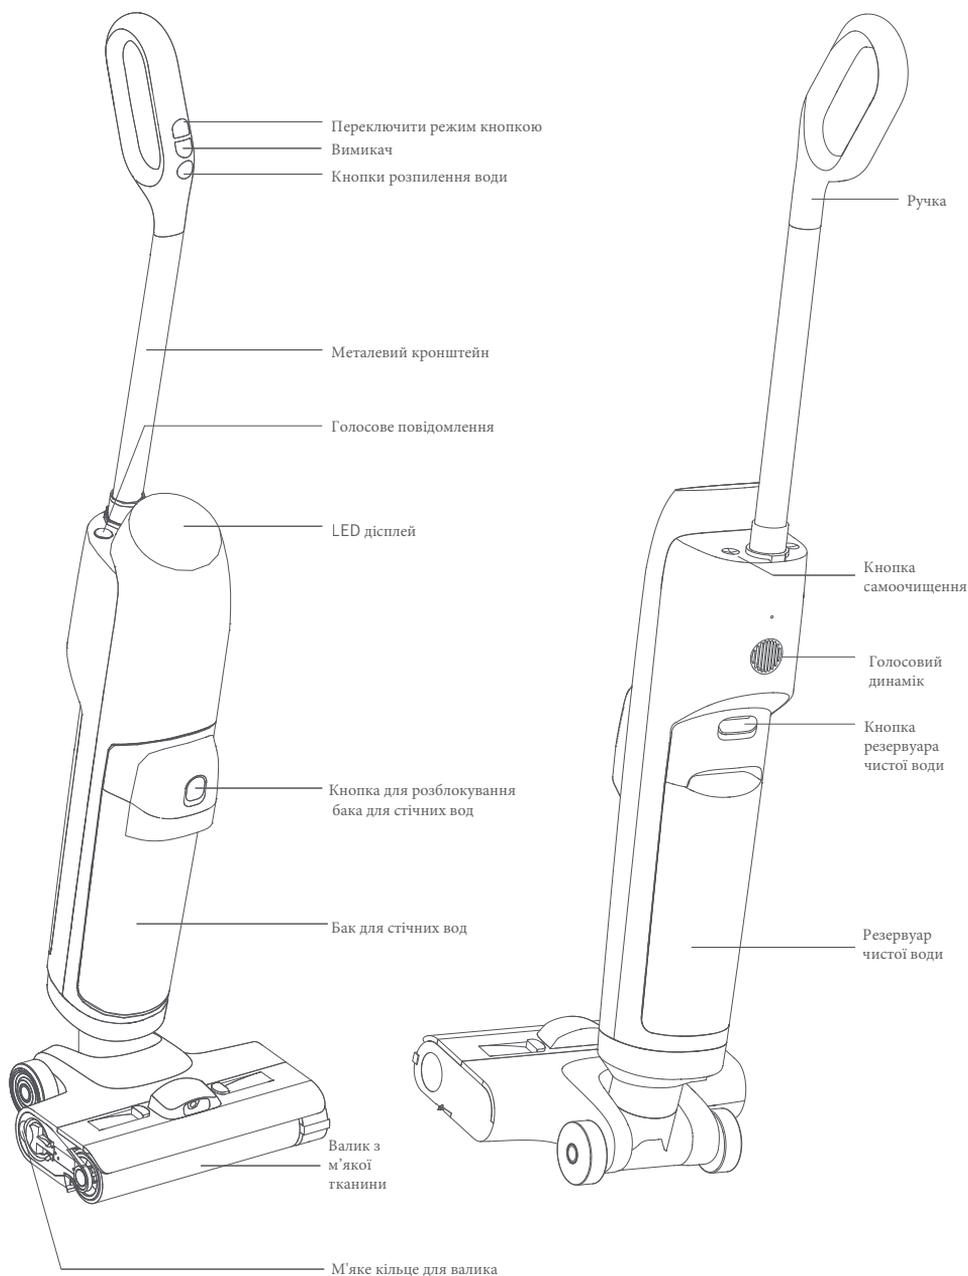


Гніздо для зарядки

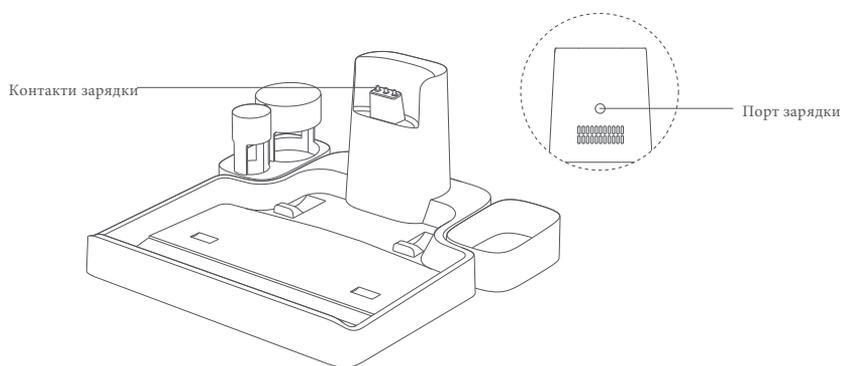


Аксессуары




Фільтр



Основні аксесуари для зберігання



Адаптер

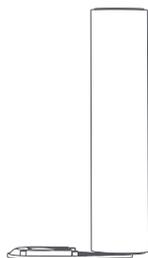


Валик з м'якої тканини




Щітка для чищення

Монтаж виробу

Монтаж та демонтаж підлогоминої машини
Монтаж: вставте кінець ручки в інтерфейс головної машини по вертикалі. Почувши звук клацання, переконайтеся, що ручка міцно затянута і не ослаблена, тобто установка пройшла успішно.

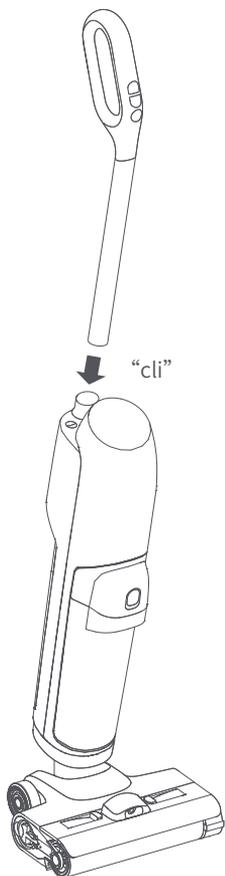


Розбирання: використовуйте плоску головку в задній частині отвору машини та натисніть на шпатель, одночасно можна витягнути ручку машини вгору.

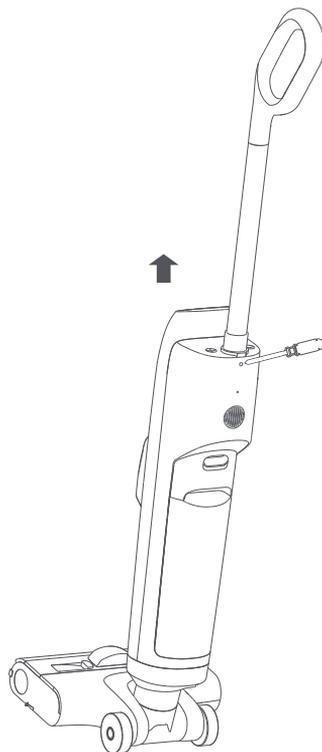


Монтаж аксесуарів

Установка зарядної розетки

1. Натисніть на два аксесуари гнізда вниз уздовж виступа зарядного гнізда, доки не почуєте клацання.

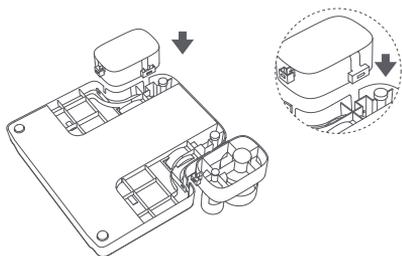

2. Під'єднайте зарядний порт на задній частині зарядного гнізда до адаптера живлення, а потім увімкніть живлення; Після прослуховування звуку установка успішна.

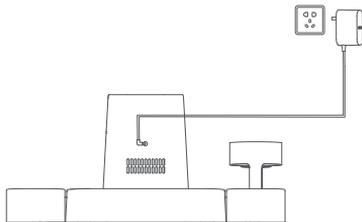

УВАГА

1. Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам наближатися до пральної машини або натикатися на неї, щоб уникнути пошкодження;
2. Будь ласка, не встановлюйте насильно, щоб уникнути непотрібних пошкоджень, спричинених нещасними випадками;
3. Щоб уникнути небезпеки, вимкніть машину, перш ніж встановлювати аксесуари та знімати резервуар для чистої води та резервуар для стічних вод;
4. Коли резервуар для стічних вод і резервуар для очищення заповнені водою, будь ласка, будьте обережні, щоб не впасти та не поранитися тілом через ковзання рук під час процесу розбирання.

Експлуатація виробу

Комутація і перемикання режимів

Натисніть кнопку вимикача живлення та натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, щоб запустити машину. Пилосос починає працювати і запускається в інтелектуальному режимі за замовчуванням. У робочому стані натисніть кнопку перемикання, і всмоктування буде циклічно змінюватись між інтелектуальним режимом, режимом водопоглинання та режимом стерилізації.



Автоматичний режим





режим водопоглинання



режим стерилізації.

УВАГА

1. Не використовуйте пилосос для всмоктування пінної рідини;
2. Не нахильте машину більш ніж на 140°, щоб уникнути витоку води;
3. Щоб запобігти витіканню стічних вод, не кладіть машину рівно і не трясіть корпус сильно, щоб не пошкодити внутрішні компоненти зворотним потоком рідини;

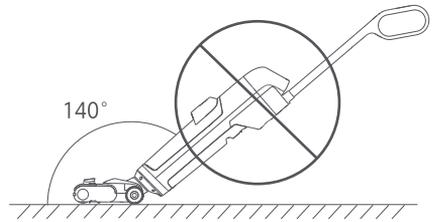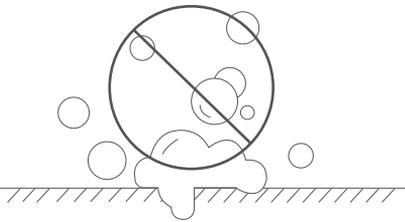


Дісплей Опис функції



Use of charging receptacle

After placing the charging receptacle on the horizontal ground, the floor washer is vertically placed on the charging seat and then energized to charge.

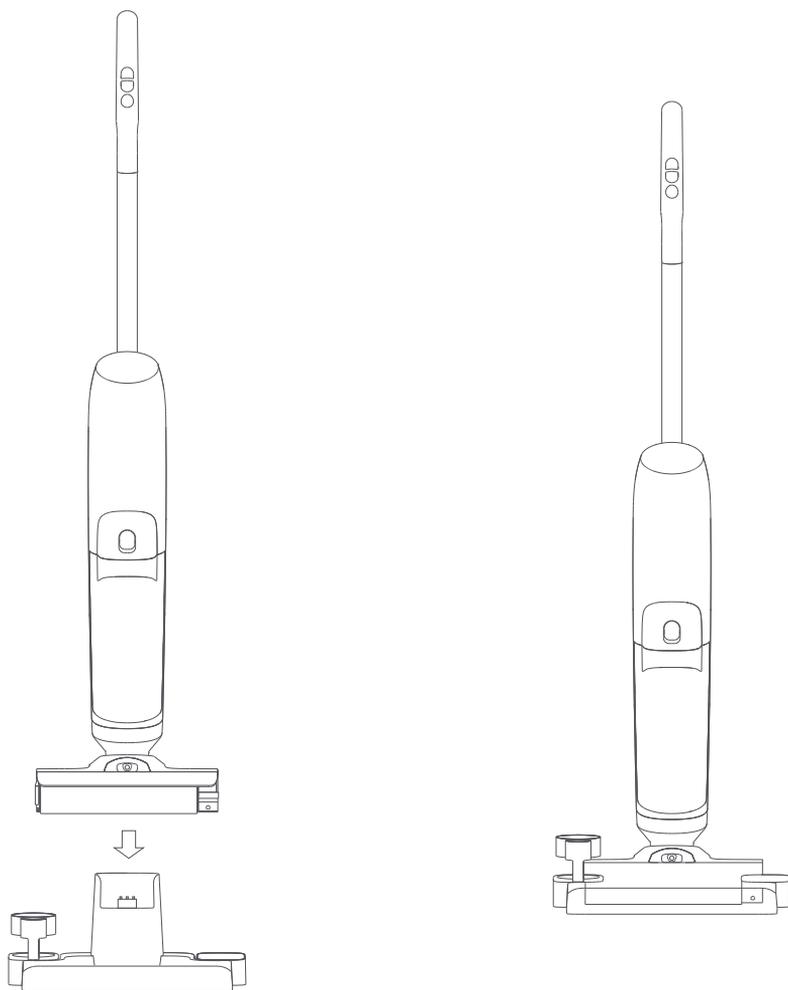


УВАГА

1. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, обов'язково заряджайте його принаймні раз на місяць, щоб уникнути серйозної шкоди від нестачі акумулятора;
2. Якщо пилосос все ще заряджається після звичайного часу заряджання, будь ласка, негайно припиніть заряджання, інакше батарея може нагріватися, деформуватися або сильно перегріватися;
3. Якщо пилосос потрібно залишити, вимкніть його та вийміть акумулятор;
4. Утилізуйте відпрацьовану батарею безпечно та належним чином. Не кидайте його у вогонь, воду чи ґрунт;
5. Якщо витік відпрацьованої батареї потрапив на шкіру або одяг, промийте водою, щоб уникнути дискомфорту на шкірі. Негайно зверніться до лікаря, якщо ви продовжуєте почувати себе погано.


Використання функції самоочищення (функція очищення має бути в стані заряджання та може використовуватися потужність понад 20%, оскільки після завершення очищення потрібно вручну очистити внутрішній бруд).

Після чищення вчасно поставте машину на підставу, щоб переконатися, що резервуар для чистої води повний. Натисніть кнопку самоочищення на правій стороні корпусу, і на екрані засвітиться підказка про самоочищення, щоб почати процес. Після завершення самоочищення автоматично запускається щітка з сухим вентилятором. Під час роботи вентилятора натисніть кнопку вимкнення або кнопку самоочищення, щоб завершити функцію осушення повітря.

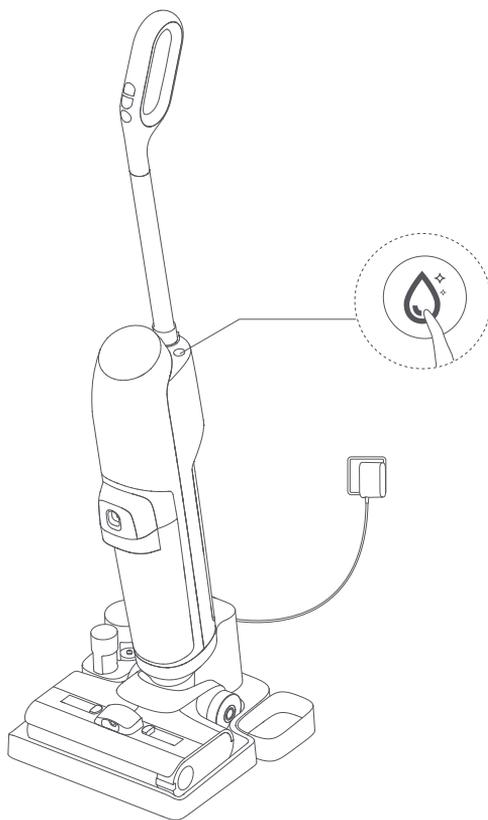


Розбирання і використання бака для води


1. Натисніть кнопку розблокування резервуара для чистої води та витягніть її, щоб розібрати резервуар для чистої води;

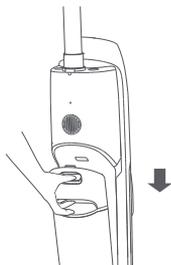


3. Направте вхідний отвір резервуара для чистої води на джерело води та влийте воду до рівня .

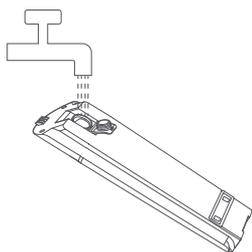

2. Зніміть заглишку впускного отвору резервуара для чистої води вниз;

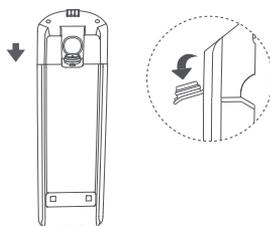


4. Після закриття ущільнювальної кришки отвору для вливання води вирівняйте резервуар для чистої води вниз із машиною. Відпустіть кріплення , щоб натиснути всередину, після успішного встановлення почуєте «кляцання»;

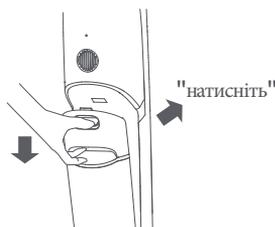


Видалення та використання баків стічної води


1. Натисніть і витягніть виступ бака для стічних вод, щоб розібрати бачок для стічних вод;

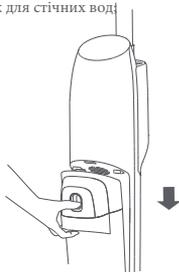


3. Вилейте воду;

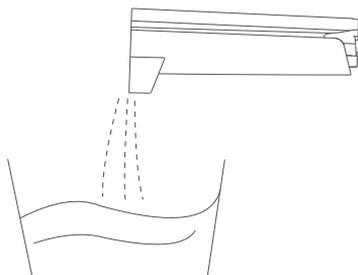

2. Витягнувши бак для стічних вод, зніміть верхню кришку бака ;

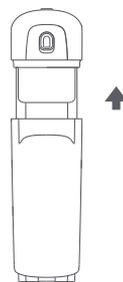

4. Поверніть каналізаційну кришку на місце та спрямуйте її вниз на машину, потім утримуйте пряжку бака для стічних вод, щоб проштовхнути її всередину. Після успішного встановлення почуєте «кляцання»;

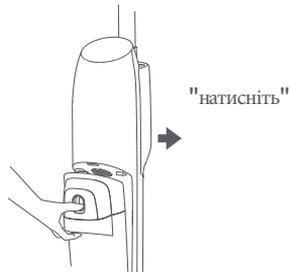


Очищення продукту


Будь ласка, вимкніть пилосос перед очищенням і використовуйте призначені для цього частини, якщо необхідно, щоб уникнути пошкодження виробу

Демонтаж для очищення бака для стічних вод та чистка датчика забруднення


1. Натисніть і витягніть пряжку бака для стічних вод, щоб розібрати бак;

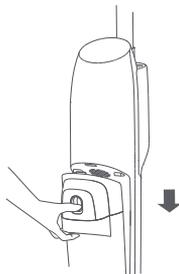


2. Обережно протріть датчик забруднення з обох боків машини ганчіркою або паперовим рушником;

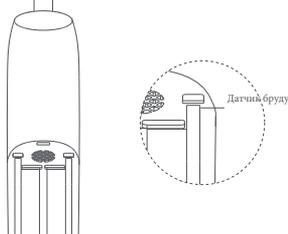


3. Вийнявши бак для стічних вод, зніміть верхню кришку бака і вилийте стічні води, а потім вийміть фільтруючий елемент і відокреміть його від верхньої кришки бака для стічних вод;

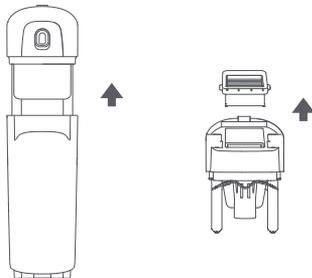


4. Очистіть і висушіть фільтруючий елемент і верхню кришку бака для стічних вод чистою водою, а потім встановіть бак для стічних вод;

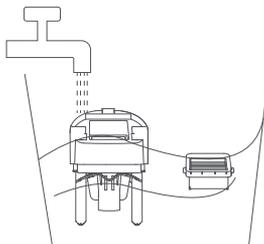

5. Використовуйте безкоштовну щітку для чищення, щоб дотягнутися до очисної труби

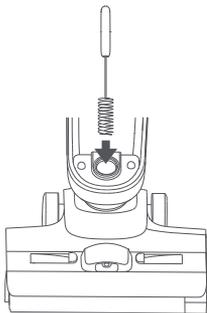

6. Використовуйте ганчірку або вологий паперовий рушник, щоб очистити забруднений датчик з обох боків фільтруючого елемента та встановіть його назад у вихідне положення;

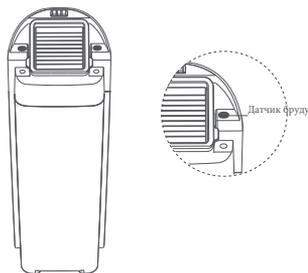


⚠ УВАГА


1. Розбираючи бак для стічних вод, зверніть увагу на кількість нечистот, щоб не виплеснути нечистоти під час розбирання.
2. Фільтруючий елемент слід використовувати після безпечного сушіння на повітрі, щоб не викликати специфічного запаху та зниження ефективності фільтрації.
3. Переконайтеся, що фільтруючий елемент встановлено, перш ніж верхня кришка бака для стічних вод буде встановлена назад у вихідне положення.
4. Будь ласка, регулярно очищайте індикатор бруду і колонку світлових індикатори, щоб уникнути впливу на продуктивність машини;

Очищення кришки рухомої щітки

1. Одночасно двома пальцями тримайте пряжку кришки роликової щітки, обережно натисніть на неї, а потім потягніть угору, щоб відкрити кришку;

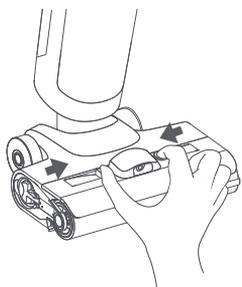

2. Очистіть кришку водою та протріть кришку рухомої щітки мокрою тканиною, а потім встановіть її назад у вихідне положення;

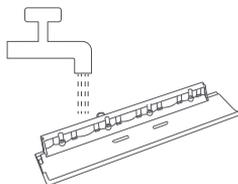


УВАГА


1. Після миття кришки роликової щітки водою, будь ласка, протріть воду та встановіть її назад у вихідне положення, щоб уникнути роботи роликової щітки без захисту;
2. Щоб не вплинути на продуктивність машини.

Очищення м'якої роликової щітки

1. Потягніть тягове кільце роликової щітки назовні, щоб потягнути ролик щіткою безпосередньо

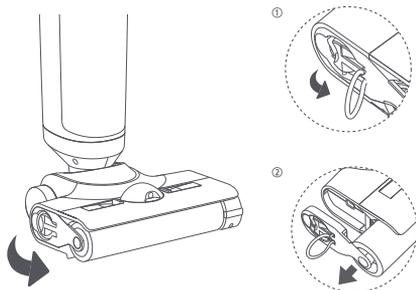

2. Очистіть роликову щітку чистою водою та встановіть її у вихідне положення;

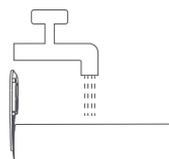

Вміст упаковки

Name	Кількість	Найменування	Quantity
Головна машина	1	Валик з м'якої тканини	1
Ручка	1	Зарядна база	1
Очищувач щітка	1	Акcesуари для бази	1
Фільтр	1	Адаптер	1
Керівництво користувача	1		

Основні параметри

Найменування	Handheld Wet and Dry Stick Vacuum Cleaner W1	Артикул	YM-W1-W02
Номінальна потужність	21.6Вт ^{***}	Номінальна потужність	250Вт
Ємність літєвого акумулятора	4000mAh/86.4Втг	Розміри виробу	1197X272X256мм
Номінальна напруга зарядки	27.5В ^{***}	Час заряду	Прибл. 4г
Вага нетто	Прибл. 4.5кг	Ємність бака для чистої води/нечистот	Прибл. 0.72л/0.72л
Термін служби батареї (розумний режим/режим водопоглинання/стерилізації)	Прибл 40хв/30хв/40хв	Шум	≤78дБ)

Несправності

Якщо машина не працює нормально, будь ласка, усуньте несправність самостійно або вчасно зверніться до персоналу служби підтримки клієнтів для усунення несправностей.

Несправність	Можливі причини	Рішення
Щітка не обертається	Щітка накручує зайві волокна волосся та і інші довгі забруднення	Очистіть щітку
	М'яка роликів щітка використовується на невідповідній поверхні	Замініть м'яку роликів щітку, змініть середовище використання
Мотор не крутиться	Низький заряд батареї	Зарядіть пиросос
	Бак для стічних вод повний брудної води	Утилізуйте резервуар для стічної води
	Час обслуговування занадто довгий, а температура занадто висока	Перед повторним запуском дайте постояти й охолонути
Всмоктування машини знижується	Низький заряд батареї	Використовувати після повної зарядки
	Всмоктуюча насадка заблокована	Очистіть сторонні предмети у всмоктувальній насадці
	Роликів щітка заплуталася об'єктами, наприклад волоссям	Очистіть роликів щітку
	Рулонна щітка, помилка встановлення бака стічних вод	Переустановіть
Продукт не підлягає оплаті	Бак для очищення стічних вод досяг заданої ємності	Очищення бака стічних вод
	Інтерфейс між машиною та зарядним пристроєм неправильно підключений	Перевірте та повторно підключіться
Щітка не може подавати воду	Брак води в чистому резервуарі	Додайте воду в чистий резервуар для води
	резервуар для чистої води не встановлено	Знову встановіть резервуар для чистої води
Функція самоочищення не працює	Ролики можуть застрягти на великих частках	Відкрийте кришку роликів щітки для перевірки
	Машина не заряджається	Перш ніж запускати функцію самоочищення, переконайтеся, що машина заряджена
	Потужність машини менше 20%, не може почати самоочищення	Перезапустіть функцію самоочищення під час заряджання
	бак для стічних вод встановлено неправильно/бак для стічних вод заповнений	Переустановіть або очистіть бак для стічних вод
	резервуар для чистої води не встановлено належним чином/бак для чистої води повний	Знову встановіть або наповніть бак



Виробник : "Guangdong Yimu Technology Co., Ltd.", Room , Building , No. , Dongsan Lane, Hengjiang, Fushan, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong, China

"Гуандун Юмі Технолоджі Ко., Лтд", кімната 201, будинок 1, № 1, провулок Дунсан, Хенцзян, Фушань, місто Ліаобу,

Дунгуань, провінція Гуандун, КНР

Декларація відповідності.



Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні



Інформація про утилізацію електричного та електронного устаткування

Належна утилізація цього виробу. Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії. **РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ**

Гарантія дійсна за умов наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
- Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
- Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
- Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ ПП	Дата	Організація,адреса	Представник, підпис	М.П
1.				
2.				