

SIEMENS

WG44A2A0UA

Пральна машина



UK Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



**Для отримання додаткової інформації
зверніться до Цифрового посібника користува-
ча.**



Вміст

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Безпека | 4 | 6 Перед першим використанням | 20 |
| 1.1 Загальні вказівки | 4 | 6.1 Запуск процесу прання без білизни | 20 |
| 1.2 Використання за призначенням | 4 | 7 Дисплей | 21 |
| 1.3 Обмеження кола користувачів | 4 | 8 Кнопки | 24 |
| 1.4 Безпечне встановлення..... | 5 | 9 Програми | 26 |
| 1.5 Безпечна експлуатація | 7 | 10 Приладдя | 30 |
| 1.6 Безпечне очищення та обслуговування | 9 | 11 Прання | 30 |
| 2 Як запобігти матеріальних збитків | 11 | 11.1 Підготовка білизни..... | 30 |
| 3 Охорона довкілля й екологічне використання | 12 | 12 Пральний засіб і засіб для догляду | 31 |
| 3.1 Утилізація упаковки | 12 | 13 Основні відомості про використання | 31 |
| 3.2 Заощадження енергії і ресурсів | 12 | 13.1 Увімкнення приладу | 31 |
| 3.3 режим економії електроенергії | 13 | 13.2 Налаштування програми | 31 |
| 4 Установлення й підключення | 13 | 13.3 Коригування налаштувань програми | 31 |
| 4.1 Розпакування приладу | 13 | 13.4 Завантаження білизни..... | 31 |
| 4.2 Комплект поставки | 13 | 13.5 Заливання прального засобу та засобу для догляду..... | 32 |
| 4.3 Вимоги до місця встановлення..... | 13 | 13.6 Запуск програми..... | 32 |
| 4.4 Зніміть транспортні кріплення..... | 14 | 13.7 Дозавантаження білизни | 32 |
| 4.5 Підключення приладу | 15 | 13.8 Переривання програми..... | 32 |
| 4.6 Вирівнювання приладу | 17 | 13.9 Виймання білизни | 32 |
| 5 Знайомство | 18 | 13.10 Вимкнення приладу | 33 |
| 5.1 прилад..... | 18 | 14 Блокув. від дітей | 33 |
| 5.2 Кювета для пральних засобів | 19 | 14.1 Активація блокування від доступу дітей | 33 |
| 5.3 Панель управління | 19 | 14.2 Деактивація блокування від доступу дітей..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| 15 Інтелектуальна система дозування | 33 |
| 15.1 Запуск програми з інтелектуальною системою дозування..... | 33 |
| 15.2 Заповнення дозатора..... | 34 |
| 15.3 Основна кількість дозування..... | 35 |
| 16 Основні параметри..... | 36 |
| 16.1 Огляд основних налаштувань | 36 |
| 16.2 Зміна основних налаштувань | 37 |
| 17 Чищення та догляд | 37 |
| 17.1 Чищення барабана | 37 |
| 17.2 Очищення кювети для пральних засобів..... | 37 |
| 17.3 Прочистіть помпу для прального розчину..... | 39 |
| 18 Усунення несправностей..... | 43 |
| 18.1 Екстрене розблокування..... | 56 |
| 19 Транспортування, зберігання й утилізація..... | 56 |
| 19.1 Демонтаж приладу..... | 56 |
| 19.2 Встановлення транспортних кріплень | 56 |
| 19.3 Повторна підготовка приладу до роботи..... | 56 |
| 19.4 Утилізація старих приладів.. | 57 |
| 20 Сервісні центри | 57 |
| 20.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)..... | 57 |
| 20.2 Гарантія на AQUA-STOP | 58 |
| 21 Показники споживання | 59 |
| 22 Технічні характеристики | 59 |



1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для машинного прання придатних до цього текстильних речей, а також призначених для ручного прання вовняних речей згідно з інструкціями з догляду на етикетці.
- з використанням водопровідної води та стандартних мийних і доглядових засобів, придатних для пральних машин.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.


Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.4 Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
 - ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
 - ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
 - ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
 - ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
 - ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
 - ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
 - ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
 - ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
 - ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й незатверджені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий – піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.

- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника. Інші методи встановлення заборонені.
- ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
- ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
- ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удущення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▶ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
- ▶ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.

Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.

- ▶ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відламатися.

- ▶ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ УВАГА – Небезпека порізів!

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▶ Не торкайтеся гострих країв приладу.
- ▶ При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.5 Безпечна експлуатація

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрийте водопровідний кран.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Стор. 57*

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.

- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Якщо білизну було попередньо оброблено м'якими засобами, що містять розчинники, це може призвести до вибуху у приладі.

- ▶ При попередній обробці білизни, ретельно прополощіть її водою перед пранням.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Не залізайте та не вставляйте на прилад – кришка приладу може зламатися.

- ▶ Не залізайте та не вставляйте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

- ▶ Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.

- ▶ Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу. Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.
- ▶ Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

⚠ УВАГА – Небезпека опіку!

Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- ▶ Не торкайтеся гарячого прального розчину.

⚠ УВАГА – Небезпека хімічного опіку!

При відкриванні кювети для пральних засобів з приладу можуть вилитися засоби для прання і догляду. Контакт з очима або шкірою може викликати подразнення.

- ▶ У разі контакту з пральними засобами та засобами для догляду ретельно промийте очі та шкіру.
- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

1.6 Безпечне очищення та обслуговування

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▶ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

УВАГА!

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.
→ "Програми", Стор. 26

Прилад під час транспортування захищають транспортні кріплення. Не зняті транспортні кріплення можуть призвести до матеріальних збитків та пошкодження обладнання.

- ▶ Перед вводом в експлуатацію повністю зніміть для зберігання усі транспортні кріплення.
- ▶ Перед кожним транспортуванням повністю встановлюйте усі транспортні кріплення, щоб запобігти пошкодженням.

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.
- ▶ Шланг подачі води приєднайте безпосередньо до крану води без додаткових з'єднувальних елементів, як-от адаптер, подовжувач або клапани.
- ▶ Корпус клапана шланга подачі води монтуйте так, щоб він не контактував з середовищем і не піддавався дії зовнішніх сил.
- ▶ Переконайтеся, що внутрішній діаметр водопровідного крану становить щонайменше 17 мм.

- ▶ Переконайтеся, що довжина різьби на з'єднанні з водопровідним краном становить щонайменше 10 мм.

Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Переконайтеся, що тиск води у водопровідній системі становить щонайменше 100 кПа (1 бар) і максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до змішувача безнапірного приладу для нагрівання води.

Змінені або пошкоджені шланги для води можуть призвести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.

- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Експлуатація приладу з брудною або занадто гарячою водою може призвести до пошкодження приладу та іншого майна.

- ▶ Експлуатуйте прилад лише з холодною водою з-під крану.

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.

- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії і ресурсів

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Використовуйте програми з низькими температурами та більшою тривалістю прання, а також дотримуйтеся максимального завантаження.

- ✓ Таким чином споживання енергії та витрата води будуть найефективнішими.

Дозуйте пральний засіб залежно від ступеня забруднення білизни.

- ✓ Для легкого та звичайного ступеня забруднення достатньо меншої кількості прального засобу. Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування від виробника прального засобу.

Зменште температуру прання для білизни з легким і звичайним ступенем забруднення.

- ✓ За низької температури споживається менше електроенергії. Для легкого та звичайного ступеня забруднення доступно нижчих температур, ніж вказано на етикетці з догляду.

Встановіть максимальну частоту віджимання, якщо білизну слід сушити в сушильній машині.

- ✓ Віджата білизна скорочує тривалість програми сушіння і зменшує енерговитрати. При підвищеній частоті віджимання кількість залишкової вологи в білизні зменшується, а гучність шуму збільшується.

Прання білизни без попереднього прання.

- ✓ Прання з попереднім пранням підвищує тривалість програми і збільшує споживання енергії та води.

Прилад має функцію автоматичного дозування.

- ✓ Автоматичне дозування оптимально регулює споживання води і тривалість програми залежно від типу тканини і кількості завантаження.

Прилад має датчик Aquasensor.

- ✓ Aquasensor під час ополіскування перевіряє ступінь каламутності води для ополіскування і відповідно регулює тривалість і кількість циклів полоскань.

3.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом тривалого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження.

Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

УВАГА!

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- ▶ Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.
1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу.
→ "Утилізація упаковки", Стор. 12
 2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
 3. Відчиніть дверцята.
 4. Витягніть приладдя із барабана.
 5. Закрийте дверцята.

4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

УВАГА!

Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або призвести до пошкодження майна та приладу.

- ▶ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▶ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя.
→ "Приладдя", Стор. 30

Зауваження: Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Внаслідок цього у приладі можуть бути залишки води. Вони зникнуть після першого прання.

Комплект містить:

- Пральна машина
- Супровідна документація
- Транспортні кріплення
→ "Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14
- Заглушки для отворів
- Гачок для закріплення шланга для відведення води

4.3 Вимоги до місця встановлення

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою. Торкатися цих частин небезпечно.

- ▶ Не використовуйте прилад без кришки.

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування!

При роботі на цоколі прилад може перекинутися.

- ▶ Перед початком експлуатації обов'язково закріпіть ніжки приладу на цоколі за допомогою кріпильних пластин → *Стор. 30* від виробника.

УВАГА!

Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.

- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.

Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.

- ▶ Обережно нахиляйте прилад.
- ▶ Транспортуйте прилад вертикально.

| Місце встановлення | Вимоги |
|---|--|
| Цоколь  | Закріпіть прилад за допомогою кріпильних пластин → <i>Стор. 30</i> . |
| Дерев'яна плита  | Розмістіть прилад на водостійкій дерев'яній плиті (товщиною не менше 30 мм), яка міцно пригвинчена до підлоги. |


| Місце встановлення | Вимоги |
|--|---|
| Кухонний гарнітур  | Прилад можна встановлювати лише під суцільною стільницею, з'єднаною із сусідніми шафами. Потрібна ширина ніші: 60 см. |
| Біля стіни  | Не закріплюйте шланги та мережний кабель між стіною та приладом. |

4.4 Зніміть транспортні кріплення


Під час транспортування прилад захищають транспортні кріплення на зворотному боці.

Зауваження: Зберігайте гвинти транспортних кріплень та втулки для подальшого транспортування. → *"Встановлення транспортних кріплень"*, *Стор. 56*


1. Вийміть шланги з кріплень.

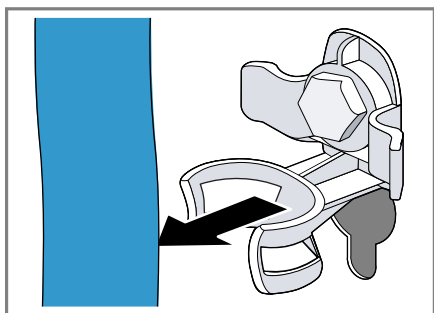


2. Відгвинтіть всі 4 транспортні кріплення за допомогою гайкового ключа на 13 ① і зніміть ②.

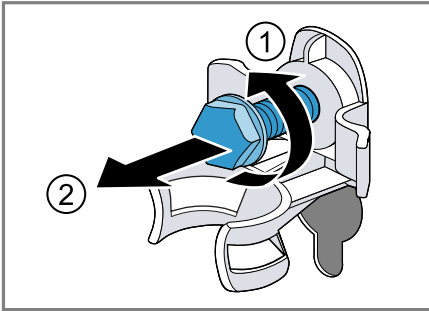


3. Зніміть мережний кабель з тримача.

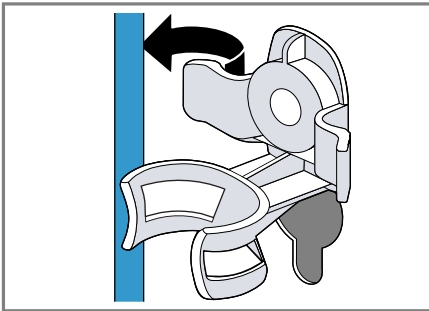


4. Вийміть 4 гільзи.

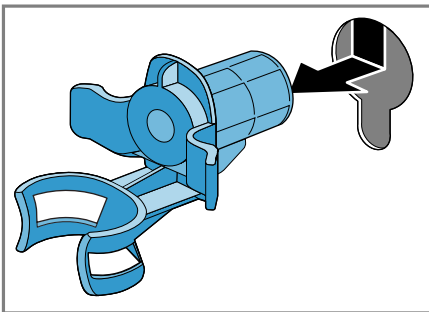

5. Вставте 4 заглушки для отворів.

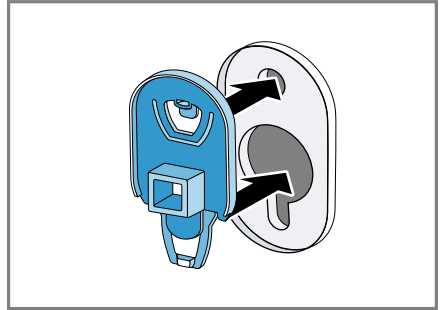

6. Посуньте 4 заглушки для отворів вниз.

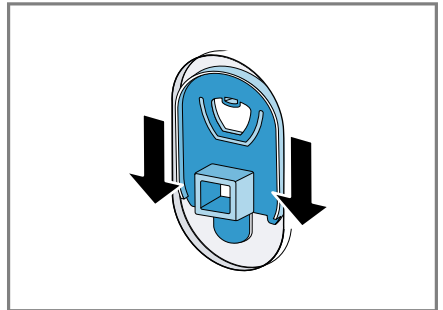

Зауваження: Щоб вставити транспортні кріплення в прилад, виконайте наступні дії в зворотному порядку.

4.5 Підключення приладу

Підключення шланга подачі води

⚠ УВАГА!


Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою. Торкатися цих частин небезпечно.

- ▶ Не занурюйте електричний клапан Aquastop у воду.

uk Установлення й підключення

1. Підключіть шланг подачі води до крана (26,4 мм = 3/4").

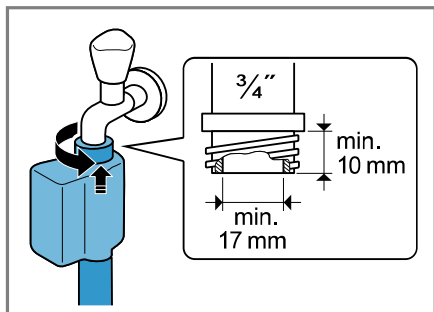

2. Обережно відкрийте кран і впевніться, що місця з'єднання герметичні.

Типи підключення каналізації

Наведена інформація допоможе підключити цей прилад до каналізації.

УВАГА!


При відкачуванні зливний шланг знаходиться під тиском і може від'єднатися від встановленої точки підключення.

- ▶ Зафіксуйте зливний шланг, щоб запобігти випадковому від'єднанню.

Зауваження: Зважайте на висоту насоса.


Максимальна висота насоса становить 100 см.

Сифон

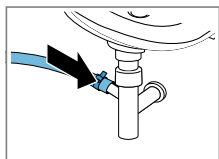


Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (24-40 мм).

Мийка

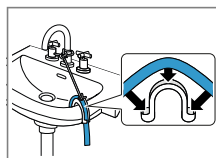

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації → Стор. 30.

Пластикові труба з гумовою муфтою і водосток

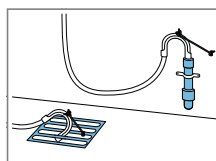

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації → Стор. 30.

Підключення приладу до електромережі

Зауваження: Для використання цього приладу електромережа вашої оселі повинна відповідати місцевому законодавству і правилам безпеки, а також має включати диференційний вимикач.

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.


Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Стор. 59.

2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.


4.6 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію та запобігти пересуванню, належним чином вирівняйте прилад.

1. Вигвинтіть контргайку гайковим ключем на 17 за годинниковою стрілкою.

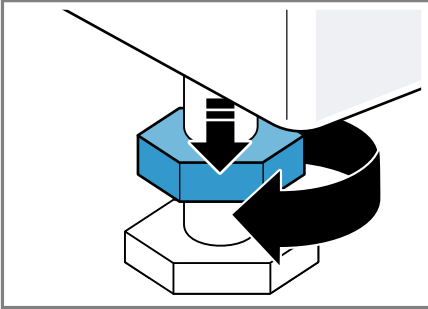


2. Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.

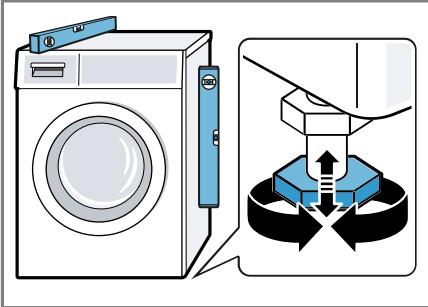

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

3. Затягніть контргайки гайковим ключем на 17 вручну до корпусу.

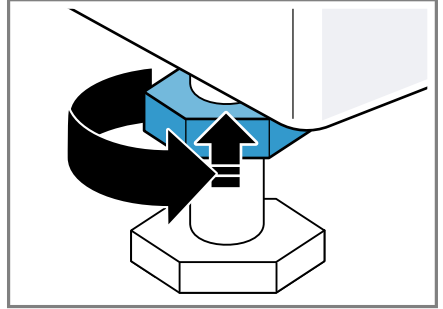


При цьому утримуйте ніжку приладу і не регулюйте її по висоті.

5 Знайомство

5.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

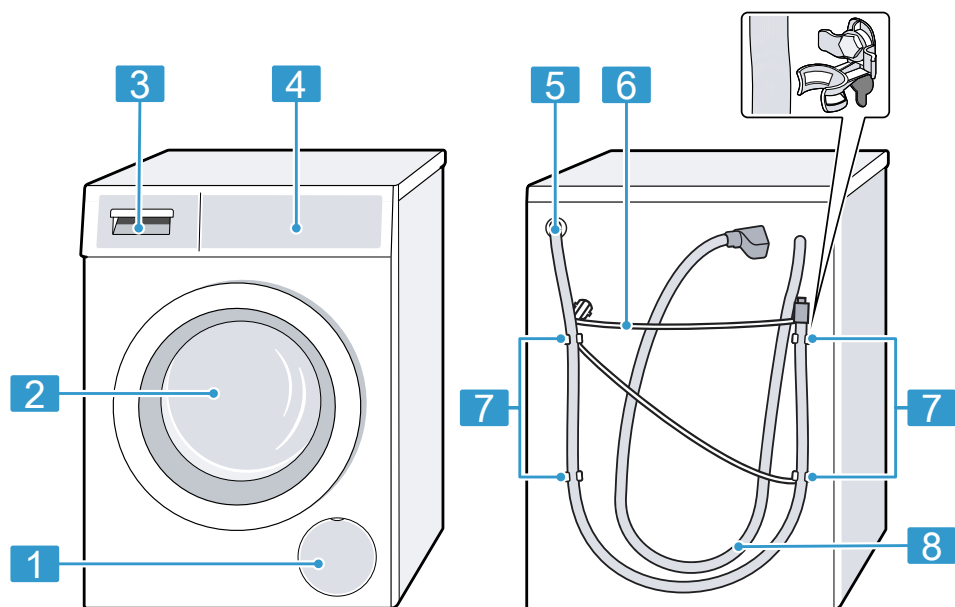

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.

1 Сервісна кришка помпи для прального розчину
→ Стор. 39

2 Дверцята

3 Кювета для пральних засобів → Стор. 19

4 Панель управління
→ Стор. 19

5 Зливний шланг → Стор. 16


6 Мережний кабель
→ Стор. 16

7 Транспортні кріплення
→ Стор. 14

8 Шланг подачі води
→ Стор. 15

5.2 Кювета для пральних засобів


Зауваження: Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання та дозування пральних засобів та засобів для догляду, а також інформації в описах програм.
→ "Програми", Стор. 26

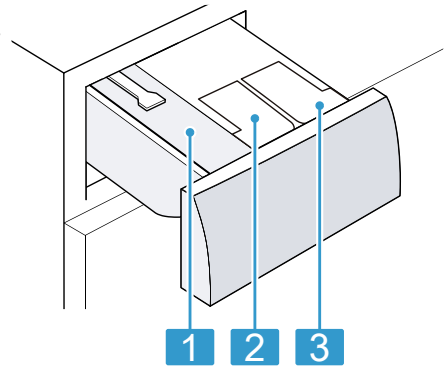

- | | |
|----------|---|
| 1 | Відділення для дозування вручну |
| 2 | ☼: дозувальний стаканчик для кондиціонера |
| 3 | ☞: дозувальний стаканчик для рідкого прального засобу |

5.3 Панель управління

За допомогою панелі управління можна налаштувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

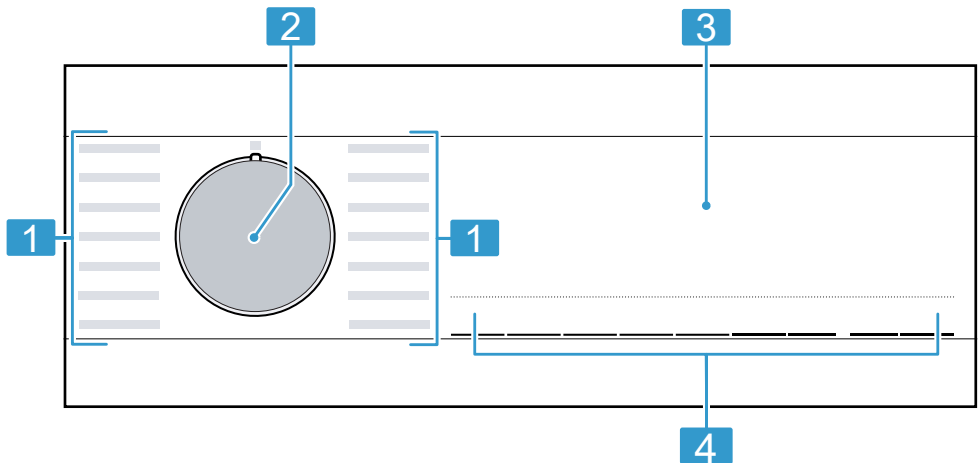

1 Програми → Стор. 26

2 Перемикач програм
→ Стор. 31

3 Дисплей → Стор. 21

4 Кнопки → Стор. 24


6 Перед першим використанням

Підготуйте прилад до застосування.


6.1 Запуск процесу прання без білизни

Ваш прилад був ретельно перевірений на заводі перед постачанням. Щоб видалити можливі залишки води після перевірки, першого разу запустіть програму без білизни.

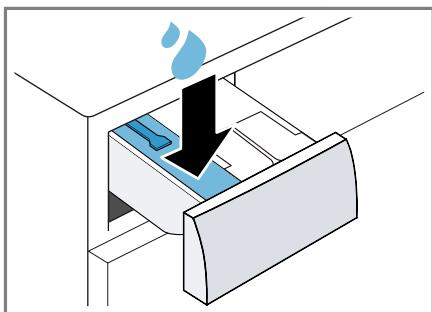

1. Встановіть перемикач програм на  **Очищен. барабана**.
2. Закрийте дверцята.
3. Витягніть кювету для пральних засобів.
4. Залийте припл. 1 літр води із-під крану у кювету для пральних засобів II для ручного дозування.

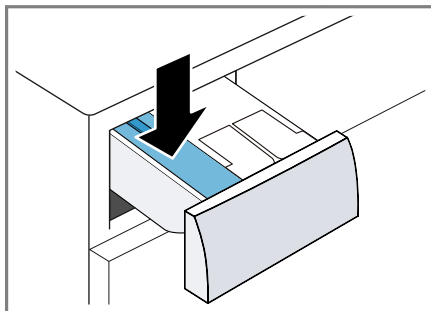

5. Додайте порошок пральний засіб з відбілювачем у кювету для пральних засобів для ручного дозування.




Щоб уникнути утворення піни, для легкого забруднення використовуйте лише половину рекомендованого прального засобу. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.

6. Закрийте кювету для пральних засобів.
7. Щоб запустити програму, натисніть  **Старт/Перезав./Пауза**.
 - ✓ На дисплеї відобразиться залишковий час роботи програми.
 - ✓ Дисплей відображає закінчення програми: End.
8. Почніть перше прання або встановіть перемикач програм на , щоб вимкнути прилад. → "Основні відомості про користування", Стор. 31

7 Дисплей



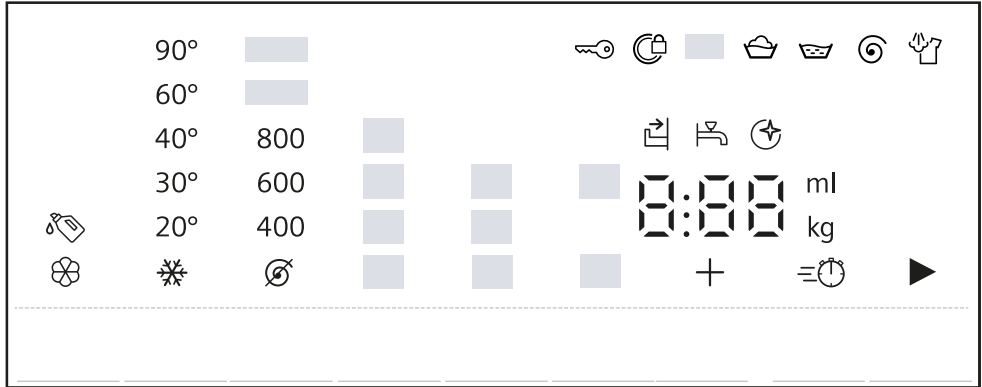










На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки.









Приклад індикації на дисплеї

| Індикація | Опис |
|-------------------|--|
| 0:40 ¹ | Очікувана тривалість програми або час програми, що залишився, в годинах і хвилинах. |
| + ¹ | Час завершення програми → "Кнопки", Стор. 24 |
| 9,0 ¹ | Рекомендація максимального завантаження для встановленої програми у кг. |
| 🌀 - 1400 🌀 | Налаштована частота віджимання в об/хв. → "Кнопки", Стор. 24 🌀: без віджимання, лише відведення води |
| ❄️ - 90 | Налаштована температура у °С. → "Кнопки", Стор. 24 ❄️ (холодна) |
| ▶ | Старт, переривання або пауза <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: програма запущена і може бути перервана або призупинена. ■ блимає: програму можна запустити або продовжити. |
| ⏪ | Попереднє прання Статус програми |

¹ Наприклад













| Індикація | Опис |
|--|--|
|  | Прання Статус програми |
|  | Ополіскування Статус програми |
|  | Віджимання Статус програми |
| End | Кінець програми Статус програми |
|  | Відпарювання Статус програми |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: активована функція «Блокування від доступу дітей». ■ блимає: активована функція «Блокування від доступу дітей», і прилад працював. → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 33 |
|  | Зменшення змінання активовано. → "Кнопки", Стор. 25 |
| +1 +2 +3 | Додаткові цикли ополіскування активовані. → "Кнопки", Стор. 25 |
| | Попереднє прання активовано. → "Кнопки", Стор. 25 |
|  | Скорочена тривалість програми активована. → "Кнопки", Стор. 24 |
|  | Плями від крові Тип плями активовано. |
|  | Плями від кави Тип плями активовано. |
|  | Плями від косметики Тип плями активовано. |
|  | Харчовий жир/харчова олія Тип плями активовано. |
|  | блимає: барабан забруднений. Виконайте програму  Очищен. барабана очищення барабана для очищення і догляду за барабаном і емністю для прального засобу. → "Чищення барабана", Стор. 37 |



¹ Наприклад

| Індикація | Опис |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: інтелектуальна система дозування для рідкого прального засобу активована. ■ блимає: мінімальний рівень заповнення дозувального стаканчика не досягнутий. → "Інтелектуальна система дозування", Стор. 33 <p> (рідкий пральний засіб)</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: інтелектуальна система дозування для кондиціонера активована. ■ блимає: мінімальний рівень заповнення дозувального стаканчика не досягнутий. → "Інтелектуальна система дозування", Стор. 33 <p> (кондиціонер)</p> |
| 50 ml ¹ | <p>Стандартна кількість дозування для прального засобу або кондиціонера. → "Основна кількість дозування", Стор. 35</p> |
| : | <p>блимає: система контролю напруги зупинила програму через неприпустиме зниження напруги. Зауваження: Програма продовжиться, коли напруга стане допустимою.</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: дверцята заблоковані, їх не можна відчинити. ■ блимає: дверцята зачинено неправильно. ■ вимкнено: дверцята розблоковані, їх можна відчинити. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Відсутній напір води. ■ Тиск води з крану занадто низький. |
| E:35 / -10 ¹ | <p>Код несправності, індикація несправності, сигнал. → "Усунення несправностей", Стор. 43</p> |
| ¹ Наприклад | |

8 Кнопки








Вибір налаштувань програми залежить від обраної програми.

| Кнопка | Вибір | Більше інформації |
|---|---|--|
|  Старт/Перезав./Пауза | <ul style="list-style-type: none"> ■ Запуск ■ Перервати ■ Зупинити | Запуск, переривання або зупинка програми. |
|  varioSpeed | <ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація | Активуйте або деактивуйте скорочення тривалості програми. Зауваження: Споживання енергії зростає. Це не впливає на результат прання. |
|  Плями | Різноманітний вибір | Вибір типу плям. Температура, рух барабана та час замочування коригуються залежно від типу плям. |
|  i-Dos | <ul style="list-style-type: none"> ■ Активувати ■ Деактивувати ■ Основна кількість дозування | Якщо короткочасно натиснути кнопку, ви активуєте або деактивуєте інтелектуальну систему дозування для кондиціонера  або рідкого прального засобу  . При утримуванні кнопки бл. 3 секунд можна налаштувати стандартну кількість дозування. → "Інтелектуальна система дозування", Стор. 33 |
|  Завершення через | до 24 годин | Встановіть час завершення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми. |
| Температура °C |  - 90 | Налаштуйте температуру. Налаштована температура у °C. |
|  Об./хв. |  - 1400 | Коригування частоти віджимання або деактивація віджимання. Налаштована частота віджимання в об/хв. При виборі  вода відводиться, а віджимання відключається. Білизна в барабані залишається вологою. |
|  Зс. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація | → "Блокув. від дітей", Стор. 33 |

| Кнопка | Вибір | Більше інформації |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Активувати ■ Деактивувати | <p>Активація або деактивація попереднього прання, наприклад, для сильно забрудненої білизни.</p> <p>Зауваження: Якщо інтелектуальна система дозування активована, пральний засіб автоматично дозується для попереднього та основного прання.</p> <p>Якщо інтелектуальна система дозування деактивована, додайте пральний засіб безпосередньо в барабан.</p> |
|  Ополіскування.+ | <ul style="list-style-type: none"> ■ +1 ■ +2 ■ +3 | <p>Активація або деактивація до трьох додаткових циклів ополіскування. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або в місцевостях з дуже м'якою водою.</p> |
|  Легке прасув. | <ul style="list-style-type: none"> ■ активувати ■ деактивувати | <p>Активація або деактивація зменшення зминання.</p> <p>Щоб зменшити зминання білизни, коригуються цикл віджимання і кількість обертів віджимання.</p> <p>Зауваження: Білизна має більш високу залишкову вологість після прання. Щоб уникнути зминання, розвішуйте білизну одразу після прання.</p> |








9 Програми

Зауваження: Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.

| Програма | Опис | макс. завантаження (кг) |
|--|---|-------------------------|
| Бавовна  | Прання міцних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон. Також програма із скороченим часом підходить для звичайно забрудненої білизни, якщо активовано  varioSpeed. Налаштування програми: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/хв | 9,0 5,0 ¹ |
|  Бавовна Еко  | Прання щільних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон. Заощадлива програма. Зауваження: Для заощадження електроенергії фактична температура прання може відрізнятися від встановленої температури прання. Результат прання відповідає законодавчим нормам. Налаштування програми: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/хв | 9,0 |
| Синтетика  | Прання текстильних виробів з синтетики або змішаних волокон. Налаштування програми: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1000 об/хв | 4,0 |
| Швидке пр-я Зміш. тканини  | Прання текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон. Підходить для легко забрудненої білизни. Налаштування програми: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв | 4,0 |
|  Делікатне прання/Шовк | Прання делікатних текстильних виробів, які можна прати, із шовку, віскози або синтетики. Використовуйте пральний засіб для тонкої білизни або шовку. | 2,0 |




¹  varioSpeed актив.

² Прання неможливе

| Програма | Опис | макс. завантаження (кг) |
|---|---|-------------------------|
| | <p>Зауваження: Особливо делікатні текстильні вироби або текстильні вироби з гачками, кільцями чи скобами слід прати у сітці для білизни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв | |
|  Вовна  | <p>Прання текстильних виробів, які можна прати руками та в машині, із вовни або з домішками вовни.</p> <p>Щоб уникнути усадки білизни, барабан переміщує текстильні вироби дуже бережно і з тривалими паузами.</p> <p>Використовуйте пральний засіб для вовни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/хв | 2,0 |
| Ополіскування  | <p>Ополіскування з подальшим віджиманням і відведенням води.</p> <p>Налаштування програми: макс. 1400 об/хв</p> | – |
|  Відж./Злив  | <p>Віджимання і відведення води.</p> <p>Якщо потрібно лише відвести воду, активуйте .</p> <p>Білизна не віджимається.</p> <p>Налаштування програми: макс. 1400 об/хв</p> | – |
|  Гігієна | <p>Прання міцних текстильних виробів із бавовни, льону або змішаних волокон.</p> <p>Підходить для алергіків і для прання білизни з дотриманням підвищених гігієнічних вимог.</p> <p>Зауваження: Коли досягнута встановлена температура, вона залишається постійною протягом усього процесу прання.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/хв | 6,5 |




¹  **varioSpeed** актив.

² Прання неможливе

| Програма | Опис | макс. завантаження (кг) |
|---|--|-------------------------|
|  Відпарювання (Easy Ironing Steam Assisted) | <p>Підходить для сорочок, футболок та подібних текстильних виробів з бавовни, льону та змішаних тканин.</p> <p>Програма для нагрівання та відпарювання сухих текстильних виробів, щоб після закінчення програми їх можна було розвісити та легше прасувати.</p> <p>Максимальне завантаження програми становить п'ять сорочок або п'ять футболок.</p> <p>Активуйте  varioSpeed, якщо ви хочете відпарити лише один предмет білизни.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Розвісьте або випрасуйте теплі та відпарені текстильні вироби відразу після закінчення програми. ■ Текстильні вироби не перуться або не очищаються. Не використовуйте пральні засоби або засоби для догляду. ■ Водяна пара гаряча і може пошкодити певні типи тканин або текстильних виробів. Тому програма не підходить для текстильного одягу для вулиці або текстильних виробів із шовку та вовни, наприклад, пуловерів. | - ² |
| Автоматична 40°C | <p>Прання щільних текстильних виробів з бавовни, синтетики або змішаних волокон.</p> <p>Рівень забруднення та вид текстильних виробів буде розпізнано автоматично. Процес прання коригується.</p> <p>Зауваження: Температура та частота віджимання в цій програмі не регулюються і встановлюються автоматично.</p> <p>Температура становить максимум 40°C.</p> <p>Частота обертів становить максимум 1400 об/хв.</p> | 6,0 |
|  Ковдри | <p>Прання подушок, ковдр або виробів, наповнених пухом.</p> <p>Великі вироби періть окремо.</p> <p>Використовуйте пральний засіб для виробів із пуху або тонкої білизни.</p> <p>Дозуйте пральний засіб економно.</p> <p>Не використовуйте кондиціонер.</p> | 2,5 |

¹  varioSpeed актив.

² Прання неможливе

| Програма | Опис | макс. завантаження (кг) |
|---|---|-------------------------|
| | <p>Зауваження: Щоб уникнути надмірного піноутворення, скрутіть білизну перед пранням і видаліть з неї повітря.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1000 об/хв | |
| <p> Очищен. барабана</p> | <p>Проведіть заходи з очищення та догляду за барабаном.</p> <p>Застосовуйте цю програму у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ перед першим використанням ■ при частому пранні за низької температури прання 40 °C і нижче ■ після тривалого періоду простою <p>Використовуйте порошковий пральний засіб, що містить відбілювач. Додайте порошковий пральний засіб, що містить відбілювач, у кювету для пральних засобів для ручного дозування. → "Кювета для пральних засобів", Стор. 19</p> <p>Щоб уникнути утворення піни, вдвічі зменшіть кількість прального засобу.</p> <p>Не використовуйте кондиціонер.</p> <p>Не використовуйте засоби для прання вовни, тонкої білизни або рідкі пральні засоби.</p> <p>Зауваження: Якщо ви тривалий час не застосовували програму за температури 60 °C або вище, блимає індикація для нагадування про очищення барабана.</p> | - ² |
| <p>Супер 15'¹/30'¹</p> | <p>Прання текстильних виробів з бавовни, синтетики або змішаних волокон.</p> <p>Коротка програма для прання невеликої кількості легко забрудненої білизни.</p> <p>Тривалість програми становить приблизно 30 хвилин.</p> <p>Якщо потрібно зменшити тривалість програми до 15 хвилин, активуйте  varioSpeed. Максимальне завантаження зменшується до 2,0 кг.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1000 об/хв | 4,0 2,0 ¹ |

¹  varioSpeed актив.

² Прання неможливе

10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зауваження: Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зв'яжіться

з
→ "Сервісні центри", Стор. 57.

| | Застосування | Номер для замовлення |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Подовжувач шланга подачі води | Подовжувач для шланга подачі холодної води або шланга AquaStop (2,50 м). | WZ10131 |
| Кріпильні пластини | Підвищують стійкість приладу. | WX975600 |
| Гачок | Фіксує зливний шланг. | 00655300 |
| Підставка | Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати. | WMZ20490 |
| Засіб для чищення пральних машин | Очисні засоби для догляду за внутрішньою частиною пристрою. | 00311929 |

11 Прання

11.1 Підготовка білизни

УВАГА!

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- ▶ Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.

Зауваження

Підготовуючи білизну до прання, ви дбаєте і про прилад, і про білизну.

- Вичищайте пісок та землю
- Сортуйте білизну за кольором і типом тканини, звертаючи увагу на етикетки по догляду
- Закрийте усі застібки-блискавки, липучки, гачки і кільця
- Зв'язуйте разом паски, текстильні стрічки та шнурки

- Знімайте з гардин підвіски та смужки
- періть дрібну або делікатну білизну в сітці для прання
- Великі і малі речі слід прати разом
- Свіжі плями на білизні слід видаляти негайно
- Білизну з засохлими плямами слід попередньо замочувати і кілька разів повторити цикл прання
- Кладіть білизну до барабану в розкладеному вигляді

12 Пральний засіб і засіб для догляду

Інструкції виробника щодо використання та дозування можна знайти на упаковці.

Вказівки

- рідкі пральні засоби поєднуйте тільки з рідкими пральними засобами невисокої густини
- не змішуйте різні рідкі пральні засоби
- не змішуйте пральний засіб та кондиціонер
- не використовуйте продукти після завершення терміну придатності та надто загустілі засоби
- не використовуйте розчинники, їдкі чи газовиділяючі речовини
- використовуйте барвники обмежено, сіль може пошкодити високоякісну сталь
- не використовуйте відбілювачі у приладі
- не додавайте оцет в дозатор → *Стор. 34* для інтелектуальної системи дозування

13 Основні відомості про користування

13.1 Увімкнення приладу

Вимога: Прилад правильно встановлено та підключено.
→ *"Установлення й підключення", Стор. 13*

- ▶ Встановіть перемикач програм на програму.
- ✓ Виконується чутне тестування.

13.2 Налаштування програми

1. Поверніть перемикач програм та встановіть на потрібну програму.
→ *"Програми", Стор. 26*
2. При бажанні коригуйте налаштування програми.
→ *"Коригування налаштувань програми", Стор. 31*

13.3 Коригування налаштувань програми

Вимога: Програму встановлено.
→ *"Налаштування програми", Стор. 31*

- ▶ Скоригуйте налаштування програми.
→ *"Кнопки", Стор. 24*

Вказівки

- Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.
- Якщо активувати або деактивувати інтелектуальну систему дозування, налаштування буде збережено.

13.4 Завантаження білизни

Зауваження: Щоб запобігти зминанню тканини, дотримуйтеся максимального завантаження для програми.
→ *"Програми", Стор. 26*

Вимоги

- Білизна підготована та відсортована.
→ *"Прання", Стор. 30*
 - Барабан порожній.
1. Відчиніть дверцята.
 2. Покладіть білизна до барабана.
 3. Закрийте дверцята.
Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.

13.5 Заливання прального засобу та засобу для догляду

Для програм, в яких інтелектуальне дозування неможливе або небажане, можна додати пральний засіб вручну.

Порада: Крім інтелектуального дозування, у кювету для пральних засобів також можна додати інші засоби для догляду, наприклад, засіб для виведення плям, крохмаль або відбілювач. Не слід додавати додатковий пральний засіб у кювету для пральних засобів для ручного дозування, щоб запобігти надмірному дозуванню або надмірному утворенню піни.

Зауваження: Дотримуйтеся вказівок розділу Пральний засіб і кондиціонер → Стор. 31

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Налийте пральний засіб.
→ "Кювета для пральних засобів", Стор. 19
3. При бажанні заповніть засіб для догляду.
4. Закрийте кювету для пральних засобів.

13.6 Запуск програми

Вимога: Програму встановлено.
→ "Налаштування програми", Стор. 31

- ▶ Натисніть **▶** **Старт/Перезав./Пауза**.
- ✓ Барабан обертається і відбувається розпізнавання завантаження, яке може тривати до 2 хвилин, а потім подається вода.
- ✓ На дисплеї відображається тривалість програми або час завершення програми.

- ✓ Дисплей відображає закінчення програми: End.

13.7 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в залежності від статусу програми виймати або додавати білизну.

1. Натисніть **▶** **Старт/Перезав./Пауза**.

Прилад призупиняє роботу.

Зауваження: Якщо ви хочете додати білизну, дотримуйтеся інструкцій на дисплеї.

→ "Дисплей", Стор. 23

2. Відчиніть дверцята.
3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята.
5. Натисніть **▶** **Старт/Перезав./Пауза**.

13.8 Переривання програми


1. Натисніть **▶** **Старт/Перезав./Пауза**.
2. Відчиніть дверцята.
При високій температурі і високому рівні води дверцята залишаються заблокованими з міркувань безпеки.
 - При високій температурі запустіть програму **Ополіскування** .
 - При високому рівні води запустіть програму **Відж.** або встановіть відповідну програму для відведення води.
→ "Програми", Стор. 26
3. Вийміть білизну.
→ "Виймання білизни", Стор. 32

13.9 Виймання білизни

1. Відчиніть дверцята.
2. Витягніть білизну із барабану.

13.10 Вимкнення приладу

1. Встановіть перемикач програм на 0.
2. Протріть гумову манжету і видаліть сторонні предмети.

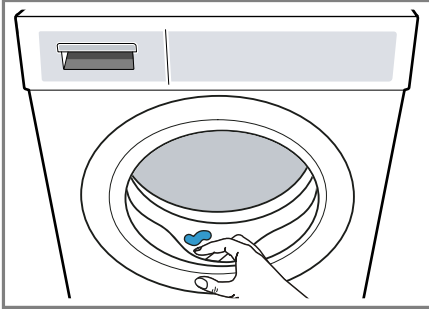



3. Залиште дверцята приладу і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.

14 Блокув. від дітей



Заблокуйте прилад від випадкового спрацьовування елементів управління.

14.1 Активація блокування від доступу дітей

- ▶ Натискайте на обидві кнопки  **Зс.** припл. 3 секунди.
- ✓ На дисплеї відображається .
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть після вимкнення приладу та при збої постачання струму.

14.2 Деактивація блокування від доступу дітей

Вимога: Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», прилад має бути вимкнений.

- ▶ Натискайте на обидві кнопки  **Зс.** бл. 3 секунд.
- ✓ На дисплеї згасне .

15 Інтелектуальна система дозування

Залежно від обраної програми та налаштувань оптимальні кількості для рідкого прального засобу та кондиціонера дозуються автоматично.

15.1 Запуск програми з інтелектуальною системою дозування

Якщо ви не хочете вручну заливати рідкий пральний засіб і кондиціонер для білизни, скористайтеся інтелектуальною системою дозування. Ця функція доступна залежно від встановленої програми і активується автоматично.

Зауваження

При використанні інтелектуальної системи дозування не додавайте додатково пральний засіб або кондиціонер для білизни в кювету для дозування вручну.

→ "Заливання прального засобу та засобу для догляду", Стор. 32

Якщо ви хочете використовувати дозування вручну для встановленої програми, враховуйте наступні вказівки:

- Перед запуском програми вимкніть інтелектуальну систему дозування. Налаштування залишаються збереженими навіть після вимкнення приладу.
→ "Кнопки", Стор. 24
- Додайте додатково пральний засіб або кондиціонер для білизни в кювету для дозування вручну.

чну.

→ "Заливання прального засобу та засобу для догляду", Стор. 32

- Активуйте інтелектуальну систему дозування після завершення програми.
→ "Кнопки", Стор. 24

Вимоги

- Білизна підготована.
→ "Підготовка білизни", Стор. 30
- Білизна відсортована.
- Білизна вкладена в барабан.
→ "Завантаження білизни", Стор. 31
- Програма встановлена.
→ "Налаштування програми", Стор. 31
- Інтелектуальна система дозування активована.
→ "Дисплей", Стор. 23

1. Заповніть дозатори.

→ "Заповнення дозатора", Стор. 34

Щоб замінити вміст дозатора на інший засіб, очистіть кювету для прального засобу.

→ "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37

2. При бажанні коригуйте вміст дозувального стаканчика .

3. При необхідності коригуйте основну кількість дозування → Стор. 35.

4. При бажанні коригуйте налаштування програми.

→ "Коригування налаштувань програми", Стор. 31

5. Запустіть програму.

→ "Запуск програми", Стор. 32

6. Вийміть білизну.

→ "Виймання білизни", Стор. 32

15.2 Заповнення дозатора

Якщо ви хочете використовувати інтелектуальну систему дозування або якщо прилад виводить повідомлення під час роботи, заповніть дозатори.

Зауваження: Наповнюйте дозатор тільки відповідними пральними засобами та засобами для догляду
→ Стор. 31.

Якщо ви хочете додати в дозатор рідкий пральний засіб або кондиціонер для білизни, використовуйте аналогічні продукти.


Якщо потрібно замінити рідкий пральний засіб або кондиціонер для білизни в дозаторі на інший засіб, попередньо очистіть кювету для прального засобу.



→ "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37


Вимога: На дисплеї відображається вказівка щодо заповнення дозувального стаканчика.
→ "Дисплей", Стор. 23

1. Витягніть кювету для пральних засобів.

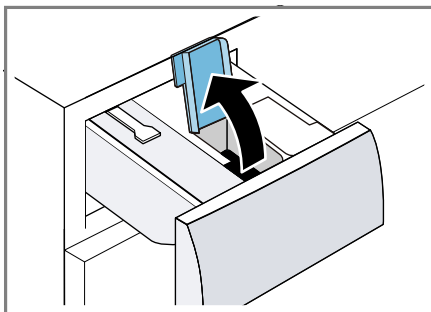2. Відкрийте кришки для заповнення.



3. Залейте рідкий пральний засіб  та кондиціонер  у відповідний дозувальний стаканчик.
→ "Кювета для пральних засобів", Стор. 19

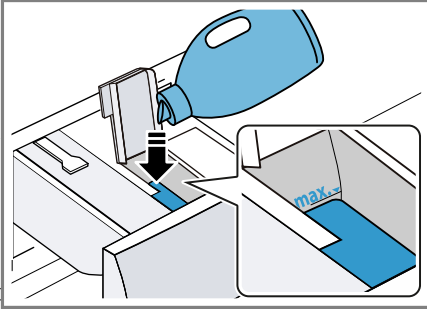

Не перевищуйте позначку максимального рівня наповнення.

4. Закрийте кришку для заповнення.






Зауваження: Щоб рідкий пральний засіб або кондиціонер не висихали, закрийте кришку заливної горловини відразу після заповнення.

5. За необхідності залейте миючі засоби в камеру для ручного дозування.
→ "Заливання прального засобу та засобу для догляду", Стор. 32
6. Закрийте кювету для пральних засобів.
7. Скоригуйте стандартну кількість дозування → Стор. 35.

15.3 Основна кількість дозування

Стандартна кількість дозування залежить від інструкцій виробника прального засобу, жорсткості води та ступеня забруднення білизни. Завжди встановлюйте стандартну кількість дозування, що дорівнює дозуванню для стандартного завантаження 4,5 кг.


Коригування стандартної кількості дозування

1. Бл. 3 секунд натискайте на  **i-Dos**.
- ✓ На дисплеї відображається налаштована стандартна кількість дозування для .
2. Щоб скоригувати стандартну кількість дозування для , натисніть на  **i-Dos**.
3. Щоб скоригувати налаштування, натисніть на .
4. Зачекайте, щоб завершити налаштування.

16 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.


16.1 Огляд основних налаштувань

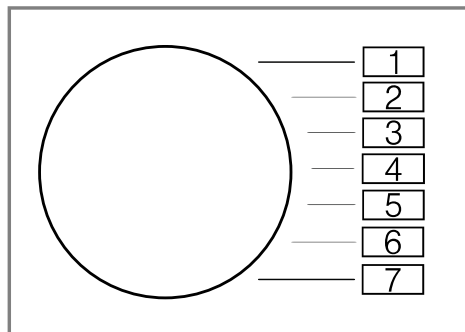



| Основний параметр | Позиція програми | Параметр | Опис |
|-----------------------------------|------------------|---|--|
| Сигнал завершення | 2 | 0 (вимк.) 1 (тихий) 2 (середній) 3 (гучний) 4 (дуже гучний) | Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми. |
| Сигнал кнопок | 3 | 0 (вимк.) 1 (тихий) 2 (середній) 3 (гучний) 4 (дуже гучний) | Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок. |
| Нагадування про очищення барабана | 4 | On (Увімк.) OFF (Вимк.) | Активація або деактивація нагадування про очищення барабана. |

16.2 Зміна основних налаштувань

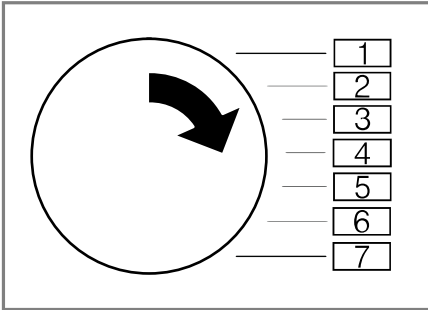1. Налаштуйте перемикач програм на положення 1.



2. Натисніть на  і одночасно встановіть перемикач програм в положення 2.
- ✓ На дисплеї відображається поточний параметр.
3. Налаштуйте перемикач програм у потрібне положення.
→ "Огляд основних налаштувань", Стор. 36
4. Щоб змінити параметр, натисніть .
5. Для збереження змін вимкніть прилад.

17 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

17.1 Чищення барабана

УВАГА

Небезпека травмування!

Постійне прання за низької температури та недостатня вентиляція приладу можуть пошкодити барабан та призвести до травм.

- ▶ Регулярно запускайте програму очищення барабана або періть за температури не менше 60°C.
- ▶ Після кожного використання залишайте прилад висохнути, відкривши дверцята та кювету для пральних засобів.
- ▶ Виконайте програму  **Очищен. барабана** без білизни з очисними засобами для догляду всередині приладу
→ "Приладдя", Стор. 30 або з порошкоподібним пральним засобом з відбілювачем.

17.2 Очищення кювети для пральних засобів

Якщо ви хочете замінити рідкий пральний засіб або кондиціонер в дозаторі на інший засіб або якщо


кювета для прального засобу забруднена, очистіть кювету для прального засобу.

УВАГА!


Насосна установка містить електричні деталі. Електричні деталі можуть пошкодитися при контакті з рідиною.

- ▶ Забороняється очищувати насосну установку в посудомийній машині та занурювати у воду.
- ▶ Захищайте під'єднання до електромережі на задній панелі від вологи, пральних засобів та залишків кондиціонера.


1. Вимкніть прилад.
→ "Вимкнення приладу", Стор. 33
2. Витягніть кювету для пральних засобів.
3. Натисніть на вставку та вийміть кювету для пральних засобів.

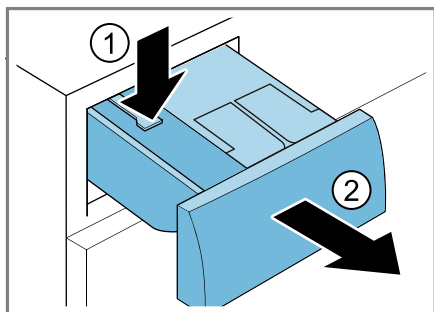


4. Вийміть насосну установку.

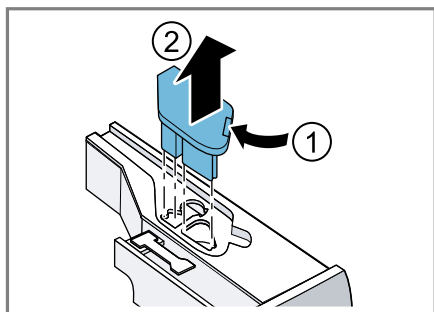


5. Від'єднайте кришку кювети для пральних засобів і вийміть.

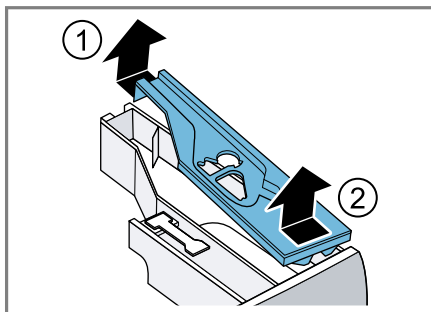


6. Спорожніть кювету для пральних засобів.

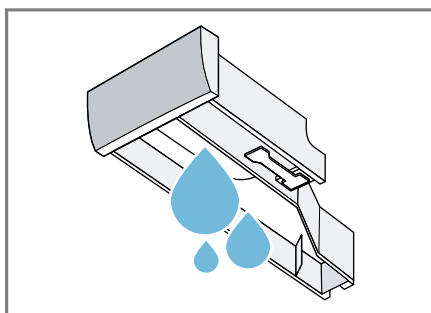



7. Очистіть насосну установку вологою ганчіркою.

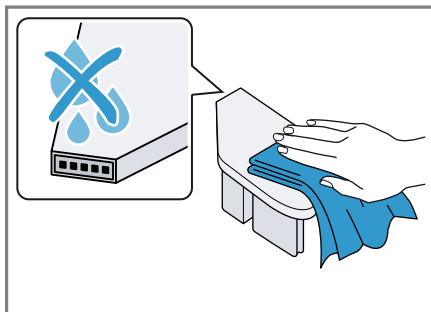


8. Очистіть кювету для пральних засобів та кришку м'якою вологою ганчіркою або ручним душем.

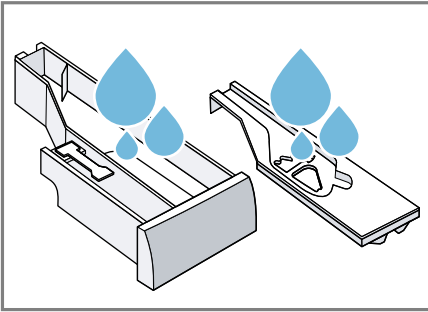

9. Висушіть кювету для пральних засобів, насосну установку та кришку і вставте.

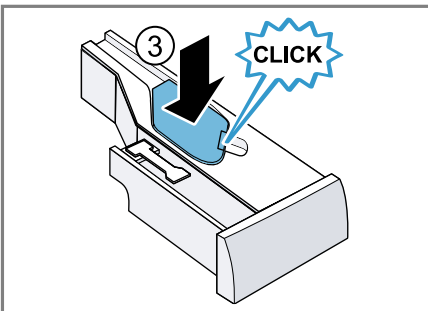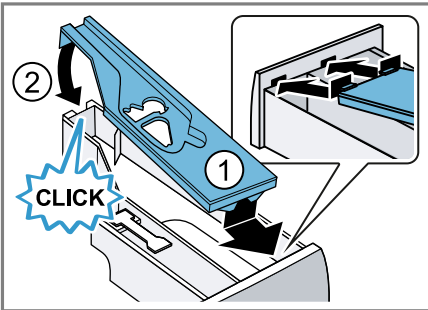

10. Очистіть корпус кювети для пральних засобів у приладі.

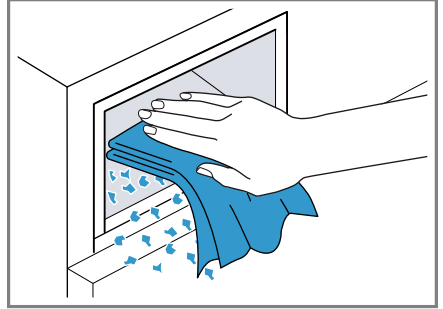


11. Закрийте кювету для пральних засобів.

17.3 Прочистіть помпу для прального розчину


Регулярно, не рідше одного разу на рік, а також у разі виникнення несправностей, наприклад, при засміченні або утворенні шуму, очистіть насос для прального розчину.

Спорожнення помпи для прального розчину


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Вимкніть прилад.
→ "Вимкнення приладу", Стор. 33
3. Від'єднайте штепсельну вилку приладу від мережі живлення.
4. Відкрийте та зніміть сервісну кришку.

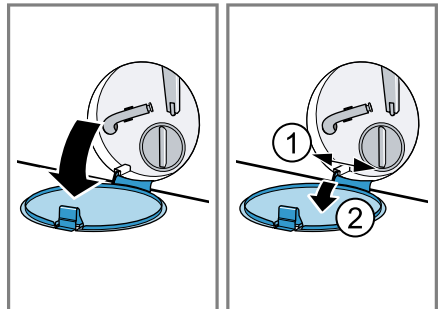

5. Поставте під отвір ємність достатнього розміру.

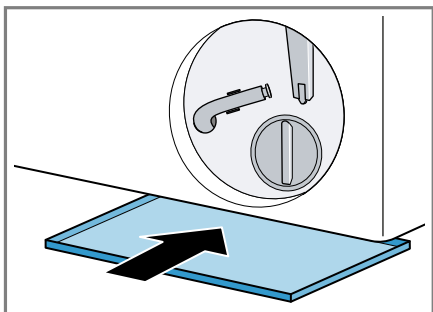

6. Вийміть шланг для відведення води із кріплення.

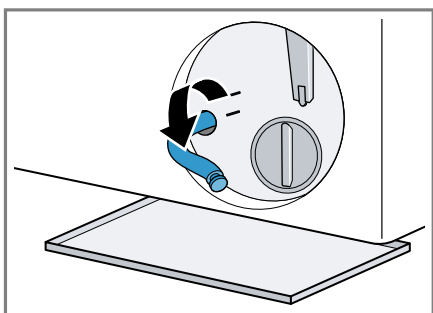


7. **⚠ УВАГА - Небезпека опіку!**


Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- ▶ Не торкайтеся гарячого прального розчину.


Щоб злити пральний розчин у ємність, зніміть кришку.

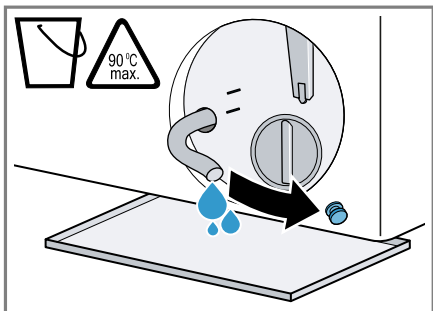

8. Притисніть кришку.

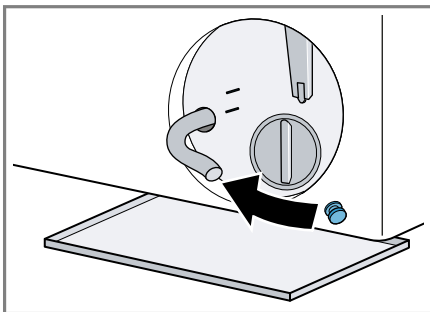


9. Затисніть шланг для відведення води у кріпленні.

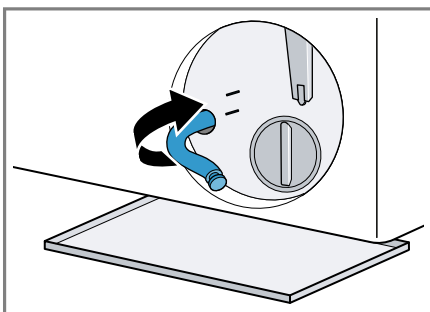


Прочистіть помпу для прального розчину

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → Стор. 39

1. Оскільки у помпі для прального розчину все ще може залишитися вода, обережно викрутіть кришку помпи.
 - Інтенсивні забруднення можуть призвести до застрягання патрона фільтра в корпусі насоса. Видаліть забруднення і витягніть патрон фільтра.

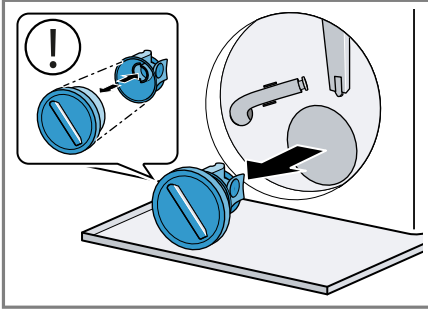


2. Очистіть помпу всередині, різьбу кришки і корпус помпи.

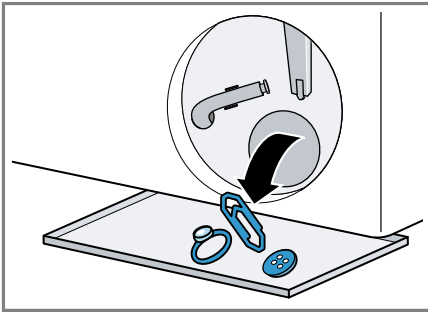


Кришка насоса складається з двох деталей, які можна розібрати під час очищення.

3. Переконайтеся, що крильчатка помпи для прального розчину вільно обертається.

4. Вставте кришку помпи.
 - Переконайтеся, що деталі кришки насоса правильно встановлені.

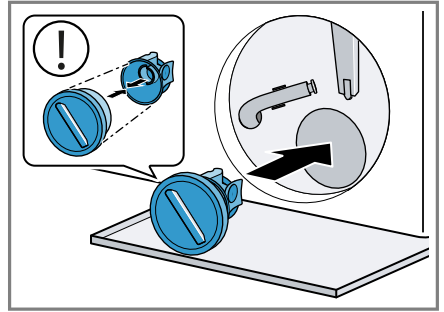


5. Закрутіть кришку помпи до упору.

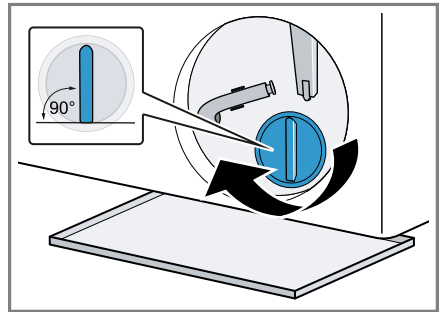

Ручка кришки помпи повинна знаходитися у вертикальному положенні.

6. Вставте сервісну кришку і закрийте.

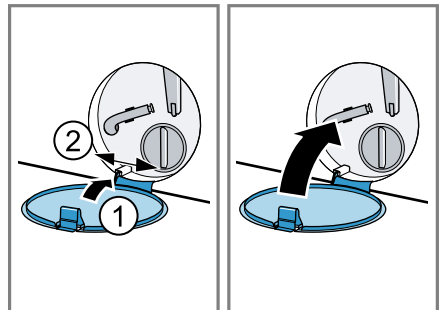

Перед наступним пранням

Щоб запобігти стіканню невикористаного прального засобу під час наступного прання, запустіть відповідну програму для відведення води після спорожнення помпи для прального розчину.

1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Вставте мережевий штекер в розетку.
3. Увімкніть прилад.
4. Додайте один літр води у кювету для пральних засобів для ручного дозування.
5. Виберіть відповідну програму для відведення води.
→ "Програми", Стор. 26

18 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.


УВАГА!



Небезпека ураження електричним струмом!





Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть скласти небезпеку для користувача.



- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|--|
| Дисплей згасає і блимає ▶ Старт/Перезав./Пауза. | Активний режим заощадження енергії . ▶ Натисніть на будь-яку кнопку. ✓ Дисплей знову засвітиться. |
| "E:30 / -80" | Зливна труба або зливний шланг засмічений. ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг. |
| | Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. |
| | Зливний шланг підключений занадто високо. ▶ Встановіть зливний шланг на висоті максимум 1 м. |
| | На зливному шлангу встановлений недопустимий подовжувач. ▶ Зніміть недопустимі подовжувачі зі зливного шланга. → "Підключення приладу", Стор. 15 |
| | Помпа для прального розчину засмітилась. ▶ → "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 39 |
| | Кришка насоса встановлена неправильно. ▶ Правильно встановіть кришку насоса. |
| | Кришка насоса не вкручена повністю. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|--|
| "E:30 / -80" | <p>▶ Переконайтеся, що кришка насоса прикручена до приладу до упору. Ручка кришки насоса повинна знаходитися у вертикальному положенні.</p> <hr/> <p>Кількість прального засобу надто висока.</p> <p>▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у кювету для пральних засобів для ручного дозування (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху).</p> <p>▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування → <i>Стор. 35.</i></p> <p>▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням.</p> |
| "E:10 / -00 / -10 / -20" | <p>Насос інтелектуальної системи дозування заблокований.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть прилад. 2. Очистіть насосну установку. → <i>"Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37</i> 3. Увімкніть прилад. 4. Якщо індикація з'явиться на дисплеї знову після очищення насосної установки, зверніться до сервісної служби. → <i>"Сервісні центри", Стор. 57</i> <p>Зауваження: Поки несправність не буде усунена, ви можете деактивувати інтелектуальну систему дозування та дозувати засоби вручну. → <i>"Кнопки", Стор. 24</i></p> |
| "H:32" | <p>Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині.</p> <p>▶ Розподіліть білизну в барабані.</p> <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> |
| "E:30 / -10" і/або  | <p>Недостатній тиск води. Усунути це неможливо.</p> <hr/> <p>Фільтр на місці подачі води засмічений.</p> <p>▶ Очистіть фільтр на лінії подачі води.</p> <hr/> <p>Водопровідний кран закритий.</p> |


| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|---|
| "E:30 / -10" і/або  | <p>▶ Відкрийте водопровідний кран.</p> <p>Шланг подачі води перегнутий або затиснутий.</p> <p>▶ Переконайтеся, що шланг подачі води не перегнутий і не затиснутий.</p> <p>Несправна система вимірювання рівня води.</p> <p>Зауваження: Прилад починає процес відведення води з індикацією про несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зачекайте близько 5 хвилин, поки процес відведення води завершиться. 2. Щоб скинути індикацію про несправність, вимкніть прилад. 3. Знову увімкніть прилад. 4. Якщо індикація про несправність відобразиться на дисплеї знову, зверніться до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 57 |
| "E:35 / -10" | <p>Вода в піддоні.</p> <p>▶ Закрийте водопровідний кран.</p> <p>▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 57</p> <p>Прилад протікає.</p> <p>▶ Закрийте водопровідний кран.</p> <p>▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 57</p> |
| Блимає ⚡. | <p>Система контролю напруги визначає неприпустиме зниження напруги.</p> <p>▶ Усунути це неможливо.</p> <p>Зауваження: Коли електроживлення стабілізується, програма продовжить працювати у звичайному режимі.</p> |
| Недостатня напруга може збільшити тривалість програми. Усунути це неможливо. | |
| Світиться  . | <p>Зависока температура.</p> <p>▶ Зачекайте, поки температура трохи знизиться.</p> <p>▶ → "Переривання програми", Стор. 32</p> <p>Рівень води занадто високий.</p> <p>▶ Виберіть відповідну програму для відведення води. → "Програми", Стор. 26</p> |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|---|
| Блимає  . | Дверцята не закриті. ▶ Закрийте дверцята. |
|  | Білизна затиснута дверцятами. ▶ Вийміть затиснуту білизну. |
| "E:30/-20" | Необхідне очищення барабана. ▶ → "Чищення барабана", Стор. 37 Кількість прального засобу надто висока. ▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням. Заливається додаткова вода. ▶ Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води. Несправний електромагнітний клапан. ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 57 |
| Усі інші коди несправностей. | Несправність у роботі 1. Вимкніть прилад і знову увімкніть його. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, від'єднайте пристрій від живлення принаймні на 30 секунд, для цього витягніть штекер або вимкніть відповідний запобіжник у розподільному блоці. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 3. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 57 |
| Прилад не працює. | Не вставлений штекер мережного кабелю . ▶ Підключіть прилад до електромережі. Спрацював запобіжник у розподільному блоці. ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті. Зник струм. ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні. |
| Програма не запускається. | ▶  Старт/Перезав./Пауза не натиснуто. ▶ Натисніть ▶  Старт/Перезав./Пауза . Дверцята не закриті. ▶ Закрийте дверцята. |
| | Активовано функцію «Захист від доступу дітей». |



| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---------------------------------|--|
| Програма не запускається. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вимкніть блокування від доступу дітей. → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 33 |
| | <p>Активовано  Завершення через.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи активовано  Завершення через. → "Кнопки", Стор. 24 |
| | <p>Білизна затиснута дверцятами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вийміть затиснуту білизну. |
| | <p>Кювета для пральних засобів не всунута повністю.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставте кювету для пральних засобів до упору, поки символ не згасне. |
| | <p>Насос інтелектуальної системи дозування заблокований.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть прилад. 2. Очистіть насосну установку. → "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37 3. Увімкніть прилад. 4. Якщо індикація з'явиться на дисплеї знову після очищення насосної установки, зверніться до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 57 |
| | <p>Зауваження: Поки несправність не буде усунена, ви можете деактивувати інтелектуальну систему дозування та дозувати засоби вручну. → "Кнопки", Стор. 24</p> |
| Дверцята не відкриваються. | <p>Зависока температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зачекайте, поки температура трохи знизиться. ▶ Перервати програму. → "Переривання програми", Стор. 32 |
| | <p>Рівень води занадто високий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть відповідну програму для відведення води. → "Програми", Стор. 26 |
| | <p>Збій електроживлення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрийте дверцята за допомогою екстреного розблокування. → "Екстрене розблокування", Стор. 56 |
| Пральний розчин не відводиться. | <p>Зливна труба або зливний шланг засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|---|
| Пральний розчин не відводиться. | Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 213 973 266">▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. |
| | Помпа для прального розчину засмітилась. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 316 981 368">▶ → <i>"Прочистіть помпу для прального розчину"</i>, Стор. 39 |
| | Зливний шланг підключений занадто високо. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 418 1014 470">▶ Встановіть зливний шланг на висоті максимум 1 м. |
| | Кришка насоса встановлена неправильно. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 517 885 541">▶ Правильно встановіть кришку насоса. |
| | Кількість прального засобу надто висока. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 588 1039 724">▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у кювету для пральних засобів для ручного дозування (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху).<li data-bbox="374 735 967 820">▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування → Стор. 35.<li data-bbox="374 826 1025 903">▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням. |
| | На зливному шлангу встановлений недопустимий подовжувач. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 979 1037 1056">▶ Зніміть недопустимі подовжувачі зі зливного шланга. → <i>"Підключення приладу"</i>, Стор. 15 |
| | Кришка насоса не вкручена повністю. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1106 1042 1190">▶ Переконайтеся, що кришка насоса прикручена до приладу до упору. Ручка кришки насоса повинна знаходитися у вертикальному положенні. |
| Вода не надходить. Пральний засіб не замивається. | ▶ Старт/Перезав./Пауза не натиснуто. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1236 863 1260">▶ Натисніть ▶ Старт/Перезав./Пауза. |
| | Фільтр на місці подачі води засмічений. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1307 860 1331">▶ Очистіть фільтр на лінії подачі води. |
| | Водопровідний кран закритий. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1378 801 1401">▶ Відкрийте водопровідний кран. |
| | Шланг подачі води перегнутий або затиснутий. |


| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|--|
| Вода не надходить. Пральний засіб не замивається. | ▶ Переконайтеся, що шланг подачі води не перегнутий і не затиснутий. |
| Віджимання починається кілька разів. | Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількарразовим розподілом білизни. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. |
| Тривалість програми змінюється під час процесу прання. | Перебіг програми електронно оптимізується. Це може призвести до зміни тривалості програми. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількарразовим розподілом білизни. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. Система контролю піни вмикає полоскання, якщо піни занадто багато. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. |
| В барабані не видно води. | Вода знаходиться нижче видимої області. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. ▶ Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води. |
| Поштовхи барабана після початку програми. | Причиною є перевірка внутрішнього двигуна. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. |
| Вібрації і рух приладу під час віджимання. | Прилад вирівняний неправильно. ▶ → "Вирівнювання приладу", Стор. 17 Ніжки приладу не зафіксовані. ▶ Зафіксуйте ніжки приладу. → "Вирівнювання приладу", Стор. 17 Не зняті транспортні кріплення. ▶ → "Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14. |
| Барабан обертається, вода не надходить. | Розпізнавання завантаження активне. ▶ Не є несправністю, жодні дії не потрібні. Зауваження: Розпізнавання завантаження може тривати до 2 хвилин. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|---|
| Інтенсивне утворення піни. | <p>Кількість прального засобу надто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Невідкладна дія: змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у кювету для пральних засобів для ручного дозування (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху). ▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування → <i>Стор. 35.</i> ▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням. |
| ☞ i-Dos не можна натискати. | <p>Для цієї програми не передбачене інтелектуальне дозування.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. → <i>"Запуск програми з інтелектуальною системою дозування", Стор. 33</i> |
| Не досягається висока частота віджимання. | <p>Цей етап програми не передбачає інтелектуальне дозування. Усунути це неможливо.</p> <p>Встановлена занадто низька частота віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. |
| | <p>Активовано  Легке прасув..</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть для текстильного виробу відповідну програму. |
| | <p>Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс шляхом зниження частоти віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані. <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Відж.. |
| Програма «Віджимання» не запускається. | <p>Зливна труба або зливний шланг засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг. <p>Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|---|
| Програма «Віджимання» не запускається. | <p>Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані. <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Відж. |
| Гучний шум шипіння. | <p>Вода під тиском подається в кювету для пральних засобів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук. |
| Триваліший звук булькання перед початком прання або пом'якшення. | <p>Інтелектуальна система дозування дозує пральний засіб або засіб для догляду.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук. |
| Короткий звук булькання після увімкнення приладу. | <p>Інтелектуальна система дозування проводить перевірку функціональності.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук. |
| Гучні звуки під час віджимання. | <p>Прилад вирівняний неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Вирівнювання приладу", Стор. 17</i> <hr/> <p>Ніжки приладу не зафіксовані.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зафіксуйте ніжки приладу. → <i>"Вирівнювання приладу", Стор. 17</i> <hr/> <p>Не зняті транспортні кріплення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14.</i> |
| Шум і гуркіт у помпі для прального розчину. | <p>У помпу для прального розчину потрапив сторонній предмет.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 39</i> |
| Гучний ритмічний звук всмоктування. | <p>Помпа для прального розчину активна, відводиться пральний розчин.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук. |
| Зминання тканин. | <p>Частота віджимання занадто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання встановіть нижчу частоту віджимання. <hr/> <p>Кількість завантаження занадто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання зменшіть кількість завантаження. <hr/> <p>Встановлена невідповідна програма для цього типу тканини.</p> |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|---|--|
| Зминання тканин. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть для текстильного виробу відповідну програму. |
| Незадовільний результат віджимання. Білизна занадто мокра/волога. | <p>Встановлена занадто низька частота віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання. ▶ Запустіть програму Відж.. |
| | <p>Активовано  Легке прасув..</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть для текстильного виробу відповідну програму. |
| | <p>Зливна труба або зливний шланг засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг. |
| | <p>Зливна труба або зливний шланг перекручені або засмічені.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливна труба та зливний шланг не перегнуті і не затиснуті. |
| | <p>Система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані. |
| | <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Відж.. |
| | <p>Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс шляхом зниження частоти віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Розподіліть білизну в барабані. |
| | <p>Зауваження: За можливості завантажуйте в барабан разом малі та великі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Відж.. |
| Залишки прального засобу на вологій білизні. | <p>Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Запустіть програму Ополіскування . |
| | <p>В дозувальний стаканчик інтелектуальної системи дозування заповнюється непридатний пральний засіб.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, чи підходить пральний засіб, що використовується. → "Пральний засіб і засіб для догляду", Стор. 31 |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|--|
| Залишки прального засобу на вологій білизні. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Спорожніть дозувальний стаканчик. → "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37 3. Очистіть дозувальний стаканчик. 4. Повторно заповніть дозувальний стаканчик. → "Заповнення дозатора", Стор. 34 |
| | <p>Стандартна кількість дозування налаштована неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування → Стор. 35. |
| Залишки прального засобу на сухій білизні. | <p>Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Після прання та сушіння очистіть білизну щіткою. <p>В дозувальний стаканчик інтелектуальної системи дозування заповнюється непридатний пральний засіб.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, чи підходить пральний засіб, що використовується. → "Пральний засіб і засіб для догляду", Стор. 31 2. Спорожніть дозувальний стаканчик. → "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37 3. Очистіть дозувальний стаканчик. 4. Повторно заповніть дозувальний стаканчик. → "Заповнення дозатора", Стор. 34 |
| | <p>Стандартна кількість дозування налаштована неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування → Стор. 35. |
| Недостатнє очищення. | <p>Основна кількість дозування не відрегульована.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, відрегулюйте стандартну кількість дозування → Стор. 35. |
| | <p>Пральний засіб або засіб для догляду у дозувальному стаканчику інтелектуальної системи дозування загустів.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, чи підходить пральний засіб, що використовується. → "Пральний засіб і засіб для догляду", Стор. 31 |

| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|--|--|
| Недостатнє очищення. | <p>2. Спорожніть дозувальний стаканчик. → "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37</p> <p>3. Очистіть дозувальний стаканчик.</p> <p>4. Повторно заповніть дозувальний стаканчик. → "Заповнення дозатора", Стор. 34</p> |
| | <p>В дозувальний стаканчик інтелектуальної системи дозування заповнюється непридатний пральний засіб.</p> <p>1. Перевірте, чи підходить пральний засіб, що використовується. → "Пральний засіб і засіб для догляду", Стор. 31</p> <p>2. Спорожніть дозувальний стаканчик. → "Очищення кювети для пральних засобів", Стор. 37</p> <p>3. Очистіть дозувальний стаканчик.</p> <p>4. Повторно заповніть дозувальний стаканчик. → "Заповнення дозатора", Стор. 34</p> |
| Зі шланга подачі води витікає вода. | <p>Шланг подачі води підключений неправильно/нецільно.</p> <p>1. Правильно підключіть шланг подачі води. → "Підключення шланга подачі води", Стор. 15</p> <p>2. Міцно затягніть нарізне з'єднання.</p> |
| Зі зливного шланга витікає вода. | <p>Зливний шланг пошкоджений.</p> <p>▶ Замініть пошкоджений зливний шланг.</p> <hr/> <p>Зливний шланг неправильно підключений.</p> <p>▶ Правильно підключіть зливний шланг. → "Типи підключення каналізації", Стор. 16</p> |
| У приладі з'явився запах. | <p>Волога та залишки прального засобу можуть призвести до появи бактерій.</p> <p>▶ → "Чищення барабана", Стор. 37</p> <p>▶ Якщо ви не використовуєте прилад, залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.</p> |
| Після завершення програми  Відпарювання на текстильних виробах залишаються вологі плями. | <p>Краплі води з барабана або дверцят потрапили на білизну. Краплі утворюються або від конденсованої пари, або від залишкової вологи після попередньої програми прання.</p> <p>▶ Випрасуйте текстильні вироби або розвісьте їх просушитися.</p> |


| Несправність | Причина та усунення несправностей |
|------------------------------|---|
| Вода витікає під дверцятами. | Бруд на дверцятах або манжети викликає протікання. ▶ Очистіть дверцята та манжету. |

18.1 Екстрене розблокування

Розблокування дверцят

Вимога: Помпа для прального розчину порожня. → Стор. 39

1. **УВАГА!** Вода, що витікає, може спричинити збитки.
 - ▶ Не відкривайте дверцята, поки через скло видно воду.За допомогою інструмента потягніть вниз елемент для екстреного розблокування та відпустіть його.

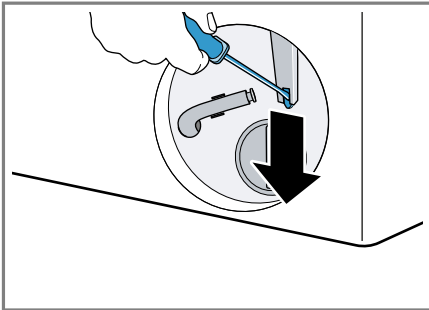

- ✓ Замок дверей розблокований.
2. Вставте дверцята для технічного обслуговування і зафіксуйте.
 3. Закрийте сервісну кришку.

19 Транспортування, зберігання й утилізація

19.1 Демонтаж приладу


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Спорожніть шланг подачі води.
3. Вимкніть прилад.
→ "Вимкнення приладу", Стор. 33
4. Вийміть мережевий штекер приладу із розетки.

5. Злийте пральний розчин.
→ "Прочистіть помпу для прального розчину", Стор. 39
6. Зніміть шланги.
7. Спорожніть дозувальний стаканчик.

19.2 Встановлення транспортних кріплень

Для того щоб уникнути пошкодження при транспортуванні, перед транспортуванням зафіксуйте прилад за допомогою транспортних кріплень.

1. Зніміть 4 заглушки для отворів за допомогою викрутки.

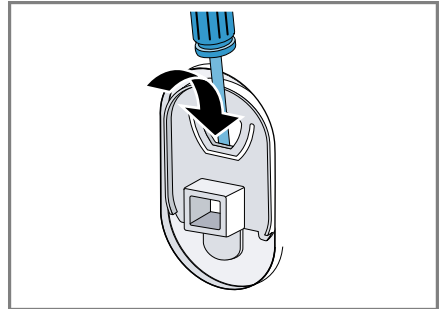

- Збережіть заглушки для отворів для подальшого використання.
2. Встановіть 4 транспортних кріплень.
→ "Зніміть транспортні кріплення", Стор. 14

19.3 Повторна підготовка приладу до роботи

- ▶ Подальшу інформацію див. у
→ "Установлення й підключення", Стор. 13 і
→ "Запуск процесу прання без білизни", Стор. 20.

19.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU

стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу,

щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

20 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу. Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина. Вироблено згідно Ліцензії щодо використання торгової марки із Сіменс АГ Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищева, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

20.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20.2 Гарантія на AQUA-STOP









Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечуватися захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.
- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop встановлено й приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

21 Показники споживання

Зазначені значення споживання є приблизними.

Значення відрізняються від заданих налаштувань залежно від тиску, жорсткості, температури води на вході, температури приміщення, виду білизни, кількості білизни та її забруднення, використovanого прального засобу, коливань напруги мережі та вибраних параметрів.

| Програма | Температура (°C) | Завантаження (кг) | Споживання енергії (кВт*год) ¹ | Споживання води (л) ¹ | Тривалість програми (год:хв) ¹ | Рівень залишкової вологості (%) ^{1, 2} |
|--|------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|---|
| Бавовна  | 20 | 9,0 | 0,350 | 91,0 | 3:30 | 53 |
| Бавовна  ³ | 40 | 9,0 | 1,250 | 91,0 | 3:30 | 53 |
| Бавовна  | 60 | 9,0 | 1,350 | 91,0 | 3:30 | 53 |
| Синтетика  ³ | 40 | 4,0 | 0,780 | 62,0 | 2:30 | 35 |
| Швидке пр-я Зміш. тканини  | 40 | 4,0 | 0,620 | 44,0 | 1:00 | 55 |
|  Делікатне прання/ Шовк | 30 | 2,0 | 0,220 | 36,0 | 0:45 | 60 |
|  Вовна  | 30 | 2,0 | 0,220 | 41,0 | 0:45 | 25 |

¹ Параметри відповідно до чинної версії EN60456

² Дані про остаточну вологу на основі обмеження частоти обертів залежно від програми та максимального завантаження.

³ Інформація для інститутів, які проводять випробування: при випробуванні згідно з чинним стандартом EN60456 необхідно обрати максимальну кількість обертів віджимання та деактивувати автоматичне дозування, якщо ця функція не є предметом тестування.

22 Технічні характеристики

| | |
|-----------------|---------|
| Висота приладу | 84,5 см |
| Ширина приладу | 59,7 см |
| Глибина приладу | 58,8 см |

| | |
|--|----------|
| Глибина приладу із закритими дверцятами | 63,2 см |
| Глибина приладу із відкритими дверцятами | 104,9 см |
| Вага | 71,1 кг |

uk Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Максимальний об'єм завантаження | 9,0 кг |
| Напруга в мережі | 220-240 В, 50 Гц |
| ⇔ Мінімальний струм спрацьовування запобіжника | 10 А |
| Номінальна потужність | 2300 Вт |
| Споживана потужність | ■ У вимкненому стані: 0,12 Вт ■ В невимкненому стані: 0,50 Вт |

| | |
|--------------------------------|---|
| Тиск води | ■ Мінімум: 100 кПа (1 бар) ■ Максимум: 1000 кПа (10 бар) |
| Довжина шланга подачі води | 150 см |
| Довжина шланга відведення води | 150 см |
| Довжина мережного кабелю | 160 см |

UK Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001873330

(030607)

uk