

Посібник користувача

# X-treme DT68



Дякуємо Вам за покупку захищеного мобільного телефону **X-treme DT68**. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

## **Зміст**

Важливі зауваження з техніки безпеки.....	3
Початок роботи .....	7
Користування акумулятором .....	7
Встановлення SIM-карт та карти пам'яті.....	9
Навушники.....	10
Режим очікування.....	11
Зовнішній вигляд телефону.....	12
Введення тексту.....	13
Блокування/розблокування клавіатури .....	14
Телефонні функції .....	14
Виклик.....	14
Очікування виклику .....	15
Опції виклику .....	15
Головне меню.....	16
Виклики.....	16
Контакти .....	18
Повідомлення .....	21
Файли .....	22
Органайзер.....	22
Мультимедіа .....	23
Профілі.....	26
Служби.....	27
Налаштування.....	27

## **Важливі зауваження з техніки безпеки**

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Нижченаведені вказівки щодо обслуговування призначені для того, щоб допомогти Вам правильно використовувати телефон, без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, і зберігати пристрій у робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом і чітко дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин.

- Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі, не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не

працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

- Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або зарядний пристрій.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- Якщо Ви використовуєте будь які персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавнитися дрібними деталями.
- Не мийте телефон під час зарядки. Це може призвести до ураження електричним струмом. Перед використанням телефону

переконайтеся в тому, що кабель зарядного пристрою або USB-кабель відключено.

- Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або відбілювачі для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною, злегка змоченою в слабкому мильному розчині.
- Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, луку у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.
- Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

## **УВАГА!**

**Даний телефон захищений від вологи та пилу за стандартом IP68.**

**Це означає водонепроникність та захист від проникнення пилу.**

**Стандарт не передбачує протигударність. Телефон, за рахунок додаткових**

ущільнювачів та міцних кріплень має підвищені показники вібростійкості, але потребує обережності у використанні.

Будьте уважними із заглушками телефону, а також дотримуйтесь загальної техніки безпеки.

У разі, якщо проникнення вологи у Ваш телефон викликано не заводськими дефектами, а механічними пошкодженнями чи нещільно закритими заглушками - гарантійний ремонт пристрою здійснюватися не буде.

## **Початок роботи**

Перед тим, як почати користуватися телефоном, зарядіть батарею та вставте SIM-карту.

### ***Користування акумулятором***

Для продовження терміну служби акумулятора:

1. Використовуйте стандартний зарядний пристрій для першої зарядки акумулятора.
2. Заряджайте акумулятор повністю, не менше 8 годин, в перші 3-5 циклів заряду\розряду.
3. Уникайте повного розряду.
4. Заряджайте телефон за допомогою USB кабелю, тільки якщо стандартний зарядний пристрій недоступний.

### ***Встановлення акумулятора***

1. Відкрутіть фіксуючі задню кришку гвинти і відкрийте кришку.
2. Встановіть батарею. Слідкуйте за правильним суміщенням контактів батареї та пристрою.

### ***Зарядіть акумулятор***

Для того щоб зарядити акумулятор пристрою:

1. Візьміть USB кабель, що постачається разом з пристроєм і підключіть його до зарядного пристрою. Підключіть зарядний пристрій до джерела перемінного струму.
2. Підключіть роз'єм мікро-USB до відповідного порту телефону. Індикатор рівня

заряду батареї на екрані пристрою зміниться, показуючи, що йде зарядка.


3. Після того, як батарея буде повністю заряджена, індикатор рівня заряду батареї на екрані пристрою зупиниться, показуючи повний заряд. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій від телефону, а потім від розетки.

***ПРИМІТКА: Будьте дуже обережні при підключенні зарядного пристрою до телефону. При неакуратному підключенні можна пошкодити роз'єм або конектор. Якщо акумулятор розряджений повністю, то індикація процесу зарядки може з'явитися не відразу.***



## **Встановлення SIM-карт та карти пам'яті**

Вставте SIM-карти в відповідні слоти телефону.

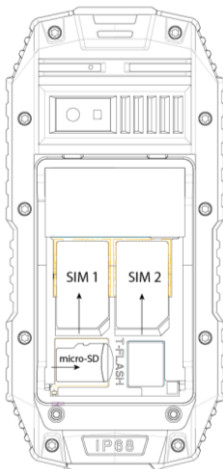

Переконайтеся, що контактні площадки SIM-карт збігаються з контактами слота. В телефоні

використовуються картки формату mini-SIM. Вставте сумісну картку пам'яті, згідно з інструкціями на малюнку. Даний пристрій

підтримує картки пам'яті формату micro-SD  
ємністю до 32 Гб.

## ***Коди доступу***

Існує кілька паролів, що захищають SIM-картку  
від несанкціонованого доступу.

При появі повідомлення із запитом такого коду,  
необхідно ввести його і натиснути ОК.

### **PIN-код**

Персональний ідентифікаційний номер або PIN-  
код (4-8 цифр) захищає вашу SIM-карту від  
несанкціонованого використання. PIN-код  
постачається разом з SIM-карткою. (див.  
інструкції до SIM-картки.)

Якщо ви введете неправильний PIN-код три рази  
поспіль, код буде блокований, доки ви не  
активуєте його знову, через введення PUK коду.

### **PUK-код**

8-значний код PUK (персональний ключ  
розблокування) вводиться для активації  
відключеного PIN-коду. PUK також зазвичай  
надається з SIM-картою. Якщо ж його не було  
або ви його загубили, зверніться до оператора  
вашої мережі.

## ***Навушники***


Підключайте навушники в призначений для них  
роз'єм.

## **Режим очікування**

У режимі очікування на дисплеї відображається ряд іконок. Їх значення вказані нижче:

	Сигнал мережі
	Надійшло нове повідомлення.
	Увімкнено загальний профіль
	Увімкнено профіль «Зустріч»
	Увімкнено профіль «Без звуку»
	Клавіатура заблокована
	Є активні будильники
	Індикатор заряду акумулятора.
	Bluetooth увімкнено

# Зовнішній вигляд телефону

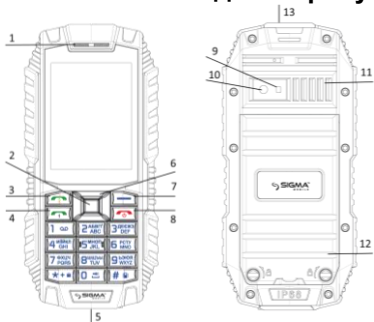

1	Динамік	8	Відбій
2	Центр клавіша	9	Спалах
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)/ Виклик SIM2	10	Камера
4	Виклик SIM1	11	Гучномовець
5	Відсік microUSB/Аудіо	12	Кришка батареїного відсіку
6	Клавіші керування	13	Ліхтарик

## ***Введення тексту***

Введення тексту в різних додатках, таких як контакти, текстові повідомлення, календар, проводиться за допомогою таких режимів, як АБВ (символьний ввід), 123 (цифровий ввід) і їх різновидів.

Текст вводиться за допомогою буквено-цифрової клавіатури.

Метод вводу за замовчуванням можна змінити.

Щоб встановити бажаний метод введення, перейдіть в меню Налаштування → Телефон → Клавіатура. Потім оберіть бажаний спосіб введення. Після цього, при введенні тексту буде використовуватися встановлений вами метод введення.

Якщо ви хочете змінити метод введення тексту тимчасово, в режимі введення тексту, натисніть софт-клавішу [Опції], і виберіть пункт "Метод введення" зі списку.

1. зміну методів введення можна провести також за допомогою клавіші [#] в режимі введення тексту.
2. Спеціальні символи вводяться за допомогою клавіші [\*].

3. Використовуйте клавішу [0], щоб вставити пробіл.

## **Блокування/розблокування клавіатури**

Для блокування клавіатури можна використовувати клавішу Відбій або почергове натискання ЛСК та клавіші \*. Можливо налаштувати автоматичне блокування клавіатури через певний час в меню Налаштування—Безпека—Автоблокування клавіатури. Для розблокування клавіатури необхідно натиснути клавішу Відбій (для увімкнення екрану) потім ЛСК а потім \*.

## **Телефонні функції Виклик**

У даному розділі викладена інформація про функції телефонних дзвінків, які підтримуються пристроєм.

Для набору номера, в режимі очікування наберіть на цифровій клавіатурі номер абонента, включаючи код міста або код оператора мобільного зв'язку, натисніть клавішу виклику. В цьому телефоні для кожної SIM картки є своя клавіша для виклику.

## **Для здійснення міжнародного виклику**

1. Натисніть двічі кнопку [\*] для введення префіксу міжнародного зв'язку (символ +).

2. Введіть код країни, код міста та номер телефону.
3. Натисніть кнопку **Виклик**.

## **Для здійснення виклика з телефонної книги**

1. У режимі очікування натисніть праву софт-клавішу (ПСК) для входу в телефонну книгу. Перейдіть до потрібного імені контакту або введіть ім'я в полі пошуку, а потім натисніть клавішу виклику, щоб зробити дзвінок.
2. В контакти можна перейти також через основне меню, підменю "Контакти", можна вибрати абонента за допомогою кнопок навігації, або знайти його через строку пошуку.

## **Очікування виклику**

Телефон дозволяє відповісти на вхідний дзвінок під час іншої телефонної розмови.

Під час розмови натисніть ліву софт-клавішу (ЛСК), щоб увійти в меню **Опції** для утримання поточного виклику та переходу до нового вхідного виклику. Можна так само переключитися назад в будь-який час, натиснувши ліву софт-клавішу (ЛСК) і вибравши опцію **Перекл.**

## **Опції виклику**

При натисканні **Опції** під час розмови, відкриваються наступні функції:

1. **Утримати:** поставити виклик на утримання
2. **Завершити:** завершення виклику
3. **Новий виклик**
4. **Тел. книга:** швидкий доступ до Контактів.
5. **Журнал викликів**
6. **Повідомлення:** швидкий доступ до меню **Повідомлення**, для написання нового текстового повідомлення.
7. **Тиша:** включити\відключити звук під час розмови.

## **Головне меню**

Для переходу в меню, натисніть [**Меню**] у режимі очікування.

Деякі пункти меню можуть змінюватися в залежності від послуг мережі і опцій оператора зв'язку.

### ***Виклики***

Для входу в дане меню, в режимі очікування натисніть [**Меню**], увійдіть у меню Виклики.

### ***Журнал Викликів***

Перехід до журналу викликів

#### **Пропущені виклики**

У цьому меню відображаються останні виклики, на які ви не відповіли.

#### **Вихідні**

У цьому меню відображаються останні вихідні виклики.

#### **Вхідні**



У цьому меню відображаються останні отримані дзвінки.

Коли знаходитесь в списку викликів натисніть центральну клавішу для доступу до Опцій: Перегляд, Виклик, Надіслати SMS/MMS, Зберегти в телефон, додати до чорного списку та інше

## ***Налаштування викликів***

### **Налаштування SIM 1/2**

Це меню дозволяє встановити загальні налаштування викликів в телефоні.

У цьому меню налаштовуються параметри для кожної з SIM-карт. Доступні такі налаштування:

1. **Очікування виклику:** Ви можете активувати цю функцію або відключити її, а також переглянути поточні параметри за допомогою запиту.
2. **Переадресація виклику:** ви можете налаштувати переадресацію вхідних дзвінків в різних умовах, і дозволяє активувати / деактивувати переадресацію викликів, або перевірити стан послуги переадресації.
3. **Заборона викликів:** активація цієї послуги вимагає наявності цієї послуги у оператора мобільного зв'язку. При зміні даних налаштувань потрібне введення пароля.
4. **Зміна лінії:** дозволяє перемикати лінію прийому з першої на другу і назад.

### **Додаткові налаштування**

### **Чорний список**

Дозволяє додати або змінити телефонні номери в чорному списку.

### **Автодозвон**

Дозволяє включити автоматичний перенабор номера, якщо абонент не взяв трубку.

### **Сигнал під час розмови**

Ця функція дозволяє включити і налаштувати одноразове або періодичне повідомлення про час розмови через вказаний проміжок часу.

### **Режим відповіді**

Вибір режиму прийому дзвінка: прийом при натисканні будь-якої клавіші, увімкнення автоматичного прийому в режимі гарнітури.

### **Авто запис виклику**

Ця функція дозволяє автоматично здійснювати запис телефонної розмови при вихідному чи вхідному виклику.

Запис зберігається на карті пам'яті.

## ***Контакти***

Номери телефонів можуть зберігатися як в пам'яті телефону, так і на SIM-картці. Пам'ять SIM-карти і пам'ять телефону фізично розділені, але вони використовуються як єдине сховище для телефонних номерів.

Пам'ять телефону розрахована на збереження 1000 контактів. Для входу в меню Контакти, увійдіть в основне меню в режимі очікування за

допомогою клавіші ОК, або скористайтеся правою софт-клавішею для прямого доступу в меню Контакти.

### ***Новий контакт***

Дозволяє додати новий контакт в пам'ять телефону або однієї з SIM карт. Меню телефону дозволяє зберегти один номер для одного контакту, налаштувати персональну мелодію для вхідного дзвінка та зображення.

### ***Пошук***

Пошук імен та номерів, збережених в телефонній книзі.

У режимі пошуку, клавіша # дозволяє змінити метод введення.

Зі знайденим номером можна здійснити такі операції (для переходу в меню Опції натисніть центральну клавішу):

**Перегляд:** перегляд докладної інформації про контакт.

**Надіслати СМС:** відправити текстове повідомлення на вибраний номер.

**Надіслати MMS:** відправити мультимедійне повідомлення на вибраний номер.

**Виклик:** подзвонити на обраний номер.

**Редагувати:** редагувати вибраний номер.

**Видалити:** видалити вибраний контакт.

**Копіювати:** копіювати вибраний номер з SIM-карти на телефон або з однієї SIM-карти на іншу.

**Чорний список:** додати вибраний номер до чорного списку.

**Група:** змінити групу абонентів, призначити мелодію дзвінка для групи.

## ***Налаштування***

Налаштування параметрів контактів.

**Збереження контактів:** дозволяє вказати бажане місце зберігання контактів при створенні нового контакту: пам'ять телефону, SIM1 або SIM2, усі.

**Швидкий набір:** при призначенні на одну з клавіш швидкого набору номера телефону з контактів, з'являється можливість набору цього номера тривалим натисканням на цю клавішу.

**Додаткові номери:** дозволяє встановити або змінити фіксовані номери оператора для обох SIM- карт

**Стан пам'яті:** показує зайняту пам'ять і загальний обсяг пам'яті телефону і SIM-карт.

**Копіювати:** дозволяє копіювати записи між SIM-картами і телефоном

**Перемістити:** дозволяє перемістити всі контакти між SIM-картами і телефоном.

**Видалити всі:** дозволяє видалити всі записи з пам'яті телефону або SIM-карт.

**Резервне копіювання та Відновлення контактів:** Дозволяє зберегти контакти на карту пам'яті в універсальному форматі а також відновити контакти з карти пам'яті у телефон.

*Примітка: Всі контакти зберігаються по одному у форматі \*.VCF. Для одностайного внесення всіх контактів створюється додатковий системний файл ~vcard.vcf. Для імпорту контактів з другого телефону їх також необхідно перевести у цей формат.*

## **Повідомлення**

Дане меню призначено для відправки та отримання текстових і мультимедійних повідомлень. Так само доступні голосова пошта та широкомовні повідомлення. Для доступу до цього меню з режиму очікування перейдіть в Меню--Повідомлення. Доступність деяких функцій повідомлень залежить від послуг оператора мережі, і може бути обмежена або вимагати додаткових налаштувань.

### ***Написати повідомлення***

Використовуйте це меню, щоб створити і відправити текстове повідомлення або мультимедійне повідомлення

### ***Вхідні***

У цій папці зберігаються всі отримані повідомлення.

### ***Чернетки***

У цій папці зберігаються повідомлення, збережені для подальшої відправки.

## ***Вихідні***

У цій папці знаходяться повідомлення, які не вдалося надіслати.

## ***Надіслані***

У цій папці зберігаються надіслані повідомлення.

## ***Налаштування повідомлень***

В даному меню знаходяться налаштування для всіх видів повідомлень.

## ***Файли***

Файловий менеджер дозволяє управляти зображеннями, аудіо, відео файлами та іншим контентом, завантаженим на телефон.

## ***Органайзер***

### ***Календар***

Додаток Календар дозволяє стежити за розкладом справ і подій. Є також нагадування зі звуковим сигналом.

### ***Будильник***

Ця функція дозволяє вам встановити будильник (до 5) на певний час. Будильник працює навіть при вимкненому телефоні.

У меню виберіть Будильник і натисніть **ОК**.

Натисніть **Редагувати**, щоб встановити час будильника.

**Повтор:** виберіть режим дзвінка: Один раз, Щоденно, по днях тижня.

**Мелодія будильника:** виберіть одну з попередньо встановлених мелодій або призначте свою (меню: Файл)

## ***Калькулятор***

Калькулятор виконує прості арифметичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення.

## ***Електронна книга***

Програма дозволяє відкривати електронні книги в форматі TXT. Скопіюйте книгу в папку [eBook] на карті пам'яті, і запустіть додаток, або, з меню програми, "Відкрити ел. Книгу" відкрийте файл. При цьому файл буде скопійований в папку [eBook]. *Для коректного відображення кирилиці зберігайте файл у форматі UNICODE або UTF-8.*

## ***Ліхтарик***

Увімкнення/вимкнення ліхтарика

# ***Мультимедіа***

## ***Камера***

Доступні параметри:

**Фото:** Перейти в фотоальбом

**Налаштування камери:** Установка анти-мерехтіння, режиму сюжетів, балансу білого, таймер затримки.

**Налаштування зображення:** Установка розміру зображення та якості зйомки.

**Відновити стандартні:** Це меню дозволяє відновити налаштування за замовчуванням.

## ***Альбом***

Цей додаток дозволяє переглядати зображення в пам'яті телефону і карти пам'яті. Можна також вибрати параметри відображення - списком або табличний.

Є також такі опції:

**Перегляд:** дозволяє переглянути всі зображення у фотоальбомі.

**Інформація:** докладна інформація про зображення.

**Вид:** дозволяє вибрати спосіб відображення зображень: списком або табличний.

**Відправити:** дозволяє відправити зображення через MMS або Bluetooth.

**Використовувати:** встановити зображення як фоновий малюнок, при увімкненні чи вимкненні телефону.

**Перейменувати:** дозволяє перейменувати файл

**Видалити:** дозволяє видалити зображення з фотоальбому.

## ***Відеокамера***

Для початку запису натисніть ОК, щоб зупинити запис натисніть праву софт-клавішу. У режимі



очікування камери доступні опції, що дозволяють уточнити настроювання камери.

### ***Відеоплеєр***

Відтворює відеозаписи з телефону або карти пам'яті. Підтримуються формати 3GP і AVI. Увійдіть в опції для додаткових налаштувань відеоплеєра.

### ***Аудіоплеєр***

Аудіоплеєр призначений для відтворення аудіофайлів. Музичні записи необхідно зберігати в папці Mu music, тоді вони автоматично визначаються плеєром і додаються в плей-лист за замовчанням. Аудіофайли можна прослуховувати як через навушники, так і через гучномовець. Зручний інтерфейс дозволяє відтворювати, зупиняти, і переміщатися по композиціям простим і природним чином.

При включенні плеєр автоматично сканує папку з музикою і додає нові композиції в плей-лист.

Налаштування плеєра (ліва софт-клавіша), дозволяють включати\відключати автооновлення плей-листа, включати\відключати повтор, випадкове відтворення, відтворення у фоні.

### ***Диктофон***

За допомогою цього додатка можна записувати звук.

У додатку доступні наступні налаштування:

**Відтворення:** Включити відтворення

**Перейменувати:** дозволяє перейменувати запис

**Видалити:** дозволяє видалити зроблений запис

**Надіслати:** Дозволяє відправити файл за допомогою Bluetooth.

**Налаштування:** Дозволяє налаштувати якість звуку.

## ***FM-радіо***

Для прослуховування FM-радіо підключіть дротову гарнітуру до відповідного роз'єму телефону. Зверніть увагу, що якість радіотрансляції залежить від охоплення радіостанції в певній місцевості.

Для налаштувань перейдіть до меню Опції: ручний/автоматичний пошук, список каналів, запис.

Для увімкнення/вимкнення використовуйте центральну клавішу, для переходу до попереднього/наступного каналу-клавіші Вліво/Вправо, для регулювання гучності-клавіші \* та #

**Примітка:** перш ніж використовувати FM-радіо, підключіть дротову гарнітуру.

## ***Профілі***

Доступні наступні режими: Загальний, Зустріч, Тиша, На вулиці, Енергозбереження, Гарнітура. Саме в профілях настраюються такі параметри, як мелодія дзвінка, гучність і так далі, для

кожного зі стандартних профілів. Перемикання між профілями активує попередньо встановлені для кожного з профілів налаштування.

## **Служби**

Описані нижче функції залежать від оператора стільникового зв'язку.

Якщо яка-небудь функція не працює, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

## **Інструменти SIM**

На додаток до стандартних функцій телефону, оператор може надавати додаткові функції, такі як інформація про погоду або курси валют. Ця функція підтримується тільки при наявності SIM-карти.

## **Налаштування**

В даному меню зібрані різні налаштування телефону. Всі налаштування можна скинути до заводських параметрів за замовчуванням.

## **Активні SIM**

Телефон підтримує використання двох SIM карт, перемикаючись між ними по необхідності. Це дозволяє використовувати послуги двох операторів зв'язку без використання другого телефону.

Можна використовувати 3 режими: DUAL SIM, Тільки SIM1, тільки SIM2.

## ***Телефон***

В даному меню встановлюються наступні параметри:

**Час і дата:** дозволяє встановити часовий пояс, час і дату, формат часу і дати і т.д.

**Увімкнення/вимкнення за розкладом**

**Мова:** вибір мови інтерфейсу

**Клавіатура:** установка бажаних методів введення тексту.

**Екран:** в даному меню можна налаштувати фонове зображення, автоблокування, зображення при увімкненні/вимкненні телефону, відображення на екрані дати і часу.

**Клавіші швидкого доступу:** дане меню дозволяє налаштувати клавіші швидкого доступу для виклику певних програм або функцій телефону.

**У літаку:** активуйте режим польоту при знаходженні на борту літака. У режимі польоту відключаються всі функції, пов'язані з бездротовою передачею даних.

## ***Налаштування мережі***

### **Вибір мережі**

Функція вибору мережі дозволяє вибрати мережу автоматично або вручну.

*Примітка: Вибрати мережу, відмінну від мережі вашого оператора мобільного зв'язку, можна тільки за*

*наявності в цій мережі роумінгу вашого оператора.*

## **Безпека**

Дане меню призначено для захисту телефону від несанкціонованого використання третіми особами.

Є декілька рівнів безпеки, з різними паролями.

### **Захист SIM**

Ця функція дозволяє активувати пароль для захисту телефону від несанкціонованого використання.

Доступні наступні налаштування:

**Блокування PIN:** дозволяє прив'язати SIM карту до телефону. Ця функція призначена для запобігання використанню вашої SIM-карти з іншим телефоном, якщо SIM-карта загублена. Дану функцію можна активувати або відключити.

### **Захист телефону**

Активація та деактивація функції захисту телефону паролем при увімкненні. При увімкненні даної функції, необхідно ввести пароль. Пароль за замовчуванням "1122".

*Змінити пароль*

Дозволяє змінити пароль блокування телефону.

### **Приватність**

Активація та деактивація функції захисту доступу до меню: Контакти, Повідомлення,

Виклики, Файли та іншим. Пароль за замовчуванням "1122".

### **Автоблокування**

Увімкнення/вимкнення функції автоматичного блокування клавіатури та налаштування часу для блокування.

### **Дистанційне видалення даних**

За допомогою цієї функції є можливість для видалення критичних даних дистанційно, в разі, коли телефон, наприклад, загублено. Для налаштування перейдіть в Налаштування для увімкнення/вимкнення та встановлення спеціального коду. В Керування діями виберіть які саме дії необхідно буде виконати. Активація необхідної дії буде виконана після отримання телефоном СМС зі спеціальним налаштованим кодом.

**Увага!** Пароль за замовчуванням "1234".

## ***Підключення***

### **Bluetooth**

Bluetooth з'єднання може бути використано для прослуховування музики, передачі зображень, відео, текстової інформації і візитних карток.

### **Облікові записи**

Налаштування підключення до мережі інтернет, вибір облікового запису за замовчанням.

## ***Відновлення заводських налаштувань***

Це меню дозволяє повернути телефон до заводських налаштувань. При цьому не видаляються записи телефонної книги та завантажені файли.

Для скидання на заводські налаштування необхідно ввести пароль. Початковий пароль - 1122.

## **Виявлення недоліків**

У разі виникнення проблем при використанні телефону, спробуйте знайти рішення тут.

<b>Проблема</b>	<b>Причини та рішення</b>
Неможливо увімкнути телефон	Натисніть і утримуйте клавішу «Відбій» до появи зображення на екрані. Перевірте контакти акумулятора. Видаліть і вставте батарею та увімкніть телефон знову. Перевірте рівень заряду акумулятора.
Не вдається підключитися до мережі	Перейдіть в зону із кращим покриттям. Зверніться до постачальника послуг, якщо ваша SIM-карта не працює.

<p>Погана якість звуку</p>	<p>Збільшіть гучність за допомогою клавіш навігації в режимі розмови. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.</p>
<p>Велике споживання енергії в режимі очікування</p>	<p>При відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати шукати базову станцію. Це сильно скорочує час роботи. Перейдіть в область з сильним сигналом або тимчасово вимкніть телефон. Замініть батарею.</p>
<p>Помилка SIM-карти</p>	<p>Переконайтеся, що контакти SIM-картки не пошкоджені, використовуйте чисту тканину для очищення контактів. Переконайтеся, що SIM-карта вставлена правильно. SIM-картка не працює. Зверніться до постачальника послуг.</p>



<p>Не можу зробити дзвінок</p>	<p>Переконайтеся, що номер набраний правильно і клавіша набору номера була натиснута.          Переконайтеся в тому, що на вашому рахунку достатньо коштів для здійснення дзвінка.          Переконайтеся, що SIM-карта активована.</p>
<p>Ви не можете приймати дзвінки</p>	<p>Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі.          Переконайтеся, що SIM-карта дійсна.          Перевірте налаштування переадресації і заборони вхідних дзвінків.</p>
<p>Акумулятор не заряджається</p>	<p>Переконайтеся, що батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону.</p>
<p>Не вдається використовувати деякі функції</p>	<p>Провайдер мобільного зв'язку не підтримує дану функцію.</p>