



DEEBOT X1 PLUS

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Інструкції з безпеки

При використанні електричних приладів необхідно завжди дотримуватися таких запобіжних заходів.

Ознайомтеся зі всіма інструкціями перед експлуатацією приладу Збережіть цю інструкцію

1. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, які не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони знаходяться під належним наглядом або були проінструктовані про правильне використання даного приладу та усвідомлюють можливі ризики. Не дозволяйте дітям гратись із приладом. Не слід довіряти чищення приладу та догляд за ним дітям, які перебувають без нагляду.
2. Звільніть зону, що підлягає збиранню, від сторонніх предметів. Приберіть з підлоги кабелі живлення та невеликі предмети, які можуть перешкодити пересуванню приладу. Підверніть бахрому на килимі під його основу і підніміть з підлоги фіранки та скатертини.

Якщо зона прибирання має перепади висот, наприклад, сходинки, керуйте приладом, щоб переконатися, що він розпізнає їх і не падає з краю. Можливо, потрібно встановити фізичну перешкоду, щоб запобігти падінню приладу. Фізична перешкода не повинна становити небезпеку падіння для людини.

4. Використовуйте прилад лише відповідно до цього посібника. Використовуйте лише ті комплектуючі, які рекомендовані або постачаються виробником.
5. Напруга джерела живлення повинна відповідати напрузі, вказаній на док-станції.
6. Прилад призначений ТІЛЬКИ для домашнього використання ВСЕРЕДИНІ приміщень. Не використовуйте прилад поза приміщенням, у комерційному чи промисловому середовищі.
7. Використовуйте лише оригінальний акумулятор, що перезаряджається, і док-станцію, що постачаються виробником у комплекті. із приладом. Забороняється використовувати батареї, що не перезаряджаються.
8. Не використовуйте прилад без встановленого пілозбірного контейнера та/або фільтрів.
9. Не використовуйте прилад у місцях, де є запалені свічки або крихкі предмети.

10. Не використовуйте прилад при дуже високій або дуже низькій температурі (нижче від -5°C або вище 40°C).
11. Слідкуйте за тим, щоб волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла не потрапляли в отвори та рухомі частини приладу.
12. Не використовуйте прилад у приміщенні, де спить дитина.
13. Не використовуйте прилад на мокрих поверхнях або залитих водою.
14. Не допускайте захоплення приладом великих предметів, таких як камені, великі шматки паперу або інші предмети, які можуть призвести до його засмічення.
15. Не використовуйте прилад для збирання легкозаймистих або горючих матеріалів, наприклад, бензину, тонера для принтера або копіювального апарату, і не використовуйте його в місцях, де можуть бути такі речовини.
16. Не використовуйте прилад для збирання предметів, що горять або тліють, таких як сигарети, сірники, гаряча зола або інші предмети, які можуть призвести до займання.
17. Не вставляйте будь-які предмети у вхідний отвір. Не використовуйте прилад, якщо заблоковано вхідний отвір. Не допускайте скупчення у вхідному отворі пилу, ворсу, волосся або інших предметів, які можуть перешкоджати проходженню потоку повітря.

18. Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення. Не тягніть та не переносьте прилад чи док-станцію за кабель живлення, не користуйтеся кабелем живлення як ручкою, не затискайте його стулками дверей та не тягніть провід по гострих краях чи кутах. Слідкуйте за тим, щоб прилад не наїжджав на кабель живлення. Не торкайтеся кабелю живлення з гарячими поверхнями.
19. Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій при пошкодженні кабелю живлення, його заміну повинен виконувати виробник або співробітник офіційної сервісної служби.
20. Не користуйтеся док-станцією, якщо вона пошкоджена. Блок живлення не підлягає ремонту і не повинен використовуватись у разі пошкодження або несправності.
21. Використання приладу з пошкодженим кабелем живлення або пошкодженою вилкою заборонено. Не користуйтеся приладом або док-станцією у разі порушення їх функціонування, а також після падіння, пошкодження, перебування на відкритому повітрі або потрапляння у воду. Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій, ремонт приладу повинен виконуватися виробником або співробітником офіційної сервісної служби.

22. Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу встановіть перемикач живлення у положення «ВИМК.».
23. Перед очищенням чи технічним обслуговуванням док-станції слід обов'язково відключити її від електромережі.
24. Перед вийманням акумулятора для утилізації приладу зніміть прилад з док-станції та встановіть перемикач живлення приладу у положення «ВИМК.».
25. Перед утилізацією приладу необхідно вийняти та утилізувати акумулятор відповідно до місцевих законодавчих та нормативних актів.
26. Утилізація використаних акумуляторів повинна проводитись відповідно до місцевих законодавчих та нормативних актів.
27. Не спалюйте пристрій, навіть якщо він сильно пошкоджений. Під час спалювання акумулятори можуть вибухнути.
28. Якщо ви тривалий час не використовуєте док-станцію, відключіть її від електромережі.
29. Прилад повинен використовуватись з дотриманням інструкцій, викладених у посібнику з експлуатації. Компанія ECOVACS ROBOTICS не несе жодної відповідальності за пошкодження чи несправності, спричинені неправильною експлуатацією приладу.

30. Заміна акумулятора цього робота повинна виконуватися лише кваліфікованими фахівцями. Щоб замінити акумулятор, зверніться до сервісного центру.

31. Якщо ви не плануєте використовувати робота протягом тривалого часу, вимкніть його та відключіть док-станцію від електромережі.

32. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для заряджання акумулятора використовуйте тільки блок живлення CH2117, який входить в комплект поставки

Відповідно до вимог щодо впливу радіочастотного випромінювання під час експлуатації пристрою відстань між ним та користувачами повинна становити не менше 20 см. Для забезпечення відповідності нормативним вимогам не рекомендується використовувати прилад на ближчій відстані. Антена, яка використовується для даного передавача, не повинна знаходитися поруч або використовуватися спільно з будь-якою іншою антеною або передавачем.

Щоб вимкнути модуль мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT, увімкніть живлення робота.

Встановіть робота на док-станцію та переконайтеся, що зарядні контакти робота DEEBOT та док-станції з'єднані.

Натисніть і утримуйте кнопку автоматичного режиму AUTO близько 20 секунд, доки робот не видасть 3 сигнали.

Щоб увімкнути модуль мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT, вимкніть і увімкніть пристрій. Модуль мережі Wi-Fi буде увімкнений при перезапуску робота DEEBOT.

	Класс II
	Розділюючий трансформатор с захистом від короткого замикання
	Імпульсне джерело живлення
	Тільки для використання всередині приміщень
	Постійний струм
	Змінний струм

Декларація про відповідність



Справжнім Імпортер заявляє, що вказане вище радіообладнання відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctr.com.ua>.



Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Цей знак означає, що цей продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для запобігання заподіяння шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів прилад слід утилізувати з належною відповідальністю, забезпечуючи екологічно стійке повторне використання матеріалів. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

Дистанційне відеоспостереження призначене лише для приватного використання у непублічних місцях, що знаходяться у приватному володінні, та лише з метою самостійного забезпечення безпеки та контролю. У разі використання ознайомтеся з місцевими юридичними зобов'язаннями, пов'язаними із захистом даних. Відеоспостереження у громадських місцях, особливо з таємним наміром та/або з боку роботодавця без обґрунтованих причин, заборонено. Відповідальність за таке неправомірне використання лежить виключно на користувачеві, який перебирає всі ризики.

Капсула освіжувача повітря (аромат
-"дзвіночок польовий")

(Придбається окремо):

Основні компоненти капсули: ПЕТ, поліпропілен.

Основні компоненти освіжувача

повітря: сополімер етилену/вінілацетату,
ароматизатор.

Дату виготовлення, термін придатності та номер
партії див. на упаковці.

*Термін служби кожної капсули становить до 60
днів при використанні протягом 1 години на
день в умовах кімнатної температури.

УВАГА!

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЗА
ПРИЗНАЧЕННЯМ. ЗБЕРІГАТИ В
НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОМАШНІХ
ТВАРИНИХ МІСЦЯХ. МОЖЕ ВИКЛИКАТИ
ДРАЖЕННЯ Слизової оболонки очей. Уникайте
потрапляння

в очі, на шкіру та одяг. При попаданні
на шкіру або очі негайно промийте великою
кількістю води протягом 15 хвилин. Зверніться
до лікаря, якщо подразнення слизової оболонки
очей не вдалося усунути. Чи не ковтати. У РАЗІ
ПРОГЛАТУВАННЯ не


викликайте блювання; негайно зверніться
до лікаря чи токсикологічний центр. НЕ
РОЗМІЩУЙТЕ БЛИЗЬКИ ДЖЕРЕЛОВ ТЕПЛА
АБО ВІДКРИТОГО Вогню. Виріб не
призначений для використання особами з
обмеженими фізичними, сенсорними чи
розумовими здібностями. Використовуйте його
лише з роботом DEEBOT для усунення запахів
у приміщенні. Чи не розбирайте капсулу.
Вимийте руки після маніпуляцій із виробом. Не
допускайте контакту з продуктами харчування,
напоями та кормом. Зберігайте у сухому та
добре провітрюваному місці. Утилізуйте
відповідно до місцевих нормативних вимог.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
Токсично для водних організмів із
довгостроковими наслідками.
Шкідливо для водних організмів із
довгостроковими наслідками.

Комплектація

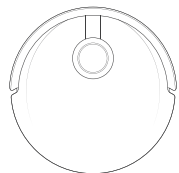


Робот

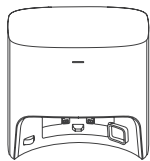

Контейнер для пилу



База




Кабель живлення



Мішок для пилу
(встановлений)



Керівництво
користувача




Подвійні бічні
щітки




Система миття підлог
OZMO™ Pro 3.0 з вібраційним
приводом



Багаторазова
серветка для
вологого
прибирання
(встановлена)



Одноразові
серветки для
вологого прибирання



Освіжувач повітря
(встановлений)



Багатофункціональний
інструмент очищення

Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені з ознайомлювальною метою і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.

* Капсула освіжувача повітря набувається окремо і підходить для використання з освіжувачем повітря. Додаткові аксесуари можна знайти на веб-сайті <https://www.ecovacs.com/global>.

Схема виробу

Робот

Кнопка
автоматичного
режима AUTO

Світловий
індикатор камери


Датчик TrueDetect 3D

Датчик візуального
виявлення AIVI


Верхня кришка

Датчик відстані
TrueMapping


Бампер та
датчики для
запобігання
зіткненню

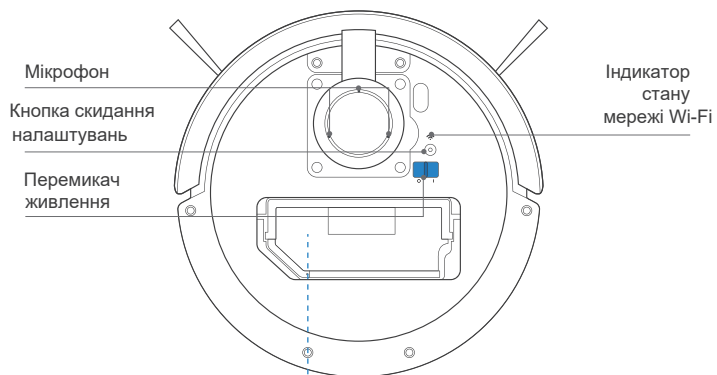


Вид знизу

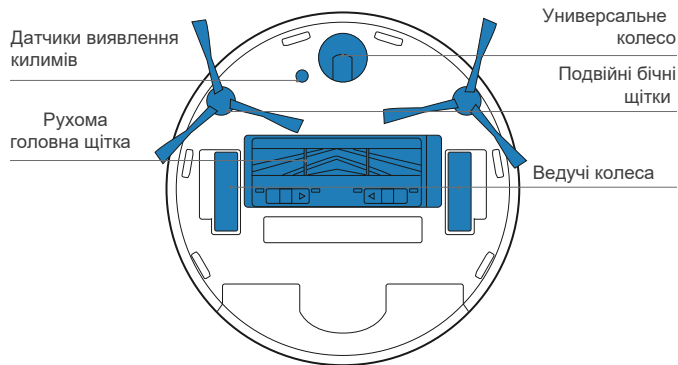


Датчики для запобігання падінню

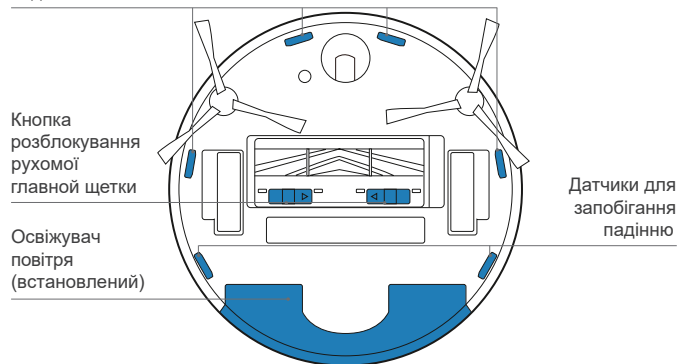

Контейнер для пилу з можливістю автовивантаження сміття

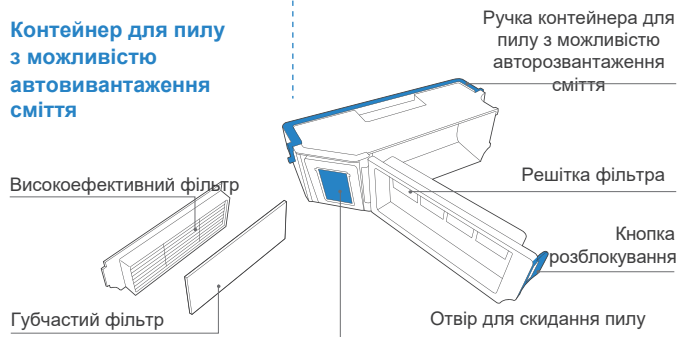


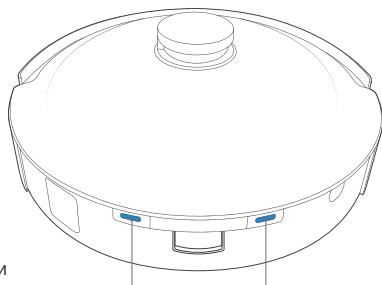

Зарядні контакти

Система миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом

Резервуар




Отвір для наливання води

Кнопка розблокування резервуара

Освіжувач повітря (встановлений)

Освіжувач повітря

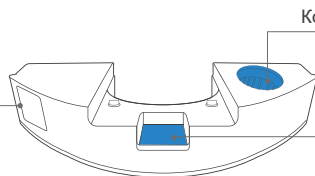

Контейнер для капсул


Кнопка розблокування

Станція вивантаження сміття

Верхня кришка

Відсік для зберігання

Контакти станції вивантаження сміття

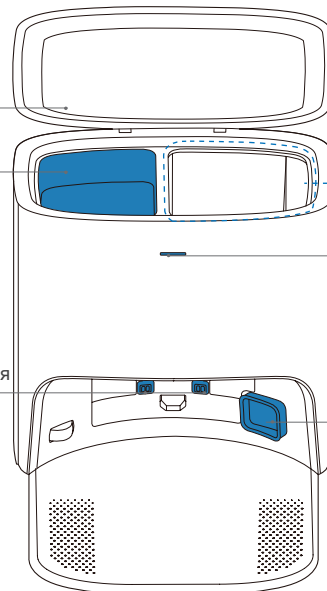


Світлова індикація

Впускний отвір для автовивантаження сміття

Станція вивантаження сміття (вид зверху)


Кришка вентилятора

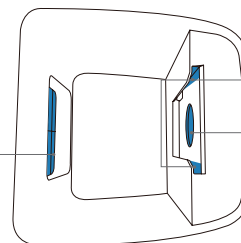


Тримач мішка для пилу

Тракт для скидання пилу


Станція вивантаження сміття (задній вид)

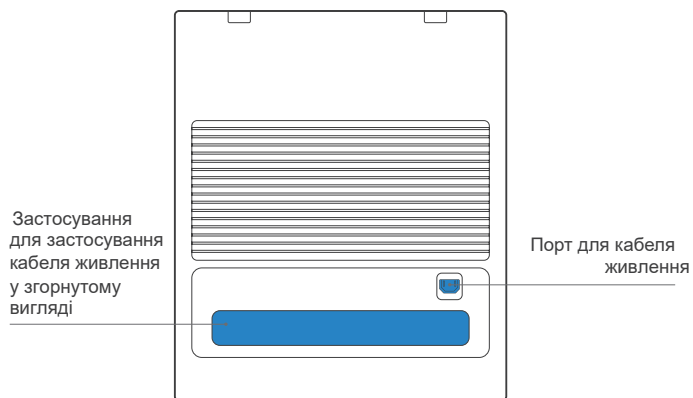

Мішок для пилу

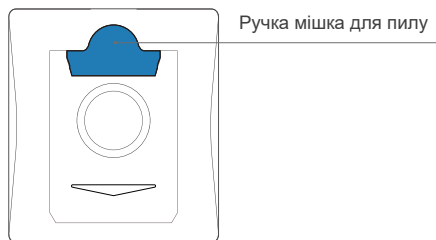

Підготовка для прибирання




Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі, наприклад стільці, на своє звичайне місце.

При першому використанні відкрийте двері до всіх кімнат, щоб робот DEEBOT повністю дослідив ваш будинок.



Можливо, потрібно встановити фізичну перешкоду на межі перепаду висоти, щоб запобігти падінню приладу.

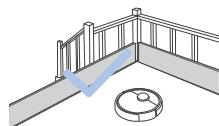

Переконайтеся, що ділянки, що підлягають збиранню, добре освітлені, щоб забезпечити правильну роботу датчиків візуального виявлення.



Заберіть з підлоги кабелі живлення та невеликі предмети для забезпечення ефективного прибирання.



Заберіть з підлоги такі предмети, як кабелі, серветки, тапочки і т.д., для підвищення ефективності прибирання.



Очистіть датчик візуального виявлення AIVI і датчик відстані TrueMapping чистою тканиною і не використовуйте миючі засоби або спреї.



Перед використанням приладу на килимі з бахромою по краях необхідно повернути краї килима.




Не стійте у вузьких просторах, наприклад коридорах, і переконайтеся, що ви не перешкоджаєте роботі датчика виявлення.

Короткий посібник

Перед використанням робота DEEBOT зніміть усі захисні стрічки або плівки з робота та станції вивантаження сміття.

Встановіть подвійні бічні щітки

Переконайтеся, що колір подвійних бічних щіток відповідає кольору кріплення.

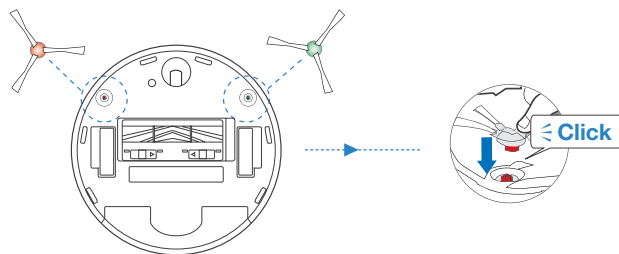

Додаток ECOVACS HOME

Щоб скористатися всіма доступними можливостями, для керування роботом DEEBOT рекомендується використовувати програму ECOVACS HOME.

Перед тим, як приступити до використання, переконайтеся в наступному.

- Мобільний телефон підключено до мережі Wi-Fi.
- На маршрутизаторі використовується бездротовий сигнал у діапазоні 2,4 ГГц.
- Індикатор мережі Wi-Fi на роботі DEEBOT повільно блимає.



Індикатор мережі Wi-Fi

	Повільно блимає	Немає підключення до мережі Wi-Fi або очікування на підключення до мережі Wi-Fi
	Швидко блимає	Підключається до мережі Wi-Fi
	Безперервно світиться	Підключення до мережі Wi-Fi встановлено

Підключення до мережі Wi-Fi

Перед налаштуванням мережі Wi-Fi переконайтеся, що робот DEEBOT, мобільний телефон та мережа Wi-Fi відповідають таким вимогам.

Вимоги до роботи DEEBOT та мобільного телефону

- Робот DEEBOT повністю заряджений, а його перемикач живлення встановлено у положення «Увімк.».
- Індикатор стану мережі Wi-Fi повільно блимає.
- Вимкнено передачу даних через стільникову мережу на мобільному телефоні (її можна увімкнути назад після налаштування).

Вимог идо мережі Wi-Fi

- Використовується мережа з діапазоном 2,4 ГГц або змішаним діапазоном 2,4/5 ГГц.
- Маршрутизатор підтримує стандарт 802.11b/g/n та протокол IPv4.
- Не використовується VPN (Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа) або проксі-сервер.
- Не використовується прихована мережа.
- WPA або WPA2 за допомогою шифрування TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) не підтримується.
- Використовуйте канали Wi-Fi 1-11 у Північній Америці та канали

1-13 за межами Північної Америки (зверніться до місцевого регулюючого органу).


*Під час використання мережного підсилювача/ретранслятора пароль та ім'я мережі (SSID) збігаються з даними основної мережі.

Після підключення до мережі Wi-Fi робот DEEBOT перейде до мережного режиму очікування, якщо протягом 10 хвилин не надійде сигнал.

Зверніть увагу, що для роботи інтелектуальних функцій, таких як віддалений запуск, голосова взаємодія, відображення карт у 2D/3D та налаштування керування, а також персоналізоване прибирання (залежно від різних продуктів), користувачі повинні завантажити та використовувати регулярно оновлювану програму ECOVACS HOME. Вам необхідно прийняти умови нашої політики конфіденційності та користувальницької угоди, перш ніж ми зможемо обробити ваші основні та необхідні дані та надати можливість керування пристроєм. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами нашої політики конфіденційності та користувальницької угоди, у програмі ECOVACS HOME не будуть доступні деякі з вищезгаданих інтелектуальних функцій, але ви все одно зможете використовувати основні функції даного продукту для керування вручну.


Зарядка робота DEEBOT

1 Підключіть кабель живлення

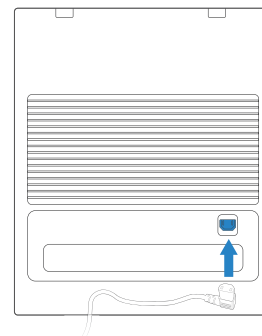


2 Розміщення та складання станції вивантаження сміття

Навколо станції не повинно бути ніяких сторонніх об'єктів або поверхонь, що відбивають.

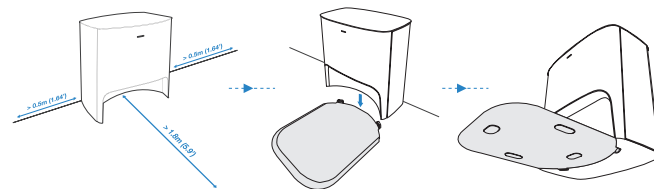


3 Включення живлення

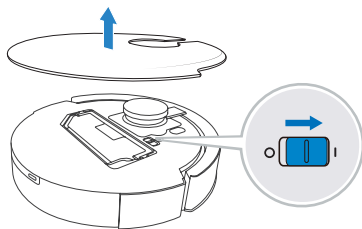

Примітка. "I" = "ВКЛ.", "O" = "ВИМК.".

Робот DEEBOT не заряджається, коли його вимкнено.

4 Зарядка робота DEEBOT

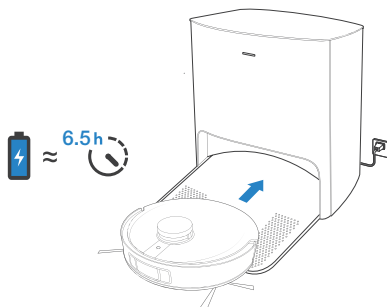

Рекомендується, щоб робот DEEBOT розпочинав прибирання зі станції. Не рухайте станцію під час прибирання.

Після завершення збирання рекомендується зняти серветку для вологого збирання та вручну встановити робот DEEBOT на станцію.

Експлуатація робота DEEBOT


При першому прибиранні переконайтеся, що робот DEEBOT повністю заряджений.

Під час першого прибирання:


1. Обов'язково встановіть освіжувач повітря, щоб створити карту будинку в програмі ECOVACS HOME.
2. Переконайтеся, що робот DEEBOT повністю заряджений.
3. Слідкуйте за роботою пристрою DEEBOT і допомагайте при виникненні проблем.

1 Запуск


Установка освіжувача повітря

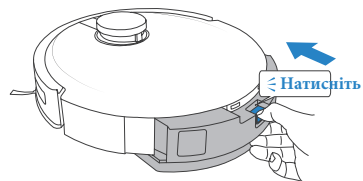

Натисніть 

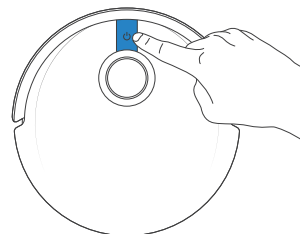



2 Призупинення роботи / вихід зі сплячого режиму

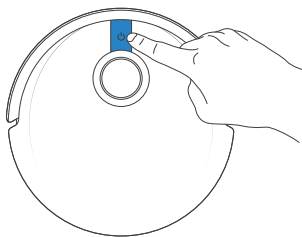

Примітка. Панель керування робота перестає світитися через кілька хвилин після припинення роботи пристрою. Натисніть кнопку автоматичного режиму AUTO на роботі DEEBOT для виведення пристрою зі сплячого режиму.

3 Повернення на зарядну станцію

Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд для відправлення робота DEEBOT назад на станцію вивантаження сміття

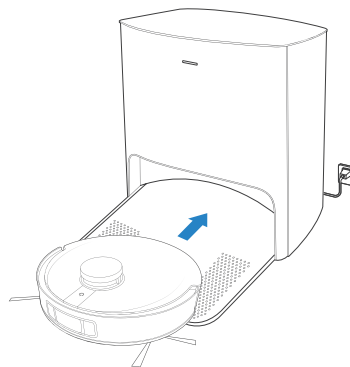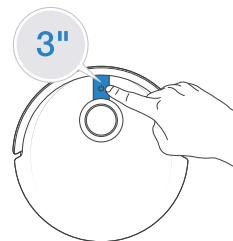


Система миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом

Примітка

1. Встановіть систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом для інтенсивного очищення підлоги.
2. Перед встановленням системи миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом переконайтеся, що контакти повністю сухі.
3. Не використовуйте систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом на килимі.
4. Для більш ефективного прибирання рекомендується намочити та віджати серветку для вологого прибирання перед встановленням.


1 Налийте воду

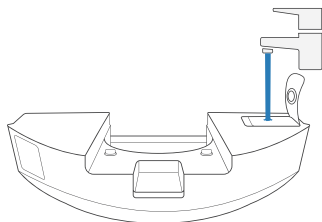


* * Для продовження терміну служби системи миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом рекомендується використовувати очищену або пом'якшену воду.

* Не занурюйте систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом у воду.


2 Ретельно просушіть контакти

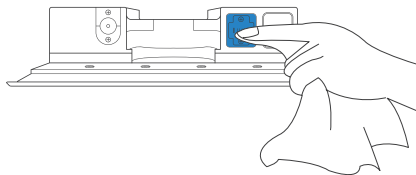

3 Встановіть систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом

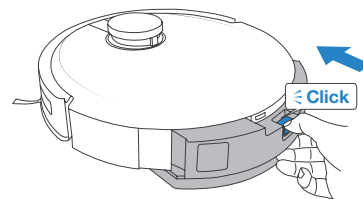


4 Почніть прибирання

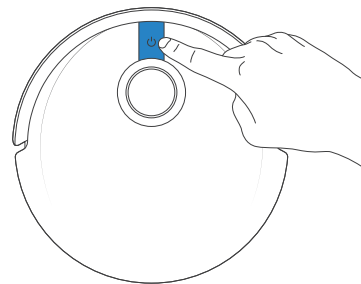


Освіжувач повітря

- 1 Встановлення капсули освіжувача повітря (придбано окремо)

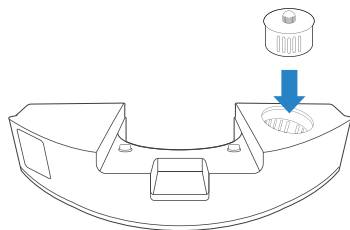

- 2 Установка освіжувача повітря

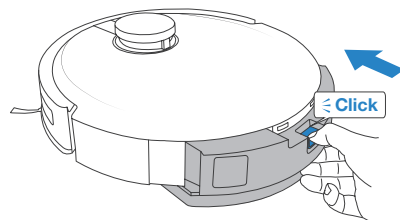

Регулярне обслуговування

Щоб робот DEEBOT продовжував забезпечувати найкращу якість прибирання, виконуйте обслуговування та заміну витратних матеріалів відповідно до наступних інструкцій.

Деталь робота	Частота обслуговування	Частота заміни
Багаторазова серветка для вологого прибирання	/	Кожні 1–2 місяці
Одноразова серветка для вологого прибирання	Після кожного прибирання	Заміна після кожного прибирання
Капсула освіжувача повітря (купується окремо)	/	Кожні 2 місяці
Мішок для пилу	/	Заміна при отриманні голосових повідомлень
Подвійні бічні щітки	Раз в 2 тижні	Кожні 3–6 місяців
Рухлива головна щітка	Раз в тиждень	Кожні 6–12 місяців
Губчастий/високоєфективний фільтр	Раз в тиждень	Кожні 3–6 місяців
Датчик TrueDetect 3D Датчик візуального виявлення AIVI Датчик відстані TrueMapping Універсальне колесо Датчики для запобігання падінню Бампер Зарядні контакти Контакти станції вивантаження сміття	Раз в тиждень	/
Контейнер для пилу с можливістю автовыгрузки мусора	Один раз в місяць	/
Станция выгрузки мусора	Один раз в місяць	/


Прежде чем приступить к очистке и обслуживанию робота DEEBOT, выключите его и отключите станцию выгрузки мусора от электросети.

Для удобства обслуживания в комплект поставки входит многофункциональный инструмент очистки. Инструмент очистки имеет острые края, поэтому используйте его с осторожностью.

Примечание. ECOVACS поставяет различные комплектующие и запасные детали. Для получения более подробной информации о запасных деталях обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Обслуговування системи миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом

- 1** Вийміть систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом

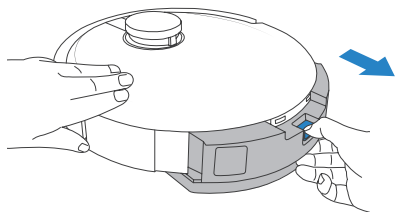


* Коли робот DEEBOT завершить збирання, спустошіть резервуар.

- 2** Начисто протріть систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 з вібраційним приводом

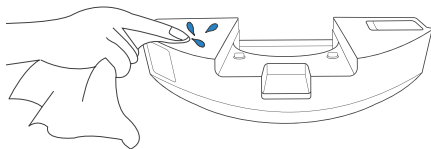


*Протирайте систему миття підлог OZMOTM Pro 3.0 із вібраційним приводом чистою сухою тканиною. Не занурюйте у воду.

- 3** Багаторазова серветка для вологого прибирання

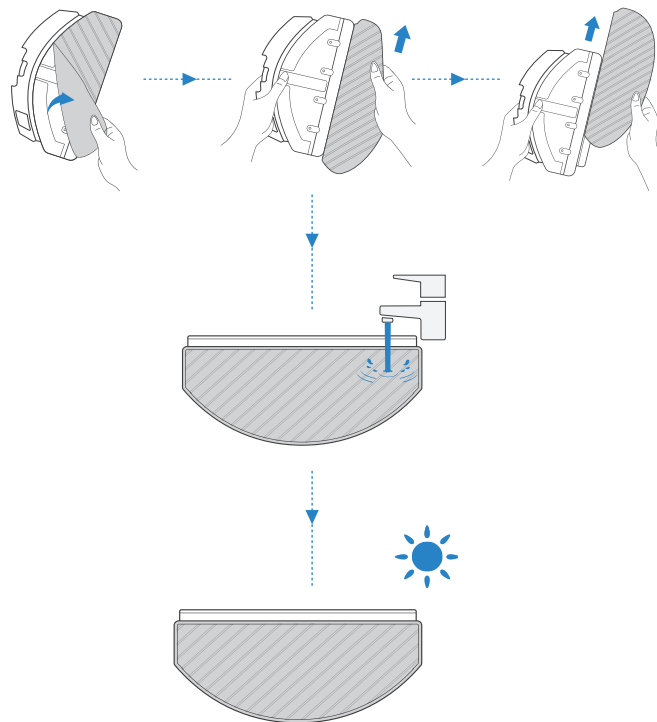

4 Одноразова серветка для вологого прибирання

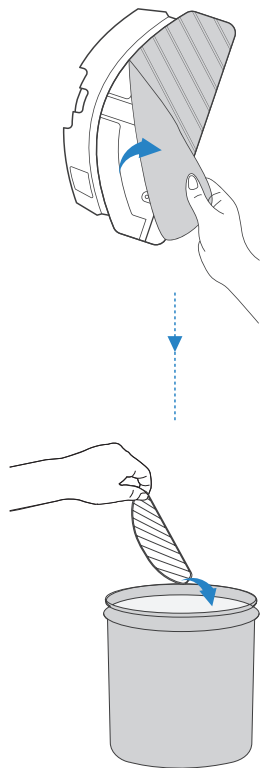


**Обслуговування контейнера
для пилу з можливістю
автовивантаження сміття та
фільтрів**


1




2

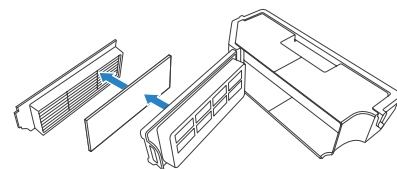

3

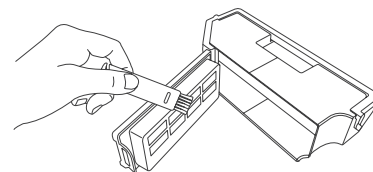


4

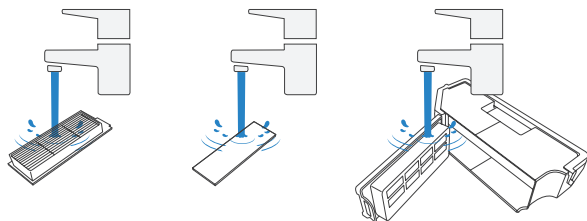

Примітка




1. Промийте фільтр водою, як показано вище.
2. Не очищуйте фільтр руками або щітками..

5

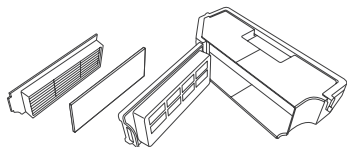


Обслуговування рухомої головної щітки та подвійних бічних щіток

Рухома головна щітка

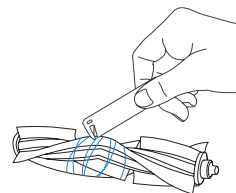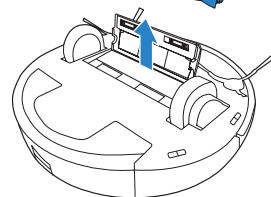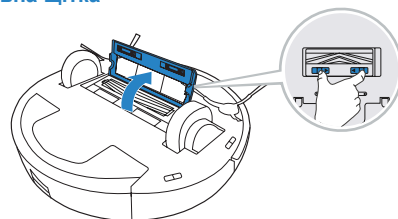


Подвійні бічні щітки

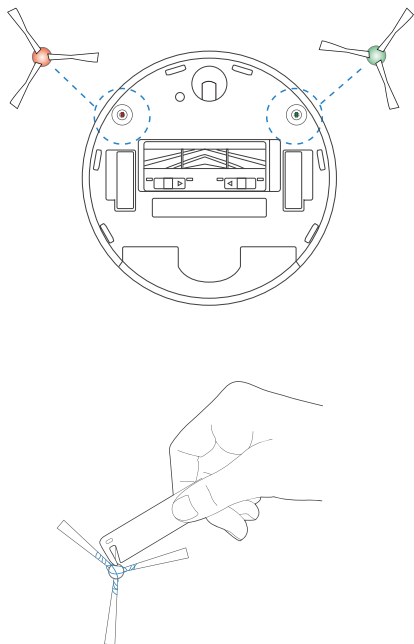

Обслуговування станції розвантаження сміття




Примітка. Перш ніж приступити до очищення та обслуговування станції вивантаження сміття, відключіть її від електромережі.
*Для підтримання належного стану протріть її чистою сухою тканиною і не використовуйте миючі засоби або спреї.

Контакти станції вивантаження сміття

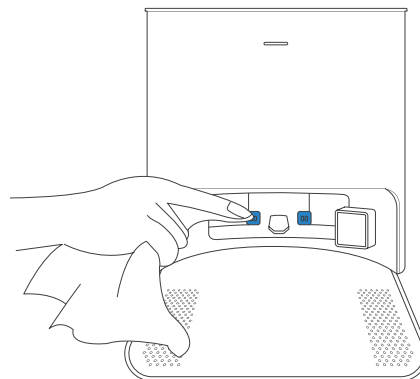


Мішок для пилу


- 1 Утилізуйте мішок для пилу

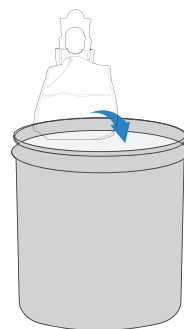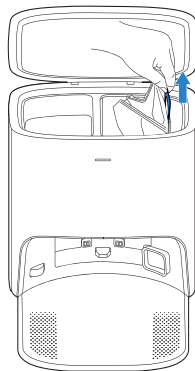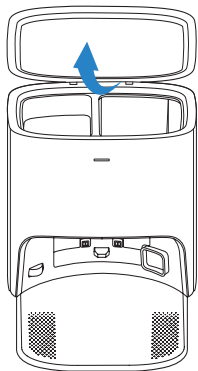

- 2 Очистіть кришку вентилятора

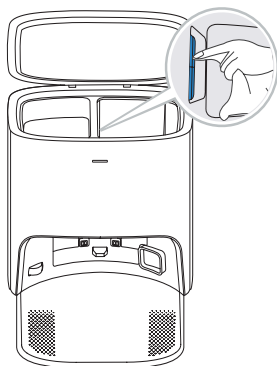


- 3 Встановіть мішок для пилу

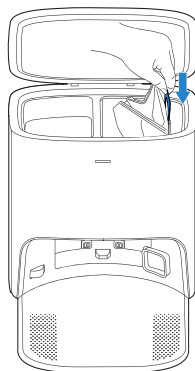






* Візьміться за ручку, щоб витягти мішок для пилу і при цьому його не розсіпати.

- 4 Закрийте кришку контейнера для пилу

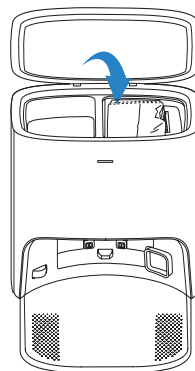

Обслуговування інших компонентів

Примітка. Протирайте компоненти чистою сухою тканиною. Не використовуйте миючі засоби або миючі засоби.

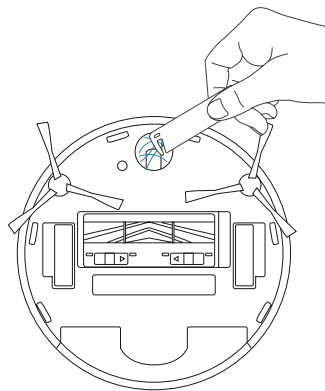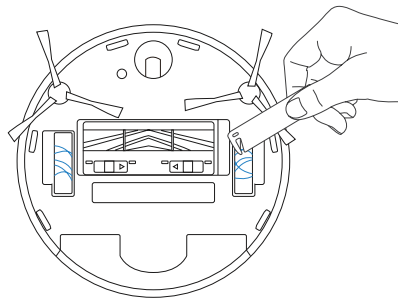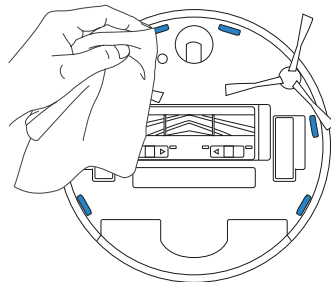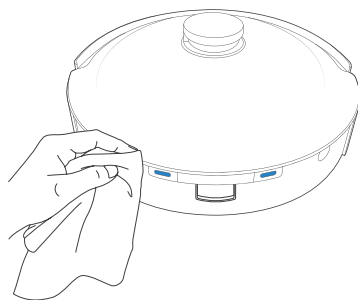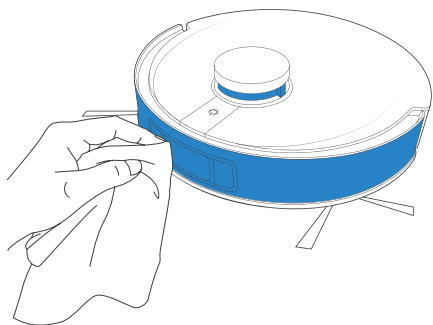

Станція вивантаження сміття

Світловий ефект індикатора стану на станції вивантаження сміття відповідає різним умовам та рішенням. Щоб отримати додаткові відомості, скористайтеся програмою ECOVACS HOME або перейдіть до розділу «Виявлення несправностей» цього посібника.

Світловий ефект	Стан	Рішення
Індикатор не світиться	Станція вивантаження сміття знаходиться у режимі очікування.	/
	Робот DEEBOT знаходиться в режимі "Не турбувати".	/
Безперервно світиться БІЛИМ	Робот DEEBOT повертається на станцію вивантаження сміття та починає автоматичне вивантаження сміття.	/
	Робот DEEBOT виконує автоматичне вивантаження сміття.	/
	Успішне сполучення між роботом DEEBOT та станцією вивантаження сміття	/
Безперервно світиться ЧЕРВОНИМ	Мішок для пилу не встановлений	Встановіть мішок для пилу.
	Потужність всмоктування станції розвантаження сміття знизилася.	Перевірте мішок для пилу
	Станції вивантаження сміття не вдалося автоматично вивантажити пил.	Перегляньте рішення в додатку.
	Кришка контейнера для пилу не закрита.	Перевірте, чи кришка контейнера для пилу надійно закрита.

Виявлення несправностей

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
1	Роботу DEEBOT не вдалося здійснити підключення до програми ECOVACS HOME.	Введено неправильний пароль або ім'я користувача домашньої мережі Wi-Fi.	Введіть правильне ім'я користувача та пароль для домашньої мережі Wi-Fi.
		Робот DEEBOT знаходиться поза зоною дії сигналу домашньої мережі Wi-Fi.	Переконайтеся, що робот DEEBOT знаходиться у зоні дії сигналу домашньої мережі Wi-Fi.
		Робот DEEBOT не знаходиться у стані конфігурації.	Переконайтеся, що робот DEEBOT підключено до джерела живлення та увімкнено. Відкрийте кришку та натисніть кнопку скидання налаштувань. Робот DEEBOT перейде у стан конфігурації, коли ви почуєте голосове повідомлення.
		Встановлено неправильний додаток	Завантажте та встановіть програму ECOVACS HOME.
		Не використовується мережа, що працює в діапазоні 2,4 ГГц або змішаному діапазоні 2,4/5 ГГц.	Робот DEEBOT не підтримує мережу 5GHz. Використовуйте мережу в діапазоні 2,4 ГГц або змішаному діапазоні 2,4/5 ГГц
2	Не вдається створити картку меблів у додатку	Робот DEEBOT не починає збирання зі станції.	Робот DEEBOT повинен розпочинати прибирання зі станції.
		Переміщення робота DEEBOT під час збирання може призвести до його дезорієнтації.	По можливості не переміщуйте робота DEEBOT під час збирання.
		Автоматичне прибирання не завершено.	Переконайтеся, що робот DEEBOT автоматично повертається на станцію після збирання.
3	Під час використання з робота DEEBOT випадають подвійні бічні щітки.	Подвійні бічні щітки неправильно встановлені.	Подвійні бічні щітки робота DEEBOT повинні зафіксуватися на місці зі клацанням.
4	Сигнал не знайдено. Не вдається повернутись на станцію.	Станція розміщена неправильно.	Розташуйте станцію належним чином відповідно до інструкцій у розділі [Заряджання робота DEEBOT].
		На станцію не подається харчування або вона переміщена вручну.	Перевірте, чи станція підключена до джерела живлення. Не рухайте станцію.
		Робот DEEBOT не починає збирання зі станції.	Рекомендується, щоб робот DEEBOT розпочинав прибирання зі станції.
		Заблоковано шлях до станції для заряджання. Наприклад, двері кімнати, в якій знаходиться станція, зачинені.	Слідкуйте за тим, щоб нічого не заважало шлях до станції для заряджання.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
5	Робот DEEBOT повертається на станцію до завершення збирання.	Розмір кімнати великий, і роботу DEEBOT потрібно повернутися для заряджання.	Увімкніть функцію безперервного збирання. Для отримання додаткової інформації дотримуйтесь вказівок у програмі.
		Робот DEEBOT не може отримати доступ до деяких зон, заблокованих меблями чи перешкодами.	Упорядкуйте зону прибирання, розставивши меблі та невеликі предмети на своє звичайне місце.
6	Робот DEEBOT повертається на станцію до завершення збирання.	Робот DEEBOT не увімкнений.	Увімкніть роботу DEEBOT.
		Зарядні контакти робота DEEBOT не підключені до контактів станції.	Переконайтеся, що зарядні контакти робота підключені до контактів станції, а кнопка автоматичного режиму AUTO блимає. Перевірте, чи не забруднені зарядні контакти робота DEEBOT та станція. Очистіть ці компоненти відповідно до інструкцій у розділі [Обслуговування].
		Станція не підключена до джерела живлення.	Перевірте, чи кабель живлення надійно підключений до станції.
		Акумулятор повністю розряджений.	Зверніться до служби підтримки користувачів.
7	Робот голосно шумить під час збирання.	Подвійні бічні щітки та рухлива головна щітка заплуталися. Контейнер для пилу з можливістю автовивантаження сміття та фільтр заблоковано.	Рекомендується регулярно виконувати очищення подвійних бічних щіток, рухомої головної щітки, контейнера для пилу з можливістю автовивантаження сміття, фільтра тощо.
		Робот DEEBOT знаходиться в режимі інтенсивного збирання.	Перейдіть на стандартний режим.
8	Робот DEEBOT застряє під час роботи та зупиняється.	Робот DEEBOT заплутався у предметах на підлозі (у дротах, фіранках, бахромі килима тощо).	Робот DEEBOT спробує звільнитися у різний спосіб. Якщо це не вдасться, усуньте перешкоди вручну і перезапустіть робот
		Робот DEEBOT може застрягти під меблями, якщо відстань від її нижньої межі до підлоги та висота робота збігаються	Встановіть фізичну перешкоду або віртуальний кордон у програмі ECOVACS HOME.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
9	Під час збирання робот DEEBOT може почати хаотично переміщатися, відхилитися від заданої траєкторії, розпочати повторне прибирання, пропускати невеликі забруднені ділянки тощо. (Якщо при збиранні була тимчасово пропущена велика ділянка, робот DEEBOT самостійно його прибере. Час від часу робот DEEBOT повертатиметься до прибраної кімнати для пошуку пропущених ділянок.)	Такі предмети, як кабелі та домашнє взуття, розміщені на підлозі, впливають на нормальну роботу пристрою DEEBOT	Перед прибиранням приберіть розкидані кабелі, домашнє взуття та інші предмети. І приберіть якнайбільше розкиданих предметів із підлоги. Якщо залишиться пропущена забруднена ділянка, робот DEEBOT самостійно виконає його прибирання. Не втручайтесь у роботу пристрою (не чіпайте робот DEEBOT і не перешкоджайте йому шлях).
		Провідні колеса можуть ковзати по підлозі, коли робот DEEBOT піднімається сходами та дверними порогами, що впливає на його оцінку обстановки в будинку.	Рекомендується закрити двері, що ведуть до цієї ділянки, та прибрати його окремо. Після збирання робот DEEBOT повернеться у вихідну точку. Ви можете не сумніватися в ефективній роботі пристрою.
		При збиранні на свіжонатертому воску та полірованій підлозі або гладкій плитці тертя між провідними колесами та підлогою може знизитися.	Дочекайтеся висихання воску перед збиранням
		Через різну обстановку в будинку прибирання деяких ділянок не може бути виконане.	Розчистіть простір у будинку, щоб робот DEEBOT зміг в'їхати та виконати прибирання.
		Датчик дистанції TrueMapping забруднений або заблокований сторонніми предметами.	Протріть датчик відстані TrueMapping чистою м'якою тканиною або видаліть сторонні предмети.
10	Відеоменеджер не відкривається або екран не відображається.	Збій підключення до мережі Wi-Fi.	Перевірте стан підключення до мережі Wi-Fi. Для увімкнення відеоменеджера робот DEEBOT повинен перебувати в зоні зі стійким сигналом мережі Wi-Fi.
		Можливо, через затримку в мережі ви тимчасово не зможете відкрити відеоменеджер.	Повторіть спробу пізніше.
		Камера AIVI заблокована	Зніміть накладку.
11	Затримки при дистанційному керуванні	Слабкий сигнал мережі Wi-Fi може спричинити повільне завантаження відео.	Використовуйте робот DEEBOT у зонах із стійким сигналом мережі Wi-Fi.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
12	Камера AIVI не може розпізнати об'єкти.	Зона збирання погано освітлена.	Для роботи функції інтелектуального розпізнавання потрібно достатнє освітлення. Переконайтеся, що ділянки, що підлягають збиранню, добре освітлені.
		Об'єкти камери AIVI забруднено або заблоковано.	Очистіть лінзу чистою м'якою тканиною та переконайтеся, що камера AIVI не закрита сторонніми предметами. Не використовуйте м'які засоби або м'які засоби під час збирання.
13	Робот DEEBOT не починає автоматичного вивантаження сміття після повернення на станцію вивантаження сміття.	Кришка контейнера для пилу не закрита.	Закрийте кришку контейнера для пилу.
		На станції розвантаження сміття не встановлено мішок для пилу.	Встановіть мішок для пилу та закрийте кришку контейнера для пилу.
		Переміщення робота DEEBOT на станцію вивантаження сміття вручну не призведе до автоматичного розвантаження сміття.	Щоб робот DEEBOT успішно розпочав автоматичне вивантаження сміття, намагайтеся не піднімати та не переміщувати станцію вивантаження сміття під час збирання.
		Робот DEEBOT повертається на станцію автовивантаження сміття під керуванням відеоменеджера у додатку.	Ця дія передбачена програмою.
		У програмі ECOVACS HOME увімкнено режим «Не турбувати».	Ця дія передбачена програмою. Вимкніть режим «Не турбувати» у програмі або запустіть автоматичне вивантаження сміття вручну.
		Мішок для пилу заповнений.	Замініть мішок для пилу та закрийте кришку контейнера для пилу.
		Якщо можливі причини виключені, можливо, виникла проблема з будь-яким компонентом.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
14	Роботу DEEBOT не вдається виконати автоматичне вивантаження сміття із контейнера для пилу з можливістю автовивантаження сміття.	Контейнер для пилу з можливістю автовивантаження сміття не встановлений.	Встановіть контейнер для пилу з автовивантаженням сміття.
		Мішок для пилу заповнений.	Замініть мішок для пилу та закрийте кришку контейнера для пилу.
		Отвір для скидання пилу на контейнері для пилу з можливістю авторозвантаження сміття засмічено	Зніміть контейнер для пилу з автовивантаженням сміття і очистіть отвір для скидання пилу.
		Тракт для скидання пилу заблоковано.	Очистіть тракт для скидання пилу.
15	У контейнері для пилу є сміття.	Дрібні частинки проникають у контейнер для пилу із мішка для пилу.	Очистіть кришку контейнера для пилу та його внутрішню поверхню.
		Мішок для пилу пошкоджено.	Перевірте мішок для пилу та замініть його.
16	З робота DEEBOT випадає пил або сміття під час збирання.	Отверстие для сброса пыли засорено.	Зніміть контейнер для пилу з можливістю вивантаження сміття і приберіть сторонні частинки.
17	Освіжувач повітря видає незвичний шум	До освіжувача повітря потрапили сторонні предмети.	Зверніться за допомогою до сервісного центру.
18	Робот DEEBOT не відповідає на інструкцію станції.	Робот DEEBOT знаходиться надто далеко від станції.	Якщо допустима відстань перевищена, для керування роботом DEEBOT можна також використовувати програму ECOVACS HOME.
		Між роботом DEEBOT та станцією не встановлено сполучення.	Відключіть станцію від електромережі та зачекайте 10 секунд, а потім підключіть вилку до розетки. Посуньте робот до станції вручну і переконайтеся, що зарядні контакти правильно підключені. Потім розпочнеться заряджання робота DEEBOT, і буде відтворено голосове повідомлення про успішне сполучення.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
19	Провідні колеса заблоковано.	Провідні колеса заблоковано. сторонніми предметами.	Поверніть провідні колеса і натисніть на них, щоб перевірити, чи не накрутилися на них чи не застрягли сторонні предмети. При попаданні будь-яких сторонніх предметів забирайте їх вчасно. Якщо вирішити проблему не вдалося, зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.
20	Під час використання система миття підлог OZMO™ Pro 3.0 з вібраційним приводом випадає з роботи DEEBOT.	Система миття підлог OZMO™ Pro 3.0 з вібраційним приводом встановлена неправильно.	Система миття підлог OZMO™ Pro 3.0 робота DEEBOT з вібраційним приводом має зафіксуватися на місці зі клацанням.
21	Робот DEEBOT із встановленою системою миття підлог OZMO™ Pro 3.0 із вібраційним приводом застрягає при збиранні.	При використанні системи миття підлог OZMO™ Pro 3.0 з вібраційним приводом робот DEEBOT може зіткнутися з труднощами при подоланні перешкод.	У разі виникнення проблем допоможіть роботу DEEBOT подолати перешкоди.

Технічні характеристики

Модель	DEX55
Номінальна вхідна напруга	20 В === 1 А
Модель станції розвантаження сміття	CH2117
Номінальна вхідна напруга (під час заряджання)	220–240 В~ 50–60 Гц 0,3 А
Номінальна вихідна напруга	20 В === 1 А
Живлення (автоматичне вивантаження сміття)	1000 Вт
Діапазон частот	2400–2483,5 МГц
Потужність в мережевому режимі очікування	Меньш 2,00 Вт

Вихідна потужність модуля мережі Wi-Fi – не більше 100 мВт.

Примітка. Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть змінюватися з метою удосконалення виробу. Додаткові аксесуари можна знайти на веб-сайті <https://www.ecovacs.com/global>.

Виробник " Ecovacs Robotics Co., Ltd." , No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

"Ековакс Роботікс Ко., ЛТД", Дорога Сонгвей №518, індустріальний парк Усонцзян, вулиця Госян, район Вучжун, округ Сучжоу, провінція Цзянсу, КНР

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується на .

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.). Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних **ПОШКОДЖЕНЬ ЛАНЦЮГІВ ЖИВЛЕННЯ**, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяною попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні

центри за посиланням: <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП Дата Організація,адреса

Представник, підпис

М.П

- 1.
- 2.