


# ПОРТАТИВНА БАТАРЕЯ

## SUPPOWER 16000mAh BLACK/YELLOW

### SUP-T024S

## ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

### 1. СХЕМА ПРИСТРОЮ

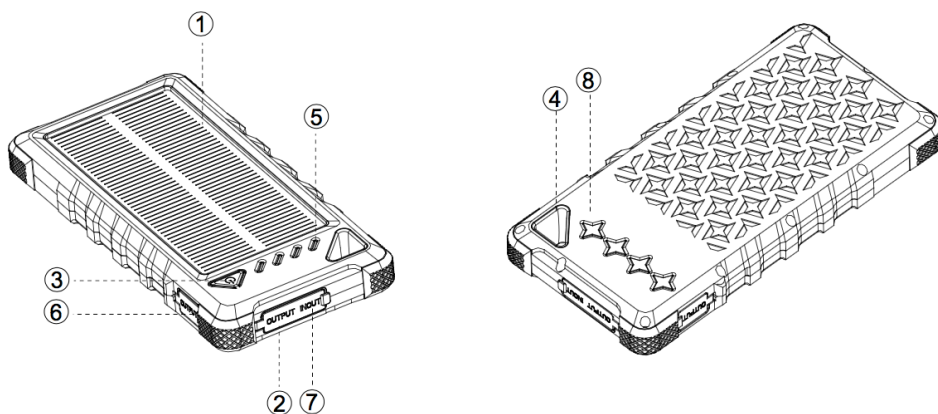

1. Монокристалічна сонячна батарея
2. USB порт для зарядки пристроїв (A)
3. Кнопка вмикання/вимикання
4. Отвір для кріплення (карабін)
5. LED індикатор рівня заряду батареї
6. USB порт для зарядки пристроїв (B)
7. MicroUSB порт для зарядки батареї
8. LED ліхтар (чотири)

### 2. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ємність батареї: 16000mAh  
Літій-полімерні акумулятори  
Сонячна батарея: 220mA

microUSB-вхід для заряду батареї: 5V / 2A  
USB-вихід (A) для заряду пристроїв: 5V / 1A  
USB-вихід (B) для заряду пристроїв: 5V / 2,4A  
Час заряду батареї: до 12 годин  
Діапазон робочих температур: від 0 до + 45°C  
Ефективність перетворення: 80-90%  
Габаритний розмір: 166\*82\*20,5мм  
Вага: 356г  
Матеріал виготовлення: залізо, силікон, пластик.

### 3. КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

Для накопичення та зберігання сонячної енергії:

- Покладіть портативну батарею під прямі сонячні промені. Переконайтесь, що батарея розташована напроти сонця.
- LED індикатор рівня заряду батареї блимає зеленим під час заряду, та синім – коли батарея повністю заряджена.

Для зарядки мобільних пристроїв використовуйте порти USB (A), (B) та сумісний кабель. Перед початком зарядки пристрою натисніть на кнопку вмикання/вимикання.

Портативну батарею можна заряджати лише від пристрою зі стандартним портом USB та характеристиками.

Індикація рівня зарядки портативної батареї відбувається наступним шляхом:

- Блимання 1 індикатору – 25% зарядки батареї
- Блимання 2 індикатору – 50% зарядки батареї
- Блимання 3 індикатору – 75% зарядки батареї
- Блимання 4 індикатору – 100% зарядки батареї

LED індикатор вимкнений, коли портативна батарея повністю заряджена.

LED ліхтар має наступні режими роботи:

- Аварійний - для вмикання/вимикання двічі натисніть на кнопку вмикання/вимикання.
- Попереджувальний – увімкніть аварійний режим, після чого натисніть 1 раз на кнопку вмикання/вимикання.
- SOS - увімкніть попереджувальний режим, після чого натисніть 1 раз на кнопку вмикання/вимикання.

Для вимикання LED ліхтаря двічі натисніть на кнопку вмикання/вимикання.

## 5. ПРИМІТКИ

Рекомендується підтримувати потужність батареї і повністю заряджати пристрій як мінімум кожні три місяці.

Не залишайте портативну батарею розрядженою, це може призвести до скороченню строку її служби та виходу з ладу внутрішнього акумулятору.

У процесі обслуговування або зарядки пристрій трішки нагрівається: це звичайне явище, що не вказує на вихід пристрою з ладу.

Сонячна панель призначена для екстреної зарядки батареї та не може слугувати основним джерелом зарядки. Тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до перегрівання сонячної панелі та виходу її з ладу.

Пристрій комплектується кабелем для зарядки мобільних пристроїв, який не сертифікується окремими виробниками смартфонів. Відмова пристрою працювати з даним кабелем не є гарантійним випадком.

Рекомендується використовувати пристрій при кімнатній температурі і уникати впливу вологи, високої температури або джерел займання.

Зберігайте пристрій в сухому місці, подалі від вологи і речовин, що викликають ерозію.

Не використовуйте хімічні засоби для чищення (мило, миючий речовина). У разі роздутості, протікання або специфічного запаху в портативній батареї негайно припиніть її використання.

Оберегайте портативну батарею від механічних пошкоджень – це може спричинити її вихід із ладу.

Діти повинні користуватися портативною батареєю під наглядом батьків і в суворій відповідності до правил використання.

Не викидайте і не спалюйте пристрої для зарядки мобільних телефонів з метою захисту навколишнього середовища.