



Зубна щітка Electric toothbrush OcClean X Pro

Інструкція з експлуатації

Ласкаво просимо

Дякуємо, що придбали наш товар.

Важливі поради з безпеки

- Цей продукт рекомендується для людей старше 12 років.
- Цей пристрій може використовувати тільки насадки OcClean, і виробник не буде нести всі наслідки
- несертифіковані сторонні насадки для чищення зубів.
- Цей продукт є лише особистим миючим засобом і не рекомендується для медичного використання або для декількох користувачів.
- Даний пристрій призначений тільки для використання всередині приміщень. Не ставте його під прямими сонячними променями. Рекомендується поміщати в сухе і вентилязованому приміщенні.
- Перед зарядкою, будь ласка, тримайте пристрій сухим і регулярно протирайте підставу для зарядки сухою тканиною, щоб запобігти осадження плям.

Нерекомендоване використання

- Індивідуальним пацієнтам, яким зробили операцію на ротовій порожнині. Споживачам із захворюваннями порожнини рота, такими як карієс, пародонтоз (ясна), рак порожнини рота, інфекційні захворювання порожнини рота, рекомендується перед використанням цієї зубної щітки проконсультуватися із стоматологом.
- Люди з розумовими і/або фізичними недоліками повинні використовувати цей пристрій тільки під спостереженням.
- Люди із захворюваннями порожнини рота, вільними вставними зубами або яснами з крововиливом.
- Люди з чутливою і сприйнятливою порожниною рота повинні проконсультуватися у професійного стоматолога, перш ніж використати цю щітку.
- Зубна щітка не підходить для людей з обмеженими розумовими і фізичними можливостями. Не підходить для немовлят і дітей до 12 років. Діти, що використовують цей продукт, повинні знаходитися під строгим наглядом.



Головка зубної щітки
При заміні головки щітки витягніть її або вставте вертикально, але не обертайте вліво-вправо. Стоматолог рекомендує міняти головку щітки кожні 2-3 місяці.

Вимк./Увімк./Пауза
Коли зубна щітка увімкнеться, коротке натискання кнопки під час роботи призупинить операцію; і коротке натискання знову протягом 15 секунд для продовження роботи; більше 15 секунд неправильної роботи, щітка увійде в сплячий режим

2 в 1
Зарядка + кріплення

Настінний магніт (прикріпіть на стіну)
Основа При використанні для зарядки встановіть його в плоске положення. Тримайте вертикально і вставте в настінний магніт при використанні його для власника.
Підвісна база функція 2-в-1

Примітки

Настійне кріплення
При установці настійного кріплення обов'язково встановіть поверхню підстави. Маленька стрілка на дошці спрямована вгору.

Перше використання


Коротким натисканням кнопки УВІМ./ВИМК. активуйте зубну щітку і bluetooth, після активації пристрій буде постійно перебувати в режимі очікування.

План щітки

Зубна щітка буде працювати в режимі за замовчуванням з «Стандартним планом очищення» протягом 2 хвилин, якщо в додаток не заданий новий індивідуальний план очищення. Через кожні 30 секунд буде з'являтися нагадування з вібрацією, що нагадує користувачеві про зміну області чищення зубів. Зубна щітка перестане працювати автоматично через 2 хвилини.

Зарядження

Слідкуйте за відсотком заряду батареї, заряджайте її тільки при низькому рівні заряду батареї, НЕ перезаряджайте і не заряджайте часто.



Інструкції

• Перше використання

Зубну щітку можна включити, вперше натиснувши кнопку УВІМ./ВИМК. на новій зубній щітці. Функція Bluetooth буде активована і залишиться включеною. Після установки програми OcClean заповніть інструкції з підключення та налаштування зубної щітки.

• Встановіть додаток та налаштування зубної щітки

За допомогою цієї програми ви можете налаштувати програми чищення зубів: автоматичне очищення зубів, відбілювання зубів і масування ясен за один сеанс чистки. Немає необхідності відкривати додаток OcClean кожен раз, коли ви чистите зуби. Просто відкривайте додаток кожні кілька днів, щоб синхронізувати дані чистки.

• Пряме використання без налаштувань програми

Ви також можете використовувати зубну щітку без підключення до додатка. Вона оснащена сенсорним дисплеєм і кнопкою включення / вимкнення. Вона пропонує сенсорне управління через сенсорний екран.

• Продуктивність щітки

Після чистки на дисплеї буде показано ефективне час чищення, час чищення зубів та поради щодо чищення зубів.

• Перевірити записи про чищення зубів в додатку


Тільки після того, як зубна щітка буде пов'язана з додатком і підключена до Bluetooth, додаток зможе отримати доступ до збережених в зубній щітці даних про чищення зубів. Через обмежений обсяг пам'яті дані про чистку зубної щітки можуть зберігатися, як правило, не більше 7 днів.

• Налаштування режиму


Увійдіть в розділ налаштування режиму, рухаючи вгору і вниз по дисплею. Кожен з режимів, таких як «Очищення», «Відбілювання» і «Масаж», має 32 рівня інтенсивності очищення. Після того, як нове

налаштування буде виконане, вона автоматично зареєструється в пам'яті.


Налаштування інтенсивності очищення: При ковзанні вгору/вниз по екрану інтенсивність буде змінена на 1 рівень (+1 або -1); при ковзанні вгору / вниз по стороні екрану інтенсивність буде змінена на 5 рівнів (+5 або -5).




Ковзати вгору/вниз/право/ліво



Налаштування часу
Зв'яжіться з додатком і підключіться до зубної щітки для синхронізації Після повідомлення, зубна щітка буде оновлена автоматично - для місцевого часу області.



Довге натиснення на екрані або коротке натискання на кнопку живлення для підтвердження налаштувань



1. Не розбирайте, не бийте, не допускайте екструзії або кидання у вогонь.
2. Будь ласка, припиніть використання зубної щітки, якщо акумулятор розширився.
3. Будь ласка, не кладіть батарею в високотемпературну навколишнє середовище.
4. Не використовуйте акумулятор, якщо в пристрій потрапила вода.

План щітки і налаштування програми

Ви можете вибрати або налаштувати план чистки зубів за допомогою програми OcClean App. Ви також можете оновити прошивку, щоб постійно оновлювати її продуктивність.

Індикатор низького заряду батареї

Коли відсоток заряду батареї нижче 20%, на дисплеї зубної щітки часто з'являється повідомлення про низький заряд батареї, необхідно зарядити зубну щітку. Коли заряд батареї менше 1%, на дисплеї з'явиться повідомлення у вигляді вібрації мотора, і екран не ввімкнеться.

Як зарядити?


Зніміть зарядну базу з настінного кріплення і підключіть її до зарядного пристрою мобільного телефону.

Коли нижня частина зубної щітки буде обережно розташована над зарядною підставкою, вона автоматично встановиться в потрібне положення. При зарядці зубної щітки на дисплеї буде відображатися відсоток заряду батареї. Повна зарядка зазвичай займає близько двох годин.


Важливі поради для зарядження

Зубна щітка працює з механізмом швидкої зарядки. Рекомендується поміщати зубну щітку на зарядну підставу тільки при необхідності. Не кладіть зубну щітку на зарядну базу протягом тривалого часу, так як це може привести до передчасного розкладання вбудованого акумулятора, що негативно відіб'ється на роботі приладу.


Рекомендаційні методи зубної щітки

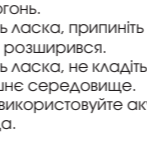

Повільно рухайте щетинки під кутом 45 градусів до лінії ясен, щоб правильно чистити зуби. Немає необхідності переміщати щетинки вгору і вниз вручну.



Тримайте ручку зубної щітки і повільно рухайте її круговими рухами. Не натискайте до упору.



Після чищення зубів обполіскуйте їх чистою водою.

Чищення та догляд

Очищення корпусу і головки щітки

Очищайте голівку зубної щітки після кожного використання та сушіть її природним способом.

Очищення зарядного пристрою

Очистіть брудні частини зарядного пристрою м'якою тканиною. Перед чищенням зарядного пристрою обов'язково вийміть штекер батареї з розетки і використовуйте його знову, тільки коли воно повністю висохне.

Очищення рукоятки

Завжди тримайте дно чистим і сухим перед зарядкою. Очищайте брудні частини ручки м'якою ганчіркою.

Основні параметри

Найменування товару	Зубна щітка
Модель	Oclean X
Версія	Pro
Макс. параметри виходу	0дБм
Водонепроникність	IPX7
Потужність	1.8 Вт
Зарядка	USB зарядка
Вхідна потужність	5В ---1А
Тривалість зарядки	20 днів (Рівень 1), 40 днів (Рівень 32)
Ємкість батареї	800 мАгод
Час заряджання	2 години
Bluetooth	4.2 і вище

Bluetooth 2400-2483MHz, максимальна потужність випромінювання < 10 мВт

* Прораховано за дві хвилини/години, два рази в день.


Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколувати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.



Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
- 1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.
- 1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
- 1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобі-

гання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організація не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) включаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації

або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використання нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Увага! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>