



Зубна щітка Electric toothbrush OcClean Z1

Інструкція з експлуатації

Ласкаво просимо


Дякуємо, що придбали наш товар.

Важливі поради з безпеки

- Цей продукт рекомендується для людей старше 12 років.
- Можливі неприємні відчуття під час першого використання.
- Цей пристрій може використовувати тільки насадки OcClean, і виробник не буде нести всі наслідки несертифікованих сторонніх насадок для чищення зубів.
- Цей продукт є лише особистим миючим засобом і не рекомендується для медичного використання або для декількох користувачів.
- Не піддавайте зубну щітку під прямим сонячним світлом. Будь ласка, вимкніть зарядний держатель, коли він не використовується, і перед його очищенням.

Нерекондоване використання

- Люди, які перенесли операцію на порожнині рота для лікування. Користувачу, який страждає захворюваннями порожнини рота, такими як сильне крововилив в ясна, рекомендується перед використанням цієї зубної щітки проконсультуватися з лікарем.
- Особам з психічної нестабільністю, інвалідам і тим, хто не має відповідного досвіду, якщо тільки продукт не використовується під наглядом.

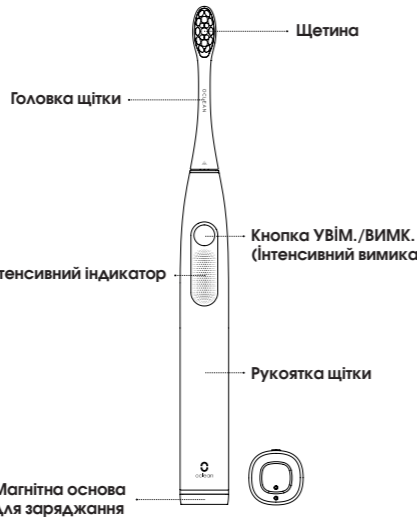

Інструкції

• Перше використання

Зубну щітку можна включити, вперше натиснувши кнопку UVIM./ВИМК. на новій зубній щітці. Функція Bluetooth буде активована і залишиться включеною. Після устанівки програми OcClean заповніть інструкції з підключення та налаштування зубної щітки.

• Встановіть додаток та налаштування зубної щітки

За допомогою цієї програми ви можете налаштувати програми чищення зубів - автоматичне очищення зубів, відбілювання зубів і масування ясен за один сеанс чистки. Немає необхідності відкривати додаток OcClean кожен раз, коли ви чистите зуби. Просто відкривайте додаток кожні кілька днів, щоб синхронізувати дані чистки.

• Використання без налаштувань додатка

Без налаштувань зубної щітки в OcClean додатку, за замовчуванням зубна щітка буде працювати протягом 2 хвилин як «стандартний план очищення», в якому кожні 30 секунд зубна щітка буде нагадувати користувачеві про необхідність міняти область щітки вібрацією, і автоматично перестане працювати через 2 хвилини роботи.

• Перемикання положення «Інтенсивність» під час роботи


Тривалим натисканням (2 секунди) змінюється інтенсивність. Різа кількість світла відображає високу, середню і низьку інтенсивність.

• Зміна області щітки

Коли зубна щітка працює, буде нагадування з вібрацією, щоб нагадати користувачеві змінювати область чистки кожні 30 секунд

• Інтенсивність


Коли зубна щітка працює, приблизний діапазон потужності можна оцінити по довжині світлодіодного індикатора, коли горить тільки один світильник, це означає, що продукт працює з меншою інтенсивністю, а коли все світильники включені, це означає, що він працює з більшою інтенсивністю.



Низька інтенсивність
Рівень очищення 1-11
Рівень відбілювання 1
Рівень масажу 1
Рівень чутливості 1



Низька інтенсивність
Рівень очищення 12-24
Рівень відбілювання 2
Рівень масажу 2



Висока інтенсивність
Рівень очищення 25-32
Рівень відбілювання 3
Рівень масажу 3

• Низький заряд батареї

Індикатор починає миготіти коли процент заряду батареї нижче 20% і він потребує заряду для нормального використання.

• Відсоток заряду

При зарядці зубної щітки індикатор зарядки показує миготливий статус. Відсоток заряду можна судити по довжині індикатора. Червоний індикатор блимає при низькому заряді батареї. Білий індикатор горить постійно, коли батарея заряджена. Червоний індикатор блимає, коли заряд батареї складає менше 20%. Один білий індикатор блимає, коли заряд батареї становить близько 20-40%. Два білих індикатора блимають, коли заряд батареї становить близько 40-70%. Три білих індикатора блимають, коли заряд батареї становить

близько 70-100%. Три білих індикатора постійно горять, коли батарея заряджена.

• План очищення і налаштування програми

Ви можете вибрати або налаштувати програму чистки зубів через підтримує додаток OcClean. Ви також можете оновити прошивку для постійного оновлення її продуктивності.

Як заряджати

Помістіть зубну щітку на зарядну основу, індикатор інтенсивності почне показувати хід зарядки. Вона може бути повністю заряджена приблизно за 2 години. (Рекомендовані параметри зарядного пристрою знаходяться в межах 5 В/1А -5В/2А).

Важливі поради під час зарядки

Зубна щітка працює з механізмом швидкої зарядки. Рекомендується поміщати зубну щітку на зарядну основу тільки при необхідності. Не кладіть зубну щітку на зарядну базу впродовж тривалого часу, оскільки це може привести до передчасного розкладання вбудованого акумулятора, що негативно відіб'ється на роботі користувача.




1. Не розбирайте, не бийте, не допускайте екструзії або кидання у вогонь.
2. Будь ласка, припиніть використання зубної щітки, якщо акумулятор розширився.
3. Будь ласка, не кладіть батарею в високотемпературну навколишнє середовище.
4. Не використовуйте акумулятор, якщо в пристрій потрапила вода.


Рекомендований спосіб чищення зубів

• Час чищення зубів


Стоматологи радять витратити від двох до трьох хвилин на кожну процедуру чищення зубів.

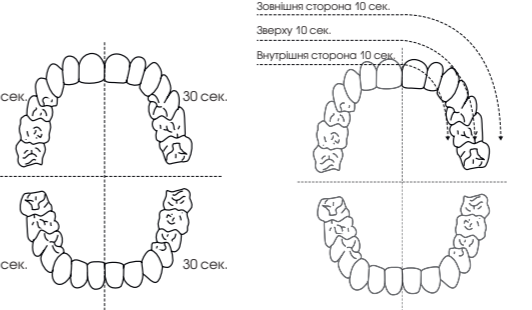

Рекомендації, щодо положення щітки у різних місцях чищення

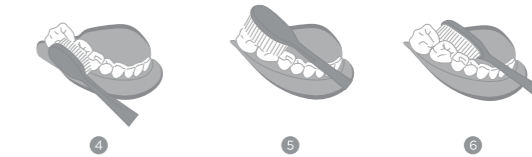


• Чищення та догляд

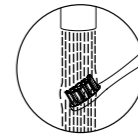


Чистка голівки зубної щітки

Очищайте голівку зубної щітки після кожного використання та сушіть її природнім способом.

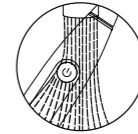


Чистка корпусу зубної щітки

Протріть корпус зубної щітки м'якою тканиною.

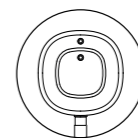


Очищення зарядного пристрою

Очистите брудні частини зарядного пристрою м'якою тканиною. Перед чищенням зарядного пристрою обов'язково вийміть штекер батареї з розетки і використовуйте його знову, тільки коли воно повністю висохне.

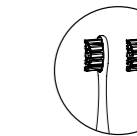

Заміна голівки

Рекомендується міняти насадку щітки кожні два-три місяці.

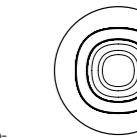


Очищення основи щітки

Завжди тримаєте дно чистим і сухим перед зарядкою. Очищайте брудні частини ручки м'якою ганчіркою.



• Кроки роботи

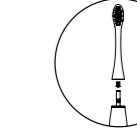

Обережно вставте голівку щітки на корпус зубної щітки. Між голівкою і основним корпусом повинен залишитися невеликий зазор, щоб насадка щітки могла правильно функціонувати.



Щоб зубна паста не розбризувалася, перед використанням насадки нанесіть невелику кількість зубної пасти на голову. (Зубна щітка з звуковим електроприводом зберігає більше зубної пасти, ніж звичайна зубна щітка).




Змочіть головку зубної щітки і помістіть її в рот, потім включите зубну щітку, щоб почати чистку.



Повільно рухайте щетинки під кутом 45 градусів до лінії ясен, щоб правильно чистити зуби. Немає необхідності переміщати щетинки вгору і вниз вручну.



Тримайте ручку зубної щітки і повільно рухайте її круговими рухами. Не натискайте до упору.

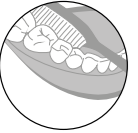

Після чищення зубів обполіскуйте їх чистою водою.

Основні параметри

Найменування товару	Зубна щітка
Модель	Oclean Z1
Макс. обертання	200 обор. см
Частота	2.4 ГГц
Макс. параметри виходу	0дБм
Водонепроникність	IPX7
Потужність	1.8 Вт
Зарядка	USB зарядка
Вхідна потуж.	5В ---0.6А
Тривалість зарядки	30 днів
Ємкість батареї	800 мАгод
Час заряджання	2 години
Bluetooth	5.0 і вище

Bluetooth 2400-2483MHz, максимальна потужність випромінювання < 10 мВт

* Прораховано за дві хвилини/години, два рази в день.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрій, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.



Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недовліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запоби-

гання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організація не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації

або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібно оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Увага! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctr.com.ua/>