

Blackview

Смартфон для всіх

Керівництво із швидкого старту

Починаємо роботу

Огляд телефону

Початок роботи

Будь ласка, переконайтеся, що телефон вимкнутий перед початком роботи.

1. Відкрити кришку акумулятора.
2. Встановити SIM карту та карту пам'яті.



3. Встановити акумулятор.
4. Встановити кришку акумулятору.



Кнопки

Кнопка включення живлення: Щоб вимкнути пристрій, натиснути та утримувати кнопку включення живлення протягом декількох секунд, потім натиснути на опції для підтвердження. Коли пристрій включений, натиснути кнопку включення живлення один раз, щоб активувати або дезактивувати екран. Натиснути кнопку для завершення виклику.

Кнопка Додому (🏠): Натиснути кнопку, щоб повернутися до Головного екрану. На екрані режиму очікування натиснути та утримувати кнопку, щоб побачити функції, якими ви нещодавно користувалися.

Кнопка меню (☰): В режимі паузи натиснути кнопку для налаштування шпалер, перегляду налаштувань, управління додатками та перегляду повідомлень. Натиснути для того щоб переглянути опції меню.

Кнопка назад (↩): Натиснути, щоб повернутися до попереднього меню.

Зарядка

Вставити кінець мікро-USB зарядного пристрою в порт Входу / виходу на телефоні, та інший кінець у розетку або в USB порт комп'ютера.

Перед першим використанням телефону, ви повинні зарядити акумулятор повністю щонайменше протягом 5 годин.

Розрядити акумулятор повністю при першому використанні, а потім зарядити його, поки мініатюра акумулятора не перестане блимати.

Головний екран

Протягнути пальцем вправо при заблокованому інтерфейсі, щоб отримати доступ до Головного екрану.




Ви також можете виконати персональні налаштування Головного екрану, натиснувши та утримуючи порожнє місце на екрані, встановити шпалери, видалити пункти меню з головного екрану, перемістити пункти меню, додати пункти до головного екрану. Попередньо налаштовані мініатюри внизу екрану:



Виклик:

Ви можете зробити виклик з інтерфейсу журналу дзвінків, контактів, обраних, повідомлень (які містять номер телефону). В режимі паузи натиснути кнопку виклику.

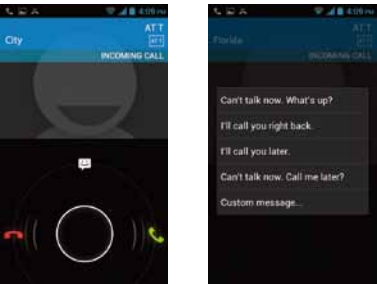

Надсилання повідомлень

Дозволяє відправити текстові та мультимедійні повідомлення будь-якому контакту або декільком контактам, які мають пристрої для приймання SMS або MMS.

Відправлення повідомлення шляхом натиснення на мініатюру повідомлення для запуску додатку.

Запустити центр повідомлень для перевірки непрочитаних/ нових текстових або MMS повідомлень.



Доступ до Інтернету

Коли ви успішно підключилися до Wi-Fi або обрали зв'язок 3G, WCDMA, ви можете натиснути на мініатюру браузера на екрані додатків або на мініатюру швидкого доступу на головному екрані, щоб запустити додаток.

Фотокамера

Телефон оснащений передньою та задньою камерою та камкодером, які дозволять вам поділитися найкращими моментами вашого життя з друзями та родичами. Налаштуйте фокус, експозицію, збільшення або зменшення масштабу, переключайтесь між функціями фотокамери та відеозапису, натискаючи на відповідні мініатюри.




Фотографії

Переглянути ваші фотографії дуже легко. Швидко гортайте вправо або вліво, щоб переглянути фотографії. Натисніть два рази на фото або розведіть пальці, щоб збільшити його. Ви можете редагувати, друкувати фото та ділитися ними.



Кarti

Ви можете переглянути супутникові зйомки або карти вулиць з детальними інструкціями маршрутів, якби ви гуляли по вулицях. Додаток Карти може використовуватися для пошуку вашого місця знаходження, подивитися умови руху в реальному часі або транспортні маршрути.

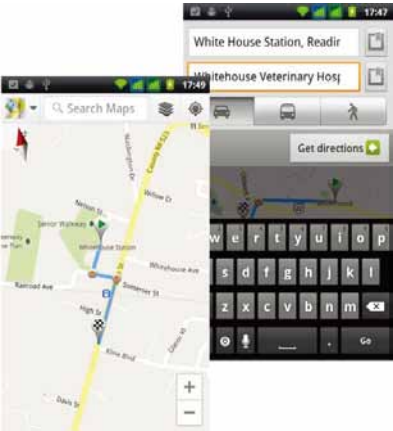

Інші корисні функції

Ви можете заблокувати свій телефон з метою безпеки, обравши

Налаштування > Безпека > Блокування екрану

Ні: блокування екрану вимкнено.

Переміщення: не надає захисту, але дає швидкий доступ до головного екрану.

Розблокування голосом: налаштуйте голосовий пароль та використовуйте його для розблокування телефону.

Схема: Намалюйте просту схему пальцем для розблокування телефону.

PIN: налаштуйте персональний ідентифікаційний номер для розблокування екрану.

Пароль: введіть пароль для розблокування екрану.

Деякі функції можуть відрізнятися на вашому телефоні в залежності від регіону, постачальника послуг або версії програмного забезпечення, та можуть бути змінені без попередження.