ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вимикач розумний
Yeelight Flex Switch

Загальні відомості про пристрій

Перед використанням необхідно ретельно ознайомитись з даною інструкцією. Інструкцію необхідно зберігати належним чином.

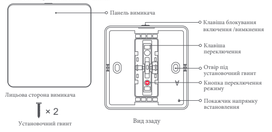

Вимикач Yeelight Flex може працювати в режимі автоматичного вимикання (миттєве вимикання) та в режимі звичайного клавішного вимикача (з фиксацією на одне/два положення). Режим автоматичного вимикання вирішує дуже важливу проблему звичайного вимикача, вимикання якого приводить до виструшування розумних ламп. Це приводить до неможливості керування через додаток, пульт дистанційного керування або розумну колонку, а також до неможливості встановлення розумного підключення приборів. Режим автоматичного вимикання використовується з розумними світильниками, щоб вони завжди залишались в режимі онлайн. Звичайни клавішний режим використується для звичайних світильників. В цьому випадку за зкобами використання й функціями вимикач не відрізняється від інших звичайних клавішних вимикачів.

Додатоє: наведені в данному керівництві ілюстрації пристроїв, компонентів та інтерфейсу користувача є схематичними та наведені лише для ознайомлення. Через оновлення та модернізацію пристрої можуть мати незначні відмінності між фактичним приладом та його схематичним зображенням, тому за основу потрібно брати фактичний пристрій.

Інформація про переключення режимів

Зняти передню панель вимикача, відтягуючи її за підняттй край в нижній частині.

• Перемикання режиму автоматичного вимикання на звичайний

Клавішний режим
За допомогою плоскої або хрестової викрутки натисунти на кнопку перемикання режимів та повернути за годинниковою стрілкою приблизно на 90°, після чого відпустити.
Відбудеться перемикання з режиму автоматичного вимикання на звичайни клавішний режим.
Знаходячись в звичайному клавішному режимі , клавіша вимикача не буде автоматично відскакувати при натисненні.
Примітка: при вигодуу і заводу за замовчуванням встановлений режим автоматичного вимикання.

• Перемикання режиму із звичайного на режим автоматичного вимикання

За допомогою плоскої або хрестової викрутки натисунти на кнопку перемикання режимів та повернути проти годинникової стрілки приблизно на 90°, після чого відпустити.
Відбудеться перемикання й звичайного клавішного режиму на режим автоматичного вимикання.
Знаходячись в режимі автоматичного вимикання, при натисненні клавіша вимикача буде автоматично відскакувати в вихідне положення

• Інформація про клавішу включення /вимкнення

Коли вимикач знаходиться в режимі автоматичного вимикання, вимикач знаходиться в звичайному включеному стані.
В цей час потрібно натиснути та утримувати нижню частину панелі та одночасно перемістити клавішу блокування в верхній частині вимикача в бік, для того, щоб відключити електроживлення.
Панель вимикача буде підвита за включеним стане неможливим, при цьому вимикач буде знаходитись у вимкненому стані.
Аналогічним чином , повернення вертикалі клавіши блокування в вихідне положення приведе до включення вимикача, тобто вимикач буде знаходитись в звичайному включеному стані.
Примітка: дана функція використовується тільки у випадках, коли вимикач знаходиться в режимі автоматичного вимикання.

Установка

Встановіть відповідний режим в залежності від типу освітлювального приладу та умов експлуатації.
Для розумного світильника вимикач необхідно переключити в режим автоматичного вимикання, якщо розумний світильник використовується у поєднанні з вимикачем із функцією автоматичного вимикання, то в додатку Mi Home "Підключені світильники–Налаштування-Вимикач Flex" необхідно активувати функцію вимикача, так розумний світильник буде знаходитись в режимі "онлайн".

- Якщо функція вимкнена, необхідно перемкнути вимикач в звичайний клавішний режим. При цьому світильник можливо буде використовуватиме в звичайному режимі та він не буде в режимі онлайн.

- Для звичайного світильника вимикач необхідно перемкнути в звичайний клавішний режим.

Підключення живлення (одноклавішний вимикач)

1.Режим автоматичного включення

- Вимикач фіксований на одне положення



- Послідовне з'єднання двох вимикачів
З'єднати як зазначено на малюнку нижче



Примітка: щоб задовольнити потреби користувача щодо багатоточкового керування одним і тим же світильником, цей перемикач підтримує багатоточкове послідовне підключення, тобто керування одним світильником за допомогою різних перемикачів, з'єднаних послідовно в різних місцях.

2. Звичайний клавішний режим

- Одноклавішний вимикач

Переконайтеся, що вимикач знаходиться в звичайному клавішному режимі, ослабте затискні гвинти в отворах L1 та L1.1 (потім по черзі вставте до черговго провода живлення та світильника в отвори L1 та L1.1 від задньої сторони вимикача, після чого за допомогою плоскої викрутки закрутіть затискні гвинти.



- Послідовне з'єднання двох вимикачів
З'єднати як зазначено на малюнку нижче



Підключення живлення (двохклавішний вимикач)

1. Режим автовідключення

- Одноключний вимикач

Зачистити кінці жилочних проводів на 10-12мм, переконатися, що вимикач знаходиться в режимі автовідключення, послабити затискні гвинти клем підключення L1, L12, L2, L22 із заднього боку вимикача, вставити дроти живлення в отвори L1 L2, провід світильника вставити в отвор12 L22, після чого за допомогою плоскої викрутки затягнути гвинти.



- Послідовне з'єднання двох вимикачів
З'єднати як зазначено на малюнку нижче



2. Звичайний клавішний режим

- Одноключний вимикач

Переконайтеся, що вимикач знаходиться в звичайному клавішному режимі , послабте затискні гвинти в отворах L1, L11, L2, L21, потім вставте дроти в отвори L1 і L2, дроти світильника 1 і 2 по черзі вставте в отвори L11 і L22, після чого за допомогою плоскої викрутки затягніть гвинти.



- Послідовне з'єднання двох вимикачів
З'єднати як зазначено на малюнку нижче



Підключення живлення (трьохклавішний вимикач)

1. Режим автовідключення

- Одноключний вимикач



- Послідовне з'єднання двох вимикачів
З'єднати як зазначено на малюнку нижче



2. Звичайний клавішний режим

- Одноключний вимикач

Переконайтеся, що вимикач знаходиться в звичайному клавішному режимі, послабте затискні гвинти в отворах L1, L11, L2, L21, L3, L31, потім вставте дроти живлення в отвори L1, L2 і L3, по черзі вставте дроти живлення світильника 1, 2 і 3 L1,L21, L31, після чого за допомогою плоскої викрутки затягніть гвинти.



- Послідовне з'єднання двох вимикачів
З'єднати як зазначено на малюнку нижче



Закріплення вимикача

Приведіть дроти в порядок, за допомогою гвинтів закріпіть вимикач у настінній монтажній коробці та зафіксуйте панель вимикача, прикручуючи кріпилцем. Завершіть встановлення.



Увага: перед установкою необхідно відключити електроживлення для того, щоб уникнути ураження струмом.
Установка повинна здійснюватися у строгій відповідності до інструкцій. Неналежне встановлення може призвести до ураження струмом або інших нещасних випадків.
Встановлення або ремонт повинен виконуватиі спеціаліст-електрик. Щоб уникнути нещасних випадків, підключення слід здійснювати відповідно до стандарта IEEE або державних стандартів.

Основні характеристики

Модель: YLKG12YL / YLKG13YL/YLKG14YL
Тип вимикача: одно-, двох-, трьохклавішний
Номінальні параметри: 16 А, 250 В ~
Відстань між кріпильними отворами: 60 мм
Розміри: 86×86 мм

Особливі вказівки

Крім вказок до електроживлення, слід переконатися, що клавіша вимикача встановлена в правильному положенні, інакше це може негативно позначитися на нормальній роботі вимикача: Момент затягування кріпильних гвинтів монтажної коробки не повинен перевищувати 0,5 Нм, щоб уникнути пошкодження вимикача. У режимі автовимикання заборонається підключати навантаження у вигляді фуоресцентних ламп.

Утилізація

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання:
Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання, слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. З метою оборони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку у спеціальні пункти прийому електричного та електронного обладнання, визначені урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідок для довкілля та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору та як вони працюють, зверніться до компанії, що займається установкою обладнання, або до місцевих органів влади.

Інформація про гарантію

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та вивненні,
що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

 РОЗДІЛ 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою:
- право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання вимагомалачених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначеним повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми - продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується на:
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди перекладування або відсутні на обладнані.
- Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
- Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання сложаючим або третьою стороною.
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
- Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованим коливанням напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень пацнцяів живлення, компонентів, контактів і конпресорів.
- Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподілного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА!

Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».
Актуальні сервісні центри за посиланням: https://service.ctrs.com.ua

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№МП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				

Виробник: " Цзянсдо Еліпс Інформейшн Технолоджі Ко., Лтд.", 10Ф-Б4, Будівля Б, Цзянсдо Інтернешнл Інновейшн Парк, No. 1 Кежьян Вейі Роуд, Ланчжень Дістрікт, місто Цзянсдо, провінція Шандонг, Китай.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР