55mm

80mm

Бездротові навушники

AIR MUSIC Play

Інструкція з експлуатації

Огляд



Як підключитися

Увімкніть гарнітуру і вона автоматично стане підключеною, по телефону, шукайте AIR MUSIC Play і торкніться, щоб підключитися, автоматично перепідключиться до останнього пристрою у запасі про підключення, якщо такий є. Якщо вам потрібно зробити його підключеним знову, будь ласка, виконіть і утримуйте MFB протягом 4 секунд.

Багатоточкове підключення, 2 пристрої:
Підключіть гарнітуру до телефону, потім виконіть його функцію Bluetooth, і гарнітура автоматично завершить підключення (світлодіод блимає червоним і синім, увімкнено Пристрій B, аналогічно AIR MISIC Play і торкніться, щоб відключитися, ще раз увімкніть функцію Bluetooth на пристрої A і підключіть його до гарнітури.

Протокол зв'язку: Bluetooth; Діапазон частот: ВІ 2400-2483,5 МГц,
Максимальна потужність випромінювання: < 20 дБм

Заводські налаштування

Увімкніть гарнітуру, натисніть і утримуйте обидві кнопки гучності + і - протягом 10 секунд.
Світлодіод блимає червоним 3 рази, щоб сигнали до заводських налаштувань, після чого гарнітура автоматично увімкнеться, можливість підключення.

Світлодіод

Світлодіод

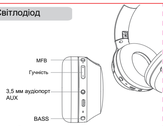

- Увімкнення: Утримуйте MFB протягом 2 секунд.
- Вимкнення: утримуйте MFB протягом 4 секунди
- Прийняти/завершити дзвінок: Натисніть MFB
- Інформація виклик: Утримуйте MFB протягом 1.5 секунд.
- Пропустити трек назад: утримуйте гучність протягом 1 секунди
- Пропустити трек вперед: утримуйте гучність протягом 1 секунди
- Збільшити гучність: Натисніть клавішу гучності +
- Зменшити гучність: Натисніть клавішу гучності -
- Голосовий помічник: Подвійне натискання MFB
- Відтворення/пауза: Натисніть MFB
- Режим низьких частот: Натисніть кнопку BASS
- Ігровий режим: Потрійне натискання MFB

Поради

1.Перед використанням гарнітури, будь ласка, уважно прочитайте посібник і зберегіть його для подальшого використання.

2.Перед першим використанням гарнітуру потрібно повністю зарядити.

3.Якщо гарнітура не використовується більше двох тижнів, будь ласка перезарядіть.

4.Будь ласка, використовуйте зарядні пристрої, виготовлені кваліфікованим виробником.

5.Якщо гарнітуру не вдається знайти на телефону, будь ласка, знову увімкніть її або відновіть заводські налаштування. Якщо сталася програма помилка телефону, будь ласка, вимкніть та увімкніть функцію Bluetooth або перезавантажте телефон.

Застереження

1.Ніколи не розбирайте та не модифікуйте гарнітуру з будь-яких причин, щоб уникнути будь-яких пошкоджень та небезпеки.

2.Не зберігайте гарнітуру при екстремальних температурах (нижче 0°C або понад 40°C).

3.Уникайте використання індикатора поблизу очей дітей або тварин.

4.Не використовуйте гарнітуру під час грози, щоб уникнути дисфункції та збільшення ризику ураження електричним струмом.

5.Не використовуйте агресивні хімічні речовини або сильні мийні засоби для чищення гарнітури.

Примітка: будь ласка, не використовуйте гарнітуру протягом тривалого часу, оскільки це може пошкодити ваш слух.

Утилізація

Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання: цей знак означає, що продукт не слід утилізувати разом з іншими домашніми відходами. Для запобігання шкодам навколишньому середовищу та здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів пропоную слід утилізувати з наголосом відповідальністю, заохочуючи екологічні стійкі повторне використання матеріалів. Щоб повернути свій пристрій, будь ласка, скористайтеся місцевим вільним для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

Декларації про відповідність

Справжнім Інтертор заявляє, що тип радіообладнання (Навушники бездротові AIR MUSIC Play) відповідає Технічному регламенту радіообладнання. повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaracija-sootvetstvij

Гарантійний талон №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та вітаємо,
що требійне обладнання відповільність усі Ваш побажання.
РОЗДІЛ 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на безкоштовний ремонт протягом гарантійного терміну.
умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.
Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання вичезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону у зазначенню повної назви моделі, серійного номера
виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печатки фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталлятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та

акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується на:
Гарантія не розповсюджується у випадку: якщо заводська маркування або серійний номер пошкоджені, нечоробіние, мають сліди перекреслення або відсутні на обладнанні.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробки, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання сторонніми або третьими сторонами.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання виникла дана непорушним цей (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання виникнене невідповідністю Державним стандартам параметра живлення, телекомунікаційних, кабельним мережі, неконтрольованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що приводять до характерних пошкоджень, пальоту живлення, компонентів, контактів і конденсорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнанням експлуатувалися з порушенням вимог, викладених в інструкції по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо з боку сторонньому втручанню або була спробка несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попадянням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідин,пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦТРТС». Актуальні сервісні центри за посиланням: https://service.ctrs.com.ua/

Гарантійний талон

Гарантійний термін
12 місяців після пред'явлення цього товару (або ви можете запитати місцевого продавця для отримання більш детальної інформації).

Номер моделі:
Дата покупки:
Ім'я:
Телефон користувача:
Адреса користувача:
Назва магазину:
Адреса магазину:
Коментарі:

Номер моделі:
Дата покупки:
Ім'я:
Телефон користувача:
Адреса користувача:
Назва магазину:
Адреса магазину:
Коментарі:

Гарантійний талон

Гарантійний термін
12 місяців після пред'явлення цього товару (або ви можете запитати місцевого продавця для отримання більш детальної інформації).

Номер моделі:
Дата покупки:
Ім'я:
Телефон користувача:
Адреса користувача:
Назва магазину:
Адреса магазину:
Коментарі:

Номер моделі:
Дата покупки:
Ім'я:
Телефон користувача:
Адреса користувача:
Назва магазину:
Адреса магазину:
Коментарі:

Для приміток:

Виробник: "Донгуан Хале Електронікс Ко., ЛТДГ".
Діводжиао Таун, Донгуан сіті, КНР.
Імпортер вказаний на упаковці.

RoHS
Made In China

330 mm