MEIZU

Краткое руководство пользователя

Установка сим карты

Используйте только фирменную скрепу, которая идёт в комплекте с телефоном, для извлечения SIM слота.

Обратите внимание на правильность установки Nano-SIM карты или Micro SD карты

Установите Nano-SIM карту или Micro SD карту в каретку и аккуратно вставте каретку в слот в телефоне

Запуск телефона

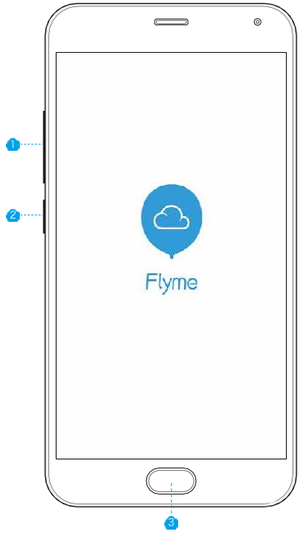

1 Кнопка громкости 2 Кнопка питания 3 Кнопка домой

Удерживайте кнопку питания 3 секунды для включения телефона .

Кнопки

Чтобы сделать скриншот, нажмите кнопку питания и кнопку громкости одновременно. Зажмите кнопку питания на 7 секунд, чтобы перезагрузить телефон.

Чтобы активировать плеер, нажмите 2 раза кнопку домой. Во время проигрывания музыки, нажмите кнопку домой, чтобы увидеть дату и день недели.

Система

Коснитесь кнопки домой, чтобы вернутся к предыдущему экрану. Нажмите кнопку домой для возврата на домашний экран.

Для вызова панели задач, проведите снизу вверх от нижнего края экрана.

EN4-P5301-001-N

Meizu Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

For more detailed information over features and safety precautions, please refer to Tips in the operating system.

CE0168

The Quick Start Guide is for reference only. Actual features are subject to change depending on the preinstalled operating system version.

©2015 Meizu Technology Co., Ltd. All rights reserved.
MEIZU and the MEIZU logo are trademarks of Meizu Technology Co., Ltd. in China and other countries.

Система

Протяните иконку вверх, чтобы закрыть приложение. Проведите пальцем вверх, чтобы закрыть все приложения. Длительное нажатие на иконку позволяет "заморозить" приложение и предотвратить его закрытие. Для "разморозки", ещё раз длительно нажмите на иконку.

Потяните вниз панель уведомлений для отображения ярлыков-переключателей.

Система

Для перемещения ярлыка, сделайте по нему длительное нажатие.

Чтобы отчистить панель уведомлений, нажмите на иконку – "отчистить всё"

Камера

Проведите вправо или влево чтобы переключить режим съёмки.

Проведите вниз, чтобы просмотреть все режимы съёмки.

Часы и календарь

Для удаления часов, нажмите на них и вытяните из панели часов.

Зажмите или зажмите и протяните несколько дат, чтобы добавить новое события на один день или несколько дней.

Браузер и почта

При просмотре нескольких страниц, протяните страницу вверх, чтобы закрыть её. Для закрытия всех страниц, протяните вниз.

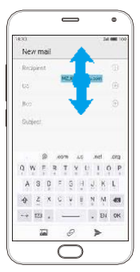

Получателя в полях "Кому", "Копия", "Скрытая копия" можно перемещать долгим нажатием на контакт.

Музыка и видео

Протяните вверх или вниз в левой части экрана, чтобы изменить громкость. Нажмите на иконку громкости, чтобы отключить или включить звук.

Протяните вверх или вниз в правой части экрана, чтобы изменить яркость. Нажмите на иконку яркости, чтобы установить яркость по умолчанию.