NAIPO
FEEL WELL · FEEL FIT

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

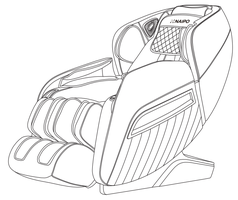

Масажне крісло

Модель: MGC-A350

Виробник: "Аукі Інтернешенел Лтд", № 102, будинок P09, південне місто Кятаю, місто Пінку, район Лунган, Шеньжень, Гуандун, КНР.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР

Дякуємо за придбання масажного крісла NAIPO MGC-A350. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з використання та догляду та зберігайте її в надійному місці для використання в майбутньому. Якщо вам потрібна будь-яка допомога, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

УВАГА – Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом: Завжди від'єднуйте масажне крісло від електричної розетки одразу після використання та перед чищенням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей:

- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він увімкнений в розетку. Від'єднуйте вилку від розетки, коли його не використовуєте, а також перед тим, як одягати або знімати частини.
- Від'єднуйте вилку від розетки під час грому чи грози, а також перед тим, як одягати чи знімати деталі.
- Ніколи не використовуйте цей пристрій, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином, якщо його впустили, пошкодили або впустили у воду. Поверніть пристрій до сервісного центру для перевірки та ремонту.
- Переконайтеся, що напруга живлення, зазначена на табличці з номінальними характеристиками, відповідає місцевій мережі електропостачання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не від'єднуйте шнур від мережі вологими руками.
- Не вкладайте під кондиціонер чи подушку. Надмірне нагрівання може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
- Не тягніть шнур і не тягніться до переднього пластикового кінця, щоб від'єднати його.
- Не спускайте, не зігнайте, не тягніть, не скручуйте шнур і тримайте його подалі від нагрітих поверхонь.
- Не перетягуйте цей пристрій за шнур живлення та не використовуйте шнур як ручку.
- Щоб від'єднати, поверніть усі елементи керування у положення ВИМК., а потім вийміть вилку з розетки.
- Пристрій можна використовувати лише з блоком живлення, що постачається разом з пристроєм.
- Пристрій має забезпечуватися лише безпечною напругою, яка відповідає маркуванню на пристрої.

- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його агент з обслуговування або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте пристрій, якщо чуєте незвичайний звук.
- Не масажуйте ділянки, які опухли, заподіяні або вкриті виразками чи шкірі.
- Підключіть масажне крісло до правильно заземленої розетки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Цей продукт призначений для особистого використання в домашніх умовах. Комерційне використання призведе до втрати гарантії.
- Не використовуйте пристрій, якщо обвішка чи сидіння знято, або якщо пристрій встановлено неправильно. Це може призвести до травми або несправності.
- Не масажуйте одну і ту саму область більше 5 хвилин за раз, оскільки це може призвести до надмірної стимуляції та побічних ефектів.
- Не використовуйте пристрій через годину після їжі.
- Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам гратися навколо пристрою, за спинкою або під сидінням, щоб уникнути випадкових травм.
- Не використовуйте пристрій, коли ваше тіло вологе, і будь ласка, не працюйте мокрими руками.
- Негайно припиніть використання, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт.
- Пристрій не призначений для самодіагностики або самолікування стану, яким повинен керувати кваліфікований медичний працівник.
- Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням, якщо ви вагітні або у вас менструація.
- Рекомендована тривалість використання – не більше 20 хвилин.

НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ЧАСТИН:

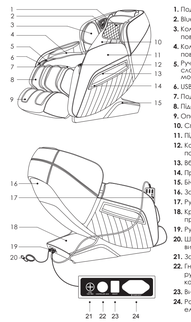

1. Подушка для голови
2. Bluetooth динамік
3. Компонент тиску повітря над плечем
4. Компонент тиску повітря на передпліччі
5. Ручний контролер або слот для розміщення мобільного телефону
6. USB порт для зарядки
7. Подушка для сидіння
8. Підставка для ніг
9. Опора для ніг
10. Спинка
11. Підлокітник
12. Комбінація клавіш поручня
13. Вбудована лампа
14. Прикріпка поручня
15. Бічна кришка
16. Задня кришка
17. Ручний контролер
18. Кришка коробки приводу
19. Рух шківа
20. Шнур живлення та вилка
21. Запобіжник
22. Гніздо проводу ручного контролера
23. Вимикач живлення
24. Розетка електромережі

Функції

- У цьому продукті розроблено набір масажних маніпуляторів, які можуть йдити вгору та вниз, повного приводу та конструкції без звуку.
- Існує п'ять технік масажу натискання пальцями, розминання, постукування, постукування і розминання одночасно.
- Оснащений автоматичним визначенням позиціонування плеча.
- Функції автоматичного масажу: автоматичний масаж включає в себе 12 видів автоматичних функцій масажу, включаючи комфортний масаж, розслаблюючий масаж, трикайний масаж, масаж плечей і шиї, масаж спини і попереку, масаж усього тіла, безпечний масаж хребта, відновлення від втоми, розтягення м'язів і активація побічних м'язів, формування гарних сідниць, заспокійливий сон і певний тиск повітря.
- Оснащений функцією ручного масажу верхньої частини тіла (вибирається все тіло, фіксована точка та три локальні масажні частини, і швидкість кожної масажної маніпуляції можна регулювати за допомогою п'яти швидкостей. У фіксовній точці та локальному стані маніпулятор може регулювати положення вгору та вниз: При постукуванні, натисканні та ударному масажі ширина масажного м'яча може бути широкою, середньою або вузькою.
- Функція пневматичного масажу три режимі і три рівня вибору інтенсивності: Тиск тіла, тиск рук, тиск ніг.
- Оснащений функцією роликового масажу стоп.
- З каркасом ніжок і з функцією безступінчастого регулювання, підходить для використання різної висоти.
- З функцією зворотної термообробки: вугілецве волокно як джерело тепла далекого інфрачервоного випромінювання.
- Під, каркасом спинки використовується технологія ковких рейок, щоб постійно утримувати нульовий простір біля стіни для відхилення, щоб максимально заощадити простір.
- Направляюча рама спинки використовує технологію внутиу, яка повністю відповідає внутиу спини людини та допоможе насолоджуватися масажем від голови до стегна.
- Система відтворення музики, 3D-динаміки Bluetooth вбудовані в ліве і праве плече. Використовуйте функцію Bluetooth на смарт-пристрої, щоб відтворювати музику без проводів.
- Лівий підлокітник оснащений п'ятьма клавішами швидкого доступу до функцій приводу, наприклад, клавіша відкриття, клавіша підйому рами ліжки, клавіша автоматичного режиму, клавіша регулювання у'єднання та клавіша невагомості.
- Правий підлокітник оснащений функцією USB зарядки.
- Підлокітники з обох сторін оснащені атмосферними лампами блакитного кольору.
- Контролер кольорового рідкокристалічного екрана.
- Функція автоматичного вимкнення сидіння, функція автоматичного складання манітулятора.

Спосіб застосування

LCD: відображення всіх функцій масажу.

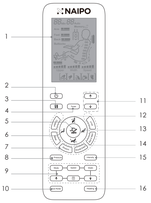

1. **LCD:** відображення всіх функцій масажу.
2. **Перемикач живлення:** увімкніть або вимкніть усі функції масажу.
3. **Кнопка паузи / запуску:** призупиніть або запустіть всі функції масажу.
4. **Клавіша синхронізації:** налаштування синхронізації часу.
5. **Клавіша автоматичного відкидання:** є три режими автоматичного відкидання, які можна автоматично перемикати відповідно до ваших потреб.
6. **Клавіша підняття підніжжя:** відрегулюйте підніжку вгору.
7. **Кнопка автоматичного масажу:** подробиці дивіться на сторінці 8 цього посібника.
8. **Клавіша режиму тиску повітря:** увімкніть/вимкніть функцію масажу тиском повітря (подробиці дивіться на сторінці 9 цього посібника)
9. **Клавіша ручного масажу:** подробиці дивіться на сторінці 9 цього посібника.
10. **Клавіша ролика для ніг:** подробиці дивіться на сторінці 9 цього посібника.
11. **Клавіша регулювання плечей:** ручне регулювання положення плеча людини в точці натискання масажного полця.
12. **Клавіша вгору:** регулюйте пальцем рами спинки та рами ліжки.
13. **Клавіша опускання ліжкової рами:** відрегулюйте ліжкову раму вниз.
14. **Клавіша «Ліжко»:** відрегулюйте раму спинки, щоб опустити, і раму ліжки, щоб підняти.
15. **Клавіша інтенсивності тиску повітря:** налаштуйте функцію інтенсивності тиску повітря.
16. **Клавіша підгрію:** увімкнення/вимкнення функції підгрію масажу.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Використання режимів масажу

1. Увімкніть джерело живлення

Схема розетки

Схема положення перемикача живлення

2. Почніть робити масаж

①. Натисніть кнопку живлення, щоб почати масаж.

②. Рама для ніг і рама спинки автоматично лежа під кутом, очікуючи вибору функції масажу (виберіть автоматичну функцію), регулювання пози сидячи більше 3 хвилин без операцій, автоматичне вимкнення та повернення положення сидячи.

③. Після вибору функції автоматичного режиму слюатку слід виконати автоматичне визначення положення плеча людини та почекати натискання масажної кулькоі та дочекатися завершення визначення.

④. Якщо визначне положення плеча відхиляється від фактичного положення плеча, відрегулюйте верхню та нижню клавіші положення плеча у відповідне положення. Положення плеча має 10 положень. Немає регулювання положення плечей протягом 10 секунд, потім автоматично ввійдіть у функцію масажу.

Кнопка	Опис	Дисплей
↑	Перемістить масажні кульки вгору у відповідне положення	
↓	Перемістить масажні кульки вниз у відповідне положення	



Увімкніть процес визначення точки масажу плеча та акупрецури (на екрані ручного пристрою відображається іконка регулювання положення плеча та чується звук якщододати ручного пристрою, а потім клавіша положення плеча, яка може регулювати положення плеча), тепер будь-яко клавішею увійдіть у функцію масажу (пропустіть крок 5). Пристрій має 12 функціонування клавіші для автоматичного масажу (комфортний масаж, масаж, легкий трикайний масаж, масаж шиї, спини, масаж попереку, масаж усього тіла, безпечний масаж хребта, відновлення від втоми, розслаблення м'язів і стимуляція довкола, формування гарних сідниць, хороший сон, масаж тиском повітря).

③. Виберіть функцію масажу, масаж.

Режими масажу

- Автоматичний масаж

Функція	Кнопка	Опис	Дисплей
Автоматичний масаж	Comfort	Комфорт: найкомфортніший масаж.	F1 Auto
	Relax	Розслаблення: глибинна м'язкого і комфортного масажу знімає втому тіла	F2 Auto
	Stretch	Еластіс і рама спинки підіймаються і опускаються, масажа повернення масажа, і розтягання або тягу на від зняноать втому, відновлюють життєві сили.	F3 Auto
	Acupoint	Ефект та цзиня: зосереджена на масажі плечей та шиї.	F4 Auto
	Backbone	Спина і поперек: фокус масажу на спині.	F5 Auto
	Whole body	Масаж всього тіла: ґнеоокий масаж для оновлювання організму.	A1 Auto
	Hip	Хіропрактичний масаж: зосереджена на мануальному масажі, розслабте тіло і розум.	A2 Auto
	Wave	Відновлення від втоми: покращує біо від втоми в розуму тіл, а спині, ківшівся для досягнення ремаксації та покращення нейроциркуляції, шківаці знімає втому.	A3 Auto
		Масаж меридіан: очищає меридіани, швидко покращує нейроциркуляцію організму. Підвищує імунітет.	A4 Auto
		Гарна форма сідниці: спрямована на ефективний масаж сідниць і стегон, покращує форму тіла, знижує накопичення зайвого жиру.	A5 Auto
		Масаж для спокійного сну: через двонадцять основних соцдосягне точок масажу, щоб допомогти тіку відновити баланс, шківаці покращити сон і покращити якість сну.	A6 Auto
		Масаж тиском повітря: зосереджується на масажі всього тіла, щоб повністю розслабити тіло, повністю знети втому та біль у тілі.	A7 Auto

- Мануальний масаж верхньої частини тіла

Функція	Кнопка	Регулювання масажного м'яча	Дисплей
Техніка масажу	Mode	Шиацу: швидкість, ширина.	
		Розминання: швидкість.	
		Біття: швидкість, ширина.	
		Замішування: швидкість.	
		Постукування: швидкість, ширина.	
Швидкість	Speed	5 рівнів швидкості.	
Ширина	Width	Ширину третьої передачі можна регулювати.	
Розташування спини		Фіксована положення і точковий масаж.	H0
		Невеликий місцевий масаж в обидві сторони.	H1
		Масаж в обидві сторони.	H2
		Регулювання положення масажу у (фіксовній точці та локальному режиме положення масажу можна регулювати).	Мануїлятор підіймається
			Мануїлятор опускається

- Пневматичний масаж

Функція	Кнопка	Опис	Дисплей
Режим тиску повітрям	Pressure	Повний тиск: масаж тиском повітря рук, ніг і стоп.	Арт.
		Рукі: масаж повітряним тиском з центром на руці.	Арт.
		Ноги: барометричний масаж літок, стоп.	Арт.
Інтенсивність	Pressure	Регулюється в трьох рівнях.	Арт.

- Роликовий масаж стоп

Функція	Кнопка	Опис	Дисплей
Ролик для ніг	Foot Roller	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути роликовий масаж ніг. Є слабкий, середній, сильний рівні інтенсивності, які можна регулювати; натисніть кнопку ще раз щоб зменшити масаж.	

- Теплий масаж

Функція	Кнопка	Опис	Дисплей
Нагрівання	Heating	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію нагрівання. Нагрівання зупиняє 3 хвилини.	

- Кнопка паузи/початку масажу

Функція	Кнопка	Опис	Дисплей
Пауза/ старт	II	Натисніть цю кнопку в процесі масажу, і всі масажні роли будуть невгорстоп зупинені, коли час продовжить відлік, а потім натисніть цю клавішу, щоб відновити ві масаж до призупинення.	II

- Відрегулюйте кут лежання

Функція	Кнопка	Опис
Нахашту вання		Натисніть цю кнопку, рама спинки повільно підіймається, підіжжя повільно опускається, і супатиме звуковий сигнал, доки регулювання не завершиться. Натисніть цю кнопку ще раз під час сидіння, після чого негайно припинить сидіти.
Клавіша "Лягти"		Натисніть цю клавішу, рама спинки повільно опуститься, підіжжя повільно підніметься вгору то вшість звукові сигнал, доки він не припинеться. Натисніть цю клавішу знову в процесі лежачи і негайно припинить лежати.
Підняти підіжжя		Натисніть і утримуйте цю кнопку, підіжжя повільно підіймається то зчиатиме звуковий сигнал, доки регулювання не завершиться. Відпустіть кнопку та припиніть регулювання. Натисніть кнопку знов, підіжжя зупиниться, відпускане повільно зупиниться і пріжда видасатиме звуковий сигнал до кінця нонаштування.
Опустити підіжжу		Натисніть цю кнопку, повільно опустить підіжжу, пріжда видаватиме звуковий сигнал доки ви зупиніться. Відпустіть, щоб припинити регулювання.
Автоматичне положення "Лежати"		Натисканйте кнопку шарозу, щоб перемкнути один автоматичний режим лежачи. Всього є три режими.

- Інші ручні функції

Функція	Кнопка	Опис	Дисплей
Час	Time	Регулювання часу, кожне натискання додає 5 хвилин, не може перевищувати 30 хвилин, якщо більше 30 хвилин - повертається до мінімального значення часу.	20 min

Комбінації клавіш підлокітника

Ліва рука

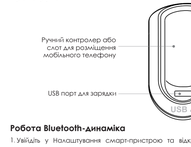

1. Клавіша жвилення: увімкніть масажне крісло.
2. Кнопка підйому підіжжя: відрегулюйте підставку вгору або вниз.
3. Автоматична кнопка: увімкнути функцію автоматичного масажу.
4. Кнопка регулювання з'єднання, регулювання підйому рами спинки.
5. Нульова правільцік: відрегулюйте кут невагомості масажного крісла.

Функція	Опис
	Кнопка жвилення: натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути всі функції масажу.
	З'єднання вгору: натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб повільно підняти спинку сидіння то повільно опустити раму підставки для ніг. Відпустіть її, щоб припинити підйом спинку або опустити ліжку. І пріжда автоматично вгинаєть довжину стопи.
	З'єднання вниз: натисніть і утримуйте клавішу, щоб повільно опустити спинку, у той час як рама підставки для ніг повільно підіймається. Відпустіть клавішу, щоб зупинити опускання спинки або підйом ліжок. І пріжда автоматично вгинаєть довжину стопи.
Zero	Клавіша нульової гравітації: кожного разу, коли ви натискаєте цю клавішу, автоматично регулюйте положення рами підіжжя і рами спинки в положення невагомості. Існує два типи режиму невагомості лежачи, які можна змінювати.
	Клавіша підйому рами підставки для ніг: повільно підніміть вгору раму підіжжя, відпустіть клавішу, щоб зупинити підйомть.
	Клавіша опускання рами підставки для ніг: повільно опустить вниз раму, відпустіть клавішу, щоб зупинити опускання.
AUTO	Клавіша автоматичного режиму: натискання кожного разу перемикає функції автоматичного масажу.

Права рука

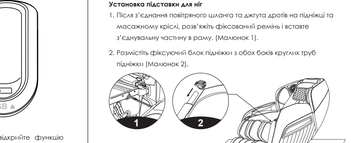

Робота Bluetooth-динаміка

1. Увійдіть у Налаштування смарт-пристрою та відкрийте функцію Bluetooth для пошуку нових пристроїв Bluetooth.
2. Знайдіть Bluetooth під назвою (MCM-XXXX), виберіть його для створення пари з кріслом.
3. Увімкніть музичний плеєр на смарт-пристрої. Аудіозапис транслюватиметься через Bluetooth-динамік.

Вимкніть живлення та припиніть масаж

- Якщо під час масажу натиснути кнопку жвилення, всі масажні функції негайно припиняються, спинка та підіжжя повертаються до положення за замовчуванням. Коли час масажу закінчиться, масажна рука повернеться до положення за замовчуванням, усі функції масажу припиняться, спинка та підіжжя не повернуться у положення за замовчуванням.
- Відключіть живлення всього приладу. Малюнок "Вимкнути живлення"

Схема положення вимикача живлення

Вимкніть шнур живлення

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Установка підставки для ніг

1. Після з'єднання повітряного шланга та джгута дротів на підніжці та масажному кріслі, розв'яжіть фіксовані ремінь і вставте з'єднувальну частину в раму. (Малюнок 1).
2. Розмістіть фіксуючий блок підніжки з обох боків круглих труб підніжки (Малюнок 2).

3. Повісьте підніжку на так рамі масажного крісла (Малюнок 3).
4. Потім за допомогою 4 (по два шт. з кожного боку) гвинтів M4 прикріпіть підніжку до масажного крісла, перевірте, чи немає якихось несправностей, чи трубка зітнута чи ні, і завершіть установку (Малюнок 4).



Подушки для голови і спинки

Подушка для голови дозволяє контролювати інтенсивність масажу шиї та плечей. Ви можете вирішити, чи використовувати подушку для голови (рекомендується до використання). Подушка спинки та спинка з'єднані застібкою-блискавкою (Малюнок 1). подушка для голови та подушка спинки з'єднані липучкою, як показано на малюнку (2).

Захист підлоги

- Будь ласка, покладіть під крісло кілим, щоб уникнути пошкодження підлоги.

Застереження: не перемощуйте крісло комісами по дерев'яній підлозі, нерівній землі або у вузькому просторі. Щоб підняти крісло, потрібно дві людини. Коли підіжжєте крісло, вийміть ущільнювальну пластину для кінця опори для літок і канавки кришки спинки як точку опори сили (Будь ласка, не підмічайте за підлокітник безпосередньо).

Примітка: під час руху ви повинні спочатку вимкнути живлення, а потім від'єднати кабель живлення та шнур контролера.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування

- Цей продукт має обслуговуватися певними призначеними фахівцями, користувачам заборонено розбирати або обслуговувати самостійно.
- Будь ласка, не зобудьте вимкнути живлення після використання.
- Не використовуйте цей продукт, якщо втратили кабель живлення.
- Якщо цей виріб не використовувалиметься протягом тривалого часу, будь ласка, скрутуйте кабелі та зберігайте цей виріб у сухому місці без пилу.
- Не розмащуйте цей виріб під високою температурою або поблизу джерела вогню та уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів.
- Якщо зміненні шнур/шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісній агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Очистіть цей продукт сухою тканиною. Не використовуйте розчинник, бензол або спирт.
- Механічні компоненти цього виробу спеціально розроблені та виготовлені. Їх потрібно спеціально обслуговувати.
- Не коліть і не тягніть цей виріб над нерівною поверхнею, його слід підняти перед переміщенням.
- Будь ласка, використовуйте його з перервами: не змушуйте цей пристрій працювати безперервно протягом тривалого часу.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблеми	Можливі причини	Дії
Контролер не працює належним чином.	Вилку не включено у розетку	Перевірте штекер і розетку, чи міцно вони з'єднані, і перекопійтеся, що вилка увімкнена
Крісло зупиняється без попередження	Перегрів змусить термозахисник автоматично вимкнути крісло	Використовуйте крісло через 30 хвилин, щоб уникнути перегріву
Не працює	Вилка погано з'єднана.	Вставте вилку в розетку. Увімкніть живлення.
	Перемикач знаходиться в положенні «Вимкнено».	
Звукові: сигнал, коли масажні вузли рухаються вгору і вниз.	Після тривалого використання в напрямній не вистачає мастила.	Нанесіть масло з правого резервуара напрямної рейки на бік напрямної рейки.

Якщо у вас все ще виникають проблеми з вашим приладом, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговельна назва: Naipo Full Body Music Massage Chair
Модель: MGC-A350
Номінальна частота: 50Гц/60Гц
Номінальна споживана потужність: 1208т
Номінальна напруга: 220-240В~
Час роботи: 5/10/15/20/25/30 хвилин
Матеріали: ПВХ, ПА, сталеві частини, електричні та електронні частини.
Вага брутто/нетто: 108/88 кг
Розмір приладу: 120*76*130 см
Конструкція безпеки: Клас I
Бездротове підключення: Bluetooth 4.2 BLE:
діапазон частот: 2400-2483,5 МГц; EIRP: ≤100мВт.

Відповідність Технічним регламентам України: Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання (вказан вище) відповідає технічному регламенту радіообладнання: повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://www.cts.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання. Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням, яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні зокладати здоров'я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою.

Юридичні примітки. Весь наведений вище виріз не містить жодних зав про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. Naipo не обіцяє, що продукт має вказані лікувальний ефект.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1 | ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавство про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія зокладає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижевазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням цього обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо завсьомий мороження або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди перекреслювання або відсутні на обладнані.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання виникнена дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми) та ін.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання виникнене невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями лінії електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень каналів живлення, компонентів, контактів і компресора.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання зовнішнього попадання: всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням: https://service.cts.com.ua/

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ			
№ п/п	Дата	Організація, Адреса	Прізвище та Підпис, МП
1.			
2.			
3.			