Огляд продукту

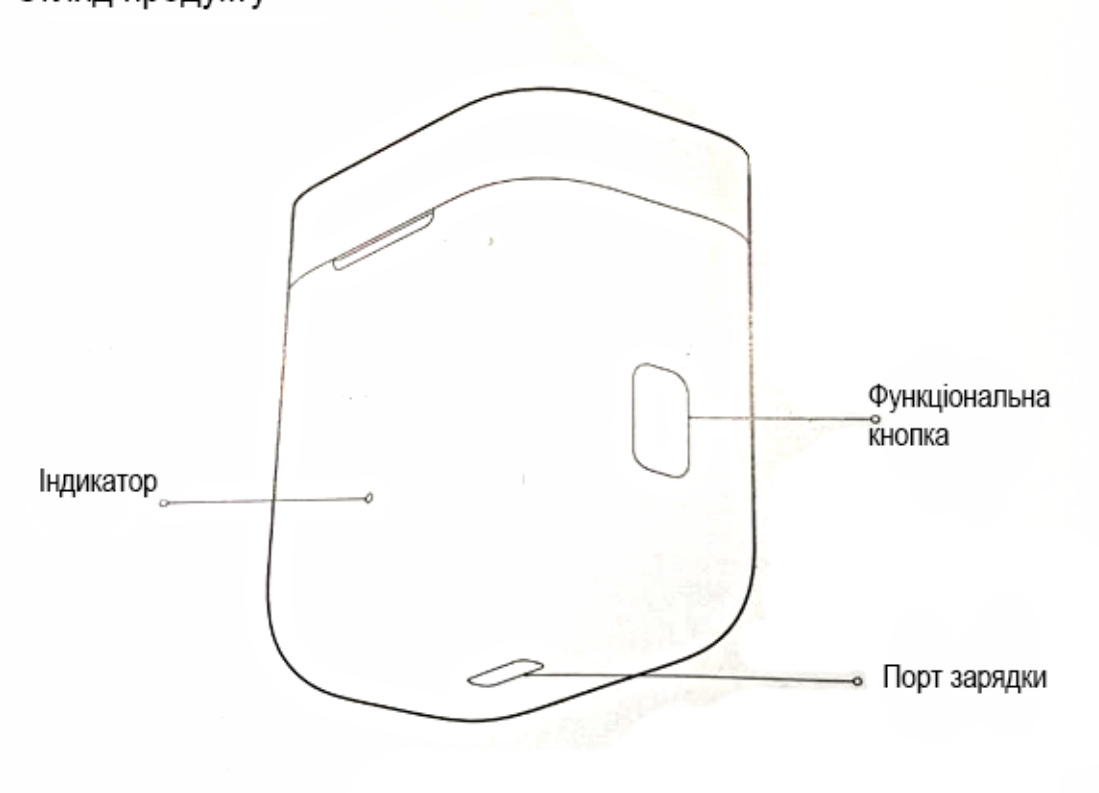

Зарядний чохол

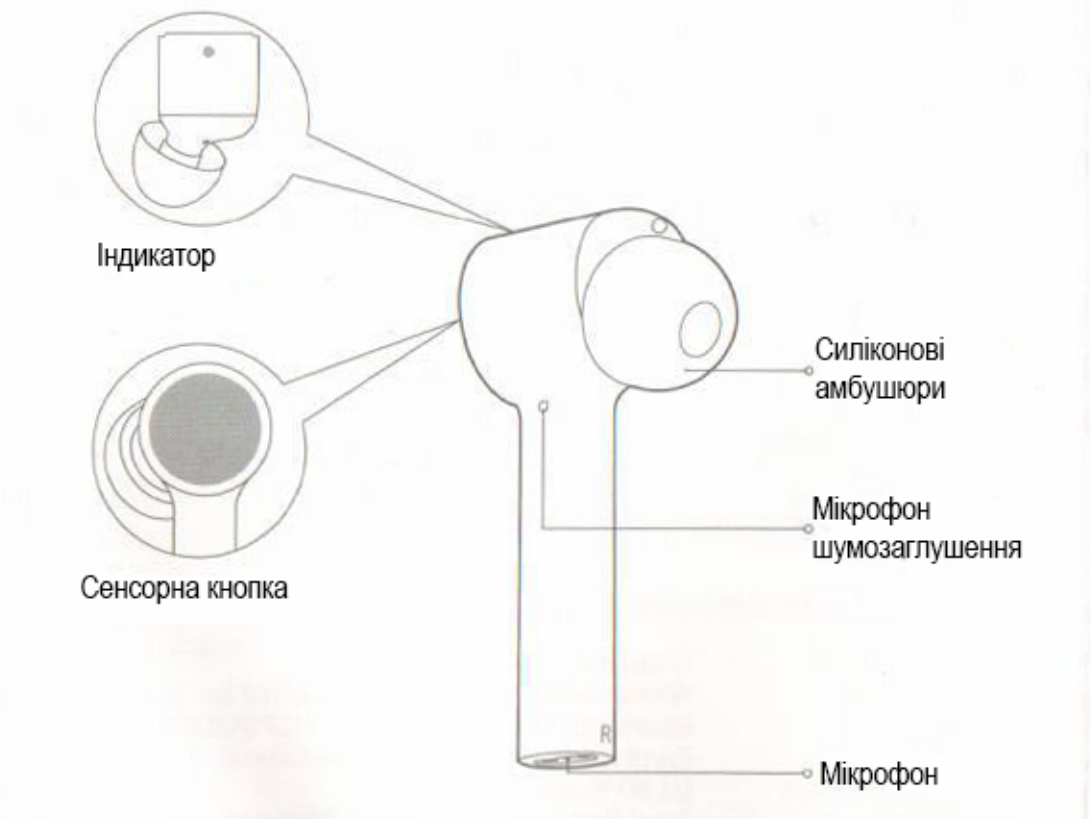

Навушники

Аксесуари

Зарядний чохол

Навушники

Силіконові амбушюри
х3 пари

Керівництво
користувача



Інструкції

Зарядка

- Зарядка навушників.

Коли навушники поміщені в зарядний чохол, вони автоматично почнуть зарядку.

- Зарядка зарядного пристрою.

Індикатор буде блимати під час зарядки і буде горіти, коли зарядка буде завершена. Примітка. Перед першим використанням навушники відключені. Щоб активувати їх, помістіть їх в чохол для зарядки і натисніть функціональну кнопку. Ми рекомендуємо повністю зарядити навушники перед їх першим використанням.

Перевірка рівня батареї

- Перевірка рівня заряду акумулятора навушників

Рівень заряду акумулятора навушників можна перевірити наступними двома способами:

1) Під час зарядки навушників.

2) Під час вилучення навушників з чохла для зарядки або вух.

Якщо індикатор навушників горить протягом 5 секунд, це означає, що рівень заряду батареї достатній. Якщо індикатор навушників блимає, це означає, що рівень заряду батареї низький, і його слід негайно зарядити.

- Перевірка рівня заряду батареї в зарядному пристрої. Відкрийте кришку зарядного пристрою або натисніть функціональну кнопку, якщо кришка зарядного пристрою закрита.

1) Коли Індикатор зарядки зарядного пристрою залишається горіти протягом 5 секунд, це означає, що батареї досить.

2) Коли індикатор зарядного пристрою блимає, це означає, що рівень заряду акумулятора навушників низький, і його слід негайно зарядити

Включення

При відкритті зарядного чохла навушники автоматично включаються.

Носіння

1. Вийміть навушники з зарядного пристрою і вставте їх у вуха в Відповідно до мітками зліва (L) і праворуч (R).

2. Ви можете переключитися на вушний вкладиш іншого розміру, щоб знайти найбільш підходящий для вас прилад. Примітка. після використання навушників покладіть їх назад в чохол для зарядки. Це продовжить термін їх служби і допоможе вам уникнути невдачі.

Підключення

- Підключення навушників до нового пристрою Помістіть навушники в чохол для зарядки, потім натисніть і утримуйте функціональну кнопку в Протягом 2 секунд. Індикатор зарядного пристрою почне блимати, показуючи, що навушники очікують підключення. Увімкніть Bluetooth пристрої, потім знайдіть і підключіть «Mi True Wireless Earphones». Якщо необхідно отримати пароль, введіть) 000 ".

- Підключення до двох пристроїв Помістіть один з навушників в чохол для зарядки, натисніть і утримуйте функціональну кнопку протягом 2 секунд. Використовуйте пристрій A для пошуку і підключення до навушника. Після перший навушник підключений до пристрою A, візьміть навушники з зарядного чохла. Тепер помістіть другий навушник в зарядний пристрій натисніть і утримуйте функціональну кнопку 2 секунди. Використовуйте пристрій B для пошуку і підключення до навушника. це підключить кожен навушник до окремого пристрою. Примітка. перед використанням цієї функції необхідно очистити історію підключень кожного навушника.

- З'єднання перервано.

Коли Bluetooth пристрою відключений, або якщо навушники знаходяться поза зоною дії, навушники автоматично перейдуть в режим очікування підключення.

Якщо навушники не підключені до пристрою протягом 10 хвилин, вони перейдуть в сплячий режим. Якщо ви надягнете навушники знову, вони вийдуть з режиму спокою і перейдуть в режим очікування підключення.

- Автоматичне підключення.

Коли навушники знаходяться в чохлі для зарядки, при відкритті чохла навушники автоматично підключаються до останнього використовуваному Bluetooth пристрою.

Якщо історія підключень не розпізнається або навушники не можуть успішно підключитися до будь-якого пристрою Bluetooth, навушники автоматично перейдуть в режим очікування підключення.

Примітка. Якщо навушники не можуть автоматично підключитися до пристрою, вам необхідно вручну підключити навушники до бажаного пристрій через настройки Bluetooth пристрою.

Очищення історії підключення

1) Покладіть навушники в чохол для зарядки.

2) Натисніть і утримуйте функціональну кнопку більше 10 секунд, індикатор включиться, потім відпустіть

3) Навушники перезавантажити, і стара запис сполуки буде очищена і увійдіть в режим повторного сполучення.

Огляд функцій

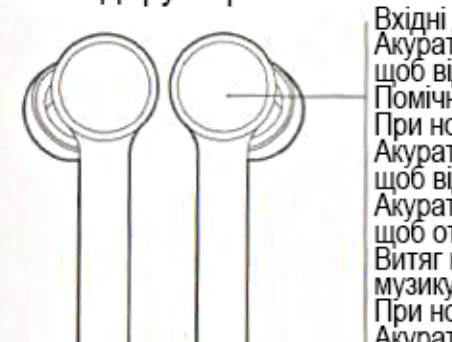

Вхідні дзвінки

Акуратно торкніться одного з навушників двічі, щоб відповісти / завершити виклик.

Помічник по музиці і голосу

При носінні обох навушників:

Акуратно двічі торкніться правого (R) навушника, щоб відтворити / призупинити музику.

Акуратно двічі торкніться лівого (L), навушника щоб отримати доступ до голосового помічника.

Витяг навушників автоматично зупинить музику.

При носінні одного навушника:

Акуратно торкніться навушника двічі, щоб відтворити / призупинити відтворення музики ..

Примітка. Функція голосового помічника вимагає підтримки пристрою, а голосовий помічник повинен бути авторизований на пристрої.

Активне шумозаглушення.

Під час використання навушників, надівши обидва навушника, натисніть і утримуйте один з навушників протягом 3 секунд. ви почуєте звуковий сигнал, який вказує, чи включено активне шумозаглушення або не включене.

Примітка. активне шумозаглушення автоматично відключається. Для того щоб домогтися найкращого результату, краще всього знайти відповідний навушник.

Ілюстрації продукту, аксесуарів і призначеного для користувача інтерфейсу в керівництві користувача наведені тільки для довідки. Фактичний продукт і функції можуть відрізнятися в залежності від поліпшення продукту.

FCC

Це пристрій відповідає частині 15 правил FCC. експлуатація підпорядковується наступним двом умовам: (1) цей пристрій не повинен викликати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включно з перешкодами, які можуть викликати небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Дане обладнання було перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до 15 частьюправіл FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумної захисту від жорстких перешкод в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не у відповідності з інструкціями, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Тим не менше, немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть при конкретної установки.

Якщо це обладнання дійсно викличе шкідливу інтерференцію для прийому радіо або телебачення, що можна визначити, вимкнувши і включивши обладнання, користувач може спробувати усунути перешкоди одним або декількома з таких заходів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену. ,
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в колі, відмінною від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з теле- і радіотехніці.

CE

Таким чином. Tiinlab заявляє, що радіоустаткування типу Mi True Wireless Earphones відповідає Директиві 2014/53 / EU. Повний текст декларації про Відповідність вимогам стандартів ЄС доступний за такою інтернет-адресою: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html