TECLAST

TECLAST M50
(TLA007)

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Відомості про заходи безпеки
та умови гарантії

TECLAST tPad
(Android)

www.sar-tick.com

Цей продукт відповідає вимогам щодо обмеження значень SAR у межах 2 Вт/кг (у випадку використання безпосередньо біля голови та при носінні на тілі) і 4 Вт/кг (у випадку використання в руках).

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ
Сертифікація щодо питомого коефіцієнту поглинання електромагнітної енергії (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВИПРОМІНЮВАННЯ У РАДІОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ
Вимірювання SAR здійснено під час роботи пристрою у базовому режимі та визначено на найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх діапазонах робочих частот. Максимальне значення SAR згідно зі стандартами ICNIRP для цієї моделі є таким:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови його вимірювання		
У разі носіння на тілі (0 мм)	GSM 1800 МГц + Wi-Fi 5 ГГц	1,70 Вт/кг
У випадку використання в руках (0 мм)	GSM 1800 МГц + Wi-Fi 5 ГГц	1,70 Вт/кг

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСЬ
Справжнім Guangzhou Shangke Information Technology Limited заявляє, що тип радіообладнання комп'ютер персональний (планшетний) моделі Teclast M50 відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: https://erc.ua/uk/declarations/

ЗАХИСТ СЛУХУ
Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте музику на високій гучності впродовж тривалого періоду часу. Будьте обережні, підносячи пристрій до вуха за ввімкненої функції гучномовного зв'язку.

РОБОЧІ ДІАПАЗОНИ РАДІО ЧАСТОТ / МАКСИМАЛЬНА ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ РАДІОСИГНАЛУ:
GSM900: 33 дБм, 2Вт; GSM1800: 30 дБм, 1Вт;
UMTS B1: 1920-1980 МГц (TX), 2110-2170МГц (RX) / 22.90 дБм, 0.25Вт
UMTS B8: 888,8-906МГц (TX), 933,8-951МГц (RX) / 22.38 дБм, 0.25Вт
LTE Band 1/3/5/7/8/20: 21.63 дБм;
Wi-Fi (2.4G): 2400,0-2483,5МГц (TX/RX) < 20 дБм
WiFi 5G: 5150-5250 МГц < 23 дБм, 5250-5350 МГц < 20 дБм, 5470-5725 МГц < 20 дБм, 5725-5850 МГц < 13,98 дБм
Bluetooth 2,4ГГц: < 20 дБм

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Виробник: Guangzhou Shangke Information Technology Limited
Адреса в Інтернеті: http://www.teclast.com
Адреса виробника: офіс 1205-1212, Будівля R&F To-Win, ХуАксіа дорога №30, Район Тяньхе, Гуанчжоу, провінція Гуандун, Китай.
Технічна підтримка Виробника: customersupport@teclast.com

Щоб дізнатися більше, відскануйте QR-код

Інші назви продуктів і компаній, згадані тут, можуть бути торговими марками або торговими назвами відповідних власників. Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Назви моделей та доступність окремих продуктів можуть відрізнятися в залежності від регіону.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ M50

Операційна система: Android™ 14
Пам'ять: 128 ГБ ROM + 6 ГБ RAM
Екран: 10,1 дюйма, 1280 x 800 HD
Мережа:
GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)
WCDMA: B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA: B34/B39
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
TD-LTE: B38/B39/B40/B41
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
GPS: GPS з A-GPS, GLONASS, Galileo
Бездротові інтерфейси: Bluetooth™ 5.0
Акумуляторна батарея: Ємність 6000 мА*год, незнімна.
Аудіо роз'єм 3,5 мм.
USB-роз'єм тип C
Камери: Передня камера: 5 Мп.
Задня камера: 13 Мп зі спалахом
Підтримувані формати аудіо: AAC LC, AMR-NB, AMR-WB, M4A, OGG, FLAC, MP3, MIDI, PCM/WAVE
Відеоформати, що підтримуються: H.265,H.264,H.263,VP8,VP9,MPEG4
Розміри: 238.5 x 157.7 x 8.4 мм
Вага: 448 г.
Слоти розширення: Слот для карт пам'яті microSD™, слот для nano-SIM картки.

Версія програмного забезпечення радіо модулів (Baseband version): 4G_MODEM_20A_W21.15.3_P6|sharkl5pro_modem,4G_MODEM_20A_W21.15.3_P6|sharkl5pro_modem. MARLIN3_20A_W22.01.5|sc2355_marlin3_lite|01-07-2022 13:50:16
Комплект постачання: планшет, посібник користувача із гарантійним талоном, кабель USB Type-C, ключ SIM-лотка, зарядний пристрій.
Примітка: Технічні характеристики та/або комплект постачання, та/або версія ПЗ можуть бути змінені Виробником без завчасного попередження.

ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

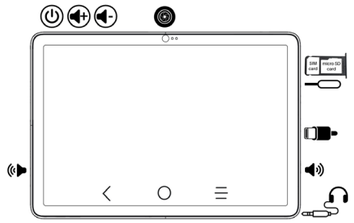

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Заряджання

Підключіть USB-кабель до USB-адаптера живлення та підключіть кабель до багатоцільового роз'єму пристрою для зарядки акумулятора. Після повного заряджання від'єднайте зарядний пристрій від планшетного комп'ютера.
Зарядіть акумулятор перед першим використанням, або якщо пристрій не використовувався тривалий час.

- Використовуйте лише схвалені Виробником батарею, зарядний пристрій і кабель, спеціально призначені для вашого пристрою. Несумісні акумулятор, зарядний пристрій і кабель можуть спричинити серйозні травми або пошкодження вашого пристрою.

- Неправильне підключення зарядного пристрою може серйозно пошкодити пристрій. Будь-яка гарантія не покриває пошкодження, спричинені неправильним використанням.
- Використовуйте лише кабель USB Type-C, який постачається разом із пристроєм. Пристрій може бути пошкоджено, якщо Ви використовуєте кабель Micro USB.

Встановлення SIM або USIM карток (nano-SIM), та картки пам'яті (microSD)
1. Вставте Ключ SIM-лотка (виштовхувальний штифт) в отвір на лотку, щоб відкрити замок лотка.
2. Обережно витягніть SIM-лоток із гнізда.
3. Покладіть SIM- або USIM-картку, картку microSD на лоток золотистими контактами донизу (як показано на рисунку нижче) і обережно натисніть на картку, щоб зафіксувати її в лотку.
4. Вставте лоток назад у гніздо і обережно втопіть його у корпус до клацання замка.



Функції клавіш

Клавіша «Живлення»
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
- Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.

Клавіша збільшення гучності

Клавіша зменшення гучності

Програмні клавіші (Екранна панель навігації)
Коли ви ввімкнете екран, програмні кнопки з'являться на панелі навігації у нижній частині екрана. Програмні кнопки встановлено на кнопку «Останні», кнопку «Додому» та «Назад». Функції кнопок можуть змінюватися відповідно до поточної програми, що використовується, або від середовища використання.

Функції клавіш

«Назад». Натисніть, щоб повернутися до попереднього екрана або вийти із активного додатку.

«Додому». Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
Натисніть і утримуйте, щоб запустити програму Google Assistant.

«Останні». Натисніть, щоб відкрити список останніх програм, панель керування задачами.

Вмикання та вимкнення пристрою

Увімкнення пристрою
Натисніть і утримуйте бічну клавішу «Живлення» кілька секунд, щоб увімкнути пристрій.

Вимкнення пристрою
1. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте бічну клавішу «Живлення».
2. Торкніться на екрані клавіші «Вимкнути».
   Щоб перезавантажити пристрій, натисніть екранну клавішу «Перезапустити».

Покрокове керівництво для початкового налаштування пристрою

1. Увімкніть пристрій, оберіть мову інтерфейсу, натисніть «Почати».

2. Під'єднайтеся до мобільної мережі, якщо SIM/USIM картка встановлена у відповідний слот, або натисніть «Пропустити», щоб налаштувати мобільну передачу даних іншим разом.

3. Під'єднайтеся до Wi-Fi мережі (оберіть потрібну мережу і введіть пароль доступу), або пропустіть цей крок налаштувань натиснувши «Налаштувати оффлайн».

4. Скопіюйте додатки і файли, які встановлені на іншому вашому Android пристрої, або пропустіть цей крок натиснувши «Не копіювати».

5. Створіть обліковий запис Google на вашому пристрої. Введіть ім'я свого Google акаунту і пароль доступу, або створіть новий акаунт, або пропустіть цей крок натиснувши «Пропустити», щоб налаштувати свій акаунт іншим разом.

6. Встановіть чи відмініть дозволи для служб Google і натисніть «Прийняти».

7. Встановіть PIN код блокування екрану, або пропустіть цей крок натиснувши «Пропустити».

8. Відкриється Головний екран. Початкові налаштування завершені.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте цей розділ. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежною експлуатацією пристрою або недотриманням наведених у цьому посібнику правил.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КЕРМОМ
Проведені дослідження довели, що використання пристрою під час перебування за кермом становить дійсну загрозу, навіть якщо використовуються пристрої та функції гучномовного зв'язку (автомобільний комплект, гарнітура тощо). Через це ми рекомендуємо водіям користуватися пристроєм лише під час зупинок.
Під час перебування за кермом не користуйтеся пристроєм і гарнітурою для прослуховування музики або радіо. Таке використання гарнітури потенційно небезпечне, а в деяких країнах навіть офіційно заборонено.

Увімкнений пристрій є джерелом електромагнітних хвиль, які можуть створювати перешкоди в роботі електронних систем автомобіля, таких як система антиблокування гальм (ABS) або надувні подушки безпеки (Airbag). Щоб уникнути виникнення проблем, дотримуйтеся таких заходів безпеки:
– не кладіть пристрій на дошку приладів та поблизу подушок безпеки;
– зверніться до постачальника або виробника автомобіля за відомостями щодо надійності захисту електронних систем автомобіля від перешкод.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Рекомендується час від часу вимикати пристрій, щоб покращити його роботу.
Завжди вимикайте пристрій або вмикайте режим «У літаку» перед посадкою на літак.
Не вмикайте пристрій на території медичних закладів, за винятком спеціально відведених для цього місць. Мобільні пристрої, як і безліч інших побутових приладів, можуть призводити до виникнення перешкод у роботі електричних і електронних пристроїв, які використовують радіочастоти.
Будь ласка, проконсультуйтесь із лікарем або виробником медичного пристрою, щоб визначити, чи може використання мобільного пристрою впливати на роботу вашого медичного пристрою.
Вимикайте пристрій під час перебування поблизу місць збереження газу або легкозаймистих рідин. Сумлінно дотримуйтеся всіх правил використання мобільних пристроїв на складах ПММ, автозаправних станціях, заводах, на яких виробляються хімічні речовини, а також в усіх інших місцях, у яких існує ризик вибуху.
Вимикайте мобільний пристрій у місцях здійснення вибухових робіт та у місцях із позначками, що «рації» або «електронні пристрої» мають бути вимкнені для уникнення перешкод вибуховим роботам.

Слідкуйте за тим, щоб увімкнений пристрій перебував на відстані не менше 15 см від медичного обладнання, такого як кардіостимулятори, інсулінові інжектори тощо. Якщо ви користуєтеся кардіостимулятором або слуховим апаратом, тримайте пристрій під час розмови із протилежного від цього обладнання боку.
Щоб уникнути негативного впливу на слух, спочатку натисніть клавішу відповіді на вхідний виклик, і лише після цього піднесіть пристрій до вуха. Крім того, під час використання функції гучномовного зв'язку не підносьте пристрій близько до вуха, оскільки високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху.
Не дозволяйте дітям використовувати пристрій та/або гратися з ним і аксесуарами без нагляду дорослих.
Оскільки пристрій містить елементи, які можуть спричинити алергічну реакцію, під час відкриття кришки акумуляторного відсіку рекомендується вживати необхідні заходи безпеки.
Якщо ваш пристрій має цілісну конструкцію, задня кришка та акумуляторна батарея не є знімними. Не намагайтеся розібрати пристрій, інакше гарантію якості пристрою буде анульовано. Крім того, спроба розібрати пристрій може призвести до пошкодження акумулятора та витоку речовин, які можуть викликати алергічну реакцію.
Дбайливо ставтеся до пристрою та зберігайте його в чистому місці без пилу.
Захищайте пристрій від впливу несприятливих зовнішніх факторів (вологості, дощу, потрапляння рідини всередину корпусу, пилу, морського повітря тощо). Рекомендується використовувати пристрій за температури від 0 °C до +40 °C. За температури вище +40°C зображення на екрані може мати змазаний вигляд. Це тимчасова проблема, яка не становить загрози та не є дефектом.
Не розкривайте, не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно.

Уникайте падіння пристрою та іншого сильного динамічного впливу.
Щоб уникнути травмування, не використовуйте пристрій, якщо його екран пошкоджено, подряпано або розбито.
Не фарбуйте пристрій.
Користуйтеся лише акумуляторними батареями, мережевими адаптерами та аксесуарами, сумісними з цією моделлю пристрою та рекомендованими Виробником. Виробник не несуть відповідальності за шкоду, спричинену використанням нерекомендованих акумуляторів або мережевих адаптерів.
Не забувайте робити резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої, або зберігати їх у письмовому вигляді.
Світлові спалахи, що виникають під час гри у відеоігри, можуть призводити до виникнення в деяких людей нападів епілепсії, тимчасового запаморочення свідомості або провалів у пам'яті. Такі симптоми можуть виникнути в людини, для якої раніше вони не були характерні. Якщо у вашій родині спостерігалися такі випадки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж грати у відеоігри на пристрої або використовувати інші його функції, у результаті яких можуть виникати яскраві спалахи світла. Батьки мають наглядати за дітьми, коли вони грають у відеоігри або використовують функції пристрою з яскравими світловими ефектами. У разі виникнення наступних симптомів: конвульсії, судоми в очах або м'язах, втрата свідомості, неконтрольовані рухи та втрата орієнтації — потрібно припинити гру, вимкнути світлові ефекти на мобільному пристрої та проконсультуватися з лікарем.
Щоб уникнути виникнення подібних симптомів, слід дотримуватися таких заходів безпеки:
– не грайте в ігри та не використовуйте яскраві світлові ефекти на пристрої, якщо ви втомилися та відчуваєте, що вам потрібно відпочити;
– щогодини робіть перерви тривалістю 15 хвилин;
– грайте в добре освітленому приміщенні;

– завжди тримайте пристрій на достатній відстані від очей;
– якщо відчуєте важкість у руках і зап'ястках, одразу припиніть гру та не повертайтеся до неї протягом кількох годин;
– якщо важкість у руках, зап'ястках і передпліччях не зникає, припиніть грати та зверніться до лікаря.
Під час гри в ігри на пристрої ви можете відчувати тимчасовий дискомфорт у долонях, руках, плечах, шиї або інших частинах тіла. Дотримуйтеся наведених вище інструкцій, щоб уникнути проблем з опорно-руховим апаратом.
Не зберігайте пристрій і деякі аксесуари (продаються окремо) поблизу магнітних полів.
Картки з магнітною смугою, включаючи кредитні картки, телефонні картки, банківські книжки та посадкові картки проходить, можуть бути пошкоджені магнітними полями.
Під час використання динаміків, наприклад під час відтворення мультимедійних файлів, не кладіть пристрій близько до вух.
Не піддавайте об'єктив камери сильному джерелу світла, наприклад прямому сонячне світло. Якщо на об'єктив камери потрапить джерело сильного світла, наприклад пряме сонячне світло, датчик зображення камери може бути пошкоджений. Пошкоджений датчик зображення невиправний і призведе до появи крапок або плям на зображеннях.
Якщо пил або сторонні предмети потрапили в мікрофон, динамік або приймач, пристрій звук може стати тихим або деякі функції можуть не працювати. Якщо ви спробуєте видалити пил або сторонні предмети гострим предметом, пристрій може бути пошкоджено та його зовнішній вигляд може постраждати.
Проблеми з підключенням і розрядження акумулятора можуть виникнути в таких ситуаціях:
– Якщо ви прикріплюєте металеві наклейки на область антени пристрою

– Якщо ви прикріплюєте до пристрою кришку пристрою, виготовлену з металевого матеріалу
– Якщо ви закриваєте область антени пристрою руками або іншими предметами під час за допомогою певних функцій, наприклад дзвінків або з'єднання мобільних даних
Рекомендовано використовувати захисну плівку для екрану, затверджену Виробником. Несхвалений екранні плівки можуть призвести до несправності датчиків.
Не накривайте зону датчика світла аксесуарами для екрану, такими як захисна плівка, наклейки або обкладинку. Це може призвести до несправності датчика.
Не допускайте контакту води з сенсорним екраном. Сенсорний екран може працювати несправно у вологих умовах або під впливом води.

ЗАЯВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Підключаючи свій пристрій до мережі або інших пристроїв (наприклад, за допомогою функції Wi-Fi, Bluetooth чи в будь-який інший спосіб), майте на увазі, що деякі з ваших персональних даних можуть бути передані на інші пристрої. Ви несете відповідальність за захист своїх особистих даних, тому не надавайте доступ до них неавторизованим або стороннім пристроям, підключеним до вашого. Підключайте пристрої, обладнані Wi-Fi, лише до довірених мереж Wi-Fi.
Якщо ваш пристрій підтримує роботу в режимі портативної точки доступу Wi-Fi, завжди вмикайте функцію безпеки мережі під час роботи в цьому режимі. Вони допоможуть запобігти несанкціонованому доступу до вашого пристрою.
На пристрої може зберігатися особиста інформація, зокрема на SIM-карті, картці пам'яті та у вбудованій пам'яті. Обов'язково видаліть усі персональні дані, перш ніж здати пристрій на переробку, повернути його або віддати стороннім особам.
Уважно вибирайте програми та оновлення й встановлюйте їх лише з надійних джерел, оскільки деякі сторонні додатки можуть впливати на роботу вашого пристрою та/або отримувати доступ до персональної інформації, включно з даними облікового запису, інформацією про здійснення викликів, відомостями про місцезнаходження та мережевими ресурсами. Ми не несемо відповідальність за забезпечення конфіденційності або безпеки з боку таких сторонніх постачальників послуг.

АКУМУЛЯТОР

Акумулятор вашого пристрою заряджено не повністю відповідно до правил авіаперевезень. Рекомендовано повністю зарядити акумулятор перед першим використанням пристрою. При першому заряджанні, після тривалого зберігання продукту без використання, може знадобитися 30-хвилинний сеанс заряджання перед відображенням статусу заряджання на екрані пристрою.
Дотримуйтеся таких заходів безпеки:
– не розкривайте акумуляторну батарею (це може призвести до токсичних випарів і опіків);
– для пристроїв із незнімною акумуляторною батареєю: не намагайтеся витягти або замінити акумуляторну батарею;
– не проколюйте та не розбирайте акумулятор, не замикайте між собою його полюси;
– не намагайтеся відкрити або проткнути задню кришку нерозбірних пристроїв;
– не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.
Під час утилізації пристрою з акумулятором дотримуйтеся чинного законодавства вашої країни щодо охорони довкілля.

МЕРЕЖЕВІ АДАПТЕРИ

Мережеві адаптери, сумісні із цим пристроєм, працюють за температури від 0 °C до +40 °C.
Вони повністю відповідають стандартам щодо безпеки, встановленим для інформаційно-технологічного та офісного обладнання. Вони також відповідають директиві 2009/125/

ЄС. Через відмінності у специфікаціях на електротехнічне обладнання, що діють у різних країнах, придбаний в одній країні мережевий адаптер може не працювати в іншій країні. Заборонено використовувати мережеві адаптери не за призначенням.
Разом із цим пристроєм можна використовувати адаптери живлення, параметри яких відповідають положенням перерахованих нижче стандартів:
- EN301 489-34 V2.1.1, остаточна редакція (2017-04)
- EN 62684:2018
Вхідна напруга: 100~240 В
Частота змінного струму на вході: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5 В/9 В/12 В
Вихідний струм: 3 А/2 А/1,5 А
Вихідна потужність: 18 Вт

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Цим гарантійним талоном Виробник підтверджує прийняття на себе зобов'язань щодо задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, у випадку виявлення недоліків Виробу, які виникли з вини Виробника. Виробник залишає за собою право відмовити у задоволенні вимог споживачів за гарантійними зобов'язаннями у разі недотримання перелічених нижче умов:

1. Виробник гарантує якість Виробу, позначеного у графі «Виріб» (далі за текстом «Виріб»).

2. Виробник гарантує початковому покупцеві (кінцевому користувачеві) цього Виробу («Вам»), що цей Виріб не матиме дефектів матеріалів і виготовлення за умов його нормального використання впродовж періоду часу, який починається з дати, зазначеної в чеку, першого придбання Вами Виробу й триває до настання зазначеного далі терміну («Гарантійний термін»), але не більше 24 місяців від моменту виготовлення Виробу. Дата виробництва закодована в серійному номері Виробу (S/N), зазначеному на задній панелі Виробу, де 6 і 7 цифри - Рік виробництва, 8 і 9 цифри – номер тижня виробництва.

Термін служби Виробу становить 24 (двадцять чотири) місяці від моменту його першого продажу, зазначеного в чеку.

Ви не маєте права передавати цю гарантію іншим особам.

3. Відповідний Гарантійний термін вказано нижче:

Виріб - 12 місяців.

Аксесуари: USB-кабель, мережевий адаптер, акумуляторна батарея - 6 місяців.

У разі виявлення дефекту, що перешкоджає нормальній роботі Виробу, відразу повідомте про це постачальника та передайте йому пристрій разом із документом, який підтверджує

його придбання. Якщо дефект буде підтверджений виробником чи авторизованим сервісним центром, на їхній розсуд, ваш пристрій, або його частина, будуть або відремонтовані, або замінені. Ремонт або заміна можуть здійснюватися з використанням відновлених деталей, функціональність яких рівноцінна функціональності деталей, що вийшли з ладу. На відремонтований Виріб або аксесуар надається гарантія на відсутність аналогічного дефекту строком на один (1) місяць.

Ця гарантія поширюється лише на вартість деталей і робіт, та не поширюється на будь-які інші витрати.

4. Ця гарантія не поширюється на пошкодження чи дефекти пристрою та/або аксесуарів, що виникли внаслідок нижчеведених дій та чинників (не обмежуючись ними):

– недотримання вказівок з експлуатації або встановлення, а також недотримання технічних норм і правил щодо безпеки, чинних у країні використання;

– підключення пристроїв, не рекомендованих Виробником;

– внесення змін або ремонту, здійсненого персоналом, не уповноваженим Виробником або його філіями на виконання таких дій;

– внесення змін, налаштування або зміни програмного забезпечення чи обладнання, особами, не уповноваженими Виробником на виконання таких дій;

– поганої погоди, попадання блискавки, пожежі, вологості, потрапляння рідин, харчових продуктів або хімічних речовин, завантаження шкідливих файлів чи ПО, аварій, високої напруги, корозії, окислення тощо.

– відсутність документа, який свідчить про те, що ви є першим покупцем Виробу, із зазначенням дати й місця його придбання.

Гарантія не поширюється на пристрої, етикетки або серійні номери (IMEI) яких було видалено або виправлено.

Не існує жодних інших гарантій, ні в усній формі, ні в письмовій, крім цієї обмеженої гарантії або обов'язкової гарантії, визначеної місцевим законодавством.

У жодному разі Виробник та/або його філії не нестимуть відповідальності за жодні побічні або опосередковані збитки будь-якого типу, включаючи, але не обмежуючись, торгові та комерційні збитки тощо, за умови, що відмова від відшкодування цих збитків відповідає чинному законодавству.

5. На гарантійне обслуговування приймається Виріб з належним чином заповненим гарантійним талоном, з документом який підтверджує продаж (чек) та детальним описом виявленого дефекту Невірно або нерозбірливо заповнений гарантійний талон є підставою для відмови у гарантії.

6. Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на Виріб, що поставляється офіційним партнером Виробника.

Резервні копії даних. Необхідно регулярно створювати резервні копії даних, програмного забезпечення, додатків та інформації, що зберігаються на пристрої, на випадок виникнення можливих несправностей, а також обов'язково робити це перед поверненням пристрою. Саме ви, а не Виробник, пункт продажу, у якому був придбаний пристрій, або уповноважений постачальник послуг, що забезпечує відповідне обслуговування, ремонт або заміну пристрою, несете відповідальність за створення резервних копій даних та їх потенційну втрату, включаючи, окрім іншого, втрату або пошкодження даних унаслідок використання додатків для синхронізації.

ПЕРШ НІЖ ВІДПРАВИТИ ПРИСТРІЙ НА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОБОВ'ЯЗКОВО ВІД'ЄДНАЙТЕ ВІД НЬОГО ВСЕ ПЕРИФЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ, А ТАКОЖ ВИДАЛІТЬ ВСІ ОСОБИСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІ ДАНІ. ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТУ ЧИ ЗАМІНИ КОМПОНЕНТІВ ДАНІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ, МОЖУТЬ БУТИ ВИДАЛЕНІ ТА/АБО ПЕРЕФОРМАТОВАНІ, А САМ ПРИСТРІЙ НАЛАШТОВАНИЙ, ЯК ПІД ЧАС ЙОГО ПРИДБАННЯ, БУДЬ-ЯКЕ ПЕРИФЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ Й КАРТИ ПАМ'ЯТІ МОЖУТЬ БУТИ ВИЛУЧЕНІ ТА НЕ ПОВЕРНУТІ ВАМ.

Інакше кажучи, ця гарантія не поширюється на резервне копіювання, відновлення й повторне завантаження ваших даних, програмного забезпечення та додатків на пристрій.

ЯКЩО ПРИСТРІЙ БУДЕ ПОВЕРНЕНИЙ УПРОДОВЖ ГАРАНТІЙНОГО ПЕРІОДУ, АЛЕ НЕ ПІДПАДАТИМЕ ПІД ДІЮ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ, ЗА ВИКОНАННЯ РЕМОНТУ ТА ВІДПОВІДНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПРИСТРОЄМ МОЖЕ СТЯГУВАТИСЯ ДОДАТКОВА ПЛАТНЯ, А ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ОСОБЛИВІ УМОВИ.

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Старі прилади необхідно збирати окремо, щоб оптимізувати відновлення та переробку матеріалів, які вони містять, і зменшити вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. Символ перекресленого сміттєвого кошика на виробі нагадує вам про ваш обов'язок утилізувати прилад окремо. Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старого приладу.

Для нотаток

Для нотаток

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб (назва/ модель): Планшет Teclast M50

IMEI пристрою:

Серійний номер пристрою:

Назва і адреса фірми-продавця:

Номер телефону продавця:

Дата продажу:

Підпис продавця Штамп фірми-продавця

Пред'являйте цей талон для отримання будь-якого виду сервісного обслуговування виробу. Дія даного гарантійного талону розповсюджується тільки на оригінальні вироби, офіційно імпортовані в Україну постачальником ПП «І-Ар-Сі», і придбані в Україні в магазинах дилерів, авторизованих Виробником.
Цим підтверджую перевірку працездатності та приймання повністю справного зазначеного вище Виробу у повній комплектності з інструкцією з експлуатації (Посібником користувача) українською мовою, і згоден(-на) з умовами гарантії.
Виріб оглянуто та перевірено у моїй присутності, видимих пошкоджень не має.
З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями та правилами експлуатації ознайомлений(-на).

П.І.Б. Покупця Підпис Покупця Дата

Сервісне обслуговування пристроїв Teclast
здійснює сервісний центр ERC:
Адреса: Київ, 04073, вул. Марка Вовчка, 18А
Графік роботи: пн–пт 9:00–17:00, сб–нд – вихідні дні
Питання щодо відправки, отримання, стану ремонту Виробу можна дізнатися на сайті **https://service.erc.ua,** або надіславши листа на пошту **service@erc.ua,** або зателефонувавши за номером: **0(800) 300-345** (безкоштовно в Україні).