


amazfit

BIP 6


Вміст упаковки



Розумний годинник з ремінцем x 1


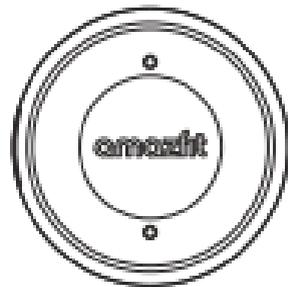


Магнітна зарядка x 1

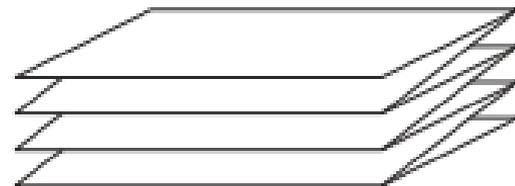

Посібник користувача x 1

Про годинник

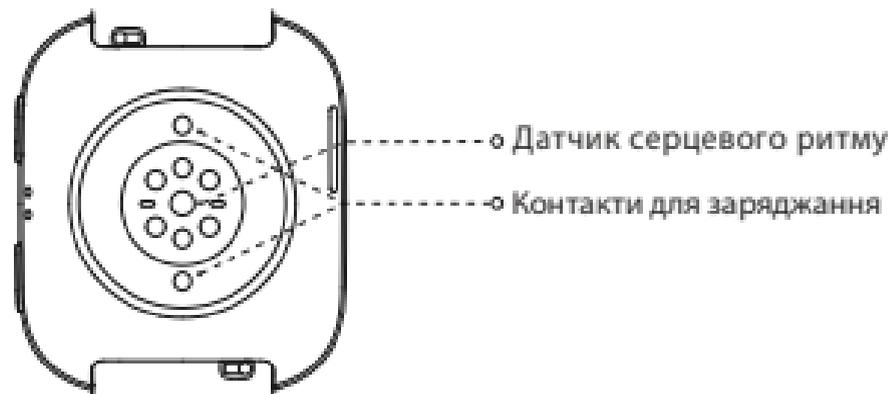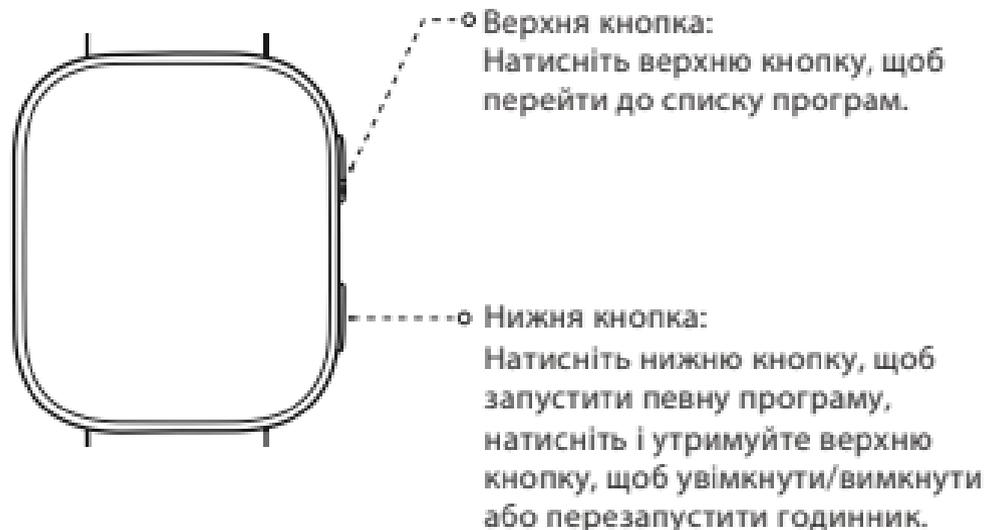

Примітка: Якщо годинник не вмикається при натисканні та утриманні нижньої кнопки, зарядіть годинник і повторіть спробу.

Сполучення з годинником

Zepp - обов'язковий додаток для цього годинника. Він надає науково обґрунтовані рекомендації щодо режиму сну та тренувань, а також персоналізовані оздоровчі поради, які допоможуть вам почати вести здоровий спосіб життя.

1. Відскануйте мобільним телефоном QR-код праворуч, щоб завантажити та встановити додаток, або знайдіть додаток в Google Play Store чи Apple App Store, а потім завантажте та встановіть останню версію додатку.
2. Відкрийте додаток, зареєструйте обліковий запис і увійдіть в систему.
3. Створіть пару з годинником відповідно до підказок програми.




Завантажити
додаток Zepp

Примітки:

- 1) Для кращого досвіду користування, будь ласка, використовуйте останню версію програми.
- 2) Операційна система повинна бути Android 7.0, iOS 14.0 або новішої версії.

Зарядження годинника

1. Підключіть зарядну базу до адаптера живлення або комп'ютера за допомогою USB-кабелю Type-C. Забезпечте надійне з'єднання для належного зарядження.
2. Покладіть годинник на зарядну базу. Зверніть увагу на напрямок і положення годинника, а також переконайтеся, що металеві контакти на задній панелі годинника щільно прилягають до зарядної підставки.
3. Коли зарядження починається, на екрані годинника відображається хід зарядження.

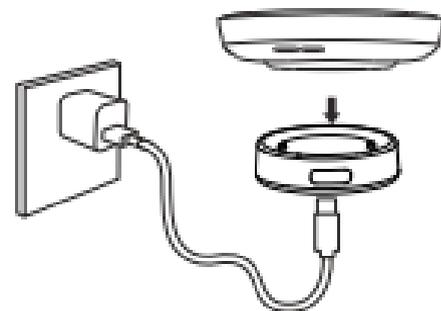


Примітки:

- 1) Будь ласка, використовуйте зарядну базу, яка постачається разом з годинником. Перед зарядкою переконайтеся, що зарядна база суха.
- 2) Для забезпечення оптимальної ефективності зарядження рекомендується використовувати адаптер живлення із зарядним струмом не менше 1А.

Як носити годинник

1. Щоб забезпечити точність вимірювання частоти серцевих скорочень, вмісту кисню в крові та інших показників, будь ласка, носіть годинник на відстані щонайменше одного пальця від зап'ястя, а ремінець застібайте зручно і щільно.
2. Під час тренування, будь ласка, носіть його якомога щільніше, щоб годинник не тремтів. Носіть годинник на відстані щонайменше одного пальця від зап'ястя, щоб отримати точніші дані про частоту серцевих скорочень. Після тренування ви можете послабити ремінець, щоб забезпечити комфортне носіння.
3. Під час вимірювання насичення крові киснем носіть годинник правильно. Уникайте носіння годинника на зап'ястному суглобі, тримайте руку в горизонтальному положенні, забезпечуйте зручне (достатньо щільне) прилягання годинника до шкіри зап'ястя і тримайте руку нерухомою протягом усього процесу вимірювання.

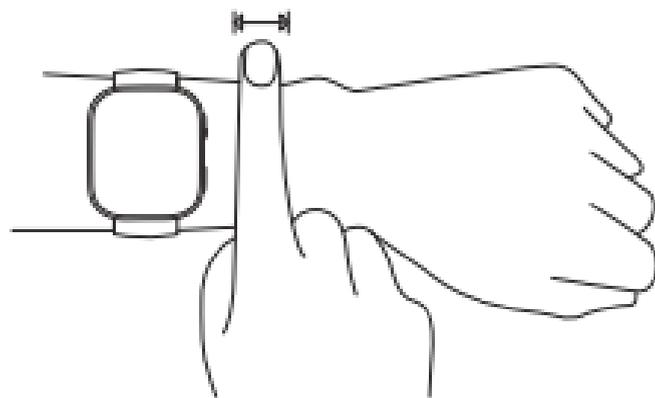

Примітка: Під впливом зовнішніх факторів (провисання руки, коливання руки, волосся на руці, татуювання тощо) результат вимірювання може бути неточним або вимірювання може не відбутися і не дати жодного результату.

Основні параметри

Назва продукту: Розумний годинник

Вхід: 5 В === 500 мА

Робоча температура: 0°C — +45°C

Рейтинг водонепроникності: 5 ATM

Номер моделі: A2435

Версія Bluetooth: V5.2

Вихідна потужність Bluetooth: <12 дБм

Частота Bluetooth: 2402-2480 МГц

Переглянути інформацію про сертифікацію виробу можна на сторінці годинника Налаштування > Система > Регулювання. Вимоги до пристрою: Пристрої з встановленою версією ОС Android 7.0 або iOS 14.0 або новішої версії
Комплект поставки: Смарт-годинник з ремінцем, Зарядний пристрій, Інструкція з експлуатації Будь ласка, зверніться до користувачького інтерфейсу годинника, щоб побачити версію програмного забезпечення.



Словесний знак і логотипи Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Anhui Huami Information Technology Co, Ltd. здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать відповідним власникам.

Безпека роботи з акумулятором

1. Цей пристрій оснащено вбудованим акумулятором, який не можна вийняти або замінити. Не розбирайте та не модифікуйте акумулятор самостійно.
2. Кидання батареї у вогонь або гарячу піч, а також механічне розчавлювання або розрізання батареї, що може призвести до вибуху.
3. Залишення акумулятора в умовах надзвичайно високої температури навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.
4. Акумулятор, що зазнає впливу надзвичайно низького тиску повітря, може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.

Застереження з техніки безпеки

1. Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам кусати чи ковтати виріб або його аксесуари, оскільки це може призвести до травм.
2. Не піддавайте виріб впливу надто високих або низьких температур, це може призвести до загоряння або вибуху виробу.
3. Не розміщуйте цей виріб поблизу джерел тепла або відкритого вогню, таких як духовки та електронагрівачі.
4. У деяких людей можуть виникнути алергічні шкірні реакції на пластик, шкіру, волокно та інші матеріали, і такі симптоми, як почервоніння, набряк і запалення, можуть з'явитися після тривалого контакту з компонентами цього продукту. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, будь ласка, припиніть використання і зверніться до лікаря.
5. Не використовуйте несанкціоновані або несумісні адаптери живлення чи кабелі передачі даних, які можуть пошкодити годинник та аксесуари, спричинити пожежу, вибух або інші небезпеки.
6. Радіохвилі, що генеруються цим виробом, можуть впливати на нормальну роботу імплантованих медичних пристроїв або персональних медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори та слухові апарати. Якщо використовуєте такі медичні пристрої, проконсультуйтеся з виробником щодо відповідних обмежень використання.
7. Не викидайте цей пристрій або його аксесуари разом зі звичайними побутовими відходами. Переконайтеся, що ви утилізуєте або переробляєте цей пристрій та його аксесуари відповідно до місцевих законів і правил.

Ремонт і технічне обслуговування

1. Уникайте використання миючих засобів, таких як мило, дезінфікуючий засіб для рук, піна для ванни або лосьйон для очищення, щоб запобігти подразненню шкіри хімічними речовинами, корозії пристрою або погіршенню водонепроникності пристрою.
2. Після носіння пристрою під час купання (для пристроїв з підтримкою купання), плавання (для пристроїв з підтримкою плавання) або після того, як ви спітніли, будь ласка, негайно очистіть і висушіть пристрій.
3. Шкіряний ремінець не є водонепроникним. Уникайте намокання ремінця, оскільки це може скоротити термін його служби.
4. Використовуючи світлі ремінці для годинників, уникайте контакту з темним одягом, щоб запобігти появі плям.
5. Не носіть годинник під час сноркелінгу, гарячого душу, гарячих джерел, саун (парних), дайвінгу, підводного плавання, катання на водних лижах та інших видів діяльності, пов'язаних з високошвидкісними водними течіями.
6. Не тримайте пристрій під прямими сонячними променями протягом тривалого часу. Надмірно висока або низька температура навколишнього середовища може призвести до виходу пристрою з ладу.
7. Під час транспортування поведіться з пристроєм обережно. Зберігайте пристрій у сухому та захищеному від вологи місці.
8. Не носіть годинник під час МРТ-обстежень та в інших місцях з високим рівнем магнітного поля. Це може призвести до пошкодження годинника.

Гарантія та політика повернення

Обмежена гарантія Amazfit поширюється на продукцію Amazfit від виробничих дефектів, починаючи з дати первинної покупки. Гарантійний термін становить 12 місяців або інший визначений період, як того вимагає чинне законодавство про захист прав споживачів у країні, де було придбано виріб. Наша гарантія доповнює права, передбачені чинним законодавством про захист прав споживачів. Офіційний веб-сайт: www.amazfit.com

Будь ласка, перегляньте список поширених запитань на веб-сайті для усунення несправностей: support.amazfit.com/en/product-list

Примітки:

- Цей продукт не є медичним пристроєм. Жодні дані або вимірювання не призначені для медичної діагностики або медичного моніторингу.
- Якщо виріб не використовується протягом тривалого періоду часу, рекомендується вимкнути його перед тим, як покласти на зберігання. Кожні 6 місяців заряджайте акумулятор на 100%, щоб запобігти пошкодженню акумулятора через надмірне розрядження внаслідок тривалого зберігання.