



by Schneider Electric

Короткий посібник користувача ДБЖ Back-UPS™ BE650G2-RS і BE850G2-RS

Важлива інформація

До початку встановлення, експлуатації та обслуговування уважно прочитайте посібник та огляньте обладнання, щоб ознайомитися з його будовою.

Перевірте вміст пакування під час отримання. У разі виявлення пошкоджень повідомте про це перевізника й дилера.

Детальна документація для користувача доступна в Інтернеті.

1. Перейдіть на веб-сторінку APC by Schneider Electric:
www.apc.com/support.
2. Використовуйте рядок пошуку для введення номера моделі ДБЖ Back-UPS (BE650G2-RS чи BE850G2-RS).
3. На сторінці продукту вам будуть доступними докладний посібник користувача, поширені запитання, інформація про заміну батарей, оновлення програмного забезпечення й багато іншого.


Загальні відомості й правила техніки безпеки

- Цей ДБЖ призначено тільки для використання в приміщенні.
- Під час роботи оберігайте ДБЖ від прямих сонячних променів, високої вологості й пилу.
- Не використовуйте ДБЖ поблизу відкритих вікон або дверей.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори ДБЖ відкриті. Потрібно забезпечити достатній простір для ефективної вентиляції.
Примітка: Залиште не менше 20 см вільного простору спереду й ззаду ДБЖ.
- На строк служби батареї впливають фактори навколишнього середовища. Підвищена навколишня температура, низька якість електроживлення й часті розряджання скорочують строк служби батареї. Дотримуйтеся рекомендацій виробника батареї.
- Уникайте кабель живлення ДБЖ безпосередньо в настінну розетку. Не використовуйте подовжувачі.
- **УВАГА!** Перед установленням або заміною батарей зніміть прикраси (наручні годинники, каблучки тощо). Високий струм короткого замикання під час проходження через електропровідні матеріали може спричинити тяжкі опіки.
- **УВАГА!** Забороняється деформувати й розкривати батареї. Рідина, яка може з них витекти, шкідлива для шкіри й очей і може бути токсичною.

Під'єднання батареї


- 1 Зніміть наклейку «Stop! Connect the Battery» (Зупиніться! Під'єднайте батарею) з верхньої кришки.

- 2 Переверніть ДБЖ Back-UPS. Натисніть на кришку відсіку й звільніть фіксатори. Зніміть кришку батарейного відсіку.

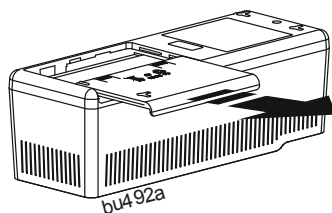


- 3 Надійно під'єднайте кабель батареї до її клеми.

Примітка: Під час під'єднання кабелю батареї до її клеми можливі невеликі іскри.

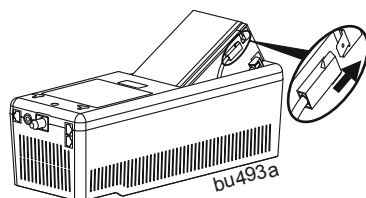


- 4 Установіть на місце кришку відсіку. Переконайтеся, що фіксатори заблокувалися.

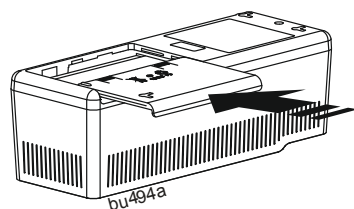


Функції панелі

Верхня панель

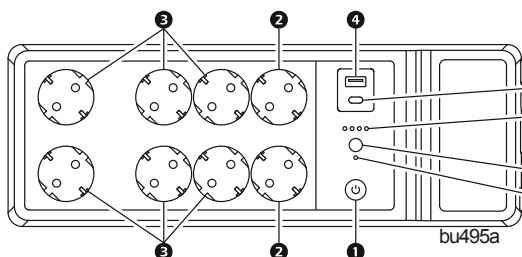

Бічна панель

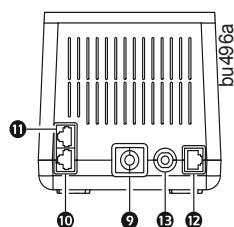

1 Кнопка УВІМК./ВИМК. ЖИВЛЕННЯ та індикатор	Використовується для увімкнення або вимкнення ДБЖ Back-UPS. Індикатор світиться зеленим, указуючи на те, що під'єднане обладнання живиться і від електромережі, і від батареї.
--	--

2	Розетки із захистом від перенапруги	Розетки із захистом від перенапруги захищають під'єднане обладнання від стрибків напруги, коли ДБЖ Back-UPS увімкнено й під'єднано до електромережі. Під'єднуйте до цих розеток периферійні пристрої (принтер, сканер тощо), яким не потрібно залишатися увімкненими під час збоїв у електроживленні або в разі припинення живлення.
3	Розетки з живленням від резервної батареї й розетки із захистом від перенапруги	Розетки з живленням від резервної батареї забезпечують живлення від батареї протягом обмеженого періоду в разі припинення живлення. Розетки з живленням від резервної батареї забезпечують захист під'єданого обладнання від стрибків напруги, коли ДБЖ Back-UPS увімкнено й під'єднано до електромережі. Під'єднуйте до цих розеток комп'ютер, монітор та інші периферійні пристрої, які повинні залишатися увімкненими під час перебоїв в електроживленні або в разі припинення живлення.
4	Заряджальний USB-порт Type A	Цей заряджальний USB-порт забезпечує щонайбільше 2 А постійного струму. Порт заряджатиме під'єднане устаткування, коли ДБЖ Back-UPS увімкнено.
5	Заряджальний USB-порт Type C (тільки BE850G2-RS)	
6	Індикатор стану батареї	Чотири індикатори стану батареї показують час роботи, що залишається. Коли батарея цілковито заряджена, світяться всі чотири індикатори.
7	Кнопка вимкнення звуку	Натисніть кнопку ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ , щоб увімкнути або вимкнути звук.
8	Індикатор стану вимкнення звуку	Світиться, якщо функцію вимкнення звуку увімкнено.
9	Вхідний шнур живлення	Під'єднайте вхідний шнур живлення до електричної розетки (живлення від мережі). Уникайте під'єднання шнура живлення до мережевого фільтра або подовжувача.
10	Порт DSL / мережі модема / факсу	Під'єднайте DSL або модем, телефон, факс або Ethernet-обладнання 10/100 Base-T. Примітка: Уникайте під'єднання до порту захисту телефона ДБЖ одночасно телефонних і мережевих системних кабелів.
11	Настінна розетка	Під'єднайте ДБЖ Back-UPS до настінної розетки лінії даних.
12	Порт даних	Під'єднайте кабель RJ45/USB (немає в комплекті) для під'єднання ДБЖ Back-UPS до комп'ютера для встановлення програмного забезпечення. Див. розділ «Програмне забезпечення PowerChute™ Personal Edition» на стор 4
13	Автоматичний вимикач	Спрацьовує, коли ДБЖ Back-UPS перебуває в стані перевантаження.

Увімкнення ДБЖ Back-UPS

Натисніть кнопку **УВІМК./ВИМК. ЖИВЛЕННЯ**, розташовану у верхній частині ДБЖ Back-UPS. Індикатор **увімк./вимк. живлення** загориться зеленим, а один короткий звуковий сигнал свідчитиме, що джерело Back-UPS увімкнено й забезпечує захист під'єданого устаткування.

Батарея ДБЖ Back-UPS заряджається до повної ємності протягом перших 24 годин у разі під'єднання до електромережі. Батарея ДБЖ Back-UPS заряджатиметься і тоді, коли пристрій увімкнено, і тоді, коли вимкнено, доки його під'єднано до електромережі.

Не очікуйте, що батарея працюватиме з указаною ємністю протягом початкового періоду заряджання. ДБЖ досягне повної працездатності після початкового періоду заряджання.

Вимкнення ДБЖ Back-UPS

Щоб вимкнути пристрій Back-UPS, натисніть та утримуйте УВІМК./ВИМК. ЖИВЛЕННЯ не менше 2 секунд. Після першого звукового сигналу відпустіть кнопку, і ДБЖ вимкнеться. 2-секундну затримку було додано задля запобігання ненавмисному натисканню УВІМК./ВИМК. ЖИВЛЕННЯ.

Програмне забезпечення PowerChute™ Personal Edition

Огляд

Використовуйте програмне забезпечення PowerChute Personal Edition для налаштування параметрів ДБЖ, захисту комп'ютера й іншого обладнання під час вимкнення електроенергії. У разі відмови електроживлення PowerChute збереже будь-які відкриті файли на вашому комп'ютері й вимкне його. Після поновлення електроживлення PowerChute перезавантажить комп'ютер.

Примітка: Програмне забезпечення PowerChute сумісне лише з операційною системою Windows. Якщо ви працюєте з операційною системою Mac OS X, використовуйте вбудовану функцію вимкнення для її захисту. У такому разі див. Документацію, яка постачається разом з вашим комп'ютером.

Установлення

Примітка: Для зменшення кількості електронних відходів і захисту довкілля USB-кабелі більше не постачаються в кожній коробці. Замовте кабель безплатно за адресою: <https://www.apc.com/usbcable>.

Використовуйте USB-кабель для під'єднання порту даних на ДБЖ до порту USB на вашому комп'ютері. Програмне забезпечення PowerChute™ Personal Edition можна завантажити за адресою www.apc.com/pcpe. Виберіть відповідну операційну систему й дотримуйтесь інструкцій щодо завантаження програмного забезпечення.

Реєстрація гарантії

Зареєструйте свій виріб в Інтернеті за адресою <http://warranty.apc.com>.

Інформаційно-технічна підтримка від компанії APC by Schneider Electric у всьому світі

Щоб скористатися технічною підтримкою в конкретній країні, зайдіть на веб-сайт компанії APC by Schneider Electric за адресою www.apc.com.