



Keychron

Механічна клавіатура K2 з Bluetooth

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Механічна клавіатура Keychron K2 з Bluetooth x 1

Кабель Type-C x 1

Посібник користувача x 1


Посібник зі швидкого запуску x1

Набір додаткових клавіш x 1

Посібник зі швидкого запуску

Якщо ви користувач Windows, знайдіть відповідні заглушки клавіш у коробці, а потім дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб знайти та замінити наступні заглушки.


Mac / Windows

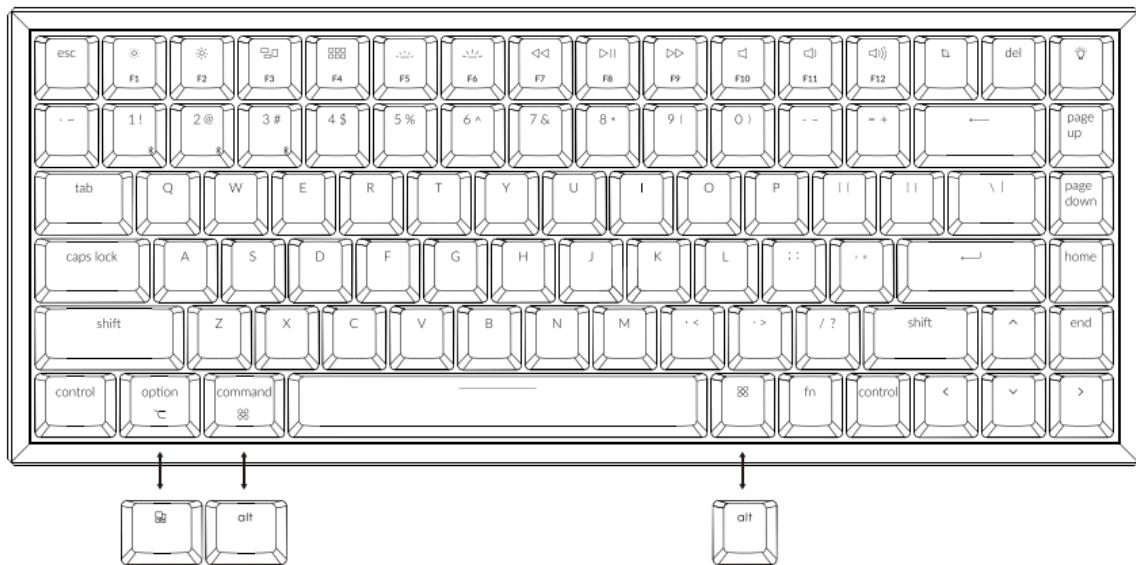


1 Підключіть Bluetooth



Переключіть перемикач на Bluetooth

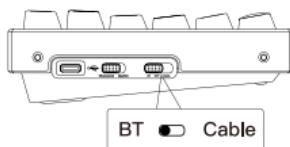


Натисніть fn + 1 (протягом 4 секунд) і створіть пару з пристроем під назвою Keychron K2

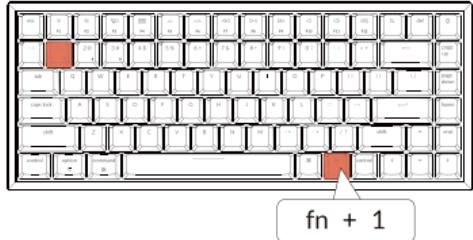

2 Підключити кабель




Переключіть перемикач з Bluetooth на кабель

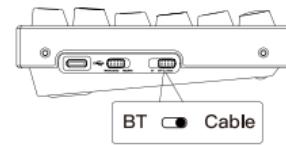

3 Змінити ефект підсвічування

Натисніть клавішу ефекту підсвічування

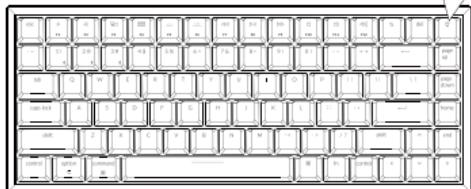


Для версії RGB - натисніть fn + стрілка вправо / стрілка вліво, щоб змінити колір



4 Перемикання між функціональними та мультимедійними клавішами (F1-F12)

Для Windows: Натисніть fn + X + L (протягом 4 секунд) для перемикання.

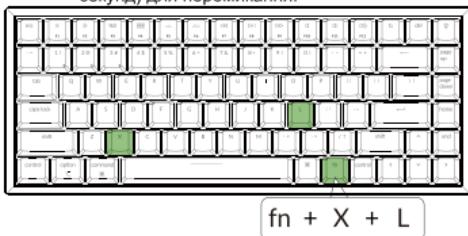


Мультимедійні клавіші

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Функціональні клавіші

Для Mac: Переайдіть до системних налаштувань > Клавіатура > та увімкніть функціональні клавіші.

*Для F5 та F6 як функціональних клавіш натисніть fn + K + C (протягом 4 секунд) і використовуйте той самий комбінацію для перемикання.




5 Вимкнути автоматичний режим сну

Клавіатура переходить в режим автоматичного сну через 10 хвилин бездіяльності для економії заряду акумулятора



Натисніть fn + S + O (на 4 секунди), щоб вимкнути режим автоматичного сну (якщо ви хочете повернутися до режиму автоматичного сну, натисніть fn + S + O ще раз на 4 секунди).

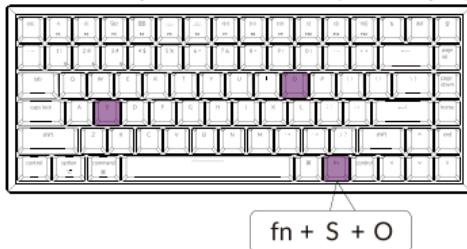

6 Перестановка клавіш

У нас поки що немає офіційного програмного забезпечення для перестановки клавіш. Але ви можете скористатися цими двома програмами, щоб виконати роботу. (За винятком клавіші світлових ефектів)

Для Mac – Karabiner

Karabiner

Для Windows – SharpKeys

SharpKeys


6.5 Налаштування Linux

У нас є група користувачів Linux на facebook. Будь ласка, шукайте «Keychron Linux Group» на facebook. Так ви зможете краще працювати з нашою клавіатурою.




7 Вимкніть підсвічування

Якщо ви користуєтесь Mac, за замовчуванням потрібно натиснути клавішу F5. Якщо ви використовуєте Windows, за замовчуванням потрібно натиснути клавіш fn + F5.

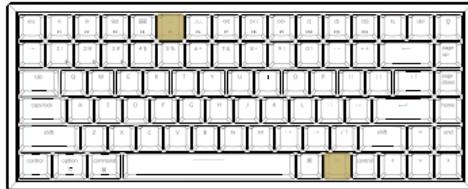

Або натисніть клавішу fn + світлові ефекти.


fn +

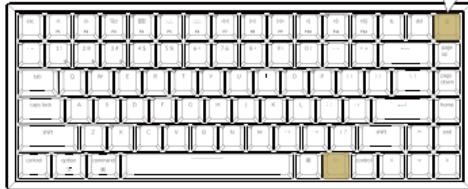

8 Скидання до заводських налаштувань



Виникли проблеми? Не знаєте, що відбувається з клавіатурою? Спробуйте скинути до заводських налаштувань, натиснувши fn + J + Z (протягом 4 секунд)

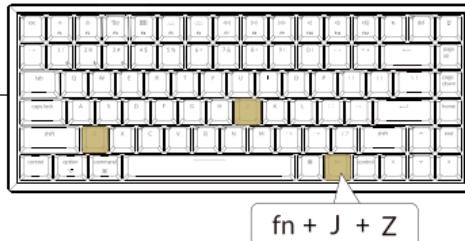

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЧНОЇ КЛАВІАТУРИ K2 З BLUETOOTH

Торговельна назва: K2 BLUETOOTH MECHANICAL KEYBOARD

Кількість клавіш: 84

Тип перемикача: Механічний / оптичний перемикач

Акумулятор: 4000 мАг

Час роботи: Близько 70 годин з увімкненим підсвічуванням.

Час зарядки: ~3 години

Порт для зарядки: USB Type-C

Режим: Bluetooth/дротовий


Робоча відстань Bluetooth: В межах 10 метрів (відкритий простір)

Назва Bluetooth-пристрою: Keychron K2

Робоче середовище: від -10 до +50°C

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення, просимо вибачення за можливі незручності

ОГЛЯД МЕХАНІЧНОЇ КЛАВІАТУРИ K2 3 BLUETOOTH

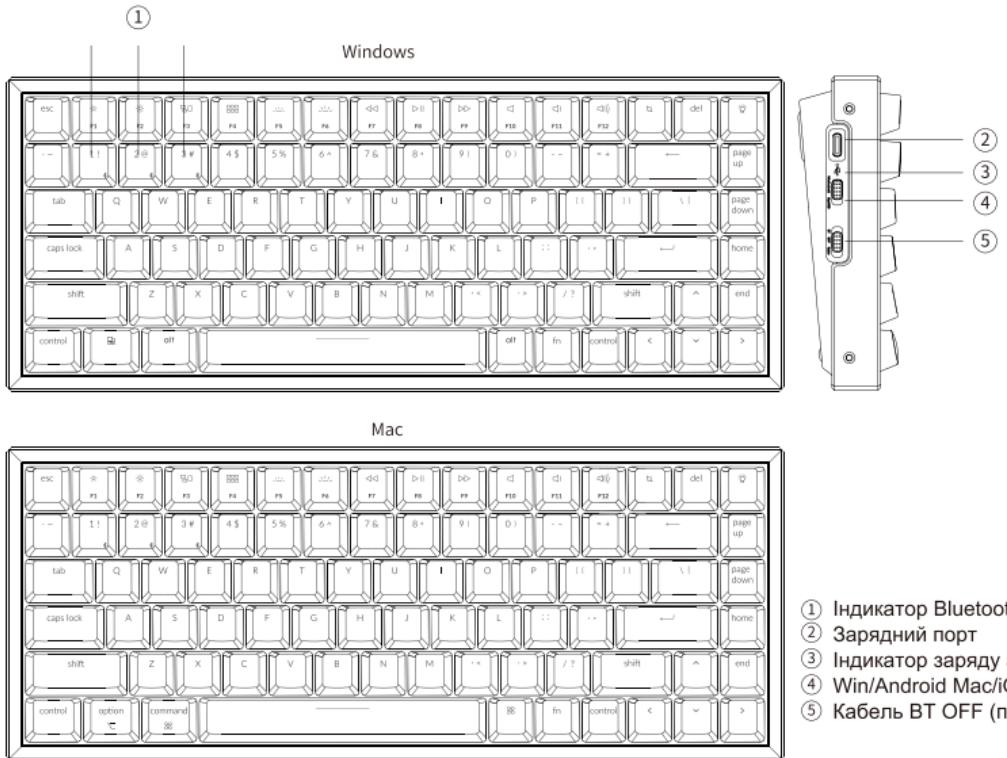

ОГЛЯД СТАНУ СВІТЛОДІОДІВ

Розташування світлодіода	Функції	Стан
Індикатор заряду акумулятора	Заряджання	<ul style="list-style-type: none">Низький заряд акумулятора - блимає червонимЗаряджання - горить червонимПовністю заряджений - горить зеленим
Індикатор Bluetooth	Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">З'єднання - швидке блиманняЗ'єднано - індикатор вимкненийПеремикання - повільне блимання

ОПИС ФУНКЦІЙ: ЗАРЯДЖАННЯ

Підключіть кабель до порту USB, а інший кінець – до порту клавіатури. Індикатор заряджання: коли заряд батареї нижче 15%, засвітиться червоний блимаючий індикатор батареї. Під час заряджання горітиме червоне світло. Повністю заряджений приблизно за 3 години, з'явиться зелений індикатор батареї.

* Клавіатура Keychron сумісна з усіма USB-портами. Будь ласка, використовуйте адаптер 5В 2А або USB 3.0 для найкращої роботи. Keychron K2 можна заряджати в режимі Bluetooth/ввімкнено/вимкнено.

** Цей виріб підтримує зарядну напругу до 5 В і зарядний струм до 2 А. Ми не несемо відповідальності за будь-які проблеми, спричинені неправильним заряджанням.

BLUETOOTH / ДРОТОВИЙ РЕЖИМ (ПЕРЕМИКАЧ)

ДРОТОВИЙ РЕЖИМ

1. Переведіть перемикач у положення «Кабель» (він працює лише тоді, коли підключений USB-кабель).
2. Підключіть наш кабель до вашого комп'ютера та клавіатури.
3. Підсвічування увімкнеться.

* У дротовому режимі клавіатура не переходить у режим економії заряду батареї.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Перемкніть клавіатуру на опцію Bluetooth.
2. Увімкнеться підсвічування.
3. Утримуйте клавішу «Fn+1» протягом 4 секунд, щоб активувати з'єднання Bluetooth (індикатор Bluetooth швидко блимає протягом 3 хвилин, щоб виявити з'єднання).
4. Знайдіть Bluetooth-пристрій «Keychron K2» на вашому пристрої та підключіть його (індикатор Bluetooth згасне після успішного з'єднання).

Примітка: Ця клавіатура підтримує з'єднання до 3 пристрійв одночасно за допомогою комбінації клавіш «fn» + «1» / «fn» + «2» / «fn» + «3».

* Індикатор Bluetooth продовжуватиме блимати протягом 3 хвилин.

** Через різні версії Bluetooth з'єднання можуть бути повільними або невдалими, будь ласка, переконайтесь, що всі налаштування правильні.

ПЕРЕМІКАННЯ BLUETOOTH-ПРИСТРОЇВ

Коротко натисніть комбінацію клавіш «fn» + «1» / «fn» + «2» / «fn» + «3», щоб переключитися на інший пристрій.

ПІДКЛЮЧИТИСЯ:

1. Переключіть клавіатуру в режим Bluetooth, щоб активувати клавіатуру (за замовчуванням клавіатура з'єднається з останнім підключенім пристроєм).
 2. Індикатор Bluetooth блимітиме протягом 4 секунд, після чого клавіатура автоматично з'єднається з останнім підключенім пристроєм.
 3. Якщо індикатор Bluetooth вимкнено, натисніть будь-яку кнопку, щоб знову встановити з'єднання.
- * Для виконання цієї функції клавіатура повинна бути з'єднана з пристроєм.

ВИМКНУТИ КЛАВІАТУРУ

Перемкніть на «Вимкнено»

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

У режимі Bluetooth підсвічування клавіатури вимикається, якщо вона неактивна протягом 10 хвилин. Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути підсвічування. Якщо ви хочете вимкнути режим автоматичного енергозбереження, натисніть і утримуйте fn+S+O протягом 4 секунд. Щоб знову увімкнути режим енергозбереження, натисніть і утримуйте fn+S+O протягом 4 секунд.

НАЛАШТУВАННЯ ПІДСВІЧУВАННЯ

- Коротке натискання  для перемикання між різними типами підсвічування.
- Якщо підсвічування увімкнено, натисніть кнопку  для перемикання між ними. Коротко натисніть fn і стрілку вліво або fn і стрілку вправо, щоб налаштовувати кольори підсвічування. (Тільки для версії RGB)

ПЕРЕМИКАЧ ОС

1 — MAC/iOS

Поверніть перемикач на Mac/iOS, коли ви підключені до операційної системи Mac або iOS.

2 — WINDOWS/ANDROID

Перемикач на Windows/Android, коли клавіатура підключена до операційної системи Windows або Android.

* При використанні режиму Windows/Android клавіші  використовуються для функцій «Windows» та «Alt».

3 — ПЕРЕМИКАЧ СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ

Для iOS:

Перемикач способу введення: Ctrl + Пробіл

Caps Lock: Caps (Увімкнути Загальні>Клавіатури>Апаратна клавіатура>Перемикач мови Caps Lock)

Для Android:

Перемикач способу введення: Shift + Пробіл

ПРИМІТКА: Функції деяких мультимедійних клавіш можуть бути вимкнені через сумісність, версії, бренди та драйвери ОС Windows/Android. Ми також не рекомендуємо часто переміквати ОС, оскільки це може вплинути на роботу клавіатури.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо не вдається з'єднати клавіатуру з пристроєм, переконайтесь, що пристрій, з яким ви намагаєтесь створити пару, підтримує Bluetooth. Якщо так, перезапустіть пристрій і спробуйте ще раз підключити його до клавіатури.

Примітка: На комп'ютері з Windows нове з'єднання Bluetooth іноді вимагає додаткового оновлення програмного забезпечення - процес може тривати і після появи повідомлення про успішне завершення. Зачекайте щонайменше 20 хвилин після створення пари, щоб переконатися, що всі оновлення завершено, передаванням завантажувати комп'ютер.

Переконайтесь, що пристрій налаштований на прийом з'єднань Bluetooth (Windows) і підтримує зовнішню клавіатуру (профіль HID).

Перейдіть до Пристрої Bluetooth > Відкрити налаштування та виберіть наступне:

- Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер
- Дозволити пристроям Bluetooth підключатися до цього комп'ютера
- Сповіщати мене, коли пристрій Bluetooth хоче підключитися

Моя клавіатура не працює.

Для клавіатури:

Вимкніть і знову увімкніть клавіатуру.

Вимкніть Bluetooth і перезавантажте комп'ютер. (Windows)

Для пристроя:

Перейдіть до налаштувань Bluetooth, вимкніть Bluetooth і «забудьте» цю клавіатуру.

Перезавантажте пристрій і увімкніть Bluetooth, щоб відновити з'єднання.

З'єднання Bluetooth переривається навіть на відстані 10 метрів.

Перевірте, чи не лежить клавіатура на металевій поверхні, яка може перешкоджати сигналу Bluetooth.

Інструменти введення сторонніх виробників не сумісні з клавіатурою.

Через несумісність, версії, бренди та драйвери операційних систем Windows/Android функції сторонніх засобів введення можуть впливати на роботу клавіатури під час використання клавіатури. Переконайтесь, що ваша операційна система та драйвери оновлені.

Деякі клавіші fn або мультимедійні клавіші не працюють у режимі Windows/Android.

Функції деяких мультимедійних клавіш можуть бути вимкнені через сумісність, версії, бренди та драйвери ОС Windows/Android.

Заходи безпеки:

Зберігайте виріб, аксесуари та частини упаковки в недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам та небезпеці удушення.

Завжди тримайте виріб сухим, щоб уникнути корозії.

Не піддавайте виріб впливу екстремальних температур нижче -10°C (5°F) або вище +50°C (131°F), щоб продовжити термін служби клавіатури та акумулятора.

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States

Кейхрон, Інк.

Дувр, штат Делавер 19901,

Сполучені Штати Америки

Розроблено Keychron

Зроблено в КНР

Знайдіть нас за адресою:

<https://www.keychron.com>

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK