


Посібник зі швидкого встановлення

Інтернет роутер TP-Link Archer C64

* Зображення можуть відрізнятися від реального продукту.

Режим маршрутизатора

- Якщо підключення до Інтернету здійснюється через розетку Ethernet, підключіть до неї **WAN**-порт маршрутизатора, а потім виконайте кроки 4 і 5.
- Якщо ви хочете налаштувати новий маршрутизатор як точку доступу для розширення мережі, зверніться до розділу **Режим точки доступу** на останній сторінці.

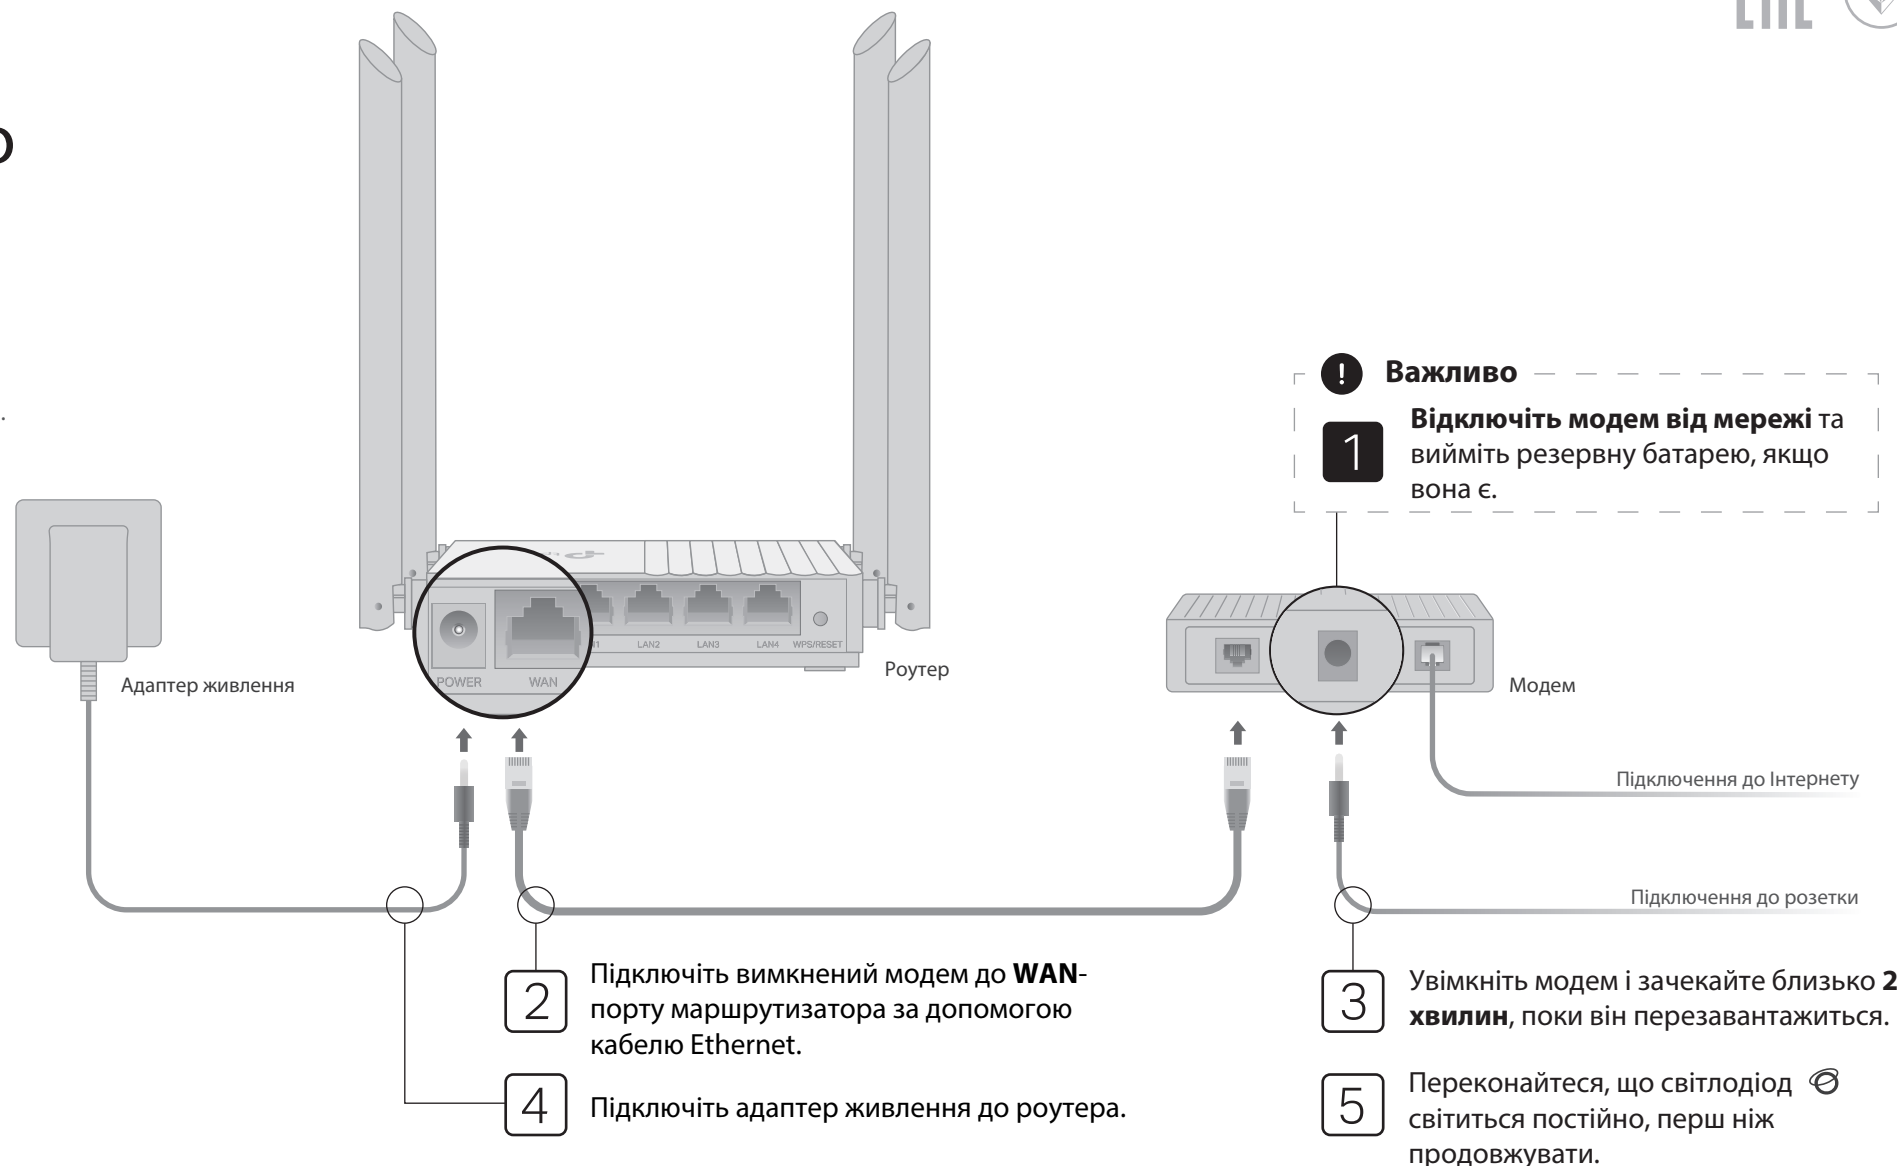

6 Налаштуйте роутер

• Спосіб 1: За допомогою програми TP-Link Tether

1. Завантажте додаток Tether з Apple Store або Google Play, або просто відскануйте QR-код нижче.




або




Відскануйте для встановлення додатку Tether



2. Відкрийте програму Tether і увійдіть за допомогою свого ідентифікатора TP-Link ID.
Примітка: Якщо у вас ще немає облікового запису, створіть його спочатку.

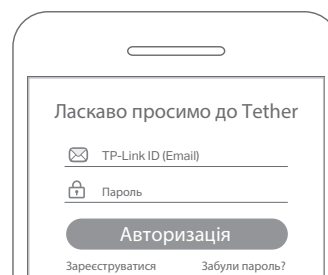

3. Натисніть кнопку **+** в додатку Tether і виберіть **Бездротовий маршрутизатор** > **Стандартні маршрутизатори**. Виконайте кроки, щоб завершити налаштування та підключитися до Інтернету.

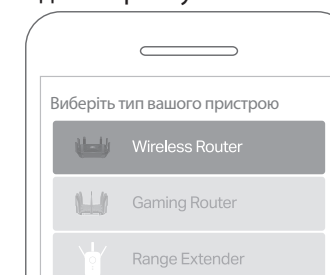

Приємного користування інтернетом!

• **Спосіб 2: Через веб-браузер**

1. Підключіть пристрій до роутера (дротовим або бездротовим способом).
- **Дротовий**
Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та підключіться до роутера за допомогою кабелю Ethernet.
 - **Бездротовий зв'язок**
- a Знайдіть SSID і пароль бездротового зв'язку, надруковані на етикетці роутера.
- b Клацніть значок мережі на комп'ютері або перейдіть до налаштувань Wi-Fi на вашому смартфоні, а потім виберіть SSID для підключення до мережі.

2. Підключіть роутер до інтернету.

- a Запустіть веб-браузер і введіть **http://tplinkwifi.net** або **http://192.168.0.1** в адресному рядку. Придумайте пароль для входу.
- Примітка: Якщо вікно входу не з'являється, зверніться до Q1 розділу «Потрібна допомога?» цього посібника.

http://tplinkwifi.net

Пароль

Підтвердити пароль

Розпочнемо

- b Дотримуйтесь покрокових інструкцій, щоб налаштувати підключення до Інтернету та зареєструватися в хмарному сервісі TP-Link Cloud.

 **Приємного користування інтернетом!**

Режим точки доступу

Якщо у вас вже є маршрутизатор, ви можете переключити його в режим точки доступу, щоб розширити існуючу мережу. Виконайте наведені нижче дії.



- a. Увімкніть роутер.
- b. Підключіть **WAN**-порт маршрутизатора до Ethernet-порту існуючого маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet, як показано вище.
- c. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet або бездротового зв'язку, використовуючи **SSID** (ім'я мережі) і **пароль бездротового зв'язку**, надруковані на етикетці в нижній частині маршрутизатора.
- d. Запустіть веб-браузер і введіть **http://tplinkwifi.net** в адресний рядок. Придумайте пароль для входу.
- e. Запустіть **Швидке налаштування**, натисніть **Змінити режим у** верхньому правому куті і виберіть **Режим точки доступу**.
Примітка: Ви також можете перейти до **Розширені > Режим роботи**, щоб переключитися на **Режим точки доступу**.
- f. Зачекайте, поки роутер перезавантажиться, потім увійдіть в систему і дотримуйтесь вказівок **Швидкого налаштування**, щоб завершити налаштування.

 **Приємного користування інтернетом!**

Індикатори

Індикатор	Опис	
 Живлення	Зелений	Постійно світиться: Живлення увімкнено. Повільно блимає: Система запускається або відбувається оновлення прошивки. Швидко блимає: Виконується з'єднання WPS.
 2,4 ГГц	Зелений	Постійно світиться: Діапазон бездротового зв'язку 2,4 ГГц увімкнено.
 5 ГГц	Зелений	Постійно світиться: Діапазон бездротового зв'язку 5 ГГц увімкнено.
 LAN	Зелений	Постійно світиться: Підключено принаймні один порт LAN.
 Інтернет	Помаранчевий	Постійно світиться: Режим роутера: Порт WAN підключено, але інтернет недоступний.
	Зелений	Постійно світиться: Режим роутера: Інтернет доступний. Режим точки доступу: Порт WAN підключено.
 WPS/Кнопка перезавантаження	Натисніть на 1 секунду, щоб увімкнути функцію WPS. Натисніть і утримуйте кнопку, доки не згаснуть усі світлодіоди, щоб повернути маршрутизатор до заводських налаштувань за замовчуванням.	

FAQ (Поширені запитання)

Q1. Що робити, якщо вікно входу не з'являється?

- Перезавантажте роутер і спробуйте ще раз.
- Якщо на комп'ютері встановлено статичну IP-адресу, змініть його налаштування, щоб автоматично отримати IP-адресу та адресу DNS-сервера.
- Переконайтеся, що у веб-браузері правильно введено адресу <http://tplinkwifi.net> або <http://192.168.0.1>. Або введіть у веб-браузері <http://192.168.1.1> і натисніть Enter.
- Скористайтесь іншим веб-браузером і спробуйте ще раз.
- Вимкніть, а потім увімкніть мережевий адаптер, який ви використовуєте.

Q2. Що робити, якщо я не можу отримати доступ до Інтернету в режимі маршрутизатора?

- Перезавантажте модем і роутер, а потім спробуйте ще раз.
- Перевірте, чи нормально працює Інтернет, підключивши комп'ютер безпосередньо до модему за допомогою кабелю Ethernet. Якщо це не так, зверніться до свого інтернет-провайдера.
- Увійдіть на сторінку веб-керування роутером і перейдіть на сторінку «**Карта мережі**», щоб перевірити, чи дійсна IP-адреса WAN. Якщо ні, перевірте апаратне з'єднання або зверніться до свого інтернет-провайдера.
- Для користувачів кабельного модему увійдіть на веб-сторінку керування роутером. Перейдіть до **Розширені > Мережа > Інтернет** і знайдіть розділ **Клонування MAC-адрес**. Виберіть **Клонувати поточну MAC-адресу пристрою** і натисніть **Зберегти**.

Потім перезавантажте модем і роутер.

Q3. Як відновити заводські налаштування роутера?

- Увімкнувши роутер, натисніть і утримуйте кнопку **WPS/RESET** на його задній панелі, доки не згаснуть усі індикатори. Роутер перезавантажиться.
- Увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором. Перейдіть до **Розширені > Система > Резервне копіювання та відновлення** (або **Система > Резервне копіювання та відновлення** в режимі точки доступу або ретранслятора) і знайдіть розділ **Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням**. Потім натисніть **Відновити до заводських налаштувань**. Маршрутизатор автоматично відновиться і перезавантажиться.

Q4. Що робити, якщо я забув пароль до веб-управління?

- Зверніться до **розділу поширених запитань > Q3**, щоб скинути налаштування маршрутизатора, а потім створіть пароль для входу в систему.

Q5. Що робити, якщо я забув пароль до бездротової мережі?

- Заводський пароль бездротового зв'язку за замовчуванням надруковано на етикетці маршрутизатора.
- Підключіть комп'ютер безпосередньо до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet. Увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором і перейдіть до розділу **Бездротовий зв'язок**, щоб отримати або скинути пароль до бездротового зв'язку.

Інформація про безпеку

- Тримайте пристрій подалі від води, вогню, вологи або гарячих середовищ.
- Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Якщо вам потрібне сервісне обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або USB-кабель для заряджання пристрою.
- Не використовуйте інші зарядні пристрої, крім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій там, де заборонено використовувати бездротові пристрої.
- Адаптер повинен бути встановлений поруч з обладнанням і бути легкодоступним.



Щоб поспілкуватися з користувачами або інженерами TP-Link, приєднуйтесь до спільноти TP-Link за адресою <https://community.tp-link.com>.



Для отримання технічної підтримки, послуг із заміни, посібників користувача та іншої інформації, будь ласка, відвідайте <https://www.tp-link.com/support> або просто відскануйте QR-код.

