ЗМІСТ

ШВИДКИЙ СТАРТ · · · · · · · · · · · · · · · 4-7
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН · · · · · · · · · · · · · · 7-8
МОНІТОР · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8-9
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ · 9-10
ЗАРЯДЖАННЯ · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
СПЕЦИФІКАЦІЯ · · · · · · · · · · · · · · · · 11
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ · · · · · · · · · · · · · · · · 12

ЩО В КОРОБЦІ?

Мікрофон x1
Приймач x1
Кабель Type-C (30 см) x1
Сумка для зберігання x1
Посібник користувача x1

МІКРОФОН

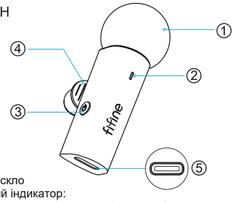

① Захисне скло
② Світловий індикатор:
- Вимкнення звуку (червоний індикатор)
- Низький заряд батареї (миготливий червоний індикатор)
- Повністю заряджений (зелений індикатор)
- Сполучений (горить синій індикатор)
- Не підключений (синій індикатор блимає)
③ Кнопка живлення
- Натисніть: вимкнення/вмикання звуку
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд: увімкнення/вимкнення
④ Кліп: 360° регульований
⑤ Порт Type-C: Зарядка/моніторинг

ПРИЙМАЧ

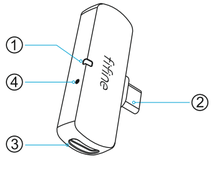

① Індикатор
- Сполучений (індикатор горить)
- Не підключений (індикатор блимає)
② Роз'єм Type-C
③ Порт Type-C: зарядка/моніторинг
④ Кнопка сполучення (всередині отвору)

ШВИДКИЙ СТАРТ

Для телефонів/планшетів на базі Android

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення на мікрофоні протягом 3 секунд, поки індикатор не почне блимати синім кольором.

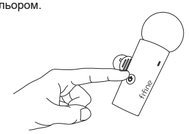

2. Підключіть приймач до порту типу C на телефоні/планшеті.

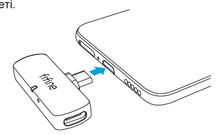

3. Мікрофон буде пов'язаний із приймачем протягом 5 секунд. (Загориться індикатор). Якщо цього не станеться, будь ласка, перевантажте мікрофон вручну (див. стор. 10-11)



4. Після під'єднання мікрофона відкрийте застосунок «Запис із камери» на телефоні/планшеті, щоб перевірити роботу мікрофона. Для прослуховування відтворення можна використовувати такі способи:

(1) Вимкніть приймач і слухайте відтворення через вбудований динамік телефона/планшета



(2) Підключіть навушники до порту Type-C на мікрофоні/приймачі

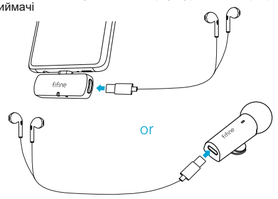

(3) Використовуйте навушники Bluetooth.

Поради:
Якщо індикатор приймача не горить, будь ласка, перевірте, чи потрібно ввімкнути OTG у налаштуваннях телефона, щоб телефон подавав живлення на приймач. Якщо є погане з'єднання через чохол телефона, будь ласка, зніміть його і переконайтеся, що приймач під'єднано до кінця до вашого телефона/планшета.

*Вхідна гучність мікрофона і монітора не регулюється

Для iPhone/iPad
Для під'єднання приймача до iPhone/iPad вам знадобиться оригінальний перехідник Apple Lighting на USB і перехідник USB на Type-C (перехідники в комплект не входять).



РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

У приміщенні: 65 футів (максимум)

На вулиці: 50 футів (максимум)

Поради:
- На дальність дії можуть вплинути перешкоди, такі як металеві предмети.
- Якщо ви вийдете за межі запропонованого діапазону, індикатор на мікрофоні та приймачі може блимати синім кольором через втрату зв'язку

МОНІТОР

Підключіть навушники (з роз'ємом Type-C) до мікрофона або приймача для моніторингу в режимі реального часу. Ви будете чути як звук вашого пристрою, так і мікрофона. Якщо навушник під'єднано до мікрофона (не до приймача), під час роботи ви почуєте ці слова).
(1) Увімкнення (коли ви вмикаєте мікрофон)
(2) Вимкнення живлення (коли ви вимикаєте мікрофон)
(3) Під'єднаний (коли мікрофон сполучається з приймачем)
(4) Вимкнений (коли мікрофон не сполучається з приймачем)
(5) Мікрофон вимкнений (коли ви відключаєте звук мікрофона)
(6) Мікрофон увімкнено (коли ви вимикаєте звук мікрофона)

Поради:
• Якщо ваші навушники мають роз'єм 3,5 мм, вам знадобиться перехідник з Type C на 3,5 мм для цифрових і аналогових навушників. (Цей перехідник не входить до комплекту).

• Якщо ваші навушники передають цифровий сигнал, вони можуть бути несумісні з цим мікрофоном, і ви не зможете почути звук мікрофона.

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Якщо індикатор продовжує блимати синім (без зв'язку), виконайте такі дії для скидання налаштувань.

1 Вимкніть приймач від мережі та вимкніть мікрофон.
2. Увімкніть мікрофон і під'єднайте приймач до телефона/планшета. (Індикатор на приймачі та мікрофоні почнає блимати).



3. За допомогою шпильки втисніть кнопку для з'єднання в маленький отвір на приймачі.

4. Синій індикатор на приймачі перестане блимати приблизно на 1 секунду. У цей час швидко натисніть кнопку живлення на мікрофоні два рази поспіль.

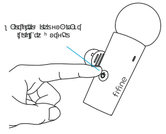

5. [illegible]

ЗАРЯДЖАННЯ

1. Мікрофон оснащений вбудованим акумулятором. Індикатор загоряється зеленим, коли він повністю заряджений. Після 2 годин заряджання він може пропрацювати 5-6 годин.
2. Приймач не має вбудованого акумулятора. Його живлення залежить від телефона/планшета. Ви також можете використовувати порт Type-C для заряджання телефона під час використання мікрофона, щоб уникнути розряджання акумулятора.
(Примітка: iPhone/iPad і деякі телефони Android не підтримують цю функцію).
Поради: після вимкнення приймача від пристрою протягом 5 хвилин мікрофон вимкнеться сам по собі, щоб зберегти заряд.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Частота: 2,4 ГГц - 2,483 ГГц
Полярна діаграма: Всеспрямована
Джерело живлення: 5В
Чутливість: - 32дБВ (1КГц 94дБСЛ)
Перетворення частоти дискретизації: 16 біт/48 КГц
Макс. SPL: 108 дБ
Частотна характеристика: 50 Гц - 15 кГц

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час використання пристрою тримайте його подалі від води.

Тримайте пристрій подалі від вогню.

Оскільки це бездротовий пристрій, тримайте його подалі від інших джерел перешкод.

Не розбирайте мікрофон.

Не використовуйте стандартний блок живлення, його перевантаження може пошкодити пристрій.

Утилізуйте відпрацьований мікрофонний комплект правильно. Помістіть його в смітник.

КОНТАКТИ

Facebook: http://bit.ly/FifinePage

E-mail: web@fifine.cc

Детальнішу інформацію про продукцію можна знайти на сайті. Веб-сайт компанії: https://fifinemicrophone.com/

ГАРАНТІЯ

Fifine microphone гарантує дефекти матеріалів і якості виготовлення своїх апаратних засобів протягом одного року з дати первісної роздрібної купівлі, за умови, що купівля була здійснена в авторизованого дилера Fifine microphone. Ця гарантія недійсна, якщо обладнання було змінено, використовувалося не за призначенням, неправильно експлуатувалося, піддавалося надмірному зносу або обслуговувалося особами, не уповноваженими компанією Fifine Microphone. Для отримання гарантійного обслуговування звертайтеся до місцевого дистриб'ютора або на сайт web@fifine.cc.

fifine

M6
ІНСТРУКЦІЯ