


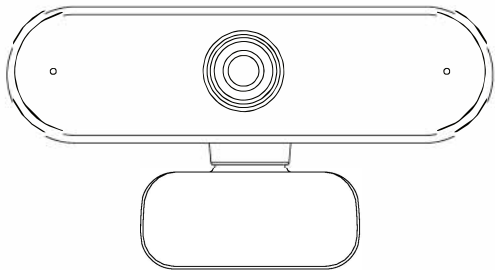


Розумна веб-камера eMeet

Інструкція з експлуатації



Українська

Як встановлювати веб-камеру?

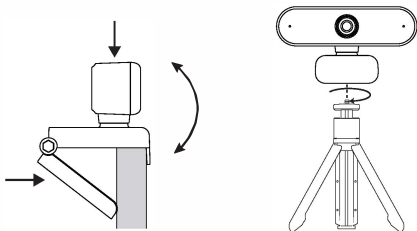

Як користуватись веб-камерою?




Коли веб-камера використовується такими програмами як Zoom, Skype або іншими застосунками для відеодзвінків, буде світитись світлодіодний індикатор, як вказівник про те, що камера увімкнена. Якщо світлодіодний індикатор не світиться, виконайте наступні дії: зайдіть в налаштування програми, натисніть : Settings (Налаштування)- Video (Відео)- Cameras (Камера) та оберіть камеру ЕМЕЕТ .

Як користуватись мікрофоном?

Відкрийте “Налаштування” - “Відео”-“Камера” у програмі для відеодзвінків (наприклад Zoom або Skype) і виберіть мікрофон ЕМЕЕТ.

Як користуватись EMEETLINK?

1. Щоб використовувати EMEETLINK, спочатку завантажте EMEETLINK за посиланням www.emeetlink.com/EMEETLINK.

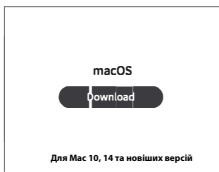

2. Щоб вирішити проблему з мерехтінням зображення, натисніть на Device (Пристрій) і налаштуйте частоту живлення (Гц) . Частоти джерела живлення відрізняються в залежності від країни та регіону, ви можете обрати частоту як 50 так і 60 Гц для усунення проблеми мерехтіння зображення.

Гарантія

Дворічна (2) обмежена гарантія EMEET

Обмежена дворічна (2) гарантія з підтвердженням покупки на EMEET. Гарантія не поширюється на звичайний знос або пошкодження, спричинені нещасними випадками чи неправильним використанням камери. Щоб захистити свої права, зберігайте документ, що підтверджує покупку. Для післяпродажного обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з нами:www.em eet.com

Керівництво з техніки безпеки

Увага:

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус камери.

Прилад не містить деталей та запчастин які може обслуговувати користувач. Щоб відремонтувати прилад, зверніться до кваліфікованого технічного персоналу або надішліть виріб поштою до нашого відділу післяпродажного обслуговування.

- Будь ласка, уважно прочитайте даний посібник.
- Будь ласка, збережіть даний посібник для подальшого використання.

- Будь ласка, дотримуйтеся усіх попереджень з техніки безпеки даного посібника з експлуатації .
- Дотримуйтеся усіх інструкцій з використання приладу.
- Під час очищення приладу використовуйте виключно суху тканину.
- Увага! Даний прилад містить дрібні деталі. Забороняється користування приладом дітям до 3 років.
- Не розташовуйте прилад поблизу джерела тепла, наприклад радіатора опалення, регулятора гарячого повітря, плити або гучномовців (включно з підсилювачами), які виділяють тепло.
- Не використовуйте даний прилад, якщо ви повинні бути уважними до навколишнього середовища, наприклад, коли керуєте автомобілем або їдете на велосипеді.
- Не занурюйте прилад у воду та не залишайте його у вологому середовищі протягом тривалого часу. Не використовуйте даний прилад під час занять водними видами спорту, такими як плавання або серфінг.
- Будь ласка, поведіться обережно з USB-кабелем. Не наступайте та не притискайте його. Ніколи не тягніть за вилку, розетку або розетку кабелю приладу .
- Використовуйте прилад виключно з аксесуарами, рекомендованими постачальником.

- Якщо веб-камера не використовується, від'єднайте пристрій від USB-порту та вимкніть живлення.
- Якщо прилад, кабель живлення або вилка пошкоджені, у прилад потрапила рідина, в нього потрапив сторонній предмет, прилад потрапив під дощ або вологу, або він працює неналежним чином обов'язково зверніться для сервісу та ремонту до нашого сервісного центру. Не ремонтуйте, не модифікуйте прилад самостійно.

Відповідність вимогам ЄС/УКСА

Наступним, корпорація SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD.

заявляє, що обладнання відповідає <Директиві 2014/30/EU /EMCR 2016 (S.I. 2016/1091)>.

1. Робочий діапазон температур для продукту та аксесуарів становить 0~40°C.
2. Прилад слід підключати лише до інтерфейсу USB версії 2.0 або вище.

Відповідність FCC:

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC.

Експлуатація залежить від таких двох умов:

- (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) Цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

ПРИМІТКА. Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо- чи телевізійні перешкоди, спричинені несанкціонованими модифікаціями або змінами цього обладнання. Такі модифікації або зміни можуть позбавити користувача прав на використання обладнання.

Відповідність ISED Канади:

Даний цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003. Представництво в Великобританії:

Obelis UK Ltd, Сенфорд Гейт, Оксфорд, OX4 6LB,
Великобританія

Представництво в країнах ЄС

Obelis S.A.

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Брюссель,
Бельгія

 Manufacturer

EC	REP	EAR
----	-----	-----

Декларація про відповідність RoHS

Назва обладнання: Веб- камера Модель : Розумна веб-камера eMeet C60E						
Одиниця	Назви хімічних елементів					
	Свинець (Pb)	Меркурій (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (Cr +6)	Полібромовані біфеніли (PBB)	Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE)
Пластикові компоненти	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Металеві компоненти	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Материнська плата	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мікрофон	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Кабель	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Примітка : «<input type="radio"/>» вказує на те, що відсотковий вміст забороненої речовини не перевищує відсоток еталонного значення присутності.</p> <p>Примітка . «X» означає, що заборонена речовина перевищує гранично допустимі норми, але на даний момент немає альтернативного елемента на її заміну.</p> <p>Примітка. Усі деталі позначені «X» відповідають граничним нормам, зазначених в RoHS-2011/65/EU</p>						



www.emeet.com

Щоб отримати більше інформації,
стосовно вашого нового приладу ,
відвідайте сайт :www.emeet.com

Виробник: SHENZHEN EMEET
TECHNOLOGY CO., LTD.

Адреса: Unit 2C, Building A6, Guangming
Науковий парк, Guangang Road 3009,
Район Гуанмін, Шеньчжень, Китай