

ENG / UA



NailControl 10



medica+
JAPAN TECHNOLOGY



medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



Instruction manual

NailControl 10

Content

Security warning.....	01-02
Packing list	03
Product introduction.....	04-05
Main functions.....	06
How to use.....	07-08
Technical parameters.....	09
Tips.....	10-11

Security warning


1. Please read the instruction manual carefully and keep it properly.
2. The actual voltage must meet the requirements of the machine.
3. Do not use nail polish in water or damp environment.
4. Do not allow debris, water droplets, etc. to enter the machine, otherwise the machine will malfunction. if a similar situation occurs, the machine cannot be used any more and needs to be repaired before use.
5. Do not use when the timer button is not working.
6. Unplug the power cord when not in use for a long time.
7. When the surface is dirty, wipe it with a mild detergent. This operation must be turned off (unplug the adapter) and never wipe with an acidic cleaner.


8. Do not work continuously for more than 600 seconds, otherwise the life of the nail lamp may be shortened.
9. It is recommended that the curing primer and color paste be no more than 60 seconds, and the curing sealant should not exceed 90 seconds.
10. Do not use nail polish that does not match the nail machine.
11. Reasonable use and proper maintenance can extend the life of the machine.
12. This type of nail machine should not be used by people who are sensitive to specific drugs or cosmetics or UV and who need special protection.
13. If the adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer to avoid the risk, please contact the seller.

Packing list

- One host
- Adapter
- Manual

Product introduction

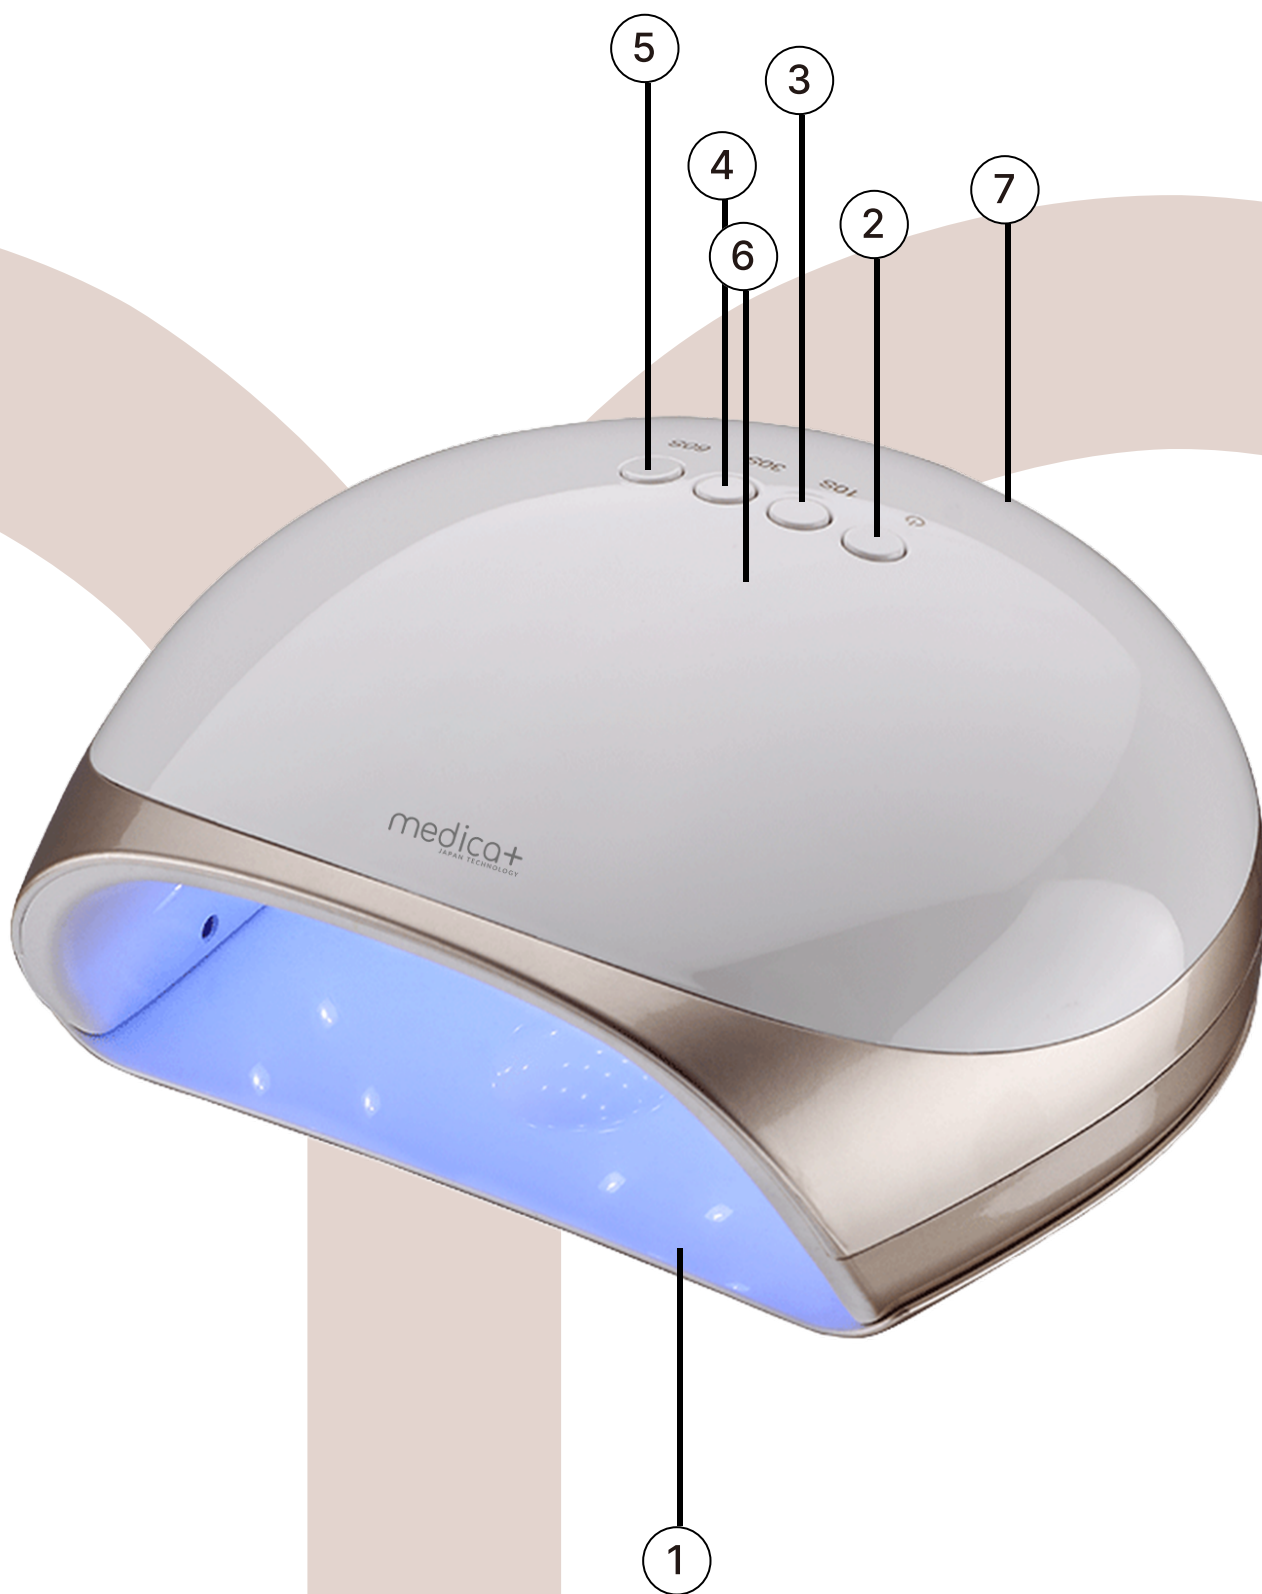

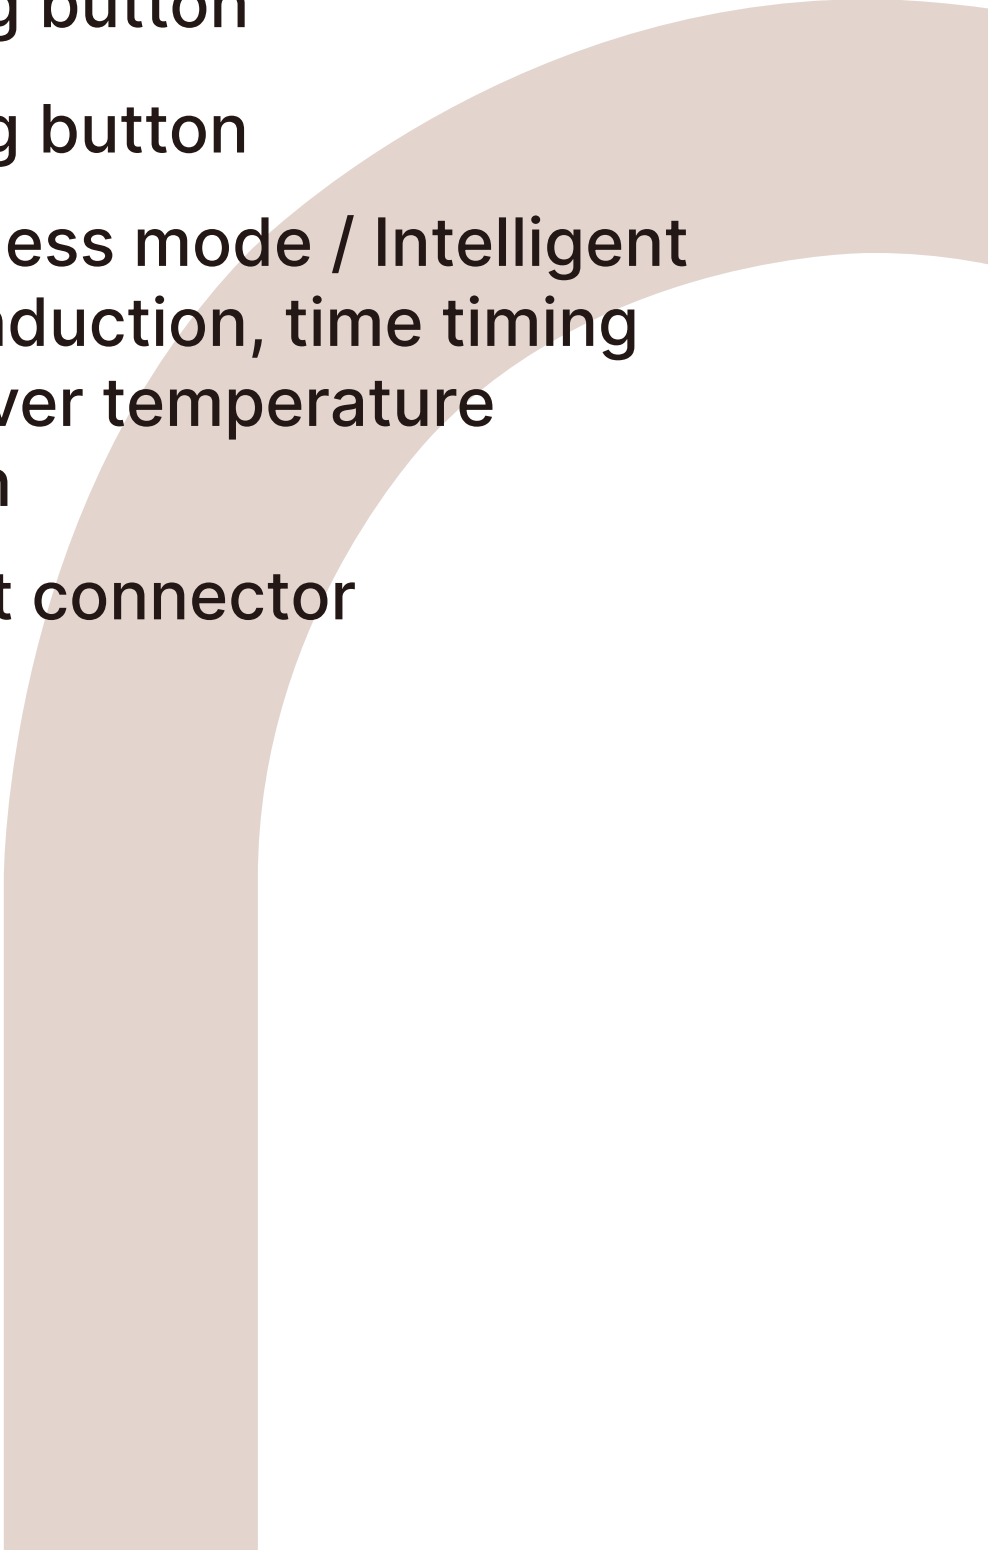- 
- ① Infrared induction
 - ② On-off
 - ③ 10s timing button
 - ④ 30s timing button
 - ⑤ 60s timing button
 - ⑥ 120s painless mode / Intelligent infrared induction, time timing display, over temperature protection
 - ⑦ Host input connector


Main functions

The nail machine is designed for nail art lovers and professional manicurists. Its main function is to quickly cure UV nail polish/extension glue/LED nail polish.

How to use

1. Connect the adapter to a power outlet.
2. After the machine is started, the machine working time can be set by the time button.
3. Commonly used timing buttons are 120S (Button is painless mode).
4. When the button setting is reached at the end of the timer, press the button that is counting again to reset all the timers in the standby state.
5. Do not use the time setting button, put the hand into the machine, the infrared sensor will automatically start the machine, the maximum working time is 120S.

6. 10S, 30S, 60S button with time memory function, long press the button about 2S to enter the corresponding button time memory, once again long-term corresponding button about 2S or press other time button will clear the memory.
7. 120s Intelligent infrared induction, time timing display, over temperature protection.
8. The display shows the corresponding timing time, 10S, 30S, 60S button timing, the display display time is countdown, 120S button and infrared sensor timing, the display time is countdown.

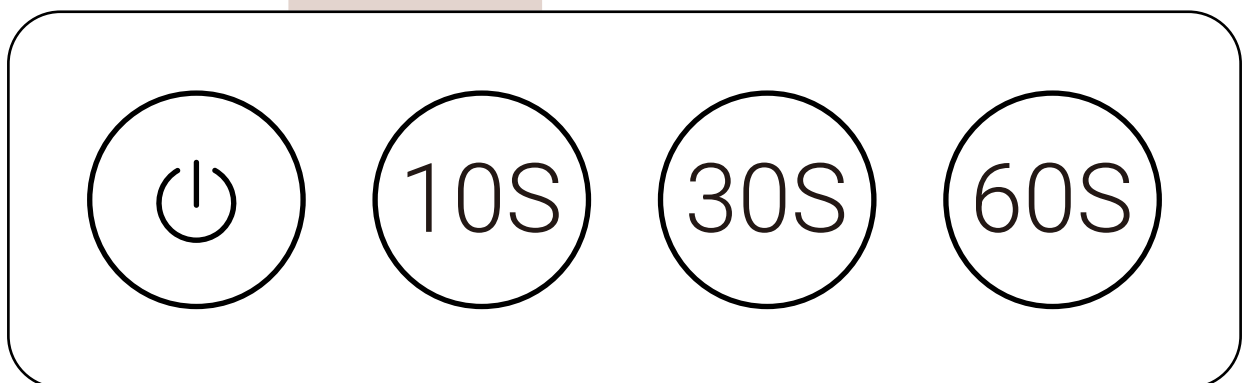

Technical parameters

- 39 LED lamp beads
- Maximum power consumption: 68W
- Machine input: DC24V/2A (provided by external adapter)
- Adapter parameters: rated input: 100-240V 50/60HZ 1A;
- Rated output: DC24V/2A
- Size: 220mm X 221mm X 97mm
- Light wavelength: 365nm + 405nm

Tips

1. Special instructions: When using an LED nail machine, you must use a UV/LED nail polish that matches the machine.
2. LED nail machine is not suitable for the following people: children, pregnant women, skin cancer patients.
3. Reduce skin exposure to light and do not look directly at the light.
4. Correct use of nail machine, do not overuse, if you do not pay attention to protect your eyes, it may cause irritation to the eyes and damage the retina in some cases.
5. In the case of a nail machine, sunscreen is recommended.
6. Do not use drugs that increase UV allergy. If in doubt, ask for medical advice.
7. If your skin has a lump or pain after continuous use, consult a doctor immediately.

8. The machine will automatically detect the internal temperature when it is used for a long time. When the temperature is too high, the machine will automatically reduce the power operation. After the temperature returns to normal, the machine will automatically resume normal power operation.

UA



Посібник користувача

NailControl 10

Зміст

Заходи з безпеки.....	01-03
Перелік складових	04
Представлення продукту.....	05-06
Основні функції	07
Як використовувати.....	08-09
Технічні параметри	10
Поради.....	11-12

Заходи з безпеки

1. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її належним чином.
2. Фактична напруга повинна відповідати вимогам пристрою.
3. Не користуйтеся лаком для нігтів у воді або вологому середовищі.
4. Не допускайте потрапляння сміття, крапель води тощо в пристрій, інакше він працюватиме несправно. якщо виникне подібна ситуація, його більше не можна використовувати, його необхідно відремонтувати перед використанням.
5. Не використовуйте, якщо кнопка таймера не працює.
6. Вимкніть шнур живлення, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

7. Якщо поверхня забруднена, протріть її м'яким миючим засобом. Цю операцію потрібно виконати (від'єднати адаптер) і ніколи не протирати кислотним миючим засобом.
8. Не працюйте безперервно більше 600 секунд, інакше термін служби лампи для нігтів може скоротитися.
9. Рекомендується, щоб час затвердіння праймера та кольорової пасти не перевищував 60 секунд, а час затвердіння герметика – не більше 90 секунд.
10. Не використовуйте лак для нігтів, який не підходить до манікюрної машинки.
11. Розумне використання та належне обслуговування можуть продовжити термін служби пристрою.

12. Цей тип машинки для нігтів не слід використовувати людям, які чутливі до певних препаратів, косметики чи ультрафіолету та потребують спеціального захисту.
13. Якщо адаптер пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, щоб уникнути ризику, будь ласка, зверніться до продавця.

Перелік складових

- Один прилад
- Перехідник
- Інструкція

Представлення продукту



- 1 Інфрачервона індукція
- 2 Вмикання-вимикання
- 3 Кнопка таймеру 10 секунд
- 4 Кнопка таймеру 30 секунд
- 5 Кнопка таймеру 60 секунд
- 6 Безболісний режим 120 с /
Інтелектуальна інфрачервона
індукція, відображення часу,
захист від перегріву
- 7 Вхідний роз'єм для хосту


Основні функції

Пристрій для нігтів призначений для любителів нейл-арту та професійних майстрів манікюру. Його основна функція — щоб швидко затвердів УФ-лак для нігтів/клей для нарощування/світлодіодний лак для нігтів.

Як використовувати

1. Підключіть адаптер до розетки.
2. Після запуску пристрою час його роботи можна встановити за допомогою кнопки часу.
3. Зазвичай використовуються кнопки синхронізації 120S (кнопка працює в безболісному режимі).
4. Коли налаштування кнопки буде досягнуто в кінці таймера, натисніть кнопку, яка відраховує, ще раз, щоб скинути всі таймери в режимі очікування.
5. Без використання кнопки налаштування часу, помістіть руку в пристрій, інфрачервоний датчик автоматично запустить апарат, максимальний час роботи становить 120 с.

6. Кнопка 10S, 30S, 60S із функцією запам'ятовування часу, натисніть і утримуйте кнопку близько 2 с, щоб увійти в пам'ять часу відповідної кнопки, ще раз утримуйте відповідну кнопку близько 2 с або натисніть іншу кнопку часу, щоб очистити пам'ять.
7. Інтелектуальна інфрачервона індукція 120 с, відображення часу, захист від перегріву.
8. На дисплеї відображається відповідний час відліку часу, час кнопок 10S, 30S, 60S, час відображення на дисплеї є зворотним відліком, час кнопки 120S та інфрачервоного датчика, час відображення є зворотним відліком.

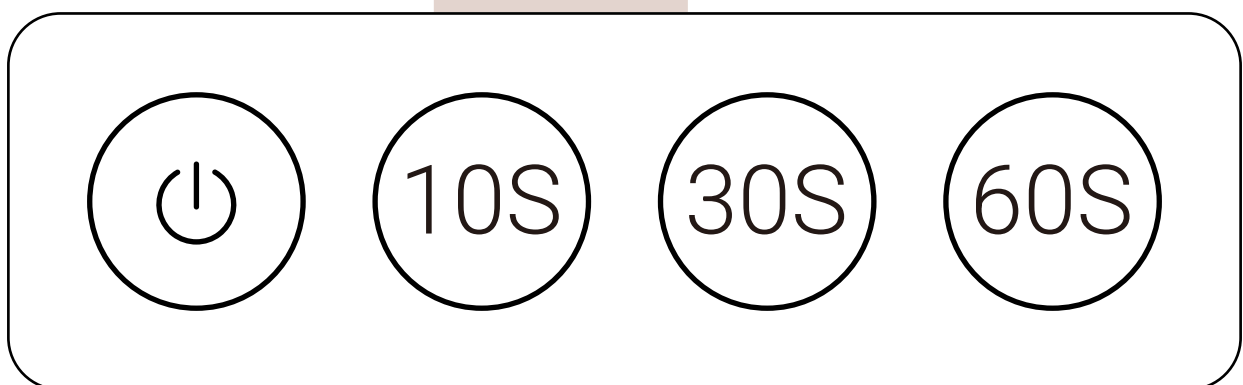

Технічні параметри

- 39 намістин для світлодіодних ламп
- Максимальна споживана потужність: 68 Вт
- Вхід пристрою: DC24V/2A (забезпечується зовнішнім адаптером)
- Параметри адаптера: номінальна вхідна напруга: 100-240 В 50/60 Гц 1 А;
- Номінальна потужність: DC24V/2A
- Розмір: 220 мм X 221 мм X 97 мм
- Довжина світлової хвилі: 365м + 405нм

Поради

1. Особливі вказівки: Використовуючи світлодіодний пристрій для нігтів, ви повинні використовувати UV/LED лак для нігтів, який відповідає цьому апарату.
2. Світлодіодний пристрій для нігтів не підходить для таких людей: діти, вагітні жінки, хворі на рак шкіри.
3. Зменште вплив світла на шкіру та не дивіться прямо на світло.
4. Користуйтеся верстатом для нігтів правильно, не зловживайте; якщо не захистити очі, це може викликати подразнення очей і в деяких випадках пошкодити сітківку.
5. У випадку з манікюрним апаратом рекомендується сонцезахисний крем.

6. Не використовуйте препарати, що посилюють алергію на УФ. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться за медичною допомогою.
7. Якщо після тривалого використання на шкірі з'явилася шишка або біль, негайно зверніться до лікаря.
8. Пристрій автоматично визначає внутрішню температуру, коли вона використовується протягом тривалого часу. Коли температура занадто висока, апарат автоматично зменшить потужність. Після того, як температура повернеться до нормального значення, пристрій автоматично відновить нормальний режим роботи.



medica+

JAPAN TECHNOLOGY