cecotec

ThermoSense 370 Clear

Hervidor de agua/Kettle/
Электрочайник/Електрочайник

Manual de instrucciones
Instruction manual
Руководство по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

ÍNDICE

1. Piezas y componentes / 04
2. Instrucciones de seguridad / 05
3. Antes de usar / 08
4. Funcionamiento / 08
5. Limpieza y mantenimiento / 08
6. Especificaciones técnicas / 08
7. Reciclaje de electrodomésticos / 09
8. Garantía y SAT / 09

ЗМІСТ

1. Компоненти пристрою / 04
2. Інструкція з безпечної експлуатації / 20
3. Перед першим використанням / 22
4. Експлуатація пристрою / 23
5. Очищення та обслуговування пристрою / 23
6. Технічні характеристики / 23
7. Утилізація старих електроприладів / 23
8. Сервісне обслуговування і гарантія / 24

INDEX

1. Parts and components / 04
2. Safety instructions / 13
3. Before use / 13
4. Operation / 13
5. Cleaning and maintenance / 13
6. Technical specifications / 13
7. Disposal of old electrical appliances / 14
8. Technical support service and warranty / 14

INDICE

1. Parti e componenti / 04
2. Istruzioni di sicurezza / 25
3. Prima dell'uso / 28
4. Funzionamento / 28
5. Pulizia e manutenzione / 28
6. Specifiche tecniche / 29
7. Riciclaggio degli elettrodomestici / 29
8. Garanzia e SAT / 29

СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоненты устройства / 04
2. Инструкция по безопасной эксплуатации / 15
3. Перед первым использованием / 18
4. Эксплуатация устройства / 18
5. Очистка и обслуживание устройства / 18
6. Технические характеристики / 19
7. Утилизация старых электроприборов / 19
8. Сервисное обслуживание и гарантия / 19

ÍNDICE

1. Peças e componentes / 04
2. Instruções de segurança / 30
3. Antes de usar / 33
4. Funcionamento / 33
5. Limpeza e manutenção / 33
6. Especificações técnicas / 34
7. Reciclagem de eletrodomésticos / 34
8. Garantia e SAT / 34

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Parts and components/Компоненты устройства/Компоненти пристрою/Parti e componenti/Peças e componentes

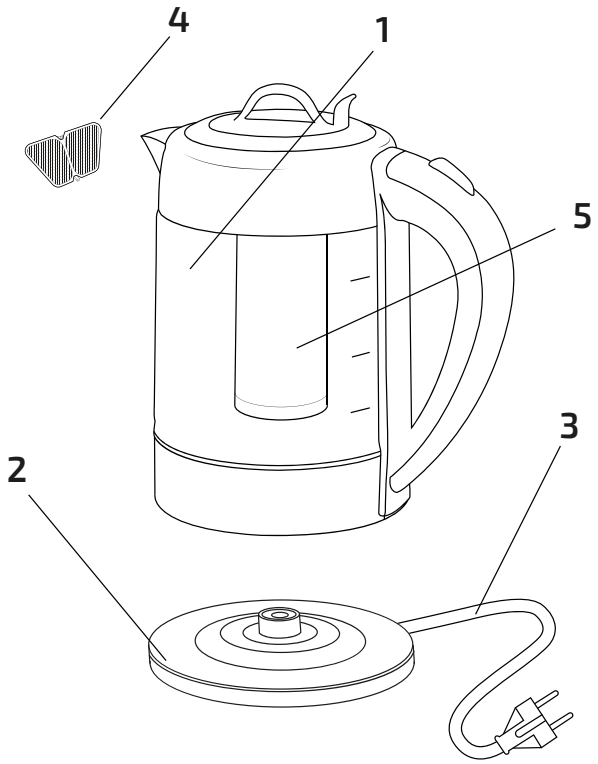

ES

1. Jarra
2. Base
3. Cable
4. Filtro de cal
5. Filtro de té

RU

1. Резервуар
2. База
3. Кабель
4. Известковый фильтр
5. Чайный фильтр

UA

1. Резервуар
2. База
3. Кабель
4. Вапняний фільтр
5. Чайний фільтр

EN

1. Jar
2. Base
3. Cable
4. Anticalc filter
5. Tea filter

DE

1. Kanne
2. Bodenplatte
3. Kabel
4. Kalkfilter
5. Teefilter

PT

1. Jarra
2. Base
3. Cabo
4. Filtro de cal
5. Filtro de chá

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del producto en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

ADVERTENCIA: si el producto cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!

- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No transporte el producto o estire de él usando el cable de alimentación. No use el cable como asa. No fuerce el cable contra esquinas o bordes afilados. No pase el producto por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

ADVERTENCIA: no use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída.

- No use el producto en espacios cerrados donde puedan producirse vapores explosivos o inflamables.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años.

Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.

- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
- No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.
- No intente reparar el producto por sí mismo. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, cuando lo mueva de un lugar a otro o antes de montar o quitar piezas. Para evitar el peligro de tropezar, enrolle el cable de forma segura.
- La limpieza y el mantenimiento del producto deben realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones, para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. Apague y desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños.
- Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar

seco y seguro cuando no vaya a ser usado.

ADVERTENCIA: no sobrepase el nivel límite de agua del hervidor. El agua en ebullición podría salir de la jarra.

- No use este producto en el exterior.
- Utilice este producto exclusivamente para el propósito al que se destina.
- El hervidor solo podrá ser usado con la base de serie.
- Use solamente agua fría para llenar la jarra.
- El nivel de agua debe estar entre las marcas MAX. y MIN.
- Apague el hervidor antes de quitarlo de la base.
- Este producto está destinado para uso doméstico y entornos como los siguientes:
  - Tiendas, oficinas u otros entornos similares.
  - Hoteles y locales residenciales.
- Evite tocar la superficie caliente cuando esté funcionando y hasta que haya transcurrido un tiempo de enfriamiento. Utilice el asa para coger el producto.
- No ponga la cara en la dirección del vapor para evitar quemaduras.
- No quite la tapa mientras el hervidor esté funcionando para evitar quemaduras.
- Abra y cierre la tapa con cuidado mientras esté caliente.

ADVERTENCIA: tenga extremo cuidado al mover el hervidor con agua caliente de un lado a otro. Nunca lo coja de la tapa, hágalo siempre del asa.

- No ponga a funcionar el hervidor vacío.
- No utilice la base para otros propósitos.
- No abra la tapa durante el proceso de hervido ni minutos antes o después para evitar quemaduras con el vapor.

3. ANTES DE USAR

Antes de usar el producto por primera vez, deberá hervir agua dos veces sin ningún tipo de detergente y desechar el agua utilizada.

- El hervidor deberá estar siempre desconectado de la corriente eléctrica cuando quiera añadir agua.
- Llene el hervidor con agua hasta el nivel deseado. No sobrepase el indicador de nivel límite. Podrá llenarlo a través de la boquilla o abriendo la tapa.

ADVERTENCIA: no olvide cerrar siempre correctamente la tapa, de lo contrario, el hervidor no se apagará de forma automática al hervir.

- No ponga menos de 0,5 l de agua. Alcance siempre la marca MIN para prevenir que se evapore cuando esté en funcionamiento.
- No lo llene por encima de los 1,7 l de agua. Nunca sobrepase la marca MAX. para prevenir que se desborde agua por el producto y la base.
- El producto dispone de un sistema automático de seguridad para protegerlo contra sobrecalentamientos. El sistema se activará si no hay agua suficiente. Si el sistema se activa, desconecte el hervidor de la fuente de energía y deje que se enfríe durante 5 o 10 minutos. Rellénelo con agua y volverá a funcionar con normalidad.
- Después de hervir, el producto se apaga automáticamente.
- Desconecte el producto de la corriente eléctrica.
- No abra la tapa al servir.
- Hay riesgo de expulsión de agua si se sobrepasa el nivel límite.

4. FUNCIONAMIENTO

- Coloque la jarra en la base.
- Presione el interruptor del asa, se encenderá una luz y el producto empezara a funcionar.
- Cuando el agua hierva, el indicador se apagará y emitirá un sonido al mismo tiempo. El producto se apagará automáticamente.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente cuando haya finalizado el uso.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el producto de la fuente de electricidad antes de limpiarlo.

- Puede limpiar el exterior de la jarra con un trapo húmedo.
- No utilice esponjas ni sustancias abrasivas.
- No sumerja el hervidor en agua ni en otro líquidos.
- El filtro de cal se puede quitar para limpiarlo cuando el agua contenida se haya enfriado.
- Si detecta que por el tipo de agua utilizada se han acumulado sedimentos minerales, como sarro o cal, es recomendable llenar el hervidor de agua y zumo de limón hasta la mitad de su capacidad y hervir. Si observa que todavía quedan impurezas, repita el proceso. Deje que se enfríe antes de vaciar y aclarar.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de referencia: 01511
Modelo: ThermoSense 370 Clear
900-1100 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Capacidad máxima: 1,7 litros
Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

8. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono **+34 96 321 07 28.**

2. SAFETY INSTRUCTIONS

All safety instructions should be closely followed when using the appliance.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance
- Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

WARNING: if the appliance falls accidentally in water, unplug it immediately. Do not reach into the water**!**

- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec, in order to avoid any type of danger.
- Do not pull or carry the appliance by the cord. Do not use the cord as a handle. Do not pull the cord along sharp edges or corners. Do not run appliance over the cord. Keep the cord away from hot surfaces.

WARNING: do not use the appliance if its cord, plug, or housing is damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

- Do not use the appliance in confined spaces with explosive or toxic vapours.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety, and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.
- Do not leave the appliance unattended while in use. Unplug it from the mains supply when you finish using it or when you leave the room.
- Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Technical Support Service of Cecotec for advice.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the appliance before cleaning it.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.

WARNING: if the kettle is overfilled boiling water may be ejected.

- Do not use the device outdoors.
- Use the device only for the intended purpose.
- The kettle is only to be used with the stand provided.
- Use only cold water when filling.
- The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
- Switch the machine off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.

- The kettle body must match with the kettle base.

This appliance is intended to be used in household and similar such as:

- Staff kitchen in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential places;
- Bed and breakfast type of environments

- Avoid touching the surface of the hot kettle and until it cools down for a few minutes. Use the handle and knobs.
- To avoid possible steam damage, do not face the spout when operating the kettle.
- Use a protective pad to prevent damage if used in wood furniture.
- To avoid scalding, always ensure the lid is correctly positioned before operation.
- Scalding may occur if the lid is removed while heating.
- Remove and replace the lid carefully when hot.

WARNING: you must be extremely cautious when moving the kettle containing hot water. Never lift the kettle by its lid. Always use the body handle.

- Never switch on your kettle when its empty.
- Do not use the base unit for other purposes.
- To avoid the steam scalding your hands, do not open the lid while water is boiling or in the short time before and after.

3. BEFORE USE

Before using the product for the first time, boil water twice without cleaning agents and then throw water away.

- The kettle should always be unplugged when filling or adding water.
- Fill the kettle with water to the desired level. Do not exceed the max. mark. Use the water level indicator. You can fill via the spout or opening the lid.

WARNING: do not forget to close the lid properly after filling the kettle with water, otherwise it will not stop automatically after operating.

- Do not fill with less than 0.5 L of water. Always from the MIN. mark to prevent the kettle running dry while operating.
- Do not fill it over 1.7 L of water. Always to the MAX. indicator.
- An automatic safety system has been installed for protection against overheating. It will be efficient if the kettle is switched on with insufficient water. If the safety system activates, disconnect the kettle from the power outlet and allow the kettle to cool down for 5 or 10 minutes. Refill it and it will work normally.
- After boiling the machine switches off automatically.
- Disconnect the kettle from the power supply.
- Do not open the lid when pouring.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

4. OPERATION

- Place the jar on the base.
- Press the switch on the handle, a light will turn on and the product will start operating.
- While water is boiling, the indicator light will turn off and beep. The product will turn off automatically.
- Unplug the product from the power outlet when you have finished using it.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the plug from the mains supply before cleaning the machine!

- The exterior of the jar can be cleaned with a slightly dampened cloth. Do not use abrasive scouring pads or powders.
- Never immerse the kettle in water or other liquids.
- The calc filter can be removed for cleaning when the water cools down.
- In case the water used has caused minerals to build up, such as calc, it is suggested to fill half the kettle with water and lemon juice and boil it. If impurities are still left after this, repeat the process and allow it to cool down before emptying and rinsing it.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item number: 01511
Model: ThermoSense 370 Clear
900-1100 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Capacity: 1.7 L
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

TThis product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at **+34 963 210 728.**

2.ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием прибора. Сохраните эту инструкцию для использования в будущем или для новых пользователей.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора и что розетка заземлена.
- Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте воздействию воды электрические соединения устройства. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать в руки электровилку или включать прибор.

ВНИМАНИЕ : в случае если устройство упало в воду, немедленно отключите его от сети. Не погружайтесь за ним в воду.

- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо заменить официальным сервисным центром Cecotec.
- Не используйте шнур для переноски кабель питания. Не используйте кабель в качестве переноски. Не перекручивайте кабель через острые углы. Избегайте касания кабеля с горячими поверхностями.

ВНИМАНИЕ: не используйте устройство если его кабель, вилка или корпус повреждены, в случае поломки устройства или если устройство падало.

- Не используйте устройство со взрывоопасными или токсичными парами.
- Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать устройство если они находятся под постоянным наблюдением взрослых.

- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования.
- Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с прибором. Необходимо пристальное наблюдение за детьми, когда дети пользуются устройством или, устройство работает рядом с ними.
- Держите устройство и его кабель питания вдали от детей младше 8 лет.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы устройства. Отключайте устройство от сети, когда вы закончили использовать устройство или когда вы покидаете комнату.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Передайте устройство для ремонта в официальный сервисный центр Cecotec.
- Очистку и обслуживание необходимо проводить только в соответствии с данной инструкцией, чтобы убедится, что устройство работает корректно. Выключите и отключите устройство от сети перед его очисткой.
- Очистку и обслуживание не должны производить дети.
- В случае если вы не собираетесь использовать устройство, храните его в сухом безопасном месте с инструкцией.

ВНИМАНИЕ: в случае если вы переполните чайник водой, вода может выливаться через верх.

- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Используйте устройство только по назначению.
- Чайник можно использовать только с подставкой.
- Используйте только холодную воду при наполнении чайника.
- Уровень воды должен быть между отметками MIN и MAX.
- Выключите чайник, прежде чем снимать его с базы.
- Всегда проверяйте, чтобы крышка была плотно закрыта.
- Корпус чайника должен совпадать с базой чайника.
- Это устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных ему:

- кухни в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома;
- клиентами в гостиницах, мотелях и других местах проживания;
- в спальнях и схожих помещениях;
- Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника, после его работы, подождите, пока он остынет в течение нескольких минут.
- Не подносите лицо в направлении пара, чтобы избежать ожогов кожи.
- Во избежание ожога кожи не открывайте крышку во время работы чайника.
- Аккуратно откройте и закройте крышку, пока чайник горячий.

ВНИМАНИЕ : будьте предельно осторожны при перемещении чайника с кипяченой водой из одного места в другое. Никогда не используйте крышку, чтобы держать чайник. Всегда используйте ручку.

- Не включайте пустой чайник.
- Не используйте базу чайника для других целей.
- Не открывайте крышку до, во время и сразу после кипения чайника, чтобы избежать ожога.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием устройства дважды вскипятите воду без чистящих средств и затем слейте воду.

- Чайник всегда должен быть отключен от сети при наполнении или добавлении воды.
- Наполните чайник водой до желаемого уровня. Не превышайте отметку Макс. Используйте индикатор уровня воды.

ВНИМАНИЕ: не забудьте плотно закрыть крышку после наполнения чайника водой, иначе он не выключится автоматически после включения.

- Не заливайте менее 0,5 л воды. Всегда нужно наливать минимум 0,5 л воды чтобы предотвратить высыхание чайника во время работы.
- Не наливайте более 1,7 л воды. Не превышайте отметку МАКС.
- В устройстве установлена система, предотвращающая перегрев. Она корректно работает, если чайник будет включен с недостаточным количеством воды. Если система сработала, отключите чайник от розетки и дайте чайнику остыть в течение 5-10 минут. Налейте достаточно воды, и он будет работать нормально.
- После закипания устройство автоматически выключается.
- Отключите чайник от электросети.
- Не открывайте крышку при наливании.
- Если чайник переполнен, через него может вылиться кипящая вода.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поставьте чайник на его основание.
- Нажмите выключатель на ручке, загорится свет, и устройство начнет работать.
- Как только вода закипит, индикатор погаснет и издаст звуковой сигнал. Чайник выключится автоматически.
- По окончании использования отключите учтройство от розетки.

5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда вынимайте вилку из розетки перед очисткой чайника!

- Внешнюю поверхность чайника, при необходимости, нужно очищать слегка влажной тканью без моющих средств.
- Никогда не погружайте чайник в воду или другую жидкость.
- Известковый фильтр можно снимать для очистки, когда остынет вода в чайнике.
- Рекомендуется очищать известковый фильтр следующим образом: залить наполовину водой, добавить в воду сок одного лимона и довести до кипения, при необходимости повторить процесс. Для лучшего эффекта советуем дать чайнику остыть вместе с водой. Ополосните его чистой водой, и чайник будет готов к использованию.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ThermoSense 370 Clear
Код продукта: 01511
Вместимость:1,7л
Электропитание: 220-240 V~, 50/60 Hz
Напряжение и частота: 900-1100 Вт
Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными муниципальными отходами. Старые приборы должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых приборов и / или их батарей.

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом руководстве по эксплуатации. Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в жидкие или коррозийные вещества, а также другим неисправностям, связанным с воздействием покупателя.
• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec.
• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей из-за постоянного использования.
• Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный сервисный центр Cecotec
Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245

2. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте ці інструкції перед використанням приладу. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому або для нових користувачів.

- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці приладу і що розетка заземлена.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину приладу в воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте впливу води електричні з'єднання пристрою. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати в руки електровилку або включати прилад.

УВАГА: у разі якщо він впав у воду, негайно вимкніть його від мережі. Не поринайте за ним у воду.

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі Cecotec.
- Не використовуйте шнур для перенесення кабель живлення. Не використовуйте кабель для перенесення. Не перекручуйте кабель через гострі кути. Уникайте торкання кабелю з гарячими поверхнями.

УВАГА: не використовуйте пристрій якщо його кабель, вилка або корпус пошкоджені, в разі поломки пристрою або якщо пристрій падало.

- Не використовуйте пристрій з вибухонебезпечними або токсичними парами.
- Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти старше 8 років, можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом дорослих.
- Ця система може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також відповідного досвіду та знань, якщо їм за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

• Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з приладом. Необхідно пильне спостереження за дітьми, коли діти користуються пристроєм або, пристрій працює поряд з ними.
• Не піддавайте принтер і його кабель живлення подалі від дітей молодше 8 років.
• Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи пристрою. Не забувайте вимикати пристрій від мережі, коли ви закінчили використовувати пристрій або коли ви залишаєте кімнату.
• Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Передайте пристрій для ремонту в офіційний сервісний центр Cecotec.
• Очищення і обслуговування необхідно проводити тільки у відповідності з цією інструкцією, щоб переконається, що пристрій працює коректно. Вимкніть і відключіть пристрій від мережі перед його очищенням.
• Очищення і обслуговування не повинні виробляти діти.
• У випадку якщо ви не збираєтеся використовувати пристрій, зберігайте його в сухому безпечному місці з інструкцією.

УВАГА: у разі якщо ви переповнили чайник водою, вода може виливатися через верх.

• Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
• Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
• Чайник можна використовувати тільки з підставкою.
• Використовуйте тільки холодну воду при наповненні чайника.
• Рівень води повинен бути між позначками MIN і MAX.
• Вимкніть чайник, перш ніж знімати його з бази.
• Завжди перевіряйте, щоб кришка була щільно закрита.
• Корпус чайника повинен збігатися з базою чайника.

- Цей пристрій призначений для використання в домашньому господарстві і аналогічних йому:
  - кухні в магазинах, офісах і інших робочих приміщеннях;
  - фермерські будинки;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших місцях проживання;
  - в спальнях і схожих приміщеннях;
  - Не торкайтеся до гарячої поверхні чайника, після його роботи, почекайте, поки він охолоне протягом декількох хвилин.
  - Не тримайте обличчя в напрямку пара, щоб уникнути опіків шкіри.
  - Щоб уникнути опіку шкіри не відкривайте кришку під час роботи чайника.
  - Акуратно відкрийте і закрийте кришку, поки чайник гарячий.

УВАГА: будьте вкрай обережні при переміщенні чайника з кип'яченою водою з одного місця в інше. Ніколи не використовуйте кришку, щоб тримати автомат. Завжди використовуйте ручку.

- Не вмикайте порожній чайник.
- Не використовуйте базу чайника для інших цілей.
- Не відкривайте кришку до, під час і відразу після кипіння чайника, щоб уникнути опіку.

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням пристрою двічі закип'ятити воду без засобів для чищення та потім злийте воду.

- Чайник завжди повинен бути відключений від мережі при наповненні або додаванні води.
- Наповніть чайник водою до бажаного рівня. Не перевищуйте позначку Макс. Використовуйте індикатор рівня води.

УВАГА: не забудьте щільно закрити кришку після наповнення чайника водою, інакше він не буде вимкнено автоматично після включення.

- Не застосовуйте менше 0,5 л води. Завжди потрібно наливати мінімум 0,5 л води щоб запобігти висиханню чайника під час роботи.
- Не наливайте більше 1,7 л води. Не перевищуйте позначку МАКС.

- У пристрої встановлена система, що запобігає перегрів. Вона коректно працює, якщо чайник буде включений з недостатньою кількістю води. Якщо система спрацювала, вимкніть чайник від розетки і дайте чайнику охолонути протягом 5-10 хвилин. Налийте достатньо води, і він буде працювати нормально.
- Після закипання пристрій автоматично вимикається.
- Вимкніть чайник від електромережі.
- Не відкривайте кришку при наливанні.
- Якщо чайник переповнений, через нього може вилитися кипляча вода

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Поставте чайник на його підставу.
- Натисніть вимикач на ручці, загориться світло, і пристрій почне працювати.
- Як тільки вода закипить, індикатор згасне і видасть звуковий сигнал. Чайник вимкнеться автоматично.
- Після закінчення використання відключіть учтройство від розетки.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди виймайте вилку з розетки перед очищенням чайника!

- Зовнішню поверхню чайника, при необхідності, потрібно очищати злегка вологою тканиною без миючих засобів.
- Ніколи не занурюйте чайник у воду або іншу рідину.
- Вапняний фільтр можна знімати для очищення, коли охолоне вода в чайнику.
- Рекомендується очищати вапняний фільтр наступним чином: залити наполовину водою, додати в воду сік одного лимона і довести до кипіння, при необхідності повторити процес. Для кращого ефекту радимо дати чайнику охолонути разом з водою. Обполосніть його чистою водою, і чайник буде готовий до використання.

6.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ThermoSense 370 Clear
Код продукту: 01511
Місткість: 1,7л
Електроживлення: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Напруга і частота: 900-1100 Вт
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ

Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище. Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід винести з приладу і утилізувати відповідним чином. Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і / або їх батарей.

8. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.
• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне використання.
• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec.

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел .: 0 800 300 245

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni o nuovi utenti.

- Assicurarsi che il voltaggio della rete elettrica coincida con il voltaggio specificato nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa abbia la messa a terra.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte fissa del prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non esporre le connessioni elettriche all'acqua. Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la presa o accendere il prodotto.

AVVERTENZA: se il prodotto cadesse accidentalmente in acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua!

- Ispezionare il cavo di alimentazione regolarmente in cerca di danni visibili. Se il cavo presentasse danni, deve essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec onde evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Non trasportare il prodotto o trascinarlo usando il cavo di alimentazione. Non usare il cavo come manico. Non forzare il cavo contro angoli o bordi affilati. Non passare il prodotto sopra il cavo di alimentazione. Mantenere il cavo lontano da superfici calde.

AVVERTENZA: non usare il prodotto se il cavo, la spina, o la struttura, presentano danni, oppure se non funziona correttamente, se ha patito una caduta o se ha subito danni.

- Non usare il prodotto in spazi chiusi in cui potrebbero manifestarsi vapori esplosivi o infiammabili.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini di età

compresa tra i 0 e gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini di 8 anni di età e maggiori di 8 anni in caso di supervisione continua.

- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscimento, solo sotto supervisione, o se hanno ricevuto informazioni in merito ad un utilizzo sicuro dell'apparecchio, capendo i rischi che questo implica.
- Vigilare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. È necessaria una supervisione continua se il prodotto è in uso vicino ai bambini, o da loro stessi usato.
- Tenere il prodotto e il suo cavo fuori dalla portata di bambini inferiori agli 8 anni di età.
- Non lasciare il prodotto senza supervisione mentre è in uso. Scollegarlo dalla presa dopo l'uso, o se si esce dalla stanza.
- Non cercare di riparare il prodotto da soli. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in funzione, o quando lo si sposta da un luogo all'altro o prima di montare o smontare pezzi. Onde evitare il pericolo d'inciampare, avvolgere il cavo in modo sicuro.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate seguendo le istruzioni di questo manuale per assicurare il corretto funzionamento dello stesso. Spegnere e scollegare il prodotto prima della pulizia.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini.
- Conservare il prodotto e il manuale di istruzioni in un posto asciutto quando inutilizzato.

AVVERTENZA: non oltrepassare il livello limite di acqua del

bollitore. L'acqua in ebollizione potrebbe fuoriuscire dalla caraffa.

- Non usare questo prodotto all'esterno.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo al quale è destinato.
- Il bollitore potrà essere utilizzato solo con la base di serie.
- Usare solo acqua fredda per riempire la caraffa.
- Il livello di acqua deve stare tra i segni MAX. e MIN.
- Spegnere il bollitore prima di toglierlo dalla base.

Questo prodotto è destinato a un uso domestico e simile, come indicato nei seguenti casi:

- Negozi, uffici e altri ambienti simili.
- Hotel e locali residenziali.

- Evitare di toccare la superficie calda quando l'apparecchio è in funzione e fino a che non sia trascorso un certo tempo di raffreddamento. Utilizzare il manico per prendere l'apparecchio.
- Non porgere il viso in direzione del vapore così da evitare ustioni.
- Non alzare il coperchio mentre il bollitore è in funzione così da evitare ustioni.
- Aprire e chiudere con attenzione il coperchio mentre l'apparecchio è caldo.

AVVERTENZA: fare molta attenzione nello spostare il bollitore con acqua calda al suo interno da un lato all'altro. Mai prenderlo dal coperchio, bensì dall'apposita impugnatura del manico.

- Non mettere in funzione il bollitore vuoto.
- Non utilizzare la base per altri scopi.
- Non aprire il coperchio durante la fase di ebollizione,

nemmeno qualche minuto prima o dopo di questa, così da evitare bruciature con il vapore.

AVVERTENZA: evitare che l'acqua schizzi sul monitor LCD e sui tasti del prodotto, potrebbe danneggiare il sistema elettronico.

3. PRIMA DELL'USO

Prima di usare il bollitore per la prima volta, occorre fare bollire l'acqua due volte di seguito senza nessun tipo di detergente.

- Il bollitore dovrà essere sempre scollegato dalla corrente elettrica quando vi si aggiunge acqua.
- Riempire il bollitore con acqua fino al livello desiderato. Non superare l'indicatore del livello limite. È possibile riempirlo dalla bocchetta o aprendo il coperchio.

AVVERTENZA: non dimenticare di chiudere sempre correttamente il coperchio, altrimenti, il bollitore non si spegnerà automaticamente al bollire dell'acqua.

- Non porre meno di 0,5 l d'acqua. Raggiungere sempre il segno MIN per evitare che evapori tutta durante il funzionamento.
- Non riempire oltre gli 1,7 l di acqua. Mai oltrepassare il segno MAX. così da evitare rovesciamenti d'acqua sul prodotto e sulla base.
- Il prodotto dispone di un sistema automatico di sicurezza per proteggerlo dal surriscaldamento. Il sistema si attiverà se non ci sarà acqua a sufficienza. Se il sistema si attivasse, scollegare il bollitore dalla presa di corrente e lasciare che si raffreddi durante 5 o 10 minuti. In seguito riempirlo con acqua e tornerà a funzionare.
- In seguito all'ebollizione raggiunta, il prodotto si spegnerà automaticamente.
- Sconnettere il prodotto dalla corrente elettrica.
- Non aprire il coperchio quando si versa.
- C'è il rischio di fuoriuscita d'acqua se si oltrepassa il livello.

4. FUNZIONAMENTO

- Collocare la caraffa sulla base.
- Premere l'interruttore sul manico, si accenderà una luce e il prodotto inizierà a funzionare.
- Al bollire l'acqua, l'indicatore si spegnerà ed al contempo emetterà un suono. Il prodotto si spegnerà automaticamente.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente quando si ha finito di utilizzarlo.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo.

- È possibile pulire l'esterno della caraffa con un panno umido se necessario.
- No utilizzare prodotti abrasivi o detergenti in polvere.
- Il filtro del calcare può essere estratto per la pulizia quando l'acqua contenuta nel prodotto si sarà raffreddata.
- Qualora si riscontrasse che, a causa del tipo d'acqua utilizzata, si fossero accumulati sedimenti minerali, come tartaro o calcare, è raccomandato riempire il bollitore fino alla metà della sua capienza con acqua e succo di limone o con acqua e tre cucchiai di aceto e fare bollire. In caso permanessero alcune impurità, ripetere il processo. Lasciare raffreddare prima di svuotare e risciacquare.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento del prodotto: 01511
Modello: ThermoSense 370 Clear
1850-2200 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Capacità massima: 1,7 litri.
Made in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI

La direttiva europea 2012/19/UE sui Residui di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali. I suddetti elettrodomestici devono essere gettati separatamente per ottimizzare il recuperamento e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del contenitore barrato le ricorda l'obbligo di gettare questo prodotto in modo corretto. Se il prodotto in questione annovera batterie o pile per il suo funzionamento elettrico, queste dovranno essere estratte prima di gettare il prodotto, ed essere trattate a parte come un residuo di differente categoria.

Per ottenere informazioni dettagliate circa la forma più adeguata per gettare i suoi elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni al decorrere dalla data d'acquisto, sempre se si conserva e s'invia la fattura d'acquisto, se il prodotto è in buono stato fisico e se ne è stato fatto un uso adeguato, così come indicato in questo manuale d'istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato usato fuori dalle sue capacità e utilità, maltrattato, colpito, esposto all'umidità, immerso in qualche liquido o sostanza corrosiva, così come per qualsiasi altro errore attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è causato dalla normale usura dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione durante 2 anni in base alla legislazione vigente, eccetto per i pezzi sottoposti a usura. In caso di mal utilizzo da parte dell'utente il servizio di garanzia non sarà responsabile della riparazione.

Qualora si riscontrassero anomalie nel prodotto, oppure se si desiderasse ottenere delle informazioni, occorre contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec al seguente numero di telefono: **+34 96 32 10 728.**

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de usar o produto. Guarde este manual para futuras referencias ou novos usuários.

- Certifique-se de apoiar o produto numa superfície plana, seca e estável.
- Não utilize o produto perto de janelas ou portas, a chuva poderá causar um curto circuito.
- Nunca deixe o produto a funcionar sozinho, é necessária uma constante supervisão do mesmo.
- Assegure-se de que a voltagem de rede coincide com a voltagem especificada na etiqueta de classificação do produto e que a tomada tenha corrente.
- Não abra a tampa por onde passa o ar enquanto estiver em funcionamento.

ATENÇÃO: se o produto cair acidentalmente na água, desligue da tomada ou fonte de alimentação. Não toque na água!

- Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Não há nenhum tipo de peça no interior do aparelho que o utilizador possa reparar. Se o cabo apresenta danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Não transporte o produto ou puxe pelo cabo de alimentação. Não use o cabo de alimentação como asa. Não force o cabo contra esquinas ou bordas afiadas. Não passe o produto por cima do cabo de alimentação. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.

ATENÇÃO: não use o produto se o cabo, a tomada ou a estrutura estiverem danificadas ou se não funcionam corretamente ou se sofreram alguma queda.

- Não use os produtos em espaços fechados onde possam produzir-se vapores explosivos infamáveis quentes.
- O aparelho não deve ser usado por crianças desde 0 a 8 anos de idade. Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças maiores de 8 anos de idade sempre e quando estiverem sob supervisão.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência se estiverem sob supervisão ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de forma segura e entendem os riscos que este implica.
- Supervisione as crianças para assegurar que não brinquem com o produto. É necessário dar uma supervisão estrita se o produto estiver em uso perto de crianças.
- Mantenha o eletrodoméstico e o seu cabo fora do alcance das crianças de idades inferiores a 8 anos.
- Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver em funcionamento. Desligue da corrente elétrica quando acabe de usar ou quando abandonar a área onde estiver em funcionamento.
- Não tente reparar o produto por si mesmo. Contacte com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.
- Desligue o produto da fonte de alimentação quando não estiver a usar, quando o mover de um lado para outro ou antes de o montar ou tirar peças. Para evitar o risco de tropeçar, enrole sempre o cabo de forma segura.
- A limpeza e manutenção do produto devem ser efetuadas de acordo com este manual de instruções, para assegurar o correto funcionamento do mesmo. Desligue sempre o

produto antes de limpar.
- A limpeza não deve ser feita por crianças.
- Guarde o produto e o seu manual de instruções num lugar seco e seguro quando não estiver em uso.

ATENÇÃO: não ultrapasse o limite do nível de água da cafeteira. A água a ferver poderá saltar da jarra.
- Não use o produto em exteriores.
- Utilize este produto exclusivamente para o propósito que está destinado.
- A cafeteira só poderá ser usada com a base de série.
- Use somente água fria para encher a jarra.
- O nível de água deve estar entre as marcas MIN e MAX.
- Desligue a cafeteira antes de tirar da base.
- Este produto está destinado para o uso doméstico e ambientes como os seguintes:
  - Lojas, escritórios ou similares,
  - Hotéis, pensões e residências.
- Evite tocar a superfície quente quando estiver em funcionamento e até que tenha arrefecido durante uns minutos. Utilize a asa para segurar o produto.
- Para evitar queimaduras de vapor, evite por a cara na direção do vapor.
- Não tirar a tampa enquanto a cafeteira estiver a funcionar. Há risco alto de produzir queimaduras.
- Abra e feche com cuidado a tampa enquanto estiver quente.

ADVERTÊNCIA:: tenha cuidado extremo ao mover a cafeteira com agua quente de um lado para outro. Nunca segure desde a tampa. Sempre desde a asa.
- Não ponha a funcionar a cafeteira vazia.
- Não utilize a base para outros propósitos.

- Para evitar queimaduras com vapor, não abra a tampa durante o processo de ebulição, minutos antes ou depois.

ADVERTÊNCIA: evite que a água salpique no ecrã LCD e nos botões de operação do produto. A água poderá danificar o sistema eletrónico do ecrã.

3. ANTES DE USAR

Antes de usar a cafeteira pela primeira vez, deverá ferver duas vezes seguidas com água, sem adicionar nenhum detergente. Deite fora a água.
- A cafeteira deverá estar sempre desligada da corrente elétrica quando queira encher de água.
- Encha a cafeteira com água até ao nível desejado. Não ultrapasse. Utilize o indicador de nível. Poderá encher através da boca ou abrindo a tampa.

ATENÇÃO: não esqueça de sempre fechar corretamente a tampa, caso contrário a cafeteira não parará de forma automática ao ferver.
- Não ponha menos de 0,5L de água. Sempre alcance a marca MIN. Para prevenir de que se seque quando estiver em funcionamento.
- Não encha mais de 1,7L de água. Não ultrapasse a marca MAX. Para prevenir que transborde agua pelo produto e base.
- Foi instalado um sistema automático de segurança para proteger contra sobreaquecimento. O sistema ativará se não houver água suficiente. Se o sistema se ativa, desligue da corrente elétrica e deixe que se esfrie por 5 ou 10 minutos. Encha com água e voltará a funcionar com normalidade.
- Despois de ferver, a cafeteira apaga automaticamente.
- Desligue o produto desde a corrente elétrica.
- Não abra a tampa ao servir.
- Há risco de expulsão de água se ultrapassa o nível.

4. FUNCIONAMENTO
- Coloque a jarra na base.
- Pressione o interruptor na asa, acenderá uma luz e o produto começa a funcionar.
- Quando a água ferva, o indicador luminoso apagará e emitirá um som ao mesmo tempo. O produto desligará de forma automática.
- Desligue o produto da corrente elétrica quando acabar de utilizar.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre desligue da corrente elétrica antes de limpar o produto.
- Limpe o exterior de jarra com em pano húmido se necessário, sem utilizar dissolventes.
- Não esfregue nem utilize produtos abrasivos ou pós.
- O filtro de cal pode ser removido para limpar quando a água tenha arrefecido. Se for possível, tire o filtro para limpar.
- É recomendável, se deteta que pelo tipo de água, se acumulam sedimentos minerais, sarro ou cal, encha a cafeteira de água até pouco mais da metade, ponha sumo de um limão (sem sementes) ou

três colheres de sopa de vinagre, ferver, repetir o processo se necessário e deixar arrefecer para aumentar o efeito antes de esvaziar e enxaguar.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto: 01511
Modelo: ThermoSense 370 Clear
1850-2200 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Capacidade máxima: 1,7 Litros
Made in China | Desenhado em Espanha

7. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS

A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos devem ser descartados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, de esta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e meio ambiente.

O símbolo de contentor riscado recorda a sua obrigação de descartar este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser descartada e ser tratada como um resíduo de diferente categoria.
Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de descartar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

8. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto está em perfeito estado físico e se dê uso adequado tal e como se indica neste manual de instruções.
A garantia não cobrirá:

- Se o produto foi usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto a humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a origem da incidência foi pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base na legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mau uso por parte do usuário o serviço de garantia não se fará responsável da reparação.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone **+34 963210728.**

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain