cecotec

ROCKNGRILL 1000
ROCKNGRILL DARK 1000
/Гриль электрический / Contact Grill

Інструкція з експлуатації
Руководство пользователя
Instruction manual

ЗМІСТ

1. Деталі та компоненти 6
2. Перед використанням 6
3. Експлуатація 6
4. Очищення та технічне обслуговування 7
5. Технічні характеристики 7
6. Утилізація старої електроніки 8
7. Технічна підтримка та гарантія 8
8. Авторське право 8

СОДЕРЖАНИЕ

1. Детали и компоненты 14
2. Перед использованием 14
3. Эксплуатация 14
4. Очистка и техническое обслуживание 15
5. Технические характеристики 15
6. Утилизация старой электроники 16
7. Техническая поддержка и гарантия 16
8. Авторское право 16

INDEX

1. Parts and components 22
2. Before use 22
3. Operation 22
4. Cleaning and maintenance 23
5. Technical specifications 23
6. Disposal of old electrical appliances 23
7. Technical support and warranty 24
8. Copyright 24

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу уважно прочитайте наступні інструкції. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому або для нових користувачів.

- Під час користування електроприладами необхідно дотримуватися елементарних запобіжних заходів, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травм.
- Переконайтеся, що напруга вашої мережі відповідає напрузі, зазначеній на паспортній табличці приладу.
- Ми рекомендуємо кімнату, де ви збираєтеся використовувати прилад обладнати працюючим витяжним вентилятором або щоб вона була добре вентильована.
- Використовуйте пристрій лише для цілей, описаних у цій інструкції з експлуатації, будь-яке інше використання не рекомендовано виробником і може негативно вплинути на термін служби приладу та/або безпеку користувача.
- Вимкніть прилад з розетки, перш ніж його переміщати, виконувати будь-яке очищення чи технічне обслуговування, або коли він не використовується.
- Не використовуйте його на відкритому повітрі.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, його має замінити офіційна служба технічної підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Не скручуйте, не згинайте, не тягніть і не пошкоджуйте шнур живлення. Захищайте його від гострих країв і джерел тепла. Не дозволяйте йому торкатися гарячих поверхонь. Не дозволяйте шнуру звисати з краю робочої поверхні або стільниці.
- Не використовуйте подовжувачі, якщо це не порадив кваліфікований електрик. Використання неправильного типу подовжувача може призвести до пошкодження або травмування користувача.
- Не використовуйте прилад, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а також після того, як він несправний, упав або будь-яким чином пошкоджений.
- Прилад не можна використовувати в потенційно небезпечних місцях, таких як легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні або вологі середовища.
- Розташуйте прилад на рівній жаростійкій поверхні. Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, місць з високим рівнем вологості або горючих матеріалів.
- Цей прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не вставляйте та не допускайте потрапляння пальців або сторонніх предметів у вентиляційні чи витяжні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час його роботи.
- Цей символ означає: попередження, гаряча поверхня. Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою. Будьте обережні, щоб не обпектися.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-які незнімні частини виробу у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте електричні з'єднання впливу води.
- Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати прилад.
- Вимкніть пристрій з розетки, коли він не використовується або коли його чистять. Дайте йому

- повністю охолонути, перш ніж прикріплювати або знімати частини, а також перед чищенням пристрою.
- Не залишайте пристрій підключеним до мережі без нагляду.
- Не торкайтеся поверхні пристрою під час його роботи, оскільки він нагрівається під час використання.
- Очищення та технічне обслуговування необхідно виконувати відповідно до цієї інструкції з експлуатації, щоб переконатися, що пристрій працює належним чином.
- Не ставте пристрій біля стіни. Залиште безпечну відстань 10 см із задньої сторони приладу та 10 см з кожного боку. Не кладіть жодних предметів на прилад під час використання.
- Не використовуйте прилад для будь-яких цілей, крім тих, що вказані в інструкції.
- Цей продукт призначений виключно для домашнього використання.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.
- Прилад не призначений для використання дітьми віком до 8 років. Ним можуть користуватися діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під постійним наглядом. Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Тримайте цей прилад та шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.

- Чищення та технічне обслуговування не повинні виконувати діти.
- Слідкуйте за дітьми, оскільки вони не повинні гратися з пристроєм.

1. ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

Мал. 1
1. Ручка
2. Корпус
3. Світловий індикатор
4. Засувка
5. Опорні ніжки
6. Піддон для жиру
7. Нагрівальні пластини

2. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей продукт має упаковку, призначену для захисту під час транспортування.
- Вийміть гриль з коробки та зберігайте оригінальну коробку та іншу упаковку в безпечному місці, це допоможе запобігти пошкодженню виробу, якщо вам знадобиться його транспортувати в майбутньому.
- Якщо ви бажаєте утилізувати оригінальну упаковку, обов'язково переробіть усі предмети належним чином.
- Очистіть пластини решітки вологою губкою або ганчіркою.
- Висушіть пластини ганчіркою або кухонним папером.
- Для досягнення найкращих результатів змастіть обидві пластини невеликою кількістю олії.
- Під час першого використання грилю ви можете відчути легкий запах гару або диму, що викликаний надлишком мастильних матеріалів у процесі виробництва. Це не вплине на безпеку продукту.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Закрийте гриль та підключіть його до мережі. Засвітиться індикатор, який вказує на те, що гриль почав нагріватися.
2. Щоб пристрій досяг оптимальної температури, знадобиться приблизно 2 хвилини. Коли він досягне потрібної температури, світло вимкнеться. Відкрийте гриль, покладіть бутерброд, м'ясо тощо. на нижню пластину.
3. Закрийте гриль. Світловий індикатор засвітиться та згасне, коли гриль знову нагріється.
4. Готуйте їжу від 3 до 8 хвилин або поки вона не підрум'яниться. Відрегулюйте час приготування на свій смак.

5. Відкрийте решітку та вийміть продукти силіконовою лопаткою. Не використовуйте металевий посуд, оскільки він може пошкодити антипригарне покриття пластин гриля.
6. Закінчивши готувати, відключіть виріб від джерела живлення та залиште решітку відкритою, щоб вона охолола.

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Відключіть гриль від мережі та дайте йому охолонути, перш ніж продовжити чищення.
- Чистити виріб легше, якщо він трохи тепле.
- Не занурюйте у воду та не мийте в посудомийній машині.
- Очистіть пластини решітки м'якою тканиною, щоб видалити будь-які залишки їжі.
- Якщо до пластин прилипла їжа, змочіть їх гарячою водою з миючим засобом і почистіть пластини неабразивною пластиковою серветкою.
- Не використовуйте абразивні матеріали, які можуть подряпати або пошкодити антипригарне покриття.
- Зовнішню частину решітки очищайте лише вологою ганчіркою.
- Не очищайте зовнішню поверхню абразивними губками, оскільки вони можуть пошкодити покриття.
- Не занурюйте виріб у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не мийте виріб у посудомийній машині.
- Знімайте та очищайте піддон для жиру після кожного використання.
- Очистіть піддон для жиру гарячою водою та милом. Уникайте використання мочалок або сильних миючих засобів, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.
- Промийте піддон для жиру, повністю висушіть його м'якою сухою тканиною та поставте на місце.
- Зберігайте продукт у прохолодному та сухому місці.
- Ви можете обернути шнур живлення навколо основи виробу для зберігання.

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер товару: 03023/03000
Товар: Електрогриль Rockn'Grill 1000/Dark 1000
Потужність: 1000 Вт
Напруга і частота: 220-240 В, 50/60 Гц

6. УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ

Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм виріб та/або батарею необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли цей виріб досягає кінця терміну служби, ви повинні вийняти батареї/акумулятори та віднести його до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Щоб отримати детальну інформацію про найбільш відповідний спосіб утилізації свого електричного та електронного обладнання та/або відповідних батарей, споживач повинен звернутися до місцевих органів влади.
Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити довкілля.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Cecotec відповість кінцевому користувачеві чи споживачеві на будь-яку невідповідність, яка існує на момент поставки продукту, відповідно до положень, умов і термінів, установлених застосовними правилами.
Рекомендується, щоб ремонт проводився кваліфікованим персоналом. Якщо ви помітили інцидент із продуктом або виникли будь-які запитання, зверніться до офіційної служби технічної допомоги Cecotec за номером телефону +34 96 321 07 28.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Всі права захищені.
Вміст цієї публікації не можна, частково чи повністю, відтворювати, зберігати в системі відновлення, передавати чи розповсюджувати будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом тощо) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие инструкции. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует требованиям к напряжению, указанному на заводской табличке прибора.
- Мы рекомендуем, чтобы помещение, в котором вы собираетесь использовать прибор было оснащено работающим вытяжным вентилятором или хорошо проветривалось.
- Используйте устройство только для целей, описанных в данном руководстве по эксплуатации, любое другое использование не рекомендуется производителем и может отрицательно сказаться на сроке службы устройства и/или безопасности пользователя.
- Отключайте прибор от сети перед его перемещением, чисткой или техническим обслуживанием, а также когда он не используется.
- Не используйте его на открытом воздухе.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, он должен быть заменен официальной службой технической поддержки Cecotec во избежание любой опасности.
- Не скручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте шнур питания.

- Берегите его от острых краев и источников тепла. Не позволяйте ему касаться горячих поверхностей. Не допускайте свисания шнура с края рабочей поверхности или столешницы.
- Не используйте удлинители, если это не рекомендовано квалифицированным электриком. Использование неподходящего типа удлинителя может привести к повреждению или травмам пользователя.
- Не используйте прибор, если его шнур, вилка или корпус повреждены, а также после того, как он вышел из строя, если его уронили или каким-либо образом повредили.
- Прибор не следует использовать в потенциально опасных местах, таких как легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, химически насыщенные или влажные среды.
- Установите прибор на ровную термостойкую поверхность. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, мест с повышенной влажностью или горючих материалов.
- Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не вставляйте и не допускайте попадания пальцев или посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не прикасайтесь к внутренним частям прибора во время его работы.
- Этот символ означает: предупреждение, горячая поверхность. Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть изделия в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды.
Прежде чем браться за вилку или включать прибор, убедитесь, что ваши руки сухие.
Отключайте устройство от розетки, когда оно не используется или когда его чистят. Дайте ему полностью остыть, прежде чем прикреплять или снимать детали, а также перед очисткой прибора.
Не оставляйте устройство включенным в сеть без присмотра.
Не прикасайтесь к поверхности устройства во время его работы, так как при использовании оно нагревается.
Очистка и техническое обслуживание должны выполняться в соответствии с данным руководством по эксплуатации, чтобы обеспечить правильную работу устройства.
Не ставьте устройство к стене. Оставьте безопасное расстояние 10 см сзади прибора и по 10 см с каждой стороны. Не кладите какие-либо предметы на прибор во время его использования.
Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме указанных в руководстве.
Этот продукт предназначен исключительно для домашнего использования.
Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Его могут использовать дети старше 8 лет, если они находятся под постоянным присмотром. Этот прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим опасности. Храните этот прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
Дети не должны выполнять работы по очистке и обслуживанию.
Следите за детьми, так как они не должны играть с прибором.

1. ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ

Рис. 1
1. Ручка
2. Корпус
3. Световой индикатор
4. Защелка
5. Опорные ножки
6. Поддон для жира
7. Нагревательные пластины

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Этот продукт представлен в упаковке, предназначенной для его защиты во время транспортировки.
- Выньте гриль из коробки и сохраните оригинальную коробку и другую упаковку в надежном месте, это поможет предотвратить повреждение изделия при необходимости его транспортировки в будущем.
- Если вы хотите утилизировать оригинальную упаковку, обязательно утилизируйте все предметы надлежащим образом.
- Протрите пластины гриля влажной губкой или тканью.
- Протрите пластины тканью или кухонной бумагой.
- Для достижения наилучших результатов смажьте обе пластины небольшим количеством масла.
- При первом использовании гриля вы можете почувствовать легкий запах гари или дыма во время его работы, это вызвано избытком смазочных материалов в процессе производства. Это не повлияет на безопасность продукта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Закройте гриль и включите его в сеть. Загорится индикатор, указывающий на то, что гриль начал предварительный нагрев.
2. Нагрев гриля до оптимальной температуры займет около 2 минут. Когда он достигнет температуры, свет погаснет. Откройте гриль, положите бутерброд, мясо и т. д. на нижнюю пластину.
3. Закройте гриль. Индикатор загорится и погаснет, когда гриль снова нагреется.
4. Готовьте продукты от 3 до 8 минут или пока они не подрумянятся. Время приготовления регулируйте по своему вкусу.
5. Откройте гриль и удалите продукты силиконовой лопаткой. Не используйте металлическую посуду, так как она может повредить антипригарное покрытие пластины.
7. По окончании приготовления отключите продукт от источника питания и оставьте гриль открытым, чтобы он остыл.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прежде чем приступать к чистке, отключите гриль от сети и дайте ему остыть.
- Чистить изделие легче, если оно слегка теплое.
- Не погружайте в воду и не мойте в посудомоечной машине.
- Протрите пластины мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи.
- Если к пластинам прилипла еда, смочите ее горячей водой, смешанной с моющим средством, и очистите тарелки неабразивной пластиковой губкой.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Протирайте гриль снаружи только влажной тканью.
- Не чистите снаружи абразивными губками, так как они могут повредить покрытие.
- Не погружайте изделие в воду или любую другую жидкость.
- Не мойте изделие в посудомоечной машине.
- Вынимайте и очищайте поддон для жира после каждого использования. Очистите его с помощью горячей водой и мыла.
- Не используйте губки для мытья посуды или сильнодействующие моющие средства, так как они могут повредить поверхность.
- Промойте поддон для жира, полностью высушите его мягкой сухой тканью и установите на место.
- Храните продукт в прохладном и сухом месте.
- Вы можете обернуть шнур питания вокруг основания продукта для хранения.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул изделия: 03023/03000
Продукт: Электрический гриль Rockn'Grill 1000/Dark 1000
Мощность: 1000 Вт
Напряжение и частота: 220-240 В, 50/60 Гц

6. ПЕРЕРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ указывает на то, что в соответствии с применимыми нормами продукт и/или батарея должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Когда срок службы этого изделия подходит к концу, вы должны извлечь батареи/аккумуляторы и отнести его в пункт сбора, указанный местными властями.
Для получения подробной информации о наиболее подходящем способе утилизации своего электрического и электронного оборудования и/или соответствующих батарей потребитель должен обратиться в местные органы власти. Соблюдение приведенных выше правил поможет защитить окружающую среду.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec ответит конечному пользователю или потребителю за любое несоответствие, существующее на момент поставки продукта, в соответствии с условиями и сроками, установленными применимыми нормами. Рекомендуется, чтобы ремонт выполнялся специализированным персоналом. Если вы обнаружите инцидент с продуктом или у вас возникнут вопросы, обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 96 321 07 28.

8. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Все права защищены.
Содержание данной публикации не может быть частично или полностью воспроизведено, сохранено в системе восстановления, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью и т.п.) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the appliance, read the following instructions carefully. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- When using electrical appliances, basic precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury.
- Make sure the voltage of your mains supply matches the voltage requirements specified in the rating label of the appliance.
- We recommend that the room where you intend to use the appliance is equipped with a working extractor fan or it is well ventilated.
- Use the device only for the purposes described in this instruction manual, any other use is not recommended by the manufacturer and could have a detrimental effect on the lifespan of the appliance and/or the safety of the user.
- Unplug the appliance from the mains supply before moving it, carrying out any cleaning or maintenance task, or when not in use.
- Do not operate it outdoors.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- Do not twist, bend, pull or damage the power cord. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow it to touch hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of the working surface or worktop.
- Do not use extension cords, unless advised by a qualified electrician. Using the wrong type of extension cord could cause damage or injuries to the user.

- Do not use the appliance if its cord, plug or housing are damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.
- The appliance should not be used in potentially dangerous locations, such as flammable, explosive, chemical-laden, or wet atmospheres.
- Place the appliance on an even, heat-resistant surface. Do not place the device near heat sources, places with high humidity levels, or combustible materials.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as it could cause an electrical shock or fire.
- Do not touch the interior of the appliance while it is operating.
- This symbol means: warning, hot surface. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Be careful not to burn yourself.

- Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the product in water or any other liquid. Do not expose the electrical connections to water.
- Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Unplug the device from the outlet when it is not in use or when it is being cleaned. Allow it to cool down completely before attaching or removing parts, and before cleaning the appliance.
- Do not leave the device plugged to the mains if it is not supervised.
- Do not touch the surface of the device while it is operating, as it will become hot when in use.

- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the device operates properly.
- Do not place the device against the wall. Leave a safety distance of 10 cm on the back of the appliance and 10 cm on each side. Do not place any object on top of the appliance when in use.
- Do not use the appliance for any use other than the specified in the manual.
- This product is exclusively designed for household use.
- Do not try to repair the device by yourself.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep this appliance and its power cord out of reach of children under the age of 8.
- Cleaning and maintenance tasks should not be carried out by children.
- Supervise children, as they shall not play with the appliance.

ENGLISH

1. PARTS AND COMPONENTS

Img. 1
1. Handle
2. Housing
3. Light indicator
4. Lock and bracket
5. Support feet
6. Fat-drip tray
7. Heating plates

2. BEFORE USE

- This product includes a package designed to protect it during transport. Take the grill out of the box and store the original box and other elements in a safe place, this will help you prevent product damage when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Clean the cooking plates with a wet sponge or cloth.
- Dry the plates with a cloth or paper towel.
- For optimal results, cover both plates with some oil.
- You may notice a slight burning smell or smoke when using the product for the first time, caused by the excess of lubricants from the manufacturing process. This does not affect the safety of the product.

3. OPERATION

1. Close the press grill and plug it to the mains supply. You will notice that the indicator light turns on, indicating that the grill is preheating.
2. It will take approximately 2 minutes to reach the right cooking temperature. When the temperature is reached, the indicator light will turn off.
3. Open the press grill, put the sandwich, meat, or desired food on the lower cooking plate.
4. Close the press grill. The indicator light will turn on and turn off again when cooking temperature is reached.
5. Cook for about 3 to 8 minutes or until golden brown. Adjust the time to your own liking.
6. Use the handle to open the lid and remove the food with the help of a silicone spatula. Do not use metal utensils, as these can damage the non-stick coating of the cooking plates.
7. Once you have finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave the grill open to cool down.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. Do not immerse the product in water, nor wash it in the dishwasher.
- Wipe the cooking plates with a soft cloth to remove food residue. If any food has stuck to the cooking plates, pour a bit of warm water mixed with detergent over the food residue and clean the plates with a non-abrasive scouring pad.
- Do not use abrasive materials that could scratch or damage the non-stick coating.
- Wipe the outside of the appliance with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad, as this will damage the finish. Do not immerse it in water or any other liquid.
- Do not wash the appliance in the dishwasher.
- Remove and empty the fat-drip tray after each use. Wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface. Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth, and put it back in place.
- Store the appliance in a dry and cool place.
- The power cord can be wound around the base of the product for its storage.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 03023/03000
Product: Rockn'Grill 1000/Dark 1000 electric grill
Power: 1000 W
Voltage and frequency: 220-240 V, 50/60 Hz
Manufactured in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or battery must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.
Compliance with the above guidelines will help to protect the environment.

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions and deadlines established by the applicable regulations.
It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec official Technical Support Service at +34 963 210 728.

8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

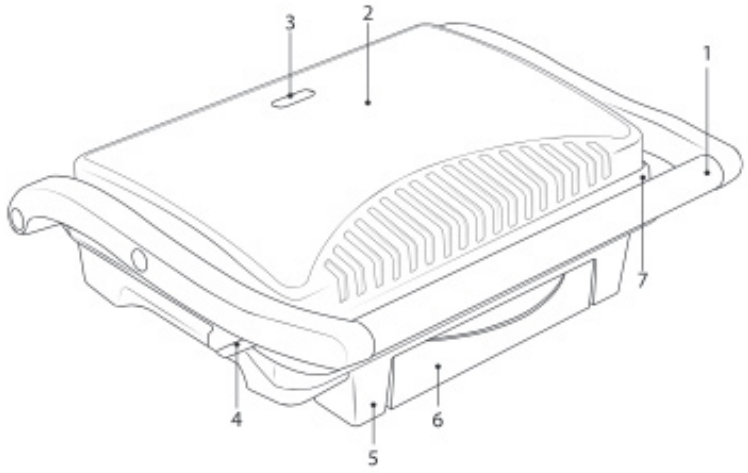

Мал./Рис/Img. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain

EA01220314